

HYUNDAI

现代数码



只为您的真实记录!



使用说明书 A600R

服务热线: 400-018-9600

服务邮箱: service@hyundai-digital.asia

韩国现代综合商事株式会社荣誉出品

声明事项：

首先对您使用本公司的数码产品表示感谢！

在使用之前请先阅读此说明书，正确使用此产品。

为了更好的服务，本使用手册的内容可能变更。

因为产品的性能和功能而发生的变更，将不做另行通知。

如果产品的实际设置和使用方法与本手册不一致，请访问
本公司网站查询最新产品信息。


注意事项：

- 1、 请勿试图打开、修复或改装本产品。
- 2、 请勿在禁止使用电子产品的地区(如 飞机上等)使用本产品。
- 3、 请勿将产品或其配件放入口中。
- 4、 请勿将产品放入水中或其他液体。

警告事项：

- 1、 请勿摔落产品本身或其配件，以免导致故障。
- 2、 请勿重压LCD屏幕，以免损坏LCD屏幕或导致屏幕故障。
- 3、 请勿让产品暴露强光或热源下，以延长产品的本身寿命。
- 4、 请勿用力拔除连接的配件(如：耳机、麦克风、USB 连线等)。
- 5、 请注意本公司对使用本产品所造成的损失或苛刻的赔偿无任何责任。
- 6、 本公司对使用本产品或维修时所发生的资料损失不负任何责任。
(因此若在机器内存有重要资料，请自行备份)
- 7、 请注意：本产品的喇叭在靠近磁卡(信用卡或交通工具储值卡等)时可能会有影响。
- 8、 请注意本产品禁止使用在非法途径上。例如：他人隐私或窃听等。

外观说明

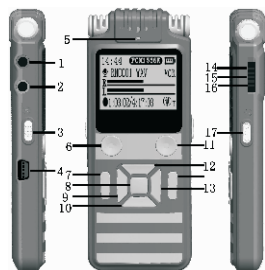

1. LIN-IN/外置麦克风
2. 耳机座
3. 电源开关
4. U S B 接 口
5. 录音指示灯
6. 录音保存键
7. M/菜单/确认键

8. 播放键/▶||

10. DEL/删除键

12. 停止键

14. 音量减键

16. 音量加键

9. 上一曲键/◀◀

11. REC/录音键

13. 下一曲键

15. 锁键

17. 普通、降噪转换开关


电池电量显示



- 1) 电池电量不足
- 2) 电池电量几乎耗尽
- 3) 电池电量约半
- 4) 电池电量足

开机电池显示在屏的右上角。

录音界面示意图：

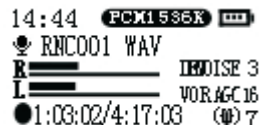

14 : 44 : 指当前系统时间；

PCM1536K : 指当前录音品质；

: 指当前电池电量；

RNC001 WAV : 指当前录音文件名及录音格式；

: 指左右声道当前录音状态；

NOISE 3 : 指降噪级别为3；

VOR : 指开启声控录音；

AGC 16 : 指AGC等级为16；

● 1:03:02/4:17:03 : 指当前已录音长度/总共可录音长度；

(7) 7 : 指MIC灵敏度为7。

※充电

在电量显示为一格时，应及时给本机充电，充电时开关键打开，然后将本机连接电脑 USB，再长按播放键软关机，此时屏幕显示电池格逐级跳动，进入屏保时看不到电池跳动，需按一下按键点亮显示屏方可看到。4小时左右即可充满，充满电时电池格将停止跳动。（新机建议充满8-10小时）

基本使用方法

■ 开机

打开电源开关，机器会自动上电开机。

在（软）关机状态下长按播放键 **▶||**，屏幕显示开机图标后自动进入主界面。（注电源开关在关闭状态为硬件关机，如果电源开关在开的位置时，关机则为软关机）

■ 关机

在开机状态下长按播放键 **▶||** 屏幕显示 **000**BYE后关机。

■ 内置麦克风录音

注：录音前请仔细确认设置是否正确。

在任何情况下短按录音“REC”键，直接进入录音状态并开始录音，录音指示灯常亮，录音过程中短按“REC”键暂停录音，录音指示灯闪烁。再次短按“REC”键继续录音。

如果准备长时间录音时，请事先检查电池电量是否充足。

■ **外置麦克风**：将外置麦克风连接到 LINE IN 接口，再选择录音设置内的录音来源，选择“外置MIC”，按M键确认后再短按“REC”键即可录音，外置麦克风录音文件名以TLRE开头。

■ **LINE-IN 录音**：将对录线的一头插入本机 LINE-IN 接口，在将对录线的另一头插在电脑或MP3等的音频输出孔。再选择录音设


动态降噪

置内的录音来源，选择LINE-IN按M键确认，选择好后短按“REC”键即可开始录音。（LINE-IN录音时、如果再选择“VOR声控录音”，本机将进行自动分曲功能，文件名以LIN开头）。

■ **电话录音**：按下图的方式将室内电话线与本站配送的电话线以及 LINE-IN 线同接线盒接好后连到本机话筒接，在将本机录音设置内的录音来源设置成外置 MIC 录音，再短按“REC 键即可开始录音。（注：电话录音时如果再选择“VOR 声控录音”，在无来电时将暂停录音。）

■ 使用电话录音模式后，因为每台电话机的信号强度不一

致，如果声音过大可将本机 MIC 灵敏度适当调低一点。

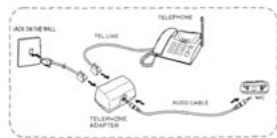

■ 录音设置

普通录音/动态降噪设置：本机分“双核动态降噪录音”和“普通录音”两种模式。将转换开关推至普通录音位置时为普通录音。将转换开关推至动态降噪录音位置时为动态降噪录音模式。（备：动态降噪录音时录音文名为 RNC 开头命名，普通录音文件名为 REC 开头）

录音来源：进入动态降噪，短按 **◀▶** 选择“录音设置”再

短按“M”菜单键进入，根据需要选择“麦克风”（为本机录音模式）、“LIN-IN”（为对录录音）、外置MIC（为电话录音和外置麦克风录音功能）。

录音格式：在录音设置里，短按“或选择“录音格式”再短按“M”菜单键进入，根据需要选择WAV或MP3格式，选择后短按“M”键确认。（注：WAV格式为PCM线性录音）

录音品质：在录音设置，短按“或选择“录音品质”再短按“M”菜单键进入，根据需要选择所需要的设置。选择后短按“M”键确认。（注：不同格式设置对应的录音品质不一样）

录音监听：在录音设置里，短按“或选择“录音监听”再短按“M”菜单键确认进入，再根据需要选择“监听打开或关闭”。选择后短按“M”键确认。

VOR声控/自动分曲：在录音设置里，短按“或选择“VOR声控”再短按“M”菜单键确认进入，再根据需要选择“普通模式或VOR声控模式”。选择后短按“M”键确认（注：选择VOR声控模式录音时，没声音的情况下会暂停录音，如录音重要文件请不要使用此功能）

MIC灵敏度：在录音设置里，短按“或选择“MIC灵敏度”再短按“M”菜单键确认进入，再根据需要选择需要的等级，选择后短按“M”键确认。（录音等级越大录音距离越远，在声音分贝很大场所请选用低等级）

指示灯：在录音设置里，短按“或选择“指示灯”再短按“M”菜单键确认进入，再根据需要选择“开或关”。选择后短按“M”键确认。（选择关闭后录音时，录音指示灯处于关闭状态）

降噪等级：在录音设置里，短按“或选择“降噪等级”再短按“M”菜单键确认进入，再根据需要选择需要的等级，按播

放键确认。（注：等级越低降噪越高）

AGC等级：在录音设置里，短按“或选择“AGC等级”再短按“M”菜单键确认进入，再根据需要选择需要的等级，按播放键确认。（注：等级越高声音越大）

■ 定时录音

1.进入定时录音界面短按“MENU”键进入，短按“或选择“定时录音”在短按“MENU”键进入，在短按“或选择定时录音开/关，在短按“MENU”键进入。在短按“或选择“开或关”短按选择后“MENU”键确认。

2.开始时间设置：选择开始时间，短按“MENU”键进入，短按“或键设置时钟，设置好后短按“MENU”键此时分钟图标高亮、再短按“或设置分钟。设置好后短按“键确认并返回上一级菜单。

3.结束时间设置：请参考开始时间设置方法。

4.定时录音周期：可选择单次、每日、工作日。

单次设置：“短按“或选择单次录音，短按“MENU”键确认。（确认后，定时录音时只定时录一次，如果选择每日，在每天同样时间都会录音）。

每日/工作日：同设置单次录音方法一致。

注：设置完定时录音或闹钟后请关机或退出到主界面，否则设置不会生效。

■ 闹钟：闹钟设置方法可参考定时录音设置方法。

■ 保存录音

在录音过程中短按“录音”保存”键保存录音。

录音笔本身自动生成日期、时间，在电脑查属性也可以看到录制

日期/时间。

保存录音后，短按“

音乐设置

■ **音乐播放**：开机后选择音乐播放界面短按“MENU”键进入，再短按“

■ **录音播放**：在主界面下短按“

注：本机有播放记忆功能，如果在播放或者暂停状态下软关机，再次开机后机器会接着上一次未播放完的时候播放，或者回到上次暂停的状态下。如果不想开机就播放或暂停播放，可以在音乐界面下“创建播放列表”即可取消该记忆，也可以在播放时直接短按“停止键”停止播放来取消记忆。

■ 调节音量

当机器处于播放状态时，拨动VOL+或VOL-键，加减音量。显示条的数字会随之增减。

■ **暂停**：在播放过程中，短按“

■ 快进、快退、换曲

播放音乐或录音时长按“

■ **停止播放**：在播放过程中短按“停止键”键为停止播放当前音乐，停止后并自动返回到上一节菜单。

■ 播放模式设置

在播放状态时，短按“MENU”键进入，再短按“

■ 声音设置

在播放状态时，短按“MENU”键进入，再短按“

■ 定时关机

在播放状态时，短按“MENU”键进入，再短按“

■ 书签

在播放或暂停播放音乐时，短按“MENU”键进入，再短按“

删除文件

■ 音乐删除

在暂停/播放时短按“MENU”键进入子菜单按“

❑ 08

择删除“是/否”，如要删除请选择“是”再短按“播放”键确认删除这个文件。（注：本机只支持删除单个音乐文件）

■ 录音删除

删除单个录音文件的方法同删除音乐文件方法一致。

■ 全部删除录音

进入动态降噪录音界面，短按“MENU”进入，再短按“或

选择录音库，在短按“或

“||”键进入，然后再短按“或

短按“播放”键确认是否删除。

■ **快捷删除**：在暂停播放时长按键直接进入删除提示。短按

“或

注：快捷删除只能删除当前文件。

系统设置

■ **播放设置**：进入设置，短按“或

“MENU”键进入可设置重复模式，和随机播放。

■ **声音设置**

1. **均衡器**：进入均衡器内（包含摇滚、放克、爵士、古典？、等音

效选项）短按“或

在短按“或

2. **音量限制**：在声音设置内，选择音量限制、短按“MENU”键进

入可调节“或

选择好后短按“||”键确认。

显示设置

■ **背光时间**：短按“或

键进入，再短按“或

确认。

日期和时间

短按“或

■ **设置时间**：设置日期和时间的方法参考定时录音时间设置方

法，设置好后按播放键确认退出。

语言：短按“或

短按“或

■ **信息 / 磁盘空间查看**：短按“或

“MENU”键进入。可查看、磁盘空间信息。

■ **格式化设置**：短按“或

■ **出厂设定**：短按“或

注：（本机在进行设置操作时，都可短按“返回”键返回上一级菜

单，也可长按菜单键直接返回到主界面上。）

资料的上传/下传

当本机与电脑连接好了之后，选择连接类型：充电和传输、充电

和播放，按播放键确认，如果5秒内没有选择，本机默认进入充

电和传输模式，在“我的电脑”中出现可以动磁盘，本机就是一

台可移动硬盘，资料的上传/下传和使用硬盘一样。

特别声明：在资料上传、下传过程中请不要拔下本机，否则有

可能把软件破坏，而导致本机无法正常工作。同事文件传输完

后，请务必安全弹出本机后在拔下 USB 线，否则会出现文件传

输不成功的现象，安全弹出后本机进入充电和播放模式。

格式化内存

1、格式化处理，此时您应该将录音笔插入电脑 USB 接口，进入

“充电和传输”连接模式，对录音笔内存进行格式化处理。（注：WINDOW2000 以上版本，选择“FAT32”低级格式化）。

2、在电脑的任何系统下格式化，都如您格式化电脑硬盘、软盘的方法相同（即选定“可移动磁盘”进行格式化）。

技术规格参数

项目规格		规格		
存储容量		4GB	8GB	16GB
WAV 录音	1536KBPS	6H	12 H	24H
	1024KBPS	9H	18 H	36 H
	768 KBPS	12 H	24 H	48H
	512 KBPS	18H	36 H	72 H
MP3 录音	32 KBPS	288 H	576H	1152H
	64 KBPS	144 H	288 H	576 H
	128 KBPS	72H	144H	288H
	192 KBPS	48 H	96H	192H
录音段数		999		
最长连续录音时间		约25小时（满电状态下）		
喇叭功率		1W（8欧姆）		
录音来源		内置MIC、LINE-IN、外置 MIC		
录音格式		WAV、MP3		
建议使用环境		0°C-40°C		
供电方式		内置锂电池/USB 供电		

频率响应范围	20Hz-20KHz
支持音乐格式	MP3(MPEG1/2/2.5 AUDIO LAYER 3)/WMA
失真度	Q5%
音乐媒体流速率	WMA:32-192Kbps;MP3:8-320KBPS
显示屏	OLED中文显示屏
USB 通讯标准	高速2.0
主配件	说明书（含保修卡）、合格证、耳机、数据线、音频线、电话线、转接盒、外置MIC
机身重量	约99克
机身尺寸	39*120*10MM

注：内存录音时间，由于系统会占用一定空间，可能会与标称略有差异，属于正常情况。