

acer

explore beyond limits™

Liquid Jade Primo



使用手冊

© 2016 版權所有

Acer Liquid Jade Primo 使用手冊

型號：S58

本修訂版本：2016 年 1 月



重要

本手冊內含受版權法保護的專用資訊。本手冊中涵蓋的資訊若有改變恕不另行通知。在此提供的影像僅供參考，涵蓋的資訊或功能可能無法用於您的裝置上 **Acer 集團**對此手冊中任何技術或編輯上的錯誤或刪節不負責任。

Acer Liquid Jade Primo 智慧型手機

產品型號：_____

序號：_____

購買日期：_____

購買地點：_____

目錄

設定	5	語音電話畫面	25
從包裝盒中取出您的智慧型手機	5	使用擴音器	25
瞭解您的智慧型手機	5	使用螢幕數字鍵盤	25
外觀	5	通話靜音	25
為電池充電	6	保留通話	25
初次設定	7	多方通話	26
插入 SIM 卡和 microSD 記憶卡	7	與一位參與者進行私密對話	26
SIM 卡鎖	8	訊息	27
使用智慧型手機	9	建立新訊息	27
首次開機	9	回覆簡訊	28
輸入 PIN 碼	9	多媒體簡訊	28
啟用新的 SIM 卡	9	接收多媒體簡訊	28
使用觸控式螢幕	9	語音輸入訊息	29
鎖定智慧型手機	9	訊息中心設定	29
喚醒智慧型手機	10	緊急訊息	29
變更鎖定畫面桌布	10	連接網路	30
開始畫面	11	瀏覽網際網路	30
重新排列開始畫面的磚	11	使用瀏覽器	30
將項目釘選於開始畫面	11	設定電子郵件	31
狀態圖示與控制中心	12	Windows 市集	31
通知與快速鍵	12	地圖與導航	32
控制中心	13	使用地圖	32
額外選單	13	使用相機	34
檢視開啓的應用程式	14	圖示與設定	34
調整音量	14	相片設定	34
輸入文字	14	影片設定	35
預測文字	15	更多設定	35
文字游標控制項	15	拍攝相片	35
使用 Continuum 與 Cortana	16	拍攝影片	35
Continuum	16	檢視相片和影片	35
設定您的手機擴充基座	16	配件與祕訣	36
設定無線網路卡	16	使用耳機	36
請留意以下幾點	17	分享網際網路連線	36
Cortana	17	附錄	38
設定 Cortana	18	常見問題和疑難排解	38
使用 Cortana	18	其他說明來源	39
聯絡人	20	警告與預防措施	40
新增聯絡人	21	醫療裝置	41
編輯聯絡人	21	車輛	41
將聯絡人釘選至開始畫面	21	可能會發生爆炸的環境	42
撥打電話	22	緊急電話	42
在撥打電話前	22	保養您的智慧型手機	42
撥打電話	22	規格	44
撥打緊急電話	22	效能	44
撥打國際電話	23	顯示器	44
從通話記錄撥打號碼	23	多媒體	44
將已撥號碼儲存至聯絡人	23	USB 接頭	44
撥打電話給聯絡人	23	連線	45
接聽或拒接來電	24	導覽	45
結束通話	24		

相機.....	45	尺寸.....	46
擴充.....	46	使用者授權合約	47
電池.....	46		

設定

從包裝盒中取出您的智慧型手機

您的智慧型手機包裝於保護紙盒內出貨。請小心拆開紙盒，取出內容物。若以下物品遺失或損壞，請立即通知經銷商：

- 全新的 Acer 智慧型手機
- USB 傳輸線
- AC 變壓器
- 頭戴顯示器




注意

包裝盒內容物會依國家和地區而不同。

瞭解您的智慧型手機

外觀

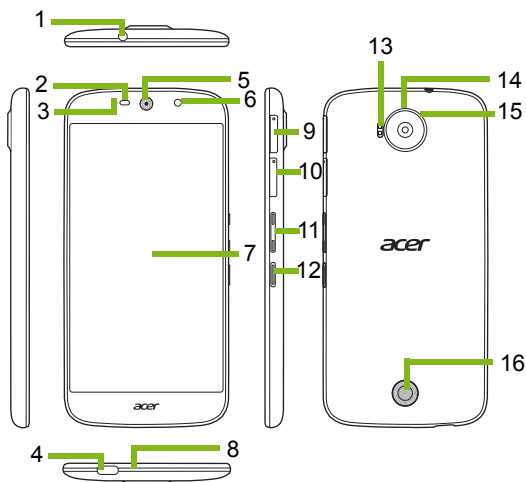


編號	項目	說明
1	3.5 mm 耳機插孔	連接立體聲耳機。
2	近接與光線感測器	偵測手機是否靠近您的耳朵，或偵測環境光源，以調整螢幕亮度。
3	狀態 LED	顯示新訊息或手機的電力狀態。
4	USB Type-C 連接埠	適用於連接個人電腦、Acer 擴充座或充電器。
5	電話喇叭	從智慧型手機發出聲音；適合靠近耳邊使用。
6	正面相機	適用視訊電話或拍攝自拍照。
7	觸控式螢幕	適用檢視手機上的內容或輸入資料。
8	麥克風	通話時可收取音訊。
9	SIM 卡或 Micro SD 卡插槽	可容納第二張 SIM 卡或 Micro SD 卡。
10	SIM 卡插槽	可容納一張 SIM 卡。
11	調高 / 調低音量按鈕	調高或調低音量。
12	電源鍵	開啓或關閉手機。
13	閃光燈	相機 LED 閃光燈。
14	相機	可拍攝高解析度影像的相機。
15	免持聽筒 / 抗噪麥克風	偵測環境噪音以提升通話品質，可用於撥打免持聽筒通話。
16	免持擴音喇叭	從智慧型手機發出聲音；適合撥打免持通話。

為電池充電

第一次使用智慧型手機時，需要充電滿八小時。接著您就可以視需要為電池充電。


將 AC 電源線連接到智慧型手機的 micro USB 接頭。

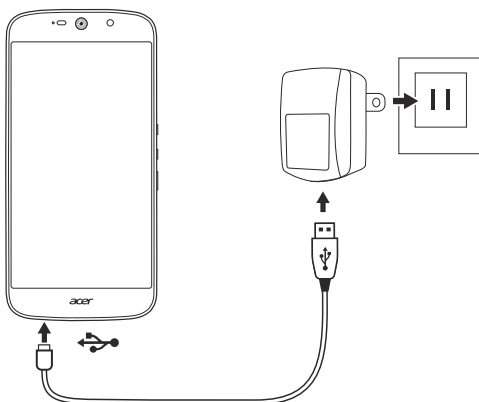


初次設定

插入 SIM 卡和 microSD 記憶卡


1. 持續按住電源按鈕，關閉電話的電源。
2. 以提供的工具的尖端插入卡匣旁的小孔，以移除 SIM 卡 / Micro SD 卡匣

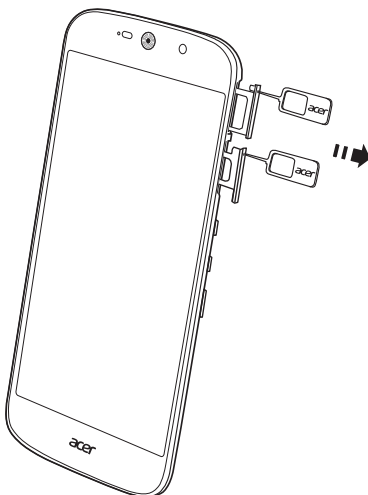

3. 如圖，插入 SIM 卡與 microSD 記憶卡。

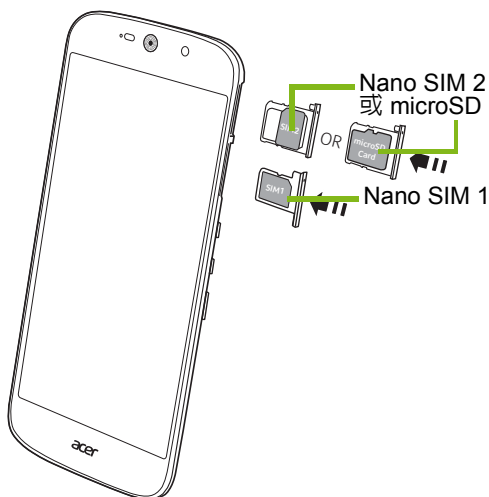

4. 更換卡匣然後將其按至定位，確保卡片正確放置於卡匣中。

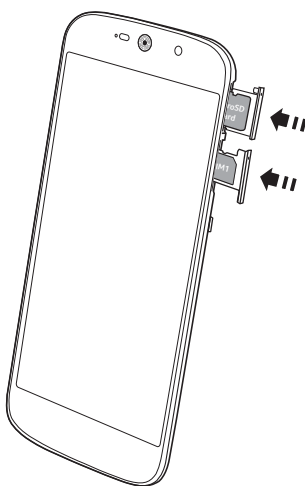

SIM 卡鎖

您的智慧型手機可能附有 SIM 卡鎖，因此您只能使用網路業者提供的 SIM 卡。

請洽網路供應商，瞭解解鎖 SIM 卡的方法。

使用智慧型手機

首次開機

首次開啓智慧型手機的電源時，請按住電源按鈕，直到出現畫面為止。智慧型手機會先要求您完成部分設定，然後才能開始使用。依照螢幕上的指示完成設定。



注意

智慧型手機的某些功能必須要有 Windows ID 才能使用。

輸入 PIN 碼

首次安裝 SIM 卡時，可能需要使用螢幕數字鍵盤輸入 PIN 碼。根據您的設定，系統可能也會在每次啓動電話功能時要求您輸入 PIN 碼。

啓用新的 SIM 卡

若是您的 SIM 卡是首次使用，可能需要先進行開卡手續。請聯絡您的網路業者，瞭解詳細過程。

使用觸控式螢幕

您的智慧型手機可使用觸控式螢幕選取項目及輸入資訊。請使用手指來點選螢幕。

點選：觸碰一下螢幕可開啓項目及選取選項。

滑動：將手指快速滑過螢幕以切換螢幕，或者開啓資訊選項清單。

拖拉：將手指停留在螢幕上，並拖拉過螢幕選取文字及影像。

點選並按住：點選並按住一個項目，可查看該項目的動作選單。

捲動：若要向上或向下捲動畫面，只要用手指在畫面上往您想要捲動的方向向上或向下拖曳即可。

鎖定智慧型手機

如果有一段時間不會使用智慧型手機，請短暫按下電源按鈕，將手機鎖起來。這樣可以節省電力，並確保智慧型手機不會意外使用任何服務。假如智慧型手機未使用達一分鐘，手機也會自動鎖定。

喚醒智慧型手機

如果螢幕關閉，而且智慧型手機的螢幕或前面板按鈕對任何的點選動作都沒有反應，此時表示手機已鎖定並進入睡眠模式。

按下電源按鈕，喚醒智慧型手機。將鎖定畫面向上滑動解鎖您的智慧型手機。



變更鎖定畫面桌布

您可以任意變更鎖定畫面桌布為任何影像。

1. 向左滑動以開啓應用程式清單，然後點選設定 > 個人化 > 鎖定畫面。
2. 在 **背景** 選擇新背景的來源：**我的相片**、**樣本影像**、**Bing** 或 **Facebook**。
3. 若您選擇**我的相片**或**樣本影像**，請點選**瀏覽**以從**收藏**或預先載入的影像中選取相片。



注意

若選擇的相片尺寸過大，會提示您裁切相片。在裁切視窗裡移動您想要作為桌布的區域，然後點選 ✓。

開始畫面

啟動智慧型手機後，您會看見的第一個畫面就是開始畫面。此畫面以即時更新的**即時磚**顯示不同的資訊。點選磚可開啟相應的應用程式。

磚會顯示您有多少新訊息、未接來電、您的相簿與聯絡人影像等等。

向左滑動以檢視智慧型手機上完整的應用程式清單與設定。



注意

螢幕頂端或底端有更多不同的磚。將手指在螢幕上向上或向下滑動以顯示更多磚。

重新排列開始畫面的磚

1. 按住任一磚直到該磚反白。
2. 拖曳該磚至您的位置，點選該磚使其固定。



注意

將磚暫時置於畫面頂端或底端，以將磚進一步移動至開始畫面上方或下方。

變更磚的大小

點選並按住您想要調整的磚，然後點選箭頭循序選擇圖示大小。

將項目釘選於開始畫面

您可以將其他項目釘選於開始畫面，如應用程式、檔案或聯絡人。點選並按住該項目，然後點選**釘選到開始畫面**。

取消釘選磚

點選並按住磚，然後點選**取消釘選**圖示。

狀態圖示與控制中心

狀態列的圖示能讓您全盤檢視智慧型手機的狀態。若狀態列隱藏，請從畫面頂端向下滑動。


左上角的區域顯示狀態資訊，如連線、訊號強度、新訊息等通知。右上角則顯示電池狀態和時間。



通知與快速鍵

將狀態列向下滑動以檢視 **快速鍵** 以及更多有關通知的資訊。

快速鍵提供控制中心中的選項。您可透過這些按鍵立即調整或開啓常用設定。舉例而言，點選 **Wi-Fi** 磚以開啓或關閉 Wi-Fi，按住則可開啓 **Wi-Fi 設定**。通知會顯示於快速鍵之下。點選通知，檢視更多资讯。將通知向右滑動，將其從清單移除。

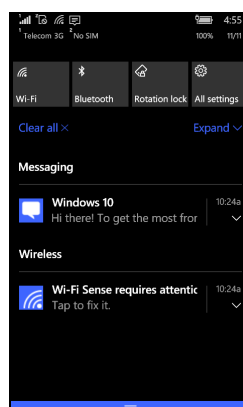

自訂通知

您可以變更狀態列以及手機鎖定時要顯示哪些通知。

1. 向左滑動以開啓應用程式清單，然後點選**設定 > 系統 > 通知 + 控制項目**。
2. 在**通知**與**顯示這些應用程式的通知**底下，您可以啓用 / 停用手機鎖定時要顯示的通知，或者啓用 / 停用特定應用程式的通知。

自訂快速鍵

您可以變更顯示於快速鍵中的磚。


1. 向左滑動以開啓應用程式清單，然後點選**設定 > 系統 > 通知 + 控制項目**。
2. 在**選擇您的快速鍵**下，點選任一塊磚，然後從清單選取快速鍵。

控制中心

從 **快速鍵** 再次向下滑動，或者點選**展開**以存取完整的**控制中心**。



與快速鍵類似，這些功能讓您可以立即調整或開啓設定。

每塊磚的功能都不同，您可以點選以啓用 / 提用功能，或切換不同的設定層級。按住磚可開啓詳細設定。

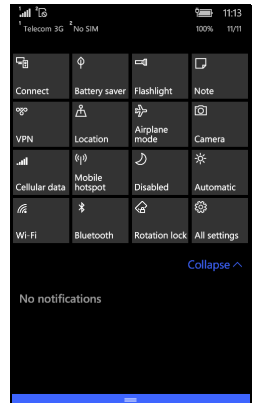

額外選單


在某些應用程式中，點選「...」圖示可按鍵更多選單選項。

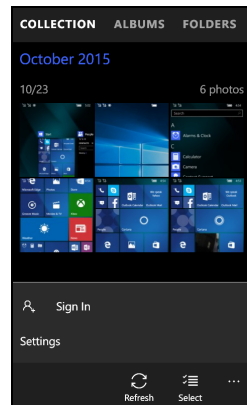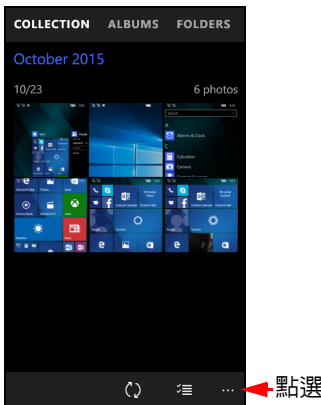

檢視開啓的應用程式

點選並按住「返回」鈕，顯示目前開啓的應用程式縮圖。向左或向右滑動檢視所有應用程式。

點選縮圖，直接切換到該應用程式。

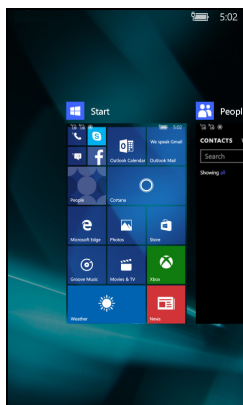

調整音量

使用智慧型手機側面的調高或調低音量按鈕調整音量。畫面頂端的音量列顯示目前設定的音量。點選向下箭頭以調整其他相關設定。



注意


點選音量列右側的圖示，以快速切換鈴聲或震動。
若您希望手機完全安靜，您可以將震動關閉。

輸入文字

此為標準的螢幕傳統鍵盤，可用來輸入文字。點選並按住按鍵，可選取重音字母等替代字元。

點選 **&123** 按鈕，檢視數字與特殊字元。

若要變更鍵盤語言，點選**設定 > 時間和語言 > 鍵盤**，然後選取您偏好的替代語言。

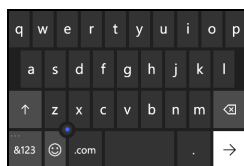

注意


鍵盤配置會根據選定的文字磚類型有所不同。

若要全部以大寫字母輸入，請點選並按住  鍵。

若要輸入 æ 或 é 等特殊字元，請點選並按住字母，以開啓可用的特殊字元清單。


預測文字

Windows Phone 支援預測文字輸入。在您點選文字的字母時，鍵盤上方會顯示文字選項，該文字將會接續所點選字母的順序顯示，或顯示接近的符合文字，以修正錯誤。每按下一次按鍵，字詞清單都會隨之變更。如果出現您需要的文字，只要點選文字，即可將其插入文字中。

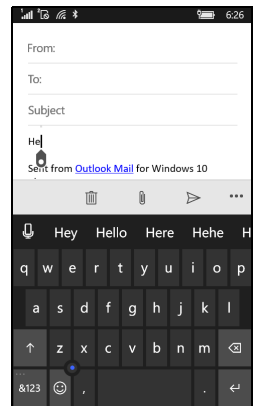

文字游標控制項

此鍵盤包含一組文字游標，可快速移動文字中已選取的區域。滑動鍵盤上的小點，將游標向上、下、左、右移動。

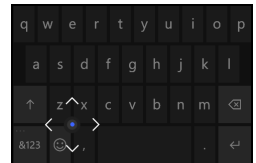

使用 CONTINUUM 與 CORTANA

Continuum

若要使用 Continuum，您將需要 Acer Display Dock 或其他相容的基座，請將基座連接相容的外接顯示裝置，如螢幕或電視；HDMI 線；您的手機；隨附的變壓器。

您可以使用手機上的所有應用程式，像是 Word、Excel、Edge，也能在外接顯示器上使用這些應用程式。

設定您的手機擴充基座

1. 將手機擴充基座連接至變壓器，將變壓器插入牆上插座。
2. 使用 HDMI 訊號線將充電座連接到外接顯示器。
3. 將手機插入充電座，確認兩者已妥善連接。
4. 您會看見手機畫面與外接顯示器上出現歡迎訊息。
5. 在手機上選取**我看見了**，然後按照其他提示操作，完成所有必須的設定。



注意

只有當第一次將手機連接至外接顯示器時，才會看見歡迎訊息。

設定無線網路卡

若您有無線網路卡，便可以無線使用 Continuum。

1. 將手機擴充基座連接電源以及外接顯示器。
2. 滑動開啓**應用程式清單 > Continuum**。
3. 當您看見**您打算如何連線？**畫面時，選取**無線網路卡**，然後**連線**。您的手機會搜尋可用的接收設備。
4. 您將在外接顯示器看見訊息，顯示接收設備的名稱。點選與外接顯示器上相符的接收設備名稱。

為外接顯示器加入個人風格

您可以選取要在外接顯示器上使用的桌布。

1. 點選畫面底端的 Windows 按鈕。
2. 開啓**應用程式清單 > 設定 > 個人化 > 開始**。

3. 選取**第二台顯示器**，然後選取您偏好的桌布。



注意

只有當手機連接至外接顯示器時，您才會看見第二台顯示器。

使用手機作為觸控板

將手機連接至接有鍵盤滑鼠的充電座時，預設選項是使用鍵盤滑鼠操作手機。如果您想要使用手機作為觸控板，請選取畫面頂端橫幅的**點選控制**。

您也可以像平常那樣用手指操作手機。手指在手機螢幕上拖曳時，外接顯示器上的游標也會跟著移動。

請留意以下幾點

以下幾點能提醒您檢查充電座是否正常運作。

1. 確認外接顯示器最大的解析度為 Full HD (1920 x 1080 像素)。
2. 確認外接顯示器支援 HDMI 輸入，充電座需要雙向 HDMI 連線，而且不能使用變壓器。
3. 充電座附有兩張黏性防滑墊，可黏在充電座底部，確保裝置在桌面上不會滑動。

Cortana

Cortana 是您手機的個人助理。Cortana 可以在特定時間，或是抵達特定地點時提醒您某件事。

若要啟動 Cortana，請直接在主畫面上點選 **Cortana** 磚。首次啟動 Cortana 時，您將需要完成一連串的快速設定程序。您需要連線至網際網路才能使用 Cortana。

設定 Cortana


1. 點選 **Cortana** 磚以啓動 Cortana。然後在第一個看見的畫面點選下一步。
2. 閱讀隱私權聲明，然後點選**使用 Cortana**。
3. 您需要以 Microsoft 帳號登入，請點選**登入**，然後從下一個開啓的視窗選取要使用的帳號。
4. 輸入帳號資訊，有需要時請輸入密碼。如果您想在帳號中新增裝置，請點選**下一步**，或點選**僅登入使用此應用程式**。



使用 Cortana


搜尋資訊

1. 點選 **Cortana** 磚以啓動 Cortana。
2. 點選**任何事都可以問我**並輸入搜尋請求，或點選**麥克風**圖示，告訴 Cortana 您需要什麼。
3. 輸入搜尋請求之後，Cortana 將使用 Bing 搜尋資訊。

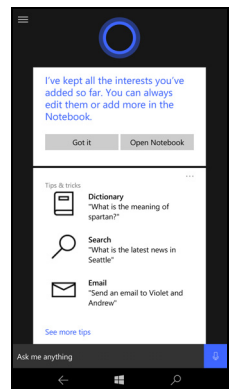

設定提醒

1. 點選 **Cortana** 磚以啟動 Cortana。
2. 點選任何事都可以問我，或點選 麥克風 圖示，告訴 Cortana 需要提醒您什麼。
3. Cortana 了解您的需求後，將會與您確認提醒事項。
4. 說是設定提醒，否修改提醒，或者取消以取消該提醒。

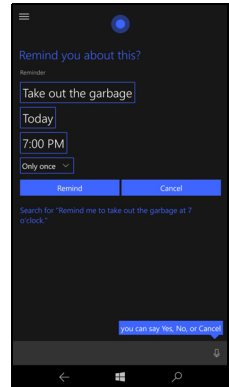

注意

Cortana 功能正逐漸推向全球。在無法使用的國家，將會由 Windows Search 取代。

若需更多使用 Windows 10 Mobile 的資訊，請參閱 www.windowsphone.com。



聯絡人

一旦您在智慧型手機上設定完電子郵件或 Facebook 帳號 (請參閱第 31 頁的設定電子郵件)，該帳號裡儲存的聯絡人都會匯入您的智慧型手機之中。

好友的 Windows Live 與 Facebook 摘要將顯示於聯絡人 應用程式，相片則會顯示於相片 應用程式。

點選連絡人名稱會開啓他們的個人檔案頁，顯示聯絡人的詳細資訊。您可以跟聯絡人通話、傳送簡訊或傳送電子郵件。

若您已登入 Windows Live 與 (或) Facebook 帳號，且該聯絡人是您 Windows Live 與 (或) Facebook 的好友，請將個人檔案頁面向左滑動，以檢視該聯絡人的最新動向。

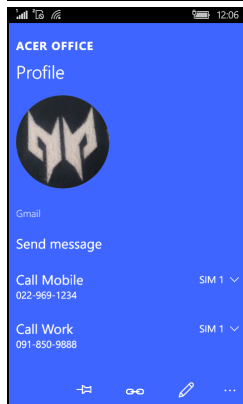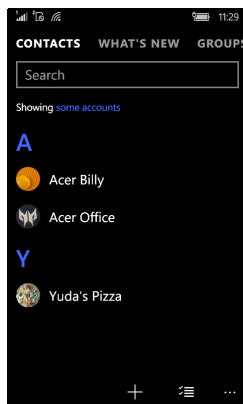

新增聯絡人

開啓 **聯絡人** 應用程式中的 **聯絡人** 區。

點選 **+** 然後選取要加入新聯絡人的帳號：


- 手機
- < 電子郵件帳號 >

點選每個欄位並輸入聯絡人資訊。

每個類別輸入完資訊後，或是輸入完該聯絡人全部的資訊後，請將需要點選 **☑**。

若要為聯絡人指定影像，請點選**新增相片**，並從 **相簿** 選取影像。或者，您可以點選相機圖示，為聯絡人拍照。

您也可以從已撥出或來電的號碼建立聯絡人，**請參閱第 23 頁的將已撥號碼儲存至聯絡人**。

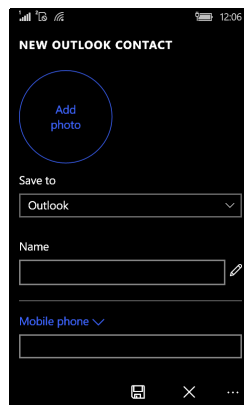

編輯聯絡人

若要編輯聯絡人，請開啓該聯絡人的 **個人檔案** 頁面，並點選 **✎**。這能讓您變更連絡人的資訊。

連結聯絡人

您會發現每個聯絡人都有多個項目，像是一個 Windows Live 聯絡人清單項目、一個 Facebook 項目、一個 Gmail 項目。您可以連結多個項目，以在單一 **個人檔案** 頁面中檢視所有項目。點選任一 **個人檔案** 頁面底端的 **🔗**，然後搜尋該聯絡人的其他項目。

將聯絡人釘選至開始畫面。

若您經常撥給某個聯絡人或經常傳訊息給該聯絡人，您可以將聯絡人釘選至開始畫面。請開啓該聯絡人的 **個人檔案** 頁面，並點選 **📌**。

撥打電話

本章將說明撥打語音電話的方法，以及多種可在通話中使用的選項。

在撥打電話前

在開始撥打電話之前，請先確認電話功能是否已開啓。您可以從狀態列確認手機狀態。



注意

電信商會為多數的 **SIM** 卡預先設定一組 **PIN** 碼。若您被要求輸入 **PIN** 碼，請輸入 **PIN** 碼並點選**確定**。

撥打電話

1. 點選開始畫面上的**手機磚**。
2. 輸入想要撥出的號碼 (若無法看見數字鍵盤，請點選 )。
3. 點選**撥號**。
4. 若要結束通話，請點選**結束通話**。

撥打緊急電話

即使智慧型手機沒有安裝 **SIM** 卡，或是 **SIM** 卡已遭封鎖，您也能撥打緊急電話。

1. 開啓手機，然後點選螢幕上的**緊急電話**。
2. 輸入您當地的緊急電話號碼。



重要

若您已經啓用了手機鎖與 (或) **SIM** 鎖，而且忘記了解鎖密碼或 **SIM PIN** 碼，您仍然可以點選緊急電話撥打緊急電話。



注意

GSM 電信業者都將 **112** 設定為緊急電話號碼。撥打此號碼通常會讓您與接線生通話，而接線生會協助您與當地的緊急服務通話。在北美，撥打 **112** 會重新導向至 **911**。

SIM 卡中可能設定了其他的緊急電話號碼，請聯絡網路業者取得詳細資訊。

撥打國際電話

撥打國際電話時，無需在國碼前輸入國際直撥冠碼（「00」等）。只要點選並按住螢幕數字鍵盤上的 **0+**，直到 **+** 出現在畫面上。

！重要

國際通話費率將視您要通話的國家及網路業者，會有極大的差異。建議您與網路業者確認所有的通話費率，以避免產生龐大的電話費。若在海外使用本智慧型手機，將會產生漫遊費用。請在出國前詢問網路業者，瞭解造訪國的漫遊費率。

從通話記錄撥打號碼

若要檢視通話記錄，請點選**手機磚**。即可顯示所有已接、已撥及未接來電。

點選號碼可開啓該號碼的**個人檔案**，然後請點選**撥打號碼**，或點選**發送訊息**以傳送簡訊給該號碼。

將已撥號碼儲存至聯絡人

您可以將已撥號碼儲存至聯絡人，以供日後使用。

1. 點選**手機磚**開啓您的**通訊記錄**，然後點選您想要儲存的號碼。
2. 點選畫面底端的 。您會被要求**選擇聯絡人**，將號碼與聯絡人建立關聯，或者，您可以點選畫面底端的 **+ 新增聯絡人**。
3. 輸入連絡人資訊，並點選確定 .


撥打電話給聯絡人

您可以點選**手機磚**或**聯絡人磚**，以撥電話給聯絡人。

- 從**手機**應用程式中點選**快速撥號**或**通訊記錄**，或從手機磚頁面底端點選  以開啓連絡人清單。
- 在**聯絡人**應用程式中會顯示您的聯絡人。
 1. 點選您想要撥打電話的聯絡人以開啓連絡人卡片。
 2. 點選您想要使用的號碼撥打電話。

接聽或拒接來電

當有來電時，螢幕上會顯示號碼。若為來自聯絡人的來電，會顯示聯絡人的名字與相片 (若有相片)。若要**接聽或拒接來電**，請點選適當的按鈕。

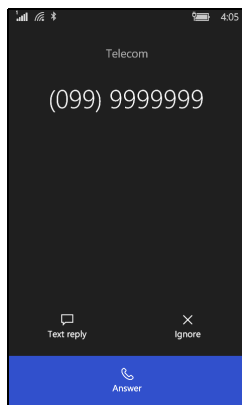

注意

若智慧型手機已鎖定，在接聽或忽略來電前，您需要先滑開鎖定畫面。

靜音鈴聲

若您想要將鈴聲靜音，而不忽略來電：


- 按下調高或調低音量按鈕。
- 按下電源按鈕。

結束通話

若要結束通話，請在語音電話畫面中按下**結束通話**。

語音電話畫面

撥打號碼後會顯示語音通話螢幕，顯示您正在通話的號碼 / 聯絡人、通話時間、開啓螢幕數字鍵盤的磚、保留通話、使用擴音器、靜音或加入其他來電 (請參閱第 26 頁的**多方通話**)。

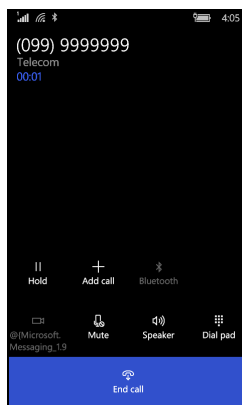

使用擴音器

若使用擴音器功能，無需手持智慧型手機就能撥打電話。一心多用時，免持通話的功能極為實用。

若要啟動擴音器功能，請點選**擴音器**。再點一次**擴音器**可停用擴音器功能。

使用螢幕數字鍵盤

- 若要在通話中使用螢幕數字鍵盤，請點選 .
- 點選  關閉螢幕數字鍵盤。

通話靜音

若要靜音，請在語音通話螢幕點選**靜音**，以關閉麥克風 (按鈕背景會根據您選取的強調色變更，表示已啓用**靜音**)。再點一次**靜音**可再開啓麥克風。

保留通話

若要保留通話，請點選**保留**。若要繼續通話，請再次點選**保留**。

多方通話

如果您有一通通話在保留狀態，而且還有另一通正在通話中，則可以將兩通通話合併在一起，建立多方通話。

接通第一通電話後，點選**新增通話**以撥打第二通電話。當雙方來電皆已接通時，點選**合併通話**可進行多方通話。



注意

您可能需要在 SIM 卡上啟用多方通話。如需詳細資訊，請連絡您的網路業者。

與一位參與者進行私密對話

多方通話過程中，您可以與其中一位與話者進行私密對話。另一位與話者無法聽見你們的對話，除非您重新將所有人合併至多方通話。

1. 請在多方通話過程中點選**私下交談**。
2. 點選要進行私下交談者的名稱或電話號碼。與話者的名稱或電話號碼會顯示在畫面頂端。多方通話的其他人將無法聽見你們的對話。
3. 點選**合併通話**以合併其他人，繼續進行多方通話。
4. 點選**結束通話**，以結束多方通話並掛斷。

訊息

本章將說明如何設定與使用智慧型手機的訊息功能。

您可以在**訊息中心**開啓所有的簡訊和多媒體簡訊。訊息中心會自動將已接收和傳送的訊息根據聯絡人名稱與電話號碼排列為對話。

若要存取訊息中心，請點選主畫面上的**訊息中心**磚。


建立新訊息

您可以使用智慧型手機撰寫簡訊或多媒體簡訊。

點選 **+** 撰寫新的簡訊。

輸入一個或多個收件人使用分號分開收件人：

- 直接輸入電話號碼。
- 輸入聯絡人名稱。輸入文字時，智慧型手機會顯示建議的聯絡人。
- 點選收件人欄位右側的 **+**，以開啓您的聯絡人清單，然後點選要傳送訊息的聯絡人。

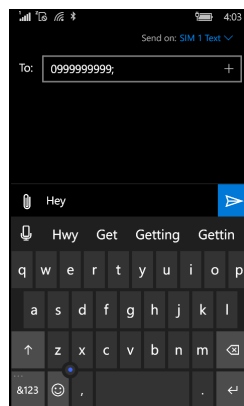

注意

根據預設設定，已經傳送至多個收件人的簡訊將以多封多媒體簡訊傳送。若要使用 SMS 傳送訊息，請開啓**訊息中心**設定（如下），然後將每張 SIM 卡（SIM 1 與 SIM 2）的 MMS 群組多媒體簡訊關閉。

輸入收件人之後，接著在標示**輸入訊息**的文字方塊中輸入訊息。

點選 **📎** 開啓您的**相簿**，您可以從相簿中附加相片並將訊息轉換為多媒體簡訊。

- 點選**相機**圖示開啓相機，即可拍攝相片。

點選 **➤** 傳送訊息。



注意

簡訊最長可包含 160 個字元。如果簡訊超出 160 個字元，就會分成數則連續簡訊寄出。大部分的電話都會自動將連續簡訊銜接起來，讓收件者只看到一則簡訊，但有些舊型電話不支援此功能。

回覆簡訊

當收到簡訊時，智慧型手機會播放音效。

訊息的摘要與寄件人資訊會短暫顯示於狀態列。

在開始畫面上點選**訊息中心**，開啓訊息清單。

若要回覆簡訊或多媒體簡訊，請從訊息清單開啓訊息，接著在標示**輸入簡訊**的文字方塊中輸入文字。

多媒體簡訊

多媒體簡訊與簡訊相似，但是能加入照片、聲音或影片等多媒體檔案。每一則多媒體簡訊的檔案上限為 300 kB。



注意

您的智慧型手機能接收包含相片、影片或音訊附件的多媒體簡訊，但是一封多媒體簡訊只能附加一張相片。

在傳送多媒體簡訊前，必須先設定多媒體簡訊設定檔。您的智慧型手機一般會根據從供應商取得的資訊來設定設定檔。

接收多媒體簡訊

收到新的多媒體簡訊時，畫面的上方會出現訊息圖示並顯示通知訊息。

1. 開啓訊息，檢視訊息摘要。
2. 點選**下載**，下載訊息內容。



重要

下載訊息內容可能需付費，尤其在漫遊時。如有任何問題，請聯絡您的供應商。



注意

根據連線品質的不同，下載可能需要一段時間。如果您回覆或開啓其他的應用程式，下載程序就會停止。

3. 點選訊息，檢視內容。

4. 若要回覆訊息，請在標示**輸入簡訊**的文字方塊中輸入文字，然後點選



。純文字回覆會以簡訊方式傳送。若您想要附加檔案，請點選



附加檔案，說明詳見第 27 頁的**建立新訊息**。

語音輸入訊息

您的智慧型手機支援語音輸入訊息內容。

1. 輸入收件人，說明詳見第 27 頁的**建立新訊息**。
2. 點選  然後說出您的訊息。智慧型手機會使用語音辨識科技，將您說出來的語言轉換為文字。
3. 檢查一遍文字，然後點選  傳送訊息。



注意

語音辨識科技會受腔調與個人語言模式影響。傳送訊息前，務必先仔細檢查文字，以免造成誤寫與尷尬。

訊息中心設定

您可以調整**訊息中心**的部分設定。點選**訊息中心磚**，然後點選「...」圖示，點選**設定**，再選擇 SIM 卡 (**SIM 1** 或 **SIM 2**)。

在此，您可以點選適合的滑桿啟用或停用**簡訊傳送確認**或**群組多媒體簡訊**。

群組多媒體簡訊

啟用此選項會自動依照寄件人將簡訊分組。

緊急訊息

您可以啟用或停用接收緊急訊息。緊急訊息也稱為 **AMBER 警報**。預設設定會接收**所有警報**。

連接網路


瀏覽網際網路

若要用您的智慧型手機來瀏覽網際網路，您必須連線到數據網路或無線網路。


使用瀏覽器

在開始畫面點選 **Internet Edge** 磚以開始瀏覽。若要開啓新網站，請點選頁面底端的位址磚。使用鍵盤輸入位址，然後點選 →。

若要檢視瀏覽記錄、我的最愛或經常造訪網站，請點選網址列上的「...」圖示。

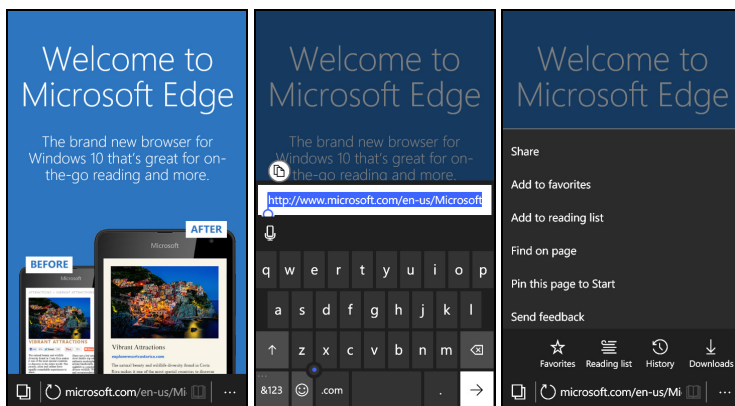


您可以同時開啓多個網頁。頁面開啓時，請點選網址列左側的圖示。這麼做會顯示所有已開啓索引標籤的縮圖。點選 **+** 以新增索引標籤。

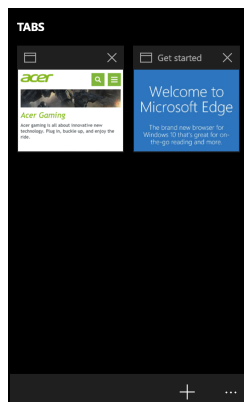

點選並按住網頁上的項目，以開啓列出該項目所有可用選項的內容選單。


檢視頁面時，也可以用兩指縮放的動作進行縮放。

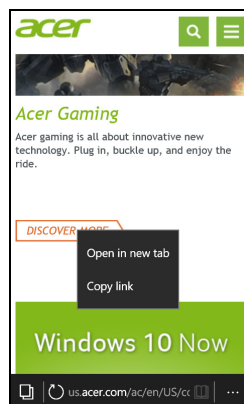

設定電子郵件

您的智慧型手機可用來存取電子郵件。只需要幾個簡單的步驟就可以設定大部分常用的 ISP。點選開始畫面上的 **Outlook Mail**、**馬上開始**、**新增帳號** 以開始。

選取您的電子郵件服務供應商，然後輸入您的電子郵件位址與密碼。點選登入以進入您的帳號。若您的電子郵件供應商不在列表中，請點選**進階設定**，然後輸入您的電子郵件位址、密碼與其他必要資訊。點選**下一步**以完成設定程序。

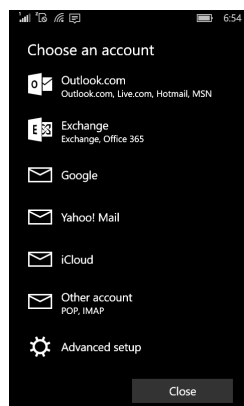

Windows 市集



注意

Windows 市集不一定適用於所有的國家和地區。

*您必須在智慧型手機上設定並啓用 Windows ID，才能使用 Windows 市集。
第一次使用 Windows 市集時，系統會提示您要設定或登入您的帳號。*

點選開始畫面上的**市集**磚即可開始。您可以在這裡找到許多附加程式和應用程式，用來擴充智慧型手機的功能。

您可以依類別瀏覽，或點選搜尋圖示，以搜尋特定的應用程式。

選取應用程式之後，點選價格 (或者在某些情況下點選**免費**)，開始下載並安裝應用程式。某些應用程式提供**免費試用**，讓您在購買前試用該應用程式的限制版本。


地圖與導航



注意

地圖不一定有每個地點的資訊。

使用 Bing 地圖服務找出方便好用的導航路線，檢視即時路況，並使用逐步語音 (Turn-by-Turn) 導航指示，檢視好友的位置及想去的地方和當地的商業活動。

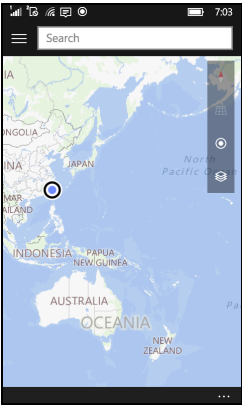

使用地圖

點選應用程式清單中的**地圖**圖示。用手指拖曳地圖，以在地圖上移動。



您可以捏起手指放大或縮小，或是在地圖上的位置點兩下，以放大該位置。




注意

並非所有位置都支援所有的縮放等級。

若要選取位置，*搜尋* 或按住地圖上的某一點。畫面底部會顯示關於已選取位置的相關資訊。將列向上拖曳，檢視更多資訊。

取得路線

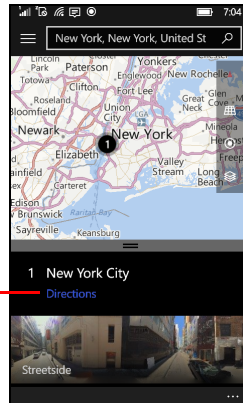


使用相機

您的智慧型手機分別於正面和背面搭載一台數位相機。本單元將詳細說明使用智慧型手機拍攝相片與影片的步驟。

若要啟動相機，請開啓應用程式清單，然後點選**相機**。

圖示與設定

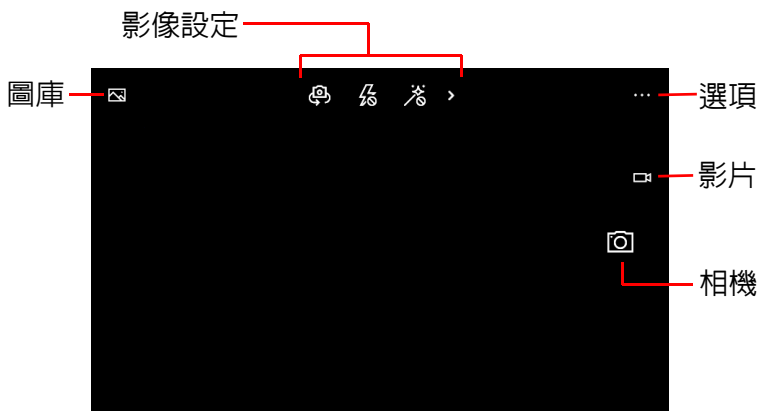

橫跨螢幕頂端的圖示讓您開啓**圖庫**、切換影像設定、開啓進階選項。



注意

若要拍攝直立人像，這些圖示會顯示在螢幕右側。

螢幕右側的圖示（拍攝直立人像時會顯示在底端）讓您拍攝相片或變更為**影片**模式。

相片設定

相片設定會顯示於螢幕正上方。顯示的四個圖示為：**切換相機**、**閃光燈**、**HDR** 等等。點選以開啓或關閉設定（**閃光燈**也提供**自動**設定），或檢視更多影像設定。

點選箭頭觀看並調整：**白平衡**、**對焦**、**感光度 (ISO 等級)**、**快門速度與亮度**。

影片設定

螢幕頂端的設定會在**影片**模式啓用時變更。

顯示的三個圖示為：**切換相機**、**補光燈**等等。點選以開啓或關閉設定，或檢視更多影像設定。

點選箭頭觀看：**白平衡**、**對焦**、**亮度**。

更多設定

點選螢幕角落的「...」，檢視其他選項與設定：**魔術濾鏡**、**相片計時器**、**曝光值與設定**。

- **魔術濾鏡**：從商店下載魔術濾鏡，在相機應用程式中新增功能。
- **相片計時器**：拍照時加入計時功能。
- **曝光值**：以不同的曝光設定拍攝多張照片。
- **設定**：調整其他設定，如按鈕功能、長寬比、格線、對焦燈光、影片解析度與防手振。

拍攝相片

1. 確認以上所述的功能皆妥善設定 (或使用預設值)。
2. 對拍攝主體構圖，並拿穩您的智慧型手機。使用兩指縮放進行放大或縮小。
3. 點選 **相機** 圖示，即可開始拍攝相片。

拍攝影片

點選**影片**圖示，即可開啓影片模式。

1. 確認以上所述的功能皆妥善設定 (或使用預設值)。
2. 對拍攝主體構圖，並拿穩您的智慧型手機。
3. 點選**影片**圖示開始錄影。使用兩指縮放進行放大或縮小。
4. 再次點選**影片**圖示結束錄影。

檢視相片和影片

在拍攝相片或影片後，會自動進行儲存。

在拍攝相片或影片後，可以點選開始畫面上的**相片**方塊進行檢視。捲動您的相片與影片集合，找出您想檢視的項目。點選縮圖檢視檔案。

配件與祕訣

本章將說明如何與智慧型手機搭配使用配件，以及提供使用智慧型手機的祕訣。

使用耳機

本智慧型手機於包裝隨附一組內建麥克風耳機，可在通話時作為免持聽筒使用。

若要使用耳機，請將其插入智慧型手機上的 3.5 mm 耳機插孔。

插入耳機後，所有的音訊都會改從耳機播放，且喇叭會變成關閉狀態。


- 若要接聽來電，請按下麥克風上的按鈕。
- 若要調整音量，請使用智慧型手機上的調高 / 調低音量按鈕。
- 若要結束通話，請按一下麥克風上的按鍵。

您也可以使用藍牙耳機撥打或接聽電話。

分享網際網路連線

您的智慧型手機支援網際網路連線共用功能，最多可與五個用戶端或電腦共用連線。您可以透過 Wi-Fi 或藍牙分享連線。若您使用 Wi-Fi，您可以為安全因素設定連線名稱與密碼。

點選**設定 > 網路與無線網路 > 行動熱點**，然後點選畫面頂端的滑桿。

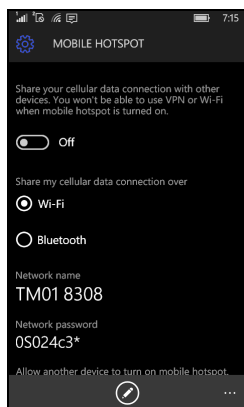

注意

行動熱點會使用您智慧型手機的 Wi-Fi 連線。如果在啓用 Wi-Fi 連線的情況下開啓行動熱點，原先的 Wi-Fi 連線便會終止。



重要

某些供應商及國家不允許將智慧型手機透過行動電話網路當成行動熱點使用。在這樣做之前，請先詢問您的供應商。

附錄

常見問題和疑難排解

本單元將列出在使用智慧型手機時，可能會出現的常見問題，並提供這些問題的回答及解決方案。

類別	問題	建議
音訊	為何裝置不會發出聲音？	若將耳機插入裝置，喇叭就會自動關閉。因此請取下耳機。 檢查裝置的音量設定值是否設定為靜音。 檢查音量控制項是否調整為最低的設定值。
	為何我無法觀看圖片檔案？	您可能正在檢視不支援的影像格式。請參閱第 44 頁的多媒體。
多媒體檔案	為何我無法觀看影片檔案？	您可能正在觀看不支援的影片格式。請參閱第 44 頁的多媒體。
	為何我無法播放音樂檔案？	您可能正在播放不支援的檔案格式。請參閱第 44 頁的多媒體。
系統資訊與效能	如何檢查裝置的作業系統版本？	點選 設定 > 系統 > 關於 > 更多資訊 ，檢查作業系統版本（建置版本）及其他硬體和軟體的資訊。
電源	裝置無法開機。	電池可能已沒電。請進行充電作業。請參閱第 6 頁的 為電池充電 以獲得更多相關資訊。
內部儲存空間	裝置的可用內建儲存已滿或將滿。	解除安裝應用程式以增加可用儲存空間。
過熱	智慧型手機在充電或長時間通話時都會變熱。	智慧型手機在充電時溫度上升屬於正常現象。充電完成後，裝置就會回復到正常溫度。 智慧型在長時間使用後變熱屬於正常現象，例如觀看影片或長時間通話後。

其他說明來源

主題資訊	請參閱 ...
關於智慧型手機的最新資訊	www.acer.com mobile.acer.com
服務需求	www.acer.com/support

警告與預防措施

- 勿在有水處使用本產品。
- 勿將本產品置於不穩定的推車、支架或桌子上。若本產品摔落，可能會造成嚴重損壞。
- 產品上的縫隙及開口有通風功效，可確保產品穩定運作並避免過熱。因此請勿擋住或蓋住開口。亦請勿放在床鋪、沙發、地毯及其他相似表面上。勿將本產品置於散熱器、暖氣設備附近、上方或裝置內部，除非已提供適當的通風設備。
- 請勿將任何種類的物體塞入本產品的縫隙中，以免接觸到危險的高壓點或短路部分，而造成火災或電擊。請勿潑灑任何種類的液體於本產品的上方或內部。
- 為避免損壞內部零件及造成電池漏電，請勿將本產品置於震動的表面上。
- 請勿在參加體育活動、運動、任何會造成短路或損壞的震動環境以及可能引發電池組爆炸的場合中使用本產品。

保護您的聽力

為保護您的聽力，請遵守以下指示。

- 逐漸增加音量，直到您能清晰舒適地聆聽音樂。
- 勿在耳朵已習慣後又增加音量。
- 勿長時間以高音量聆聽音樂。
- 勿為阻絕吵雜的環境而增加音量。
- 若您無法聽見他人對您說的話，請降低音量。

額外的安全資訊

您的裝置與其配件可能含有小零件。請放置在兒童無法拿取之處。

操作環境



重要

為安全起見，在以下場合中使用智慧型手機時，請關閉無線或無線電傳輸裝置。這些裝置可能包含但不限於無線 LAN (WLAN)、藍牙和 (或) 行動服務。

請記住，應遵守任何地區的任何特定規定，並在禁止使用時或使用途中可能造成干擾、危險時關閉裝置。以及僅在正常操作位置使用裝置。若欲順利傳送資料檔案或訊息，本裝置應使用良好品質的網路連線。在某些情況下，資料檔案或訊息會延後傳送，直到恢復連線為止。請確保遵守上述應保持的距離，直到傳送作業結束。裝置的零件具有磁性。該磁性物質可能會附在本裝置上，因此配戴助聽器的人士，請勿將裝置靠近配戴助聽器的耳朵。勿將信用卡或其他磁性儲存媒體靠近本裝置，以免內部資訊遭到清除。

醫療裝置

使用無線智慧型手機等無線電傳輸設備，可能會干擾未妥善保護的醫療裝置其功能性。若有任何問題，請洽醫師或醫療裝置製造商，以瞭解裝置是否已妥善隔離外部的無線電能量。若醫療機構告知關閉手機電源時，請遵守相關規定。因為醫院或醫療機構所使用的設備可能會受外部無線電頻傳輸活動影響。

心律調整器。心律調整器製造商建議，無線裝置至少應與心律調整器保持 15.3 公分 (6 英吋) 的距離，以避免干擾心律調整器。這些建議內容與獨立研究人員及無線技術研究機構所提出的建議內容一致。配戴心律調整器的人士應進行以下動作：

- 心律調整器與裝置保持 15.3 公分 (6 英吋) 以上的距離。
- 在開啓裝置電源時，勿將裝置放在心律調整器附近。若您覺得有干擾情況，請關閉並移動裝置。

助聽器。部分數位無線裝置可能會干擾某些助聽器產品。若發生干擾的情況，請洽詢您的服務供應商。

車輛

RF 訊號可能會影響不當安裝或未適當遮蔽的車輛電子系統，例如電子燃油噴射系統、電子防滑 (防鎖死) 煞車系統、電子速度控制系統及安全氣囊系統。若需要更多資訊，請洽車輛或任何額外使用之設備製造商或代表。僅合格人員能維修或安裝車內裝置。因為不當的安裝或維修可能會造成危險，並使裝置保固內容失效。定期檢查車內所有無線設備的安裝及操作方式是否正確。請勿將裝置、裝置零件或配件，與可燃性液體、氣體或爆炸性物質一同存放或攜帶。附有安全氣囊的車輛在受到大力撞擊時，安全氣囊會膨脹。因此勿將固定式或可攜式無線設備等物體，放置在安全氣囊上方或安裝處。若車內無線設備安裝不當，在安全氣囊膨脹時，可能會造成乘客重傷。搭乘飛機時禁止使用本裝置。請在登機

前關閉裝置。在飛機內使用無線通訊裝置可能會對飛航安全造成危險、中斷無線電話網路，也可能違法。

可能會發生爆炸的環境

在可能會發生爆炸的環境中，請關閉裝置，並遵守所有標語及指示說明。可能會發生爆炸的環境，包括通常會建議您關閉車輛引擎的場所。這些場所中若發生火花，可能會造成爆炸或火災，並造成人員傷亡。在加油站的油槍等加油處請關閉裝置。在燃油倉庫、存放處及配給處、化學廠或進行爆破作業處，請遵守禁用無線電設備的規定。可能會發生爆炸的環境通常但並非都會有清楚的標示。這些環境包括船隻下方的甲板、化學品運輸或存放處、使用液化天然氣的車輛（例如丙烷或丁烷），以及空氣中含有化學品或細粒、灰塵或金屬粉末的場所。

請遵守所有規定。勿在進行爆破作業的場所中使用本裝置。

緊急電話



重要

包括本裝置在內的無線智慧型手機，均係使用無線電訊號、無線網路、市話網路及使用者設定的功能。因此無法保證在所有環境中都能連線。您不應僅依靠無線裝置進行重要的通訊活動，如撥打急救電話。

若有功能仍然使用中，可能需要先關閉使用中的功能再撥打緊急電話。請參閱本指南或您的服務供應商，取得更多資訊。

撥打緊急電話時，請盡可能正確地提供所有必要資訊。您的無線裝置可能是發生意外時唯一的通訊工具。在取得許可前，請勿掛斷電話。

保養您的智慧型手機

1. **請注意**不要刮傷智慧型手機的螢幕。並請保持螢幕的清潔。操作智慧型手機時，請使用手指或指甲。勿在螢幕表面上使用實際的筆或其他尖銳物體。
2. **勿讓**智慧型手機淋雨或接觸水氣。勿讓水從前面板按鈕或擴充插槽進入電路。一般來說，請將智慧型手機視為行動電話或其他小型電子裝置即可。
3. **小心**勿使智慧型手機掉落或遭到強烈撞擊。亦勿將智慧型手機置於您的後口袋內。

4. **勿將**智慧型手機置於極端溫度的環境中。例如勿將智慧型手機放在炎熱氣候下或零度時的車內儀表板上。並請遠離暖氣及其他熱源。
5. **勿在**多塵、潮濕或有水之處使用或存放智慧型手機。
6. **務必**使用柔軟的濕布清潔智慧型手機。若螢幕表面有髒汙，請以軟布沾稀釋過的窗戶清潔劑進行清潔。
7. **請勿**用力按壓在螢幕上，否則可能會壓壞螢幕。

規格



注意

規格可能會依區域和配置而不同。

效能

- 六核心，2x 1.8 GHz；4x 1.2 GHz 核心
- 系統記憶體：
 - 3 GB RAM
 - 32 GB eMMC
- Windows 10 Mobile 作業系統 *

如需最新的作業系統資訊，請參閱 www.acer.com。

顯示器

- 5.5 吋 AMOLED LCD 電容型觸控式螢幕
- Full HD 1920 x 1080 解析度

多媒體

支援的格式：

種類	格式
影像	JPEG、GIF、PNG、BMP
播放音效	MP3、AMR、AAC LC、AAC+、eAAC+、FLAC、WAVE
鈴聲	MP3、WMA、WAV
錄影	MP4
播放影片	H.263、H.264、MPEG4、WMV

USB 接頭

- USB 3.1 Type-C 接頭
- USB 用戶端
- DC 電源輸入 (5.35 V，2 A)

連線

- 藍牙 4.1 (支援 LE)
- IEEE 802.11ac/a/b/g/n，雙頻 MIMO
- 雙 Nano SIM 卡槽 (其一支援以另購的 microSD 卡代替 SIM 卡)
- HSDPA / GPRS / EDGE
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- HSPA / WCDMA*
 - SKU 1：900 MHz (B8) / 1900 MHz (B2) / 2100 MHz (B1)
 - SKU 2：850 MHz (B5) / 1900 MHz (B2) / 1700 MHz (B4 - AWS)
 - SKU 3：900 MHz (B8) / 1900 MHz (B2) / 2100 MHz (B1)
- LTE*
 - SKU 1：800 MHz (B20) / 1800 MHz (B3) / 2100 MHz (B1) / 2600 MHz (B7)
 - SKU 2：700 MHz (B12) / 1700 MHz (B4) / 1900 MHz (B2) / 2600 MHz (B7)
 - SKU 3：700 MHz (B28) / 900 MHz (B8) / 1800 MHz (B3)

* 頻率依型號有所不同。

* 「因應各地區 / 國基所屬之規範、頻道及開放時程等服務細項的不同，請依據當地主管機關與電信業者實際公告資訊為主。如服務細則有所變更，請自行洽詢電信業者，恕不另行通知。」

導覽

- GPS

相機

- 2100 萬畫素背面相機
 - 自動對焦
 - 雙 LED 閃光燈
- 8 百萬畫素正面相機
 - 固定焦距
 - 廣角鏡頭，f/2.2

擴充

- microSD 記憶卡插槽 (最高 128 GB)

電池

- 2870 mAh 鋰離子電池 (使用者可自行替換)



注意

使用系統資源所造成的耗電量，會影響電池運作的時間長度。例如持續使用背光或耗電的應用程式，會縮短電池在兩次充電間的使用壽命。

尺寸

高	156.5 mm
寬	75.9 mm
厚度	8.4 mm
重量	150 g (含電池)

使用者授權合約

重要 - 請仔細閱讀：本一般使用者授權合約（以下簡稱「合約」）針對您（不論個人或法人），與 Acer 包括其關係企業（以下合稱「Acer」）之間，協定授權使用「Acer」指定品牌之合約內附的軟體（不論是 Acer 或 Acer 供應商所提供的），包括任何關於媒體、印刷品及相關電子檔（以下簡稱「軟體」）。與任何其他產品或主題相關的合約或協議並不在本合約意指或影射範圍。透過安裝附加軟體之部分或全部，您同意接受本合約之條款與條件的約束。如果您未完全同意本合約上的所有條款與條件，請勿繼續安裝程式，並立即刪除所有手機上任何已安裝的附加軟體檔案。

如果沒有合法的有效授權軟體複本，則您未被授權安裝、複製或以其他方式使用本軟體，也不具任何此合約所授予的權利。

本軟體已受到美國法律、國際著作權法，以及其他智慧財產權法與條約之保護。本軟體僅授權而非賣斷。

使用權之授予

Acer 針對本軟體授予您下列非獨佔且不可轉讓的權利。按照本合約，您可以：

1. 僅在一台特定手機上安裝及使用本軟體。在任何其他的手機上使用本軟體，都需要分別授權。
2. 僅為備份或存檔的用途而複製本軟體（僅限一份）。
3. 如果您收到的檔是電子檔，僅能對本軟體附加的電子檔印出一份紙本。

限制

您不可以：

1. 在本合約未授權的情況下使用本軟體。
2. 將本軟體租給任何第三方。
3. 對本軟體進行全部或部分的修改、調整或翻譯。
4. 反向工程、解碼或解譯本軟體，或者根據本軟體創作任何衍生產品。
5. 將本軟體與其他任何程式合併，或者不是您個人使用的修改。
6. 除非您事先以書面通知 Acer，將本軟體完整（不可為部分）轉讓給第三方，且您不再保有任何本軟體的複本，同時該第三方接受本合約之條款約束，否則本軟體不得出租或以其他方式提供給第三方使用。
7. 移轉您在本合約下之任何權利給任何第三方。
8. 違反相關出口法令將本軟體出口或（i）銷售、出口、再出口、移轉、處分其上之技術性資料揭露給法令禁止出口對象，包括美國法令禁止出口之特定自然人或法人單位（包括但不限於古巴、伊朗、北韓、蘇丹及敘利亞）；或（ii）將本軟體用於美國法律或法規禁止之任何用途。

支援服務

Acer 不負責為本軟體提供技術或其他支援。

Acer 線上更新服務

特定軟體內含允許在手機自動下載和安裝更新軟體的 Acer 線上更新服務。當您安裝本手機時，即視同同意 Acer（或其授權者）得自動偵測您手機當前使用之軟體版本，並同意接受我們提供之自動安裝升級服務。

所有權及著作權

關於本軟體及其衍生之副本或衍生著作上之名稱、所有權及其它智慧財產權等均為 Acer 或 Acer 授權人或供應商（若有的話）所專有。您並未擁有且未獲得任何此軟體（包括您所複製或修改的版本）之所有權或相關的智慧財產權。透過本軟體所取得之內容中名稱及相關的權利系為相關所有人所有，且可能由相關法律保護。本軟體授權並未提供您關於此類內容之各項權利。您應同意

1. 不得自本軟體上移除任何著作權或其他智慧財產權的標示；

2. 重製所有類似的標示在任何您製作的副本上；且
3. 避免任何此軟體未經授權之複製。

商標

本合約並未授予您任何與 Acer 及 Acer 授權人或供應商相關的商標或服務標誌之權利。

除外擔保責任

在相關法令所允許的最大程度內，Acer、其關係企業及其授權人僅於本合約所載之條款內承擔買賣瑕疵擔保責任，非本合約所載之條款或其他的保證及條件，不論明示、默示或法令規定，包括但不限於任何默示的保證、責任或商品性的條款，或者符合於特定用途或正確性，或反應之完整性或結果，或技術是否完美、或是否有病毒、或是否有過失，以及對本軟體相關支援服務之供應或錯誤不予擔保。同時，亦對本軟體上之所有權、用益權、佔有權、相關性說明或不侵權亦不予以任何擔保。

排除意外、後果性及其他特定損害責任

在相關法令允許的最大程度內，Acer、Acer 供應商或 Acer 的授權人將不負責任何特別的、意外的、非直接性的、懲罰的，或後果性損害（包括但不限於營利或洩密之損失，或因為營運中斷、或人員傷害、或隱私權之損害、或違反法定義務未為合理的注意或誠信或過失，或任何金錢上或其他方面的損害），或因為使用或無法使用本軟體，關於支援服務之提供或無法提供，不論基於過失或侵權（包含疏忽）嚴格的責任、違約或違反 Acer 或其供應商或授權人於此之擔保，不論 Acer 及其供應商和授權人事先已預料此類損害發生的可能性。

有限責任賠償聲明

不論您在上述何種事由所發生（包括但不限於所有上述之直接或一般性）的損害，Acer、其供應商及其授權人對您所有的補償責任將以您實際支付本軟體之買賣費用額度為上限。倘若任一救濟方式無法達到求償之目的，前述關於限制責任、排除損害及除外擔保聲明（包含上述各聲明）等仍應於準據法所允許之範圍內繼續適用。倘若準據法不允許請求前述關於意外的或後果性損害有限責任時，本條亦不適用。

終止

在未影響任何其他權利下，倘若您未遵守本合約的任何條款及條件，Acer 將立即終止此合約。

在該等情況下，您必須：

1. 停止使用本軟體；
2. 將本軟體原版或任何相關複製品銷毀或交還給 Acer；且
3. 將曾經安裝在手機上的本軟體刪除。

所有本合約提及的除外擔保責任的聲明及有限責任賠償聲明等，在本合約終止後，依然持續有效。

一般條款

本合約代表關於您與 Acer 間就本軟體之授權使用，並取代任何之前當事人間已作之協議、溝通、提議及表述，同時優先適用於任何引用、命令、確認或類似通訊的衝突或附加條款。本合約僅在雙方簽名之版本上修改方為有效。如果本合約之任何條文經有權範轄法院認定與應適用之法令相衝突時，則該條文應於準據法所允許之範圍內繼續適用，而其餘條文仍保留完整效力。

適用特定第三方軟體及服務的其他條款

Acer 授權人或供應商在此所提供的軟體（「第三方軟體」）僅供您個人、非商務性的使用。您不得將第三方軟體拿來做任何可能損害、致負擔過重等影響各 Acer 授權人或供應商所提供服務之行為。亦不得將第三方軟體拿來做任何可能致影響他人使用或分享各 Acer 授權人或供應商之第三方授權人提供之服務或產品的行為。您就第三方軟體和服務的使用亦受到其他條款與條件以及政策的約束，您可經由本公司的全球網站取得相關資訊。

隱私權政策

進行註冊時，系統將要求您提交某些資訊給 Acer。如需參閱 Acer 的隱私權政策，請進入 www.acer.com 或您當地的 Acer 網站。