

纽 曼 手 机 B2

说

明

书

VM024

1 基本知识..... 5

 1.1 简介 5

 1.2 安全须知 5

 1.3 安全及注意事项 5

2 话机简介 11

 2.1 话机示意图解 11

3 入门知识 13

 3.1 安装 SIM 卡 13

 3.2 安装存储卡 13

 3.3 电池 14

 3.3.1 电池的充电过程..... 14

 3.3.2 电池的使用..... 14

 3.4 开/关机 15

 3.4.1 开机..... 15

 3.4.2 关机..... 15

 3.5 连接到网络 15

 3.6 拨打电话 16

 3.6.1 拨打国内电话..... 16

 3.6.2 拨打固定电话分机..... 17

 3.6.3 拨打国际电话..... 17

 3.6.4 拨打列表中电话..... 18

 3.6.5 紧急呼叫..... 18

 3.6.6 接听电话..... 18

 3.6.7 结束通话..... 18

 3.6.8 通话选项..... 19

 3.7 连接电脑 20

3.7.1 储存装置.....	20
3.7.2 网络摄影机.....	20
4 输入法	21
4.1 切换输入法	21
4.2 插入符号	21
4.3 输入法说明	21
4.3.1 智能英文输入法.....	21
4.3.2 笔划输入法.....	22
4.3.3 智能拼音输入法.....	24
4.3.4 字母输入法.....	25
4.4.5 数字输入法.....	26
4.4.6 手写输入法.....	27
5 使用菜单功能.....	27
5.1 纽曼乐园	27
5.2 信息	27
5.2.1 短信.....	27
5.2.3 聊天.....	32
5.2.4 语音信箱.....	32
5.2.5 小区广播.....	33
5.3 通话中心	33
5.3.1 通话记录.....	33
5.3.2 一般通话设置.....	36
5.4 电话簿	39
5.4.1 快速查找.....	40
5.4.2 查找联系人.....	41
5.4.3 添加联系人.....	41

5.4.4 全部拷贝.....	41
5.4.5 删除.....	42
5.4.6 来电群组.....	42
5.4.7 其它号码.....	43
5.4.8 设置.....	43
5.4.9 来电大头贴.....	43
5.4.10 来电铃声.....	43
5.5 影音空间	44
5.5.1 相机.....	44
5.5.2 相册.....	45
5.5.3 视频录像器.....	45
5.5.4 视频播放器.....	46
5.5.5 音乐播放器.....	47
5.5.6 录音.....	48
5.5.7 自编铃声.....	49
5.6 文件管理	50
5.7 设置	52
5.7.1 模式设置.....	52
5.7.2 触屏校准.....	52
5.7.3 手机设置.....	52
5.7.4 网络设置.....	54
5.7.5 安全设置.....	55
5.7.6 恢复出厂设置.....	57
5.7.7 隐私保护	57
5.7.8 音效.....	57
5.8 情景模式	58

5.9 工具箱 59

 5.9.1 日历..... 60

 5.9.2 待办事项..... 60

 5.9.3 闹钟..... 61

 5.9.4 世界时间..... 61

 5.9.5 电子地图 61

 5.9.6 证券之星 63

5.10 网络服务 64

 5.10.1 64

 5.10.2 WAP 64

 5.10.3 数据帐户..... 67

5.11 附加功能 68

 5.11.1 计算器..... 68

 5.11.2 单位换算..... 69

 5.11.3 汇率换算..... 69

 5.11.4 电子书..... 70

 5.11.5 蓝牙..... 70

5.12 娱乐游戏 73

7 常见问题与解决办法 75

8.B2 产品参数 77

9.B2 有毒有害物质含量 78

1 基本知识

1.1 简介

感谢您选择纽曼彩屏数字移动电话 B2,除通话功能外，此手机还为您提供了包括手写键盘双输入、名片夹式电话簿、MP3/MP4、蓝牙耳机 、拍照摄像、炒股软件、隐私保护、多款游戏等实用、娱乐功能。

1.2 安全须知

- ✧ 如果您的手机丢失或被窃，请立即通知电信部门或代销点，以禁用 SIM 卡。这将使您免受他人冒打电话所带来的经济损失。
- ✧ 当您与电信部门或代销点联系时，他们需要知道您手机的 IMEI 号（印在手机背部的标签上，取下电池即可发现）或在手机待机屏幕上输入“*#06#”。
- ✧ 为使您更加安全的使用手机，请采取防范措施，如：设置好手机 SIM 卡的 PIN 码，PIN 码可防止您的 SIM 卡被未经许可的他人使用。

1.3 安全及注意事项

为了减少对人身伤害、电击、火的危险性，以及设备的损坏，请仔细阅读以下规则，并遵守这些规则，以防危险和违法。

易燃易爆区域

◆ 在易燃易爆区域，请您关机。请勿安装/取出电池、或给电池充电、使用手机，以免引起爆炸或火灾，易燃易爆区域有：

化工厂、空气中含有化学物质或微粒（如：颗粒、灰尘、金属粉末）的区域。

加油站、油库。

燃料区（如：船甲板下的舱体）。

有爆炸危险标志的区域。

有“关掉双向无线电设备”标志的区域。

通常建议您关闭汽车引擎区域等。

手机使用安全

- ◆ 在雷雨天气时，请勿在充电时使用手机，或者在室外使用手机，以免受到雷击或其它伤害。
- ◆ 请不要将电池放在高温环境下（高温会导致电池热量提升），否则可能会导致着火或爆炸。
- ◆ 请勿将手机整夜(或长时间)地进行充电，并将充电中的手机、充电器远离人身或其它易燃易爆物品的旁边，以免发生着火、爆炸或其它危险！
- ◆ 在禁止使用手机场合，请严格遵守，务必将手机关机！
- ◆ 请勿将手机、电池及充电器放置于具有强大电磁场的器具中，如电磁锅和微波炉，否则可能会导致电路故障、着火或爆炸。
- ◆ 请勿使手机、电池和充电器受到强烈的冲击或震动，以免导致电池漏液、手机故障、过热、着火或爆炸。
- ◆ 请不要长时间用手机通话，长时间通话不仅会造成手机电池发热，同时也会造成手机内部电路及听筒发热，热量快速提升，很容易引发危险。
- ◆ 在充电时尽量不要打电话，充电时的手机电池会产生热量，这时我们再继续使用它打电话，热量就会快速提升，很容易引发危险。

电池/充电器使用安全

- ◆ 请不要随意改装手机或擅自拆卸手机及附件，不当的改装或拆卸极易引发手机着火、爆

炸，只有授权机构才可维修本手机。

- ◆ 请勿擅自拆卸电池或直接焊接电池两极，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。
- ◆ 请勿使用任何损坏的充电器、电池或配件；使用非原厂附件和配件，会违反对手机的认可或保修条款，仅可使用经手机制造商认可、适用于特定型号手机的充电器、电池和配件。请勿使用非原厂标配型号的电池、充电器或配件，否则可能引起爆炸或带来危险，本公司将不承担任何赔偿责任。
- ◆ 请勿将电池投入火中，否则会导致电池起火或爆裂。严禁电池、充电器短路，以免引起设备故障、冒烟或起火。
- ◆ 请勿将金属物、钥匙、珠宝等导体与电池两极对接，或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起的身体伤害（如烧伤）。
- ◆ 若电源线已损坏（如导线外露、断裂），或者连接插头已经松动，则请勿继续使用，以免发生触电、充电器短路或火灾。
- ◆ 当电池不能正确装入手机时，请勿用力挤压电池，以免电池漏液或爆裂，请勿在开机状态下取下电池。
- ◆ 充电器的电源线上禁止放重物，请勿损坏、改造、扯拉电源线，否则可能引起触电或火灾。
- ◆ 在充电或电池存放过程中，如发现有变形、变色、异常发热等情况，请立即取出电池，不再继续使用，否则会引起电池漏液、过热、爆裂或着火。
- ◆ 如果水之类的液体不慎进入充电器中，请立即将充电器电源插头从插座拔出，以防止过热、起火或其它故障。
- ◆ 禁止在火源或极热条件下给电池充电！勿在热源（如火或加热器）附近使用或贮存电池！

如果电池漏液、冒烟或发出怪味，应立即停止使用，并使其远离明火和人体，以免起火或爆裂伤人。在保证安全的情况下，交由合格的维修点处理。

电子设备/医疗场所

- ◆ 在使用高精度控制的电子设备附近，请关闭手机，否则可能会导致电子设备故障或干扰这些设备。如火灾报警器、自动门和其他自动控制设备等。
- ◆ 在医院里或在禁止使用手机的地方应关机。手机会影响电子设备和医疗仪器的正常工作，如心脏起搏器、助听器以及其他一些医疗电子设备等。
- ◆ 起搏器生产商建议手机和心脏起搏器间的距离至少保持在 15 厘米，以避免手机对起搏器的潜在干扰。携带手机时，不应该将其放在胸袋中，应使用与佩带起搏器不同侧的耳朵接听电话，以减少造成干扰的潜在因素。
- ◆ 请勿携带手机到手术室、重病监护室（ICU）或冠心病监护室（CCU）。
- ◆ 请注意手机的铃声、音量、振动的设置，以免对心脏病患者造成影响。

交通安全

- ◆ 在驾驶车辆时，请遵守所在地域或国家的相关规定，请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶。除非在紧急情况下，请使用免提通话装置以保安全；否则请您先停车在路旁进行通话。
- ◆ 请勿将手机放在汽车保险气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，否则气囊膨胀或破裂时，手机就会受到很强的外力，可能对车内人员造成严重伤害。
- ◆ 严格禁止在飞机上使用手机，请您在登机前关机。最好把电池和手机分离以防误触开机。

存放环境

- ◆ 为避免消磁，请保持手机远离磁性物质，如磁碟片、信用卡等。

- ◆ 确保手机不与任何液体接触，一旦发生此种情况，请立即关机并拆下电池，并尽快与运营商联系。
- ◆ 请勿将大头针等尖锐金属物品放在手机听筒附近，手机听筒的磁性会吸住这些物体，使用手机时可能造成伤害。
- ◆ 请勿将手机放在裤子或裙子背面的口袋中，以免坐下时损坏手机。建议将手机放置在包里，不要挂在胸前。

儿童健康

- ◆ 请将手机、电池和充电器放在儿童触摸不到的地方，请勿在无人监管的情况下让儿童使用手机、电池和充电器。
- ◆ 请勿让儿童口含电池，因为电解液可能导致中毒。
- ◆ 请勿让儿童接触手机的小配件，否则可能使儿童因吞咽部件而造成窒息、堵塞食道等伤害。

操作环境


- ◆ 本手机装有内置天线，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域（在手机的顶部），以免影响通讯效果。
- ◆ 当手机接触耳朵时，请勿开机或关机，以免影响人体健康。当您的手机正在使用免提功能时，请勿将手机放在耳边，以免声音过大损伤听力。
- ◆ 为符合射频泄漏规定。当您佩带手机或使用手机数据功能时，请保持天线与身体的距离至少为 1 英寸（2.5 厘米）。
- ◆ 若您因长时间使用手机游戏，而引发身体不适（如癫痫、眩晕），请立即向您的医生寻求帮助。

清洁维护

- ◆ 进行清洁和维护前，请先关机，若此时还连接着充电器，则需要从电源插座上拔下充电器，同时断开充电器与手机的连接，以免发生触电、电池或充电器短路。
- ◆ 请勿用化学物质（如酒精、苯等）、化学洗剂、有磨砂性的清洁剂擦拭手机或充电器，否则可能会损坏部件或引发火灾，可用微湿、防静电的软布擦拭。
- ◆ 请勿刮擦或涂改手机外壳，否则脱落的涂料可能会引起人体过敏。若发生了过敏反应，则需立即停用手机，并向您的医生寻求帮助。
- ◆ 如果手机及其部件和配件不能正常工作，请联系附近的授权服务机构，服务中心的人员将会给予帮助。
- ◆ 请定期清洁电源插头上的灰尘，并保持插头的干燥，以免造成起火。

环境保护

- ◆ 请遵守有关的手机包装材料、耗尽电池和旧手机处理的本地法令，并尽量支持回收行动，请勿将废弃手机或电池丢入垃圾桶中。
- ◆ 请将废旧不用的锂电池送至指定的地点或返回我公司，不要扔进垃圾桶中。

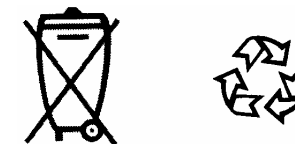

说明：本用户手册是基于中文简体操作模式下的使用说明，在英文操作模式下略有所不同。

2 话机简介

2.1 话机示意图解



- ① 听筒
- ② 显示屏
- ③ 右软键：待机界面下，按此键进入电话簿列表。具体操作功能取决于屏幕底部的按键提示，如返回、清除等。
- ④ 确认键：在某些菜单下起确认作用。大部分菜单中，确认键功能同左软键。
- ⑤ 挂机键：结束电话；长按此键，则可开启或关闭手机；在功能表状态下，返回待机界面。
- ⑥ 数字键：在输入模式下，输入电话号码，输入数字、文字、符号等。待机界面下，长按*键切换静音模式/一般模式。
- ⑦ 屏幕按键：待机界面下，点击此图标分别进入主菜单界面、电话簿界面、信息界面、照相机拍照界面、情景模式界面。
- ⑧ 左软键：拨打或接听电话。在待机界面下，按此键进入主菜单界面。具体操作功能取决于屏幕底部的按键提示，如确定、选项等。
- ⑨ 导航键：上下左右导航键。移动功能表或电话簿中的选项；在编辑状态下，移动光标；待机界面下，按各方向键进入相应各键所设定的功能。
- ⑩ 拨号/接听键：拨打或接听电话。在待机界面按拨号/接听键可以查看已拨电话记录
- ⑪ USB 接口：USB、充电器、耳机插孔
- ⑫ 侧键：在待机、通话界面和 MP3、MP4 播放界面下按此键增加/减小音量。
- ⑬ 照相机快捷键：待机界面下，短按此键进入照相机拍照界面。
- ⑭ 挂绳孔
- ⑮ 摄像头
- ⑯ 扬声器
- ⑰ 手机后盖

- ⑱ 蓝牙耳机耳塞
- ⑲ 蓝牙笔开关按键, 可以设置匹配功能, 接听/挂断电话等操作。
- ⑳ 蓝牙笔笔套
- ㉑ 蓝牙笔指示灯
- ㉒ T-FLASH 卡槽
- ㉓ 话筒
- ㉔ 蓝牙笔外接电源接口

3 入门知识

在您使用手机前请仔细阅读本节。本节将告诉您如何安装、保养您的手机电池以及如何给电池充电。它还将告诉您数字 GSM 网络的有关信息, 并指导您插入和解锁 SIM 卡。

3.1 安装 SIM 卡

注意: SIM卡和话机应放在儿童接触不到的地方。

- 1、 关闭手机, 推开后盖, 取下电池。将SIM卡金属触点向下, 缺角对着卡槽的缺角, 平行插入卡槽。要取出SIM卡时, 把SIM卡向上推出即可。
- 2、 将电池上的金属点对准电池卡座的弹片, 再向下轻压电池, 然后扣上后盖。

3.2 安装存储卡

使用适用于此设备的T-FLASH卡。

- 1、要插入存储卡, 将指尖放在手机底部存储卡插槽凹处, 打开标有T-FLASH字样的小门。
- 2、将存储卡插入插槽, 确保金属触点朝上。
- 3、将卡推入插槽, 当存储卡锁定到位时, 您会听到咔哒一声。

弹出存储卡

- 1、弹出存储卡之前，请在菜单目录选择“文件管理→存储卡-→移除”。
- 2、当屏幕上显示是否“移除”时，按左软键选择“是”，显示“完成”后，打开插入存储卡插槽的小门。
- 3、按存储卡以使其从插槽中弹出，取出存储卡。

注意：不要在读取存储卡的过程中取出存储卡。在操作中取出存储卡不仅可能毁坏存储卡和设备，而且可能破坏卡内储存的数据。

3.3 电池

3.3.1 电池的充电过程

- 1、把电池装入手机，将充电器的充电插头插入话机的充电插槽。
- 2、将充电器的另一端插入标准交流电源插座，并打开电源，电池开始充电。关机充电时话机屏幕出现充电画面。
- 3、充电完毕，显示电池满格，这时可以将充电器从电源插座和话机上取下。

注意：请按照正确的充电方法进行充电，电池取下后，话机切勿接上充电器使用。为了您能安全地使用本机，请使用本公司专供的电池和充电器。

3.3.2 电池的使用

1. 充电器不用时，请切断电源。不要把电池连接在充电器上超过一个星期，过度充电会缩短电池的寿命。
2. 为使电池的寿命尽可能长，可以通过开机直至手机自动关机来给电池放电。不要试图用其他未经认可的方法放电。
3. 当电池电量很低，只能保持几分钟的通话时间时，手机会有电量低的提示。电池电量全

部用完后，手机将自动关闭。

4. 长期未用等其它原因导致电池电压过低，充电时为黑屏，要过几分钟才有充电画面。

注意：电池的使用性能（待机时间和通话时间）因操作方式和网络系统而有所不同。

3.4 开/关机

3.4.1 开机

待机界面下，长按挂机键直到显示开机画面。

如果您的话机设置了 PIN 码检验，请输入 PIN 码，然后按“确定”键

如果您先打开了话机，但没有插入 SIM 卡，此时有两种状态：

- ✧ “插入 SIM 卡”——表示无 SIM 卡，但可以呼叫 112, 999, 911（紧急呼叫）。
- ✧ “解锁”——如果您设置了话机开锁密码。（手机解锁码出厂设置为 0000.）
- ✧ 插入 SIM 卡后，话机会自动检验该 SIM 卡是否可用，然后显示屏上会按顺序出现以下提示：
 - a. “输入 PIN1”——如果您设置了 SIM 卡密码。

警告：如果连续 3 次输入错误密码，SIM 卡将被锁定，手机将提示 SIM 卡已锁。（如需解锁，请与您的网络服务提供商联系。）
 - b. “限紧急呼叫（限 112, 999, 911）”——表示注册到其他网络，只允许拨打 112, 999, 911。
 - c. “寻找网络”——话机将进行搜寻，直至找到了合适的连接网络。

3.4.2 关机

按挂机键直到显示关机动画。

3.5 连接到网络

SIM 卡解密成功后，手机将自动搜索您的登记网络或当地其它可用网络（屏幕上显示“寻找网络”）。一旦取得联系，网络运营商的名字将出现在屏幕的中央。此时，您的手机已处于一种待机状态。

注意：如屏幕上提示“只限紧急呼叫（Emergency）”，意味着您不在网络覆盖范围（服务范围）之内，但您仍可以根据信号的强度发送紧急呼叫。

3.6 拨打电话

当网络运营商的标志在显示屏上出现时，您就可以拨打或接听电话了。显示屏左上角的信息条显示网络信号强度。

通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效提高通话质量。

待机界面下，使用**数字键**输入电话号码或点击触摸屏上的图标“”，可以进入电话号码输入界面，点击屏幕显示的数字输入要拨打的电话号码，点击“清除”或按**右软键**删除错误的输入，长时间点中“清除”或长按**右软键**则删除所有输入的数字，点击“保存”或按 **OK** 键存储号码至 SIM 卡 1、SIM 卡 2 或手机；未输入号码时点击“返回”退出号码输入界面；点击“、” 或按**拨号键**开始拨打电话。拨号时显示屏会显示拨打动画。对方接听后显示屏上会显示通话状态信息。通话过程中，如果需要输入数字，请点击通话界面上显示的“图标没加”图标或直接输入数字键上显示的数字即可。

3.6.1 拨打国内电话

直接输入数字或在拨号界面点击屏幕显示数字，输入电话号码，然后按左软键或**拨号键**以 SIM 卡 1 或 SIM 卡 2 呼叫。

✧ 您可按如下顺序按键或点击触摸屏上的数字输入拨打国内电话：

区号 电话号码 左软键/拨号键（、）

3. 6. 2 拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先拨总机，长按 **O** 键进行切换，直到显示屏上出现“**P**”（暂停），再拨分机号。

✧ 您可按如下顺序按键或点击触摸屏上的数字输入拨打固定电话分机：

区号 总机号码 **P** 分机号 左软键/拨号键 (、)

有些固定电话分机必须通过总机才能拨通分机号码，这时需要先拨总机号码，长按 **O** 键进行切换，直到显示屏上出现“**W**”（等待），再拨分机号。

您可按如下顺序按键或点击触摸屏上的数字输入拨打固定电话分机：

区号 总机号码 **W** 分机号 左软键/拨号键 (、)

3. 6. 3 拨打国际电话

要拨打国际电话，长按 **O** 键进行切换，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”，这将允许您在不知道当地的国际电话前缀号（例如，在中国是 86）时从任意一个国家拨打电话。

✧ 您可按如下顺序按键或点击触摸屏上的数字输入拨打国际电话：

+ 国家区号 完整的电话号码 左软键/拨号键 (、)

输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家区号和完整的电话号码。国家区号按照通常的惯例，德国为 49，英国为 44，瑞典为 46 等等。

与通常拨打国际电话一样，拨号时应去掉城市区号前面的“0”。

例如，要从其它国家拨打北京网通服务热线电话，应拨：

+86 10 114

3.6.4 拨打列表中电话

您拨出的和接听到的每一个电话号码都存在手机“通话中心->通话记录->SIM 卡 1/SIM 卡 2 通话记录”菜单中。最近拨打和接听的电话号码按照类型分别列在未接电话、已拨电话和已接电话子菜单下。当电话号码存储满后，旧的号码自动被删除。

- 待机状态按**拨号键**查看 SIM 卡 1/SIM2 已拨电话。
- 记录中出现的电话号码都可以通过按**左软键/拨号键**直接拨出。

当出现电话号码列表的时候，可以按**导航确认键**查看详情；然后按**左软键**或点击“选项”
可以对该号码进行**删除或保存**等操作。

3.6.5 紧急呼叫

只要您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知)，
您都可以呼叫紧急服务。如果您的网络运营商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示“**仅紧急电话**”(Emergency)，告诉您只能呼叫紧急号码。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有 SIM 卡也能进行紧急呼叫。

3.6.6 接听电话

您可以选择不同的方式接听电话。按**拨号键**或**左软键**接听；如果耳机已经插上，您还可以使用耳机上的按键接听电话；如果您不方便按键，可以设置**自动**（此项仅出现在耳机模式中）
接听为开，并且确认耳机已经插上，则在响铃或振动几秒后，电话自动接通。如果应答模式
中选择了**任意键**接听，除了**挂机键**、**右软键**以外的任意键均可接听来电。

3.6.7 结束通话

当有来电时，按**挂机键**拒接来电。

通话中，按**挂机键**结束当前通话。

按挂机键可以取消正在拨出的呼叫。

3. 6. 8 通话选项

在通话状态下，按左软键或点击“选项”可以进入通话选项，或按右软键或点击“免提”激活扩音，在免提激活的情况下，按右软键或点击“正常”关闭扩音，长按上侧键为通话录音。通话选项的操作方法与功能菜单操作方法相同。

该通话选项只有在通话过程中才能看到，而且呼叫等待、呼叫保持等功能需要网络支持，请与您的网络运营商联系。

在通话选项中，您可以进行如下操作：

- 保留单线通话
暂停当前通话。
- 恢复单线通话*
在当前通话和被保持的通话之间切换。
- 结束单线通话
结束当前通话
- 新通话
进入新的拨号界面。
- 电话簿
进入电话簿菜单。
- 消息中心
进入信息服务菜单。由于网络占用的限制，通话过程中彩信功能被禁止。
- 录音

对当前通话进行录音。

■ 背景音

对通话背景音进行设置。

■ 静音/恢复

进行开关设置。在静音开的情况下不发送本地话音。

■ 双音多频

根据按键以及浮动状态条提示的当前状态，进行 DTMF 的开关操作（DTMF 双音多频，即通话过程中，您在键盘上所按下的键将以音频信号的形式发送到对方，用于电话银行，自动应答机等）。

■ 连接预设蓝牙耳机

注意：*标注的菜单项只在特定情况下才出现。如：“恢复单线通话”只有在同时存在通话状态的电话和被挂起的电话时才出现。

3.7 连接电脑

在手机开机状态下，用数据线将电脑与手机连接后，屏幕会弹出 USB 设置菜单：储存装置、网络摄影机、序列接口。

3.7.1 储存装置

选择“储存装置”选项时，手机直接进入储存功能。电脑将自动识别二个移动硬盘，一个是手机内置存储器，另一个是存储卡，用户可以将电脑上的文件和手机中的文件相互读取。

3.7.2 网络摄影机

选择网络摄影机时手机即成为一个摄像工具。该选项可实现把手机摄像头作为网络视频工具的功能。

4 输入法

本手机为您提供了智能英文大小写、智能拼音、笔划、数字、大小写字母输入法，可以在编辑电话簿、短信、备忘录等文本应用中使用。

4.1 切换输入法

- 1、进入编辑状态。
- 2、反复按“#”键，直至选中你所需要的输入模式。

4.2 插入符号

按“*”键快速进入“选择符号”界面，按导航键移动光标至所需标点后按左软键确定。

4.3 输入法说明

在文本输入过程中您可以切换不同的输入方式。

4.3.1 智能英文输入法

智能英文输入法（包括智能英文大写输入和智能英文小写输入）的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
数字 0 键	.	
数字 1 键	空格	
数字 2 键	ABC, abc	
数字 3 键	DEF, def	
数字 4 键	GHI, ghi	
数字 5 键	JKL, jkl	
数字 6 键	MNO, mno	
数字 7 键	PQRS, pqr s	

数字 8 键	TUV, tuv	
数字 9 键	WXYZ, wxyz	

智能英文输入法的一般操作方法：

- ✧ 每个按键都被用于输入该键对应的字符，并根据前一按键对应的字符自动变化以组合成词。快速重复按键直到您需要的字符或单词出现。按导航键中上下键选择单词，按左软键或确定键选定单词或字符。
- ✧ 按右软键清除错误输入，长按右软键清除当前所有输入。

4.3.2 笔划输入法

笔划输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
数字 1 键	横、提	
数字 2 键	竖、竖钩	
数字 3 键	撇	
数字 4 键	点、捺	
数字 5 键	顺折	多重折笔 以尾折为准，见附图
数字 6 键	弧折	多重折笔 以尾折为准，见附图

数字 7 键	逆折	多重折笔 以尾折为准，见附图
数字 8 键	? 万能键	
数字 9 键	横竖折	多重折笔 以尾折为准，见附图
上键	向上翻滚一行或选择备选字	
下键	向下翻滚一行或选择备选字	
左键	向左滚动或选择备选字	
右键	向右滚动或选择备选字	

附图：笔划输入法即笔画与数字对应表

1	2	3	4	5	6	7	8	9
一	丨	㇏	丶	㇇	㇏	㇚	?	㇚
㇏	㇚		㇏	㇚		㇚		㇚

笔划输入法一般操作顺序：

✧ 按汉字的标准笔画顺序键入相应的数字键，输入笔画，手机将显示对应于输入笔画的待

选汉字。

- ✧ 选择和选定并输入字：按导航键中上下键上下翻屏，按左右键左右滚动，查找待选汉字，按左软键选定汉字。
- ✧ 选定联想字：按导航键中上下键上下翻屏，按左右键左右滚动，按左软键选定汉字。
- ✧ 编辑已输入字：按左右键左右移动光标，按上下键上下移动光标，按右软键删除汉字，长按右软键清除当前所有输入。
- ✧ 符号输入：按*键可调出符号输入框。

注：其中的“8”键为？万能键，即代表所有其它的笔画，给出备选汉字。

4.3.3 智能拼音输入法

智能拼音输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
数字 2 键	abc	
数字 3 键	def	
数字 4 键	ghi	
数字 5 键	jkl	
数字 6 键	mno	
数字 7 键	pqrs	
数字 8 键	tuv	
数字 9 键	wxyz	

智能拼音输入法的一般操作顺序：

- ✧ 键入拼音字母：2 – 9 数字键输入拼音，手机会根据输入的字母选择所有可能的拼音组

合供选择，如按两次 2 键，则会给出“ba”、“ca”选择，您当然也可以继续按键输入拼音，以减少可选的拼音音节。

- ✧ 选择和选定拼音：按导航键中左右键选择拼音，按左软键或下导航键选定拼音，按右软键撤销拼音的选择。
- ✧ 选择和选定并输入字：按导航键中上下键可上下翻屏，按左右键查找待选汉字，按左软键选定汉字。
- ✧ 选定联想字：联想输入会给出上一个字的词组联想，可以按导航键中上下键上下翻屏，按左右键查找待选汉字，按左软键选定汉字。
- ✧ 编辑已输入字：按导航键中左右键左右移动光标，按上下键上下移动光标，按右软键“清除”删除汉字，长按右软键清除当前所有输入。

4.3.4 字母输入法

字母输入法（包括大写字母输入和小写字母输入）的键盘具体定义为（对应字符以“;”为界分别为大写 ABC 和小写 abc，无分号，则两者对应相同字符）：

键名	对应字符或功能	说明
数字 0 键	0	
数字 1 键	1, 符号/空格	
数字 2 键	ABC2; abc2	
数字 3 键	DEF3; def3	
数字 4 键	GHI4; ghi4	
数字 5 键	JKL5; jkl5	
数字 6 键	MNO6; mno6	

数字 7 键	PQRS7; pqr s7	
数字 8 键	TUV8; tuv8	
数字 9 键	WXYZ9; wxyz9	

英文输入的键盘输入一般操作方法：

- ✧ 每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。
- ✧ 当需要一个空格键时，按一次 1 键。
- ✧ 按右软键清除错误输入，长按右软键清除当前所有输入。

4. 4. 5 数字输入法

数字输入法的键盘输入具体定义为：

键名	对应字符或功能
数字 1 键	1
数字 2 键	2
数字 3 键	3
数字 4 键	4
数字 5 键	5
数字 6 键	6
数字 7 键	7
数字 8 键	8
数字 9 键	9
数字 0 键	0

数字输入法的一般操作方法：

✧ 按数字键 0-9 以输入对应的数字。

按右软键选择“清除”删除错误输入，长按右软键清除当前所有输入。

4.4.6 手写输入法

手写输入采用文字识别的先进技术，使您方便、快捷的输入中文、英文等各类信息。

手写输入在所有输入法状态下均可以使用。如：在大写字母输入法状态下，您可以点击屏幕上显示的大写字母选择您要输入的字母，也可以使用手写笔在屏幕上写出您要输入的大写字母，停顿一下后屏幕将显示自动选择识别的字符结果，并显示出备选字符，如果屏幕上显示的不是您要用到的字，可以点备选字代替。

注意：在选择智能拼音、笔划输入法状态下可以在屏幕上直接书写汉字！

5 使用菜单功能

5.1 纽曼乐园

纽曼乐园是纽曼手机为广大手机用户精心打造的一组无线增值业务，涵盖短信、彩信、IVR（互动式语音应答）、WAP 四大无限增值产品，为您提供多种个性化的信息服务。

资费说明：选中此操作后手机会向网络运营商发送资费查询请求，服务器收到请求后立即会向您发回资费说明。

注：增值业务需网络支持，请与网络运营商咨询。

5.2 信息

5.2.1 短信

本功能可让您通过短信服务来发送文本信息，并管理您所发送和接收的信息。

5.2.1.1 收件箱

进入 SIM 卡 1 或 SIM 卡 2 收件箱子菜单查看已接收到的短信息。如果您不想马上阅读，退出

此界面后待机界面也将显示短信息的图标。要读取新信息，可以进入收件箱列表，按左软键“确定”即可读取新的短信息。

查看信息列表时，可以用上下导航键选择一条信息，按左软键“确定”来阅读信息内容。阅读信息内容界面下，可按左软键“选项”进入选单：

- ✧ 回复：给当前短信息的发送者发送短信。
- ✧ 删除：删除当前短信息。
- ✧ 编辑：对当前收到信息进行编辑。
- ✧ 转发：可选择发送到一人、多方发送、或群组发送。
- ✧ 拷贝至手机（SIM 卡）：若此短信被保存在 SIM 卡（手机）内则选择此项可将该短信拷贝到手机（SIM 卡）内。
- ✧ 移动至手机（SIM 卡）：若此短信被保存在 SIM 卡（手机）内则选择此项可将该短信移动到手机（SIM 卡）内，移动后此短信将不再保存在 SIM 卡（手机）内。
- ✧ 聊天：你可以通过短信跟对方开辟单独的聊天室进行聊天。
- ✧ 全部删除：删除收件箱中的所有已接收的信息。
- ✧ 拷贝全部：选择从 SIM 卡或从手机复制全部的短信到另一载体上。
- ✧ 移动全部：选择从 SIM 卡或从手机移动全部的短信到另一载体上。移动后此短信将不再保存在原来的载体上。
- ✧ 使用号码：将发送方号码和当前短信中号码提取出来，以列表形式显示，选取其中一条可进行呼叫或保存至电话簿及发送短信操作。
- ✧ 使用网址：将短信中包含的网络链接地址（地址开头必须是 http://或 wap 才能够识别）提取出来，以列表形式显示，选取其中一条可进行连接操作。

5.2.1.2 发件箱

进入发件箱的方式与收件箱类似。

进入 SIM 卡 1 或 SIM 卡 2 发件箱列表查看您发送时选择“保存并发送”的短信息，选择一条短消息，选择“确定”，读取消息后，选择“选项”，对消息进行相关的操作：从 SIM 卡 1 发送、从 SIM 卡 2 发送、编辑、删除、拷贝至手机（SIM 卡）、移动至手机（SIM 卡）、全部删除、拷贝全部、移动全部、使用号码、使用网址。具体操作同收件箱。

5.2.1.3 写短信

用来创建新的短信息。

5.2.1.4 常用短语

按左软键“确定”进入信息常用短语列表，可以对选定模板进行编辑、删除、新短消息操作。

5.2.1.5 短信设置

在使用短信息功能前，您需要做相应的设置。进入 SIM 卡 1 或 SIM 卡 2 信息设置子菜单，可以选择以下设置：

- ✧ 模式设置：请与您当地的网络运营商联系，以得到短信息服务中心号码。进入该子菜单，将显示当前信息模式设置档列表，列表的个数因网络运营商及 SIM 卡不同而变化。选定模式设置档后按左软键“编辑”可依次对其中的模式名称、短信息中心号码、短信息有效期以及发送格式进行设置。在短信息有效期内，短信服务中心将反复重发一段短信息直至该信息被收到。短信有效期适用于所有被发送的信息。

注：信息的有效期限实现需要网络运营商支持。

- ✧ 状态设置：对信息报告及回复路径进行设置。如果您按左软键“打开”则打开选

项功能；若您再按左软键“关闭”则关闭此选项功能。若打开信息报告设置，则当对方接收到您发的短信息或者某种原因接收不到时，短信中心发送状态报告，您可以方便地看到对方是否已经接收到。若短信回复路径选择开启，则当收信方使用“回复”功能时，它将使用你刚才发送短信所使用的短信中心号码（各城市短信中心号码不一样）。这样可以提高回复速度。

注：该功能的实现需要网络运营商支持。

- ✧ 存储状态：显示 SIM 卡和手机上短信存储空间目前占用情况。SIM 卡能存储短信的数目由 SIM 卡的容量决定。
- ✧ 储存位置：设定信息存储位置（SIM 卡或手机）

5.2.1.6 消息防火墙

设置“消息防火墙”后可以屏蔽指定号码的短消息。

左软键选择“打开”，并在“号码设置”中设置需要屏蔽的手机号码，选择“保存”，将屏蔽该号码对本机的短消息。在“号码设置”中选择“删除”，即可解除对该号码的屏蔽，恢复正常。

5.2.2 彩信

彩信（MMS）即为多媒体短信服务，它最大的特色就是支持多媒体功能，能够传递文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息。

彩信服务需要网络运营商支持，使用前请确认您的 SIM 卡支持该项服务或咨询相关的网络运营商。您的手机支持彩信功能，对其进行必要的彩信设置后，就可以收发多媒体信息了。

5.2.2.1 写信息

创建一条新的彩信并对其进行操作。

进入写信息界面后，您可以输入以下内容：

- ✧ 收信人：编辑收信人，可以加入号码，也可加入电子邮件。
- ✧ 副本：编辑副本，可加入号码，也可加入电子邮件。
- ✧ 密件副本：编辑作为密件发送给对方的手机号码或电子邮件
- ✧ 主题：编辑彩信主题。
- ✧ 编辑内容：编辑彩信内容，用户可以加入文字、图片、声音、视频和附件等。

输入相应的信息后按“完成”，进入下一个选项：

- 发送：发送所编辑的彩信。
- 保存并发送：把彩信保存在发件箱中并发送。
- 保存至草稿：把彩信保存在草稿箱中待以后发送。
- 保存成模板：把彩信保存到模板使用者定义中。
- 发送选项：设置该彩信的发送选项。
- 退出：退出对彩信的编辑，此时出现提示信息询问用户是否存储该彩信。

5.2.2.2 收件箱

显示所有收到的彩信信息，您可以对当前彩信进行查看，删除等操作。

5.2.2.3 发件箱

发件箱存储发送失败以及发送时选择“保存并发送”的彩信。

5.2.2.4 草稿

草稿箱存储尚未准备好发送的彩信以备再次修改和发送。

5.2.2.5 模板

预设消息菜单存储一些常用彩信内容，已备您需要时直接使用。

5.2.2.6 彩信设置

用户要使用彩信服务必须进行必要的设置才能使用。按左软键“确定”进入“彩信设置”子菜单，可进行如下设置。

- ✧ 编辑设置：编辑模式、图片缩小、自动签名选项。
- ✧ 发送设置：用于设置发送彩信的使用期内，发送回报，读取回报，优先级，间隔时间和发送时间；
- ✧ 接收设置：设置主网络、漫游网络、发送阅读报告、允许发送报告。
- ✧ 过滤器：设置是否拒绝接受匿名寄信人和广告消息，被过滤的彩信本机不会接收的。
- ✧ 服务器设置：首先选择 SIM 卡 1 或 SIM 卡 2 进行设置，选择启动设置档或编辑设置档，编辑设置档包括：重命名设置档、主页、数据帐号、连接类型、用户名和密码。
- ✧ 存储状态：查看彩信存储情况。

5.2.3 聊天

按左软键“确定”进入聊天菜单，最多可以建立两个聊天室。首先进入聊天室设置菜单，可以设置我的昵称和对方电话号码。设置完毕，选择开始聊天，你就可以通过短信跟对方开辟单独的聊天室进行聊天。在聊天过程中，可以选择继续或结束聊天。

5.2.4 语音信箱

当您不能接听电话时，自动将来电转接到语音信箱服务号码，就可以让对方给您留言，留言保存在服务网络的语音信箱系统中；事后，您可以访问语音信箱系统收听留言。

✧ 进入SIM卡1或SIM卡2语音信箱子菜单，您可看到当前的语音信箱（最多设置两个语音信箱）。

✧ 按左软键“选项”进入信箱选项，可以对语音信箱进行编辑或者连接至语音来实现对话

音留言的收听。

注：语音信箱功能的实现需要网络运营商支持，您需要先申请开通该项服务。有关更多信息及语音信箱号码，请向您当地的网络运营商咨询。

5.2.5 小区广播

小区广播是指网络运营商发送的公共信息。使用小区广播服务，您可以从网络运营商处接收有关各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。有关可用主题信息，请与您当地的网络运营商咨询。

- ✧ 进入**SIM卡1或SIM卡2**小区广播子菜单，您可以看到四个菜单选项：接收模式、读取信息、语言、频道设置。

- ✧ 您可以通过读取信息，来获知当前收到的小区广播信息。

- ✧ 选择频道设置，可进行选择操作对备选小区广播频道进行选择，以过滤不需要接收的小区广播；也可以添加小区广播频道并对频道名称和编号进行设置；选择编辑对当前备选频道进行重新设置；选择删除去除备选小区频道。

注：小区广播功能的实现需要网络运营商支持。

5.3 通话中心

5.3.1 通话记录

进入此菜单显示SIM卡1通话记录和SIM卡2通话记录。选择SIM卡1或SIM卡2通话记录，二者在子菜单下操作相同，下面以SIM卡1为例：

5.3.1.1 SIM 卡 1 未接电话

进入未接电话菜单，将显示未接电话列表。选定未接电话记录，按 OK 键“确定”查看记录详情，将显示最近一次来电的日期、时间以及姓名（如果电话簿中该号码已经存有姓名）、来电

号码和来电次数。

按拨号键可以选择以 SIM 卡 1 语音电话或 SIM 卡 2 语音电话进行呼叫。

在查看未接电话详情时，按左软键“选项”包括如下内容：

- ✧ 删除：删除该记录。
- ✧ 保存：将该号码存入电话簿中。
- ✧ 呼叫：拨叫该号码。
- ✧ 编辑：修改来电号码并且进行存储。
- ✧ 发送短信：向该号码发送短信。
- ✧ 发送彩信：向该号码发送彩信。
- ✧ 加入黑名单：可将该联系人加入到黑名单中。

黑名单要在“菜单→通话中心→一般通话设置→黑名单”中，设置开启黑名单。

5.3.1.2 SIM 卡 1 已拨电话

进入 SIM 卡 1 已拨电话菜单，显示手机当前记录的呼出电话号码列表。选定号码记录，按 OK 键“确定”查看详情，主要包括最近一次呼出日期、时间、呼出姓名（如果电话簿中该号码已经存有姓名）以及呼出号码、呼出次数和通话时间。

按拨号键可以选择以 SIM 卡 1 语音电话或 SIM 卡 2 语音电话进行呼叫。

在查看已拨电话详情时，左软键“选项”内容同未接电话。

5.3.1.3 SIM 卡 1 已接电话

进入已接电话菜单，显示手机当前记录的已接电话号码列表。选定号码记录，按 OK 键“确定”查看详情，内容包括接听日期、最近一次通话开始时间、来电姓名（如果电话簿中该号码已经存有姓名）以及来电号码、来电次数和通话时间。

按拨号键可以选择以 SIM 卡 1 语音电话或 SIM 卡 2 语音电话进行呼叫。

在查看已接电话详情时，左软键“选项”内容同未接电话。

5.3.1.4 删除通话记录

按左软键“确定”进入删除通话记录子菜单，在记录内容不为空的情况下，您可以分别对未接电话、已拨电话、已接电话通话记录进行删除或删除全部记录。

5.3.1.5 SIM 卡 1 通话时间

按左软键“确定”进入通话时间子菜单，可以查看手机到目前为止的通话时间记录。

- ✧ 上次通话时间：显示上次手机通话的时间长度。
- ✧ 已拨电话总计：显示已拨电话时间总的时间长度。
- ✧ 已接电话总计：显示已接电话时间总的时间长度。
- ✧ 所有计时归零：对上述三个时间记录进行清零操作。

5.3.1.6 SIM 卡 1 通话计费

按左软键“确定”进入通话计费子菜单，可以查看手机到目前为止的通话费用记录。

- ✧ 上次通话费用：查看上次通话的计费。
- ✧ 所有通话费用：查看所有通话累计的计费。
- ✧ 通话费用归零：输入 PIN2 码后清除通话计费记录。
- ✧ 费用限制：显示当前费率当前费用限额，“0”表示未作限制。按左软键“设置”设置话费限额。
- ✧ 价格及费率：按左软键“设置”设置单位时间内的费率。

注：使用通话计费功能需要网络运营商支持。设置通话费用归零、费用限制、价格及费率需要您输入 PIN2 码。请与您的网络运营商联系，以取得该密码。

5.3.1.7 GPRS 流量

进入该子菜单，您可以查看在 **GPRS** 网络上传输的数据流量，包括查看上次传送、上次接收、总共传送、总共接收的 GPRS 数据流量（以 Byte 字节为单位），并可通过清空计数器来对上述所有的记录进行清零操作。

5.3.2 一般通话设置

5.3.2.1 SIM 卡 1 通话设置

- ✧ **本机号码：**设置是否让对方手机显示本机号码。按上、下导航键选择系统预设、隐藏号码或发送号码。
- ✧ **呼叫等待：**启动此功能后，在进行通话时网络可以通知您有新的来电。可以进行如下菜单操作：
 - 启动：启动呼叫等待功能。
 - 关闭：不启动此功能。
 - 查询：查看此功能当前状态。
- ✧ **呼叫转移：**网络服务允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。

可以设置在不同的情况下，将来电转接到另一预设号码，包括无条件转移、联络不到转移、无应答转移、遇忙转移、转接所有数据来电。根据需求选择以上情况之一，每种情况均有如下相同子菜单：

 - 启动：按确定，启动当前转移功能。设置转接电话号码，您可以直接输入号码，或将来电转接到电话簿上的某个电话号码，按确定完成设置。
 - 关闭：不启动此转移功能。

➤ 查询：查看当前转移功能状态。

取消转移：选择此服务，可以取消所有已登记的转移业务。

✧ **呼叫限制**：进入“呼叫限制”子菜单，您可以任意设置下列呼叫限制组合来提高安全性。
有的网络运营商可能不提供呼叫限制这种服务，具体使用请与您的网络运营商联系。网络运营商将提供一个四位的禁止密码以便您能启用呼叫限制。在该菜单中，您可以分别对以下呼叫作以限制：

➤ 禁止拨出

所有电话：禁止拨除紧急呼叫外的所有电话。

国际电话：禁止拨国际电话。

国际不含国内：在国外只能拨打所在国或向本国（即归属网络提供者所在国）拨打电话。具体请咨询网络运营商。

➤ 禁止来电

所有电话：禁止所有来电呼叫。

漫游来电：禁止漫游过程中的来电呼叫。

以上每个选项的子菜单相同，如下：

-启动：需要先输入禁止密码，然后启动所选限制呼叫功能。

-关闭：同上先输入禁止密码，然后关闭所选限制呼叫功能。

-查询：查看功能的当前状态。

➤ 取消限制：取消所有呼叫限制。

➤ 更改密码：修改禁拨密码。

✧ **线路切换**：选择线路 1 或者线路 2。当选择线路 2 时将拨不出所有电话。

注：以上功能功能需网络运营商支持。

5.3.2.2 SIM 卡 2 通话设置

此操作通 SIM 卡 1 通话设置。

5.3.2.3 黑名单

可以选择开启或关闭。在黑名单号码中可以设置5个电话号码，在黑名单中输入电话号码，确定即可。设置成黑名单的电话号码再给本机来电时， 对方提示不能接通，本机没有来电显示。

取消黑名单：在黑名单中把需要取消的号码删除， 点击确定即可恢复正常通话。

5.3.2.4 自动重拨

此功能可以设置自动重拨的“打开或关闭”。当您的手机在一次试拨不成功时，手机将在不同的间隔时间内（5 秒、1 分、3 分）自动重新拨通该号码。

5.3.2.5 速拨

在该子菜单下，可通过对状态的打开/关闭设置，来激活或者禁止快速拨号；在速拨清单下可对数字键“2-9”进行设置，使在待机界面下，通过长按相应的数字键来完成对设置号码的拨号。

5.3.2.6 IP 拨号

最多可编辑设置三组 IP 号码。当您在电话簿下，选定号码并按“选项”，选择 IP 拨号的时候，移动电话即会在该号码前自动加上当前激活的 IP 号码，并呼出。在选定某 IP 号码记录状态下，按“选项”可进行

- 激活 SIM1 通话和激活 SIM2 通话：选定 IP 号码作为当前 IP 呼叫号码。
- 编辑：输入 IP 号码，进行编辑设置。

5.3.2.7 背景音

- ✧ 打电话时选择：打开/关闭打电话时选择背景音功能。
- ✧ 播放设置：设置音量及播放方式。
- ✧ 背景音列表：可从文件中增加背景音。

5.3.2.8 更多

- ✧ 通话时间显示：设置通话时，界面是否显示通话时间。按打开/关闭，开启/关闭此功能。
- ✧ 通话时间提示：在此菜单下可对一定长度的通话时间提示进行设置，依据菜单功能依次可以选择以下提示方式：
 - 关闭：关闭该功能。
 - 一声：提前设置一声提示音，设置为一声时需要输入在范围 1——3000 秒之间的具体提示时间，到该时间时，手机将自动响一声。
 - 周期：设置为周期时，需要在范围 30—60 秒之间选择一个数值，每整分钟到来之前的这个时间，手机将自动响一次
- ✧ 自动限时：在此菜单下可对通话时间的长度进行设置，具体操作如下：
 - 设置：打开/关闭。
 - 期限：需要在范围 1—9999 秒之间选择一个数值，每到这个时间，手机将自动结束通话。

5.4 电话簿

您可以使用电话簿功能将名片信息储存至手机,可存储以下内容：联系人的姓名、电话号码、家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、生日、大头贴、铃声选择、来电群组。

注：本手机可存储 **1000** 笔电话簿记录，**SIM** 卡存储电话号码记录的数目因其容量而不同。

5.4.1 快速查找

该功能可以让您快速查找到联系人。在电话簿中输入所需联系人每个汉字拼音的第一个字母，屏幕中间区域会快速显示出联系人记录！例如：姓名“张三”，可在查找界面输入“ZS”即可。在这种状态下对每条电话记录，选择“选项”后，可以进行以下操作：

- ✧ SIM 卡 1/2IP 拨号：若 IP 拨号已开启（通话中心→一般通话设置中的“IP 拨号”），选择 IP 拨号，则会自动在对方号码前加上 IP 前缀号码进行 IP 呼叫。否则，进行一般呼叫。
注意：IP 号码需要“菜单→通话中心→一般通话设置→IP 拨号”中提前设置。
- ✧ 发送短信：发送短信给该联系人。
- ✧ 发送彩信：发送彩信给该联系人。
- ✧ 查看：若当前联系人信息保存在 SIM 卡上，则可以查看姓名和电话号码信息。若当前联系人信息保存在手机上，则可以查看姓名、电话号码、家庭电话、公司名称、电子信箱、传真号码、生日等信息。
- ✧ 编辑：将对该联系人的相关信息进行修改。
- ✧ 删除：将删除该联系人的相关信息。
- ✧ 拷贝：将选中的联系人信息复制到手机或 SIM 卡 1、2 中。
- ✧ 移动：如果该联系人的信息存在 SIM 则将会移动到手机中；如果该联系人的信息存在手机中，则会被移动到 SIM 中。
- ✧ 复制：将联系人信息，复制到手机或 SIM 卡中。
- ✧ 发送名片：可以通过短信、通过彩信或蓝牙等方式将名片传送到目的手机，您也可以将名片文件存到档案中。

✧ 加入黑名单：可将该联系人加入到黑名单中。

黑名单要在“菜单→通话中心→一般通话设置→黑名单”中，设置开启黑名单。

5.4.2 查找联系人

在拼音输入法下，输入查找的姓名，然后选择“选项→查找”，找到最匹配记录。选择选项可进行的操作同快速寻找。

5.4.3 添加联系人

在电话簿中加入新的一条电话号码记录至 SIM 卡 1、SIM 卡 2 或至手机。选择新增电话簿记录至手机，除了可以输入姓名、电话号码、家庭电话、公司电话、传真号码外，您还可为新增的电话簿记录设置以下内容：

- 公司名称：编辑联系人所在公司名称。
- 电子信箱：编辑电子邮件地址。
- 生日：编辑联系人生日。
- 大头贴：设置当前电话号码记录的个性化来电图片。您可选择手机预设的图片，也可从 [文件管理] 的资料夹中选择能成功预览且大小合适的图片作为个性化来电大头贴图片。
- 铃声选择：设置当前电话号码记录的个性化来电铃声。通过按左右键可从手机系统的内置铃声中选择个性化来电铃声。

注：[文件管理] 中的铃声文件只有传送至情景模式后才可以被选择。

- 来电群组：您可将存储在电话簿中的电话号码记录依据交往性质加入到不同组别。

注：新增电话簿记录至 **SIM 卡 1** 或 **SIM 卡 2** 时仅保存姓名和电话号码。

5.4.4 全部拷贝

在电话簿界面，选择“全部拷贝”，进入后可选择“从 SIM 卡 1、2 到手机”或“从手机到 SIM 卡 1 或 2”选项。如选择“从 SIM 卡 1 或 2 到手机”，则将 SIM 卡中的所有信息全部拷贝一遍到手机中；如选择“从手机到 SIM 卡 1 或 2”，则将手机中的所有信息全部拷贝一遍到 SIM 卡中。

注：将手机中的电话号码记录拷贝到 **SIM 卡 1 或 2** 时只拷贝手机中电话号码记录的“姓名”和“电话号码”

为了防止手机电话簿丢失，手机可以设置电话簿备份功能。通过从手机拷贝到存储卡将电话簿以 txt 格式备份到存储卡上，通过电子书查看这些电话簿资料，当手机中电话簿丢失时可以将存储卡中的电话簿资料拷贝到手机中。

注：当从存储卡向手机中拷贝电话簿时，手机中电话簿不能为空。当用电子书查看备份电话簿资料时需执行电子书“系统预设→编码方式”，选择 **UCS2** 编码方式。

5.4.5 删除

在电话簿列表界面，选择“删除”，进入后可选择从“从 SIM 卡 1 或 2”、“从手机”、“逐条删除”。选择“从 SIM 卡 1 或 2”，输入手机密码之后，即可将 SIM1 或 2 中的信息全部删除。选择“从手机”，输入手机密码之后，即可将本机中的信息全部删除。选择“逐条删除”，进入查看电话簿，选择需要删除的联系人，选择删除，即可将该联系人删除；选择返回将返回到删除界面。

注：从 **SIM 卡 1 或 2** 或从手机删除全部号码前需要输入密码，默认密码为 0000。为避免重要个人信息丢失，请谨慎操作删除功能。

5.4.6 来电群组

在电话簿界面，选择“来电群组”，进入选择朋友、家人、重要人士、同事和其它。选择好相

应的群组后，进入群组明细，可对群组内容进行修改。

5.4.7 其它号码

在电话簿界面，选择“其它号码”，在此菜单下，您可以对以下号码进行设置：

- ✧ 可以编辑设置 SIM 卡 1 和 2 的手机号码，设置好姓名号码之后，可将相应号码项的姓名显示在待机界面上。
- ✧ SIM 卡 1 和 2 服务拨叫号码：需要 SIM 卡支持。

5.4.8 设置

在电话簿界面，选择“设置”，进入选择存储状态、首选存储位置、名片设置、我的名片、名片版本进行编辑查看。

- ✧ 存储状态：显示 SIM 卡 1、2 与话机上当前已使用空间和能容纳的总空间。
- ✧ 首选存储位置：默认存储为手机或 SIM 卡 1、2。
- ✧ 名片设置：选择需要显示的记录字段。当您把电话号码储存到手机时，可是设定这些字段。
包括了家庭电话、公司名称、电子信箱等。
- ✧ 我的名片：可以编辑和传送自己的名片。
- ✧ 名片版本：可以选择 2.1 版和 3.0 版。

5.4.9 来电大头贴

可从[文件管理]的文件夹中选择合适的照片作为来电显示的大头贴照片。

注：设定为大头贴的图片不得大于 20K。

5.4.10 来电铃声

可选择手机内置铃声或用户发送至情景模式后的音乐作为来电铃声。也可选择<空白>替换铃声连接，从手机或存储卡中选择铃声。

5.5 影音空间

5.5.1 相机

本手机内置高清晰摄像头，您可以随时随地进行拍照，并把照片保存到手机或存储卡内。

5.5.1.1 相机设置

进入照相机取景界面，可按左右键调节相机曝光补偿参数；按数字键 1 调节[特效设置]；按数字键 2 调节[白平衡]；按数字键 4 调节[延迟拍摄]时间；按数字键 5 调节[连拍设定]数目；按数字键 6 调节[情境模式]；按数字键 7 调节[照片品质]；按数字键 8 调节[照片大小]；按#键显示或隐藏各快捷设置功能显示图标；点击界面右边的图标也可以做相应的设置。按 OK 键拍照，手机会提示是否保存照片，左软键保存右软键清除，按 OK 键保存并以彩信方式编辑发送图片。

在取景状态，按左软键“选项”可以进行如下操作，从而进行更为详细的参数设置。

- ✧ 相册：转到相册，显示当前相册中照片文件列表。
 - ✧ 相机设置：包括对快门声、曝光补偿、避免闪烁、延迟拍摄、连拍设置的调节。以上操作可以按左右键进行调节。调节完毕，按左软键“确定”激活当前设置。
 - ✧ 照片设置：包括对照片大小和照片品质的调节。其中照片大小的调节分为 80×60、160×120、320×240、640×480、240×320；照片品质可分为低、中、高三个级别。
 - ✧ 白平衡：设置白平衡状态。
 - ✧ 情境模式：设置拍摄的情境模式：自动或夜拍模式。
 - ✧ 特效设置：设置照片拍摄的特殊效果。
 - ✧ 图框：对照片图框进行设置。仅 240×320 照片大小（即主屏幕大小）支持增加图框。
- 相机取景界面，按左侧键可以切换照片背景图框。

- ✧ 保存路径：可以选择手机或者存储卡。
- ✧ 还原默认值：按左软键“确定”，然后再按左软键选择“是”，则相机参数还原到缺省设置。

5.5.1.2 拍照

- ✧ 在相机预览界面，调节镜头，让被拍摄物显示在取景框中。
- ✧ 取好景后，按确认键或机身左侧的“”图标拍照。
- ✧ 拍完后，按左软键“保存”对当前图片进行保存；按右软键“清除”不保存照片；或者点击中间的彩信图标，作为彩信进行编辑发送，然后返回到取景状态。
- ✧ 在连拍设定开启的拍摄操作中，照片的存储均是在拍摄同时自动完成。
- ✧ 保存图片文件的默认名称是“IMG”+“四位图像序号（依拍摄时间依次递增）”+字母。
您可从[影音空间]的相册菜单或[文件管理]->手机/存储卡->[Photos]下查看图片。

5.5.2 相册

选择相册子菜单，您可方便查看保存在相册中相机拍摄的图片列表，按左软键“选项”对选择的图片进行查看、传送、重命名、删除、删除全部文件或相册中图片排序并可选择保存路径。查看图片时，通过按左右键或按左侧键顺序浏览。

其中传送操作可选择将照片发送至墙纸、至屏幕保护、至开机动画、至关机动画、至电话簿、至彩信、至蓝牙，具体情况下操作成功与否受彩信空间大小、相片大小等因素有关；排序操作可以选择依名称、依类型、依时间、依大小和无排序（即随机排列）中的一种来排序。

5.5.3 视频录像器

5.5.3.1 录像机设置

选择视频录像机，按左软键“确定”进入视频录像机界面。

此时按上下导航键可调节录像机的焦距，按左右键可调节录像机曝光补偿参数。

按左软键“选项”进行如下操作：

- ✧ 录像器设置：包括对白平衡、曝光补偿、夜拍模式、避免闪烁操作内容的调节。以上操作均可以按左右导航键进行调节。调节完毕，按左软键“确定”激活当前设置。
- ✧ 影片设置：包括对视频品质的调节。动画品质可分为高等、中等、低等三个级别。
- ✧ 特效设定：设置录像特效。
- ✧ 还原默认值：按左软键“确定”，然后再按左软键选择“是”，则录像器参数还原到缺省设置。

5.5.3.2 录像

- ✧ 在录像器取景状态下，调节镜头，让被拍摄物显示在取景框中。
- ✧ 取好景后，按 OK 键或点击图标 “” 开始录制影片。
- ✧ 按确认键或点击图标 “” 暂时停止影片录制，再按确认键点击图标 “” 则可以继续影片的录制。
- ✧ 录完后，按右软键“停止”，停止后在提示“保存视频文件？”界面按左软键选择是保存当前录制的文件，按右软键选择否放弃当前文件的保存，然后回到取景状态。
- ✧ 保存视频文件的默认名称是“MOV”+“四位图像序号（依拍摄时间依次递增）”+字母。您可从[影音空间]的[视频播放器]菜单或[文件管理]→手机/存储卡（确定已经插入存储卡）下的[Video]目录查看影片。

5.5.4 视频播放器

选择视频播放器子菜单，您可方便查看保存在视频播放机中的影片列表，并按左软键“选项”对选择的视频进行播放、传送、重命名、删除、删除全部文件或排序方式。

其中播放操作可以通过按左右导航键快进或快退，按上下侧键调节播放音量；传送操作可以将录制的影片传送至彩信或至蓝牙。

在影片播放过程中，按 OK 键可以暂停或继续影片的播放，点击“”图标或按*键可以实现影片的全屏播放，然后按任意数字键，左右软键，导航键都会退出全屏播放。

注意：本手机最大可支持尺寸为 QCIF (176X144) 的 MP4、3GP 格式的电影。

5.5.5 音乐播放器

在音乐播放器界面下，可以通过点击图标对音乐的播放和停止进行控制；通过按左右导航键前后切换播放清单中的播放曲目，并可通过上下侧键进行音量调节。

在音乐播放器界面下，按左软键“列表”，进入当前手机的播放清单，从而在选项中对播放清单中的任何一个音乐文件进行播放、查看音乐文件中的详细信息、加入铃声库（设该音乐为备选铃声之一）、更新播放列表以及对音乐播放器具体设置操作。

在某一音乐文件的设置选项中，您可以根据各个项目屏幕上方的提示内容对各个项目进行具体设置：

- ✧ 列表：存储卡/手机。
- ✧ 自动生成列表：对此项进行开关设置。当该功能设置为开时，可以执行“更新播放列表”操作，把[文件管理]->手机/记忆卡（确定已经插入记忆卡）->[My Music]子目录下的音乐文件更新到播放列表中，而无需手动修改。当该功能设置为关时，按左软键“确定”可以在选项中选择“新增”增加文件夹中的音乐文件至播放列表、选择“移除”移除播放列表中的单个音乐文件、选择“全部移除”移除播放列表中的所有音乐文件。
- ✧ 重复：可以对音乐的重复播放方式进行设置，分别可以设置为关（无重复播放）、单曲、全部。

- ✧ 随机：对播放次序进行设置，分别可设为开（随机播放）和关（按当前清单次序播放）。
- ✧ 背景播放：将该项设置为开，可以令移动电话在其他操作界面（有声音相关操作或进行录音、相机、视频录像机、视频播放机、GSM 拨号上网等界面除外）也可以播放音乐。将该项设置为关，则除音乐播放器界面外的其它时候均不能播放音乐。
- ✧ 蓝牙立体声输出：将该项设置为开，您可以通过已经联机的蓝牙立体声耳机收听音乐。
- ✧ 蓝牙立体声耳机：在蓝牙立体声输出为开的状态下，您可以选择一个已经联机的蓝牙立体声耳机，选好以后，您就可以通过这个耳机收听音乐了。
- ✧ 音效设置：选择音乐旋律均衡方式，关闭/均衡器。
- ✧ 能量显示风格：选择能量显示风格，可设为风格一、风格二和关。
- ✧ 歌词显示：将该项设置为开，可以显示歌词。

5.5.6 录音

该子菜单会列出当前移动电话上存储的 **AMR** 或 **WAV** 为后缀的录音保存文件，并在界面上方显示录音文件生成日期以及文件的大小，若当前无任何录音文件，则显示空白。

按左软键 “选项”，可显示出录音的选项菜单，内容依次为：

录音：开始新的录音。在录音界面下，可以按左软键或手写笔选择“暂停”或“继续”来暂时停止或恢复录音的进行。在录音结束后，可按右软键选择“停止”来进入录音文件的文件名编辑界面，并在编辑好录音文件名之后，在选项菜单中，选择“保存”来保存录音文件到[文件管理]->手机或记忆卡（确定已经插入记忆卡）->[Audio]子目录下；也可按挂机键返回待机界面，同时由系统自动对文件进行保存操作。

注：在录音文件名编辑界面，可清除文件名，然后按右软键“返回”，放弃当前录音文件。

- ✧ 播放：播放当前选定的录音文件。

✧ 附加：对于 AMR 文件，可在当前的录音文件上追加录音，并最后将所有录音记录保存到当前的文件中。

注：对于 **WAV** 文件此选项不会出现。

✧ 重命名：对当前的录音文件名进行重新编辑。

✧ 删除：删除当前录音文件。

✧ 删除全部文件：删除当前移动电话上的所有录音文件。

✧ 设置：按左软键“确定”进入录音设置菜单，通过按左右导航键对存储处，文件格式和声音品质进行设置。文件格式在 AMR 和 WAV 之间切换，此设置保存后，在下次录音中，对录音文件的格式起到更改作用。

✧ 传送：可将当前选定的录音文件，传送至情景模式作为备选铃声至彩信、至蓝牙发出。具体情况下操作成功与否与彩信空间大小、录音文件大小等因素有关。

5.5.7 自编铃声

在这个功能中，您可以利用移动电话中提供的音乐编辑功能，编写自己的音乐。

当没有任何编辑好的铃声文件时，该目录为空，按左软键“添加”，即可以编辑新的铃声；在已存在铃声文件的情况下，按左软键“选项”进入到功能列表中：

✧ 播放：播放该铃声。

✧ 编辑：利用手机键盘对铃声进行编辑创作，编辑完成后可将编辑的文件保存为 imy 格式铃声文件。

✧ 添加：新增铃声文件。

✧ 重命名：编辑更改文件名称。

✧ 删除：删除选中的文件。

✧ 删除全部文件：删除全部文件。

✧ 传送：可以将选定编辑好的铃声发送到情景模式或至彩信、至短信发出，也可通过蓝牙传送。

5.6 文件管理

进入文件管理菜单，菜单显示手机和存储卡（确定已经插入存储卡），界面上方将显示当前盘符全部闪存空间，以及当前可用的剩余空间。根目录下，按左软键“选项”可进行如下操作：

- 打开：列出根目录下的目录和文件。
- 新建文件夹：选择确定建立新的文件夹，并可对文件夹名称进行编辑。
- 格式化：对闪存进行格式化操作，此操作将删除当前所有闪存中的数据。
- 移除：直接对 T-flash 卡进行移除，机器将不显示存储卡上的内容。

打开选中盘符，即可打开相应盘符下的文件列表和文件夹列表。若当前已选定某文件夹，则此时按左软键“选项”可以显示如下选项：

- ✧ 打开：打开资料夹，列出下一级目录结构并列出资料夹中的文件。
- ✧ 新建文件夹：选择确定建立新的资料夹，并可对资料夹名称进行编辑。
- ✧ 重命名：更改当前资料夹的名称。
- ✧ 删除：删除当前资料夹。
- ✧ 排序方式：按左软键打开排序，可以选择依名称、依类型、依时间、依大小、无（即随机排列）的排序方法列出资料夹和文件。

若当前选定某一文件，则此时按左软键“选项”可以显示如下选项：

- ✧ 打开电子书：阅读手机中保存的 TXT 文件的内容。
- ✧ 查看：若档案文件是手机可以支持的图片文件，则可以查看此图片；若档案文件是手机

不支持的图片文件，则该项菜单不会出现。

- ✧ 播放：若文件是手机可以支持的多媒体播放文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。
- ✧ 传送：对于不同格式的文件，传送选项下内容有所不同。对于音乐文件，则可以发送至情景模式，作为铃声；或作为 MMS 编辑，至彩信或通过蓝牙发送。对于图片文件，则有发送至墙纸、至屏幕保护、至开机动画、至关机动画、至电话簿、至彩信、至蓝牙。对于影片文件，则有发送至彩信、至蓝牙。在不同的具体情况下，您可根据屏幕提示，进行相应操作。
- ✧ 详细信息：显示该档案文件的最后修改日期和档案文件大小。
- ✧ 重命名：修改文件的名称。
- ✧ 拷贝：按左软键选择该操作，将显示出同一盘符下所有文件夹，若要将当前选中文件复制到相同盘符下文件夹中，则按上下导航键选择目标文件夹进行“选项”操作，左软键“选项”操作包括：完成，拷贝选中文件到目标文件夹中；打开，进入到资料夹中下一层资料夹，决定是否拷贝；新建文件夹，在选择的文件夹中建立一个新的文件夹。
- ✧ 移动：其操作与拷贝文件类似，不同在于移动文件操作之后，档案不再在原位置保留。
- ✧ 删除：删除该文件。
- ✧ 删除全部文件：删除当前所在目录下所有文件。
- ✧ 排序方式：按左软键打开排序，可以选择依名称、依类型、依时间、依大小、无（即随机排列）的排序方法列出资料夹和文件。

注：若要取出存储卡请先选择存储卡->移除，当屏幕上显示是否“移除”时，按左软键选择“是”，显示“完成”后，打开插入存储卡插槽的小门并取出存储卡。

5.7 设置

5.7.1 模式设置

此功能可对 SIM 卡开启模式进行设置：双卡开、仅 SIM 卡 1 开、仅 SIM 卡 2 开、飞行模式。

5.7.2 触屏校准

根据屏幕显示的校准说明，点击屏幕上的十字中心，校准触屏，使手写笔更加准确。

5.7.3 手机设置

5.7.3.1 时间与日期

- 设置城市：本手机收集了全世界多个城市供您选择。
- 时间/日期设置：在该子菜单下，可对手机的时间和日期依据既定的格式进行设置。并且可以对夏令时关闭/打开，手机允许设置一个公历 2000 年至 2030 年之间的日期。
- 格式设置：时间格式可设置为 12 或 24 小时制；日期格式设置选项有：年年年年-月月-日日，月月-日日-年年年年，日日-月月-年年年年，日日/月月/年年年年，月月/日日/年年年年，年年年年/月月/日日之间进行设置。

5.7.3.2 定时开关机

有四组定时功能，可以设置手机的自动开机和关机时间，使用定时开关机功能前，必须先将其状态开启。然后设置开机或关机选项，最后设置时间。

注：时间设置相同的话，不能同时被激活。

5.7.3.3 语言

设置当前语言类型为 English(英文)或简体中文，则手机菜单和界面随之刷新为相应语言显示。

5.7.3.4 预设输入法

可根据您的操作习惯，设定话机默认输入法。

5.7.3.5 待机菜单显示

- ✧ 墙纸：墙纸的设置有三种方式：一是通过浏览系统自带的墙纸而选定；二是用户自定义，通过浏览[文件管理]资料夹中的图片确定作为墙纸的图片。三是更多图片，可浏览网络图片确定做为墙纸的图片。在浏览系统自带墙纸时，可通过按左右键在影像选单中按顺序查看。
- ✧ 屏幕保护：在屏幕保护设置下可对屏幕保护的状态（打开、关闭）和等候时间（5 秒、15 秒、30 秒、1 分钟）进行设置，以决定是否启用屏幕保护和屏幕保护的间隔时间段；在屏幕保护选择子菜单下，可以浏览并选择系统自带屏幕保护作为当前的屏保，或采用用户自定义，即通过浏览[文件管理]资料夹中的图片确定作为屏幕保护。在浏览系统自带屏幕保护时，可通过按左右键在影像选单中按顺序查看。
- ✧ 开机动画：开机动画的设置方法一种是通过浏览系统自带的动画或图片，确定后完成设置，另一种是用户自定义，通过浏览[文件管理]资料夹中的图片，确定后作为开机动画；在浏览系统自带内容时，可通过按左右键在影像选单中按顺序查看。

注：开机动画支持 **jpg、gif、bmp** 格式的文件，图片大小限制在 **240X320** 像素之内。

- ✧ 关机动画：操作与开机动画相同。
- ✧ 显示日期时间：做打开/关闭设置，以决定日期时间是否显示在待机画面上。
- ✧ 显示本机号码：做打开/关闭设置显示 SIM 卡 1 或 2 本机号码，如设置为打开，则显示当前电话簿->其它号码->本机号码编辑好的本机号码名称但不显示号码。当本机号码中只设置号码、未设置名称时，显示本机号码。

5.7.3.6 问候语

可对开机时候是否显示问候语进行打开/关闭设置，并对问候语的内容进行编辑。

5.7.3.7 指定功能键

导航键的上下左右方向键可以编辑为指定功能快捷键。

5.7.3.8 自动更新时间

开启该功能手机会自动根据当前使用的网络所在的时区来调整时间。

注：该功能需要网络功能的支持

5.7.3.9 手写设置

设置手写笔速度和手写笔色彩。

5.4.3.10 触摸屏

输入正确的密码后可设置触摸屏开启或关闭。若关闭触摸屏，将不能使用手写和蓝牙笔点触屏的操作。

注：话机初始密码为 0000。

5.7.3.11 其它设置

设置“LCD 背光”的亮度和时间设置。当您在设定的时间间隔内没有进行任何操作，LCD 背光将由亮转为半亮。

5.7.4 网络设置

进入网络设置子菜单，可对 SIM 卡 1 和 SIM 卡 2 进行网络设置。以 SIM 卡 1 网络设置为例。

5.7.4.1 网络选择

✧ 重新搜寻：重新搜寻网络。

✧ 选择网络：搜寻网络，可从网络列表选择你需要的网络。

- ✧ 选择模式：可以按左软键“转换”选择自动或手动模式。自动，移动电话根据 SIM 卡信息自动选择服务提供商；手动，选择手动选择网络服务，移动电话将搜索以得到当前的服务提供商列表，以供用户根据 SIM 卡类型选择服务提供商。

5.7.4.2 偏好网络

偏好网络，即移动电话在搜索网络过程中，优先选择的网络运营商。进入该菜单，将列出当前用户定制的偏好网络运营商列表，左软键“选项”菜单包括如下内容：

- ✧ 从列表添加：从移动电话中预设的 PLMN 服务运营商列表中选择加入当前优先网络，并在优先权设置界面中，左右键移动，选择该运营商在搜索中的优先级别。
- ✧ 新建：该功能允许您自定义网络运营商名称，并定义其优先权。
- ✧ 变更优先级：更改当前选定的网络提供商优先级别。
- ✧ 删除：删除当前选定的网络运营商。

注：偏好网络列表中最多可以选择几个网络运营商，若超出限制则无法加入和新增运营商到列表内，必须先删除清单中多余的网络运营商，然后再添加或新增网络运营商到偏好网络列表中。选项菜单的显示与 **SIM** 卡提供的服务有关。

5.7.5 安全设置

进入“安全设置”菜单，您可设置手机的安全选项，以避免手机或 SIM 卡被非法使用。在待机界面，按左软键进入主菜单，然后依次选择设置和安全设置进入安全设定界面。您可以看到以下设置选项：

5.7.5.1 SIM 卡 1 安全设置

- ✧ **SIM 卡 1 锁**：要求输入 PIN 码。输入正确后，方可执行设置。若设置 SIM 卡锁为开启，每次开机时，都需要输入 PIN 密码，三次输入错误时，就要求输入 PUK 码（个人解锁码）。

PUK 码是用来解开并更改被锁定的 PIN 码。若 PUK 码未提供或遗失，请与网络运营商联系。

- ✧ **固定拨号：**如果您的 SIM 卡支持，可以限制仅拨打选定的电话号码。当此功能打开时，仅可以拨打固定拨号清单中的电话号码。进入固定拨号子菜单，您可以进行以下设置：
 - **模式：**通过输入 PIN2 码，即可完成对固定拨号模式的开关设置。
 - **固定拨号列表：**按确定进入，出现固定拨号号码列表，按选项可进行编辑、添加、删除操作；当前列表为空，则可通过添加来增加固定拨号号码。存储时同样需要输入 PIN2 码。

注意：打开或关闭固定拨号功能，需要您输入 PIN2 码，请与您的网络运营商联系获得 PIN2 码。

- ✧ **禁止拨号：**如果您的 SIM 卡支持，可以禁止拨打选定的电话号码。当此功能打开时，移动电话不能拨打当前禁止拨号号码列表号码。

注意：打开或关闭禁止拨号功能，都需要您输入 PIN2 码，请与您的网络运营商联系获得 PIN2 码。

- ✧ **更改密码：**利用该功能可以更改 PIN、PIN2 密码。

注：PIN 和 PIN2 码需要网络运营商提供。

5.7.5.2 SIM 卡 2 安全设置

操作同 SIM 卡 1 安全设置。

5.7.5.3 话机锁

利用该功能可进行手机上锁/解锁操作，操作时输入密码打开或关闭手机锁，打开手机锁后开机时，需要输入正确的手机密码，出厂预设为 0000.

5.7.5.4 键盘锁

按左软键可对键盘锁进行关闭、5 秒、30 秒、1 分钟或 5 分钟的操作。当键盘锁开启时，需回到待机界面下，在设定的时间内未进行任何操作将自动锁住键盘。在键盘锁定的情况下短按左软键后快速按“#”键解除锁定。

5.7.5.5 更改密码

利用该功能可以更改话机密码。

注：话机初始密码为 0000。

5.7.6 恢复出厂设置

在此菜单下，输入手机锁密码，确定后手机自动重开机后即可将手机的相关参数设置恢复到移动电话出厂的情况。

注：本机出厂预设密码为“0000”。

5.7.7 隐私保护

输入正确密码后可以对通话记录、电话簿、信息进行保护。

✧ 通话记录保护：左右导航键选择“开启”或“关闭”。

✧ 电话簿保护：左右导航键选择“开启”或“关闭”。

✧ 信息保护：左右导航键选择“开启”或“关闭”。

设置保护后，要查看通话记录、电话簿和信息时，先输入匹配的密码后可以查看。

注：本机出厂预设密码为0000。

5.7.8 音效

声音特效：关闭/均衡器。

均衡器设置：设置音乐播放的均衡器内容，您可以在 8 种方式中选择您需要的均衡器方式。

5.7.9 快捷功能

选择快捷方式，选择所要建立快捷方式的功能，选择“选项”提供如下操作。

- ✧ 添加：新增加其它快捷方式到列表中，并设置快捷方式所在的位置。
- ✧ 编辑：更新需要编辑的快捷方式为其它功能。
- ✧ 删除：删除快捷方式。
- ✧ 全部删除：删除全部快捷方式。
- ✧ 关闭/启动：开启或关闭快捷方式。
- ✧ 编辑顺序：设定快捷方式显示的顺序。

注：“快捷功能”设定后，应该到“设置 → 手机设置 → 指定功能键”中设置快捷功能按键.

5.8 情景模式

您的手机提供了多种情景模式，以便您根据不同事件和环境来自定义手机的铃声。情景模式包括一般模式、会议模式、户外模式、室内模式、耳机模式和蓝牙模式。首先，请根据当前场景，选择不同的情景模式，然后您只需对情景模式进行个人设置并开启即可。其中，对于耳机模式，只有在耳机插入的时候才会自动激活，同时其他模式的激活均被禁止，即所有模式的激活选项均被临时隐藏。

- 一般模式：适用于一般的环境。
- 会议模式：适用于会议的环境，默认的为响铃方式为“振动”
- 户外模式：适用于户外活动，默认的为响铃方式为“响铃及振动”
- 室内模式：适用于室内环境，默认的为响铃方式为“响铃”，铃声音量默认为“3”。
- 耳机模式：适用于插入耳机情况下，插入耳机自动切换到耳机模式
- 蓝牙模式：适用于使用蓝牙功能情况下，需要预先设置。

匹配蓝牙耳机后自动切换到蓝牙模式

按上下导航键或上下侧键至所需的情景模式，然后按左软键“选项”：

- ◆ 激活：启用选定的情景模式。
- ◆ 个人设置：对情景模式进行个人设置，选择需要更改的设置并进行相应的更改，包括：铃声设置、音量、响铃方式、铃声类型、提示音、应答模式。具体内容请参考接下来的“个人设置”的详细说明。

注意：出厂时情景模式默认启动一般模式。

✧ 个人设置

- 铃声设置：从当前移动电话中的备选铃声中选出一首设置为铃声。其中 SIM 卡 1 和 2 来电、信息提示音，闹铃均有系统内置以及用户自定义铃声可供选择；而对于开机、关机手机有预设音调可供选择或通过静音关闭相应铃声，按键音则可以选择设置为无声、点选、音调三种。
- 音量：设置响铃声和按键音音量的大小。在音量调节界面中，可以通过上下导航键或上下侧键，对音量进行设置。音量级别共分 7 级，1-7 依次增大。
- 响铃方式：可以选择响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃中任意一种方式作为当前响铃方式。
- 响铃类型：可以选择一声、连续、渐强中任意一种方式作为当前响铃类型。
- 提示音：可对警告、错误提示、网络连接、通话连接提示进行打开/关闭设置，以令相应情况下进行声音提示。
- 应答模式：可以对任意键（除挂机键、右软键外）、自动（此项仅出现于耳机模式设置中）接听模式进行打开/关闭设置，并存储设置。

5.9 工具箱

5.9.1 日历

该功能用于查看某一日期状态和日程待办事项。显示月历，可查询日期日历、日程表和农历，选择“选项”，进入：

- ✧ 日程表：日程表无记录时，选择“添加”，即可添加新记录查询当前日期的日程表，选择“选项”，可进行查看、添加、编辑、删除、全部删除、发送行事历操作。
- ✧ 新增事项：对当前日期增加新的待办事项，可指定待办事项的类别。
- ✧ 跳至指定日期：输入指定的年月日，可快速跳转到指定日期。
- ✧ 以周/月检视：可选择以周/月的方式来显示日历。
- ✧ 农历：设置开启或关闭农历查询功能。

5.9.2 待办事项

该功能用于记录待办事项内容，并可设置手机的响铃提示时间。此功能可设置在不同时间提醒您的重要事宜。若指定的时间已到，当手机处于关机状态时，此功能也可以发出闹铃声。

待办事项无记录时，选择“新增”，即可添加新记录。

进入待办事项列表后，选择“选项”，可进行操作：

- ✧ 查看：显示待办事项记录的相关信息。
- ✧ 添加：增加新的待办事项，选择待办事项类别：其它、会议、课程、约会、电话、纪念日，确定后进入编辑界面，输入待办事项开始与结束的日期时间、备注内容、选择打开或关闭闹钟、闹钟响铃方式、输入地点、选择优先级。
- ✧ 编辑：编辑待办事项信息。
- ✧ 删除：删除选中的待办事项记录。
- ✧ 全部删除：删除全部待办事项中的记录。

- ✧ 发送行事历：可选择通过短信、彩信、蓝牙方式传送待办事项，或者保存到可存到手机或存储卡中。

5.9.3 闹钟

该功能用于使手机在指定的时间发出闹铃声。若指定的时间已到，当手机处于关机状态时，此功能也可以发出闹铃声。选择闹钟功能，选择“确定”进入该功能（最多可设定 5 组闹钟）。

选择“编辑”可进入闹钟设置界面：

- ✧ 打开/关闭：开启或关闭闹钟功能，按左右导航键设置。
- ✧ 闹钟设置：设定闹钟时间。
- ✧ 响铃方式：可选择响铃一次、每天响铃、或者自定义响铃。
- ✧ 贪睡时间：可设置响铃睡眠的持续时间，从 1~10 分钟或者默认值。
- ✧ 响铃方式：可选择响铃、振动、振动及响铃方式。

5.9.4 世界时间

本功能让您您可以查询世界各地的时间，方便在您出国时查询所在国时间。

通过左右导航键，可以查看不同经度地区国家的日期和时间。在显示区的上方显示国家地区名称、日期及时间，中间为世界地图。下方显示本国地区名称、日期及时间。

选择“选项”，可选择“其它城市启动夏令时”的打开或关闭，在世界时间页面，按上/下导航键，可以切换时区或城市；按“返回”则表示退出查询世界时间。

5.9.5 电子地图

1. 操作指南

- ✧ 启动与退出

在“工具箱”菜单选择“电子地图”即可进入；点击“菜单”选项，选择“退出”或直

接按挂机键弹出提示，选择“是”后可直接退出。

✧ 浏览地图

1. 放大缩小

按确认键对地图进行放大，按右软键缩小。

2. 地图移动

上下左右方向键对地图进行上移下移左移右移。

2. 按左软键进入“菜单”选项，选择需要的服务。

✧ 地图搜索

输入所要查询的关键字，可输入地名、路名、门牌号、公司名等，右软键“完成”，“确认”开始地图搜索，即可搜索出您需要信息。

✧ 周边搜索

在“周边服务”查询页面上输入要查询的关键词，如饭店、酒店、酒吧、KTV 等，得到相应路段“周边服务”搜索结果。

✧ 公交换乘

点击请输入起点显示框，进入系统输入法页面，输入公交的起点所包含的关键字：如“徐家汇”；点击请输入终点显示框，进入系统输入法页面，输入公交的终点所包含的关键字：如“人民广场”，按完成按钮得到结果。

✧ 驾车路线

点击请输入起点显示框，进入系统输入法页面，输入驾车的起点所包含的关键字：如“徐家汇”；点击请输入终点显示框，进入系统输入法页面，输入驾车的终点所包含的关键字：如“人民广场”。按完成按钮得到结果。

✧ 城市选择

现已提供了北京、上海、深圳等全国 337 个所有地级以上城市的高品质电子地图。选择“城市选择”按钮进入后，显示当前软件所包括的城市数据列表，选择您所需要操作的城市，确认后返回初始界面。

✧ 帮助

对该平台的基本操作和其他一些注意事项进行说明。

✧ 退出

可退出电子地图功能。

该功能预置北京、上海、广州和深圳地图，更多城市请登录 www.uumap.com 进行下载。进入首页后点击“手机地图”选项，选择您需要的城市下载。

注：该地图不支持联通卡搜索功能，且需提前装入扩展卡。

本功能会产生一定的 GPRS 流量费和信息费，具体收费请咨询运营商的收费标准。

5.9.6 证券之星

1、开通使用

- ✓ 开通免费试用：编辑短信 64623400 发送到 10665188 获取用户名、密码；
- ✓ 开通包天使用：编辑短信 AM64623400 发送到 10665188；当天定制当天生效。
- ✓ 开通包月使用：编辑短信 SS 发送到 10665188623400；当月定制当月生效；20 日之后定制次月生效。包月服务按照自然月付费。

试用期（30 天）内免费使用行情查询、新闻资讯浏览等功能；到期后可拨打服务热线：021-68609782 咨询开通包年使用，将有专业人员指导用户操作使用。

2、登录与密码修改

✓ 输入用户名、密码登录

选择记住密码，每次安全退出程序后，下次启动自动填写用户名和密码；

✓ 密码修改

编辑短信 6P+6 位数字密码发送到 10665188 重设密码，如：“6P123456”。

✓ 设置网络连接方式

提供以下 2 种连接方式：

1)、CMWAP 直连；2)、CMNET 直连；

3、退订服务

编辑短信 00000 发送到 10665188 即可退订。定制包月或包天服务，若当月或当天不退订次月或次天自动定制。包年服务需拨打服务热线进行退订。

注意：软件的网络连接设置必须与手机本身的网络设置相一致

本软件只是为用户提供一个方便查询股票信息的通道，所提供的信息仅供参考。证券、股票是高风险高收益的投资品种，请用户谨慎入市，一切市场风险有用户自行承担。

注：本功能会产生一定的GPRS流量，具体收费请咨询运营商的收费标准。

5.10 网络服务

5.10.1

本功能由网络供应商提供，根据SIM卡提供的服务将出现不同的菜单选项，如果SIM卡和网络供应商不支持该服务，本功能将不能使用。需获得更多信息请与网络供应商联系。

5.10.2 WAP

您的手机支持基于无线应用协议（WAP）的服务。您可以访问多种 WAP 服务，如新闻、天气预报和飞机航班等。这些服务是专为手机设计的，并由 WAP 服务运营商维护。

WAP 服务需要网络支持，有关 WAP 服务的可用性、价格和税额，请向您的网络运营商或为您提供所需服务的服务运营商咨询。服务运营商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

5.10.2.1 主页

选择“主页”：您可登录主页。主页是您在“设置→编辑设置档→选择入网 SIM 卡→选择设置档→编辑设置档→主页”中所设置的首页站点。

5.10.2.2 书签

选择“书签”：显示书签列表已有的各个书签。按上下导航键选择已有的一个书签，按左软键“选项”，您可对该书签选择如下操作：

- ✧ 进入：连接该书签指定的网址。
- ✧ 编辑：编辑书签标题和地址。
- ✧ 发送：以短信或彩信方式发送该书签指定的网址。
- ✧ 删除：删除该书签。
- ✧ 全部删除：删除所有的书签。
- ✧ 添加新书签：编辑加入新的书签。

注：使用此功能前，请确认您手机的书签列表不为空。

5.10.2.3 网页历史记录

在该子菜单下，列出了您最近访问的网页记录，以方便您在选定历史记录情况下，按左软键打开选项后，直接选择“进入”访问该网页。若选择“删除”或“全部删除”则可以删除一条或删除所有保留在“网页历史记录”菜单中的记录信息。

5.10.2.4 已存网页

在该子菜单下，列出了您保存的网页记录，以方便您在选定已存网页情况下，直接选择“进

入”访问该网页。若选择“删除”或“全部删除”则可以删除一条或删除所有保留在“已存网页”菜单中的记录。

5.10.2.5 请输入网址

在该子菜单下，输入需要访问的 WAP 服务的 URL 地址，然后按左软键“选项”选择“完成”确认，可连接到您想要连接的 WAP 站点。从而在书签、网页历史记录以外，提供给您一个灵活访问网络的途径。

注：请注意，您无需在地址前添加前缀 `http://`，该前缀将自动添加。如登陆新浪，只需输入：`wap.sina.com`。

5.10.2.6 服务收件箱

选择“服务收件箱”，可查看收到的服务信息。您的手机能够接收由您的服务提供商发出的服务信息（“推送”信息，也称 PUSH 信息）。例如：服务信息可以是有关新闻摘要的通知，它可能包含一条文字信息或一种 WAP 服务的地址。

5.10.2.7 设置

在设置子菜单下，包含如下子菜单，供您进行 WAP 服务相关内容进行设置。

- 选择 SIM 卡：选择以 SIM 卡 1 或 SIM 卡 2 入网，总是询问。
- 编辑设置档：首先选择设置 SIM 卡 1 或 SIM 卡 2，进入该子菜单提供当前 WAP 服务设置档列表。选定某一服务设置档，您可以具体对以下内容进行编辑，并在编辑保存之后激活设置档：
 - ◇ 重命名设置档：更改设置文件标题名称。
 - ◇ 主页：更改设置档的首页设置。
 - ◇ 数据帐户：选择 GSM 数据传输或 GPRS 作为 WAP 访问的网络帐号。

- ✧ 连接类型：在 wap 或 HTTP 连接之间选择其一作为当前连接类型。
- ✧ 用户名：APN 服务器的用户身份。
- ✧ 密码：APN 服务器识别您身份的密码。
- 浏览选项：在该子菜单下，您可以对浏览网页的下列选项进行设置。
 - ✧ 等待时间：你可以输入 30-300（单位为秒）之间任意整数值作为网络连接超时临界值。超过此时间限制而没有数据输入或传输时，WAP 服务将自动关闭。
 - ✧ 显示图片：对该选项进行打开/关闭设置，您可以设置浏览网页时是否显示网页上的图片文件（在您对网页图片元素不关心的情况下，将显示图片选项设置为关闭，将很大程度上提高网页浏览的速度）。
- 服务消息设置：通过打开/关闭设置，您可以设置手机是否接收 WAP 服务信息。（没有白名单设置，s1 设置，白名单）
- 清除缓存：您曾经访问过的信息或服务会存储在手机的缓存中。选择该操作清除缓存中的临时信息。请及时清除这些记录您上网信息的临时文件。
- 清除个人资料：清除存储在手机缓存器中的登陆网页的信息。

注：如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息（例如您的银行帐户），请在每次用后进行清除个人资料以及清除网页历史记录操作。

5.10.3 数据帐户

5.10.3.1 GSM 数据

在该子菜单下，将列出当前 WAP 设置档的 GSM 访问帐号资料列表，选定某一设置档，您可以对其设置档的 GSM 访问帐号资料中如下内容进行编辑：

- ✧ 名称：可对帐号资料档名称进行编辑设置。

- ✧ 号码：当前帐号资料的拨号连接号码。
- ✧ 用户名：拨号服务器（不是 WAP 网关）的用户身份，默认值为 wap。
- ✧ 密码：拨号服务器（不是 WAP 网关）识别您身份所需的密码, 默认值为 wap。
- ✧ 线路型态：选择数据来电的类型，可分别选择为模拟、ISDN。
- ✧ 速度：即 WAP 数据连接的速度，可分别设置为 4.8Kbps、9.6Kbps、14.4Kbps。
- ✧ 网域：WAP 的 DNS 域名服务器地址。

5.10.3.2 GPRS

在该子菜单下，将列出当前 WAP 设置档的 GPRS 访问帐号资料列表，选定某一设置档，您可以对其设置档的 GPRS 访问帐号资料中如下内容进行编辑：

- ✧ 名称：可对帐号资料档名称进行编辑设置。
- ✧ GPRS 连接点：输入 APN，默认为 cmwap。
- ✧ 用户名：APN 服务器的用户身份，默认为空。
- ✧ 密码：APN 服务器识别您身份所需的密码，默认为空。
- ✧ 认证模式：可在“一般、加密”间选择后“完成”设置，从而设置在 WAP 的身份认证中采用的认证方式。

5.11 附加功能

5.11.1 计算器

您的手机为您提供了一个可以进行基本算术运算功能的计算器，方便进行简单运算。

进入计算器子菜单，显示计算器操作界面：

点击屏幕显示数字或按 0–9 数字键输入要计算的数字，用#键输入小数点。

点击屏幕可以选择相应的存储功能键，点击“MR”重新调用存储的数据；点击“MC”清除内

存；点击“M+”把所显示的数字与内存中的数字相加；点击“M-”把所显示的数字与内存中的数字相减。

按右软键“清除”可按位清除最近的输入或结果。

按右软键“返回”退出计算器，按左软键计算结果。

注：此计算器精确度有限，会产生舍入误差，尤其是在除不尽的时候。当计算超过范围，显示区会用字母“E”来表示。

5.11.2 单位换算

选择单位换算子菜单，可以进行重量单位或长度单位的换算。

■ 重量

按上下导航键选择相关的功能栏，按左右导航键可使换算单位在“公斤<->盎司”和“公斤<->磅”之间进行切换，选定换算单位，在任一单位栏中输入数字，确定即可在另一单位栏中显示出换算结果。

■ 长度

按上下导航键选择相关的功能栏，按左右导航键可使换算单位在“公里<->英里”、“米<->码”、“米<->英尺”和“厘米<->英寸”之间进行切换，选定换算单位，在任一单位栏中输入数字，确定即可在另一单位栏中显示出换算结果。

注意：单位换算的最大输入范围 **8 位有效数字(包括小数点)**，超出此范围无法输入。输入过程中按#键可以输入小数点。

5.11.3 汇率换算

进入汇率换算界面，首先输入汇率，在换算界面下，上下导航键选择相关的功能栏，在比率切换栏上，左右导航键可切换当前汇率的比例方法，即本国货币与外国货币之比率或其倒数。

选定汇率的比例方法，在本国货币栏中输入数字，确定即可在外国货币栏中显示出换算结果。

5.11.4 电子书

此功能可以帮助您阅读保存在手机或存储卡（确定已经插入存储卡）上的 TXT 格式的文本文件。您只需要将要阅读的文件拷贝到[文件管理]→手机或存储卡→ [Ebook]文件夹中，然后进入电子书功能即可阅读。

按左软键“选项”进行如下选项操作：

- 打开电子书：阅读所选则的文件内容。
- 更新：重新整理文件夹中的文件。
- 系统预设：设置电子书显示字型、字体大小、存储位置的选择等信息。
- 信息：显示电子书标题、大小及文件格式信息内容。
- 删除：删除所选文件。
- 删除全部：删除所有显示在电子书菜单下的文件。
- 排序方式：对电子书菜单下显示的文件进行排序操作，您可以选择依名称、依类型、依时间、依大小和无排序（即随机排列）中的一种来排序。
- 执行系统预设：应用系统预设设置内容。
- 帮助：0-9 数字键在电子书浏览过程中的快捷使用说明。

注：此功能仅支持显示 TXT 文件，且只有保存在[Ebook]文件夹中的 TXT 文件才能够显示在此菜单中。本机仅支持显示 Unicode 编码格式的电子书。

5.11.5 蓝牙

蓝牙笔

- ◇ 蓝牙笔充电
 - 轻提手机右侧上端滑片，右侧盖弹出

- 将蓝牙笔套件对准长槽，并轻拉手机右侧上端滑片，将耳机套件装上。
- 蓝牙笔上的指示灯显示红色，表示正在充电，蓝牙笔随充随用。

✧ 耳机连接

- 将笔套中的耳机向上轻轻推出，长按蓝牙笔开关按钮，在指示灯第二次显示蓝光长亮时，为可被搜索状态。
- 进入手机“菜单→附加功能→蓝牙→搜索免持装置”，进入“找到装置”界面，显示“Newsmy B2”，请按左软键“连结”，输入正确的连结密码，确定后，提示“连接并设为预设免提耳机”，左软键选择“是”即可成功将耳机连接。
- 接听或挂断电话时，轻按蓝牙笔开关按钮即可进行正常通话。

✧ 断开和关闭耳机

- 进入“主菜单→附加功能→蓝牙→连接中装置”选择“断线”，即断开蓝牙耳机，此时，按照手机拨打/接听电话的方式进行通话。
- 长按蓝牙耳机开关按钮，直到指示灯不在闪烁蓝光，耳机关闭。
- 关闭耳机时，蓝牙搜索免提装置时将不会找到，耳机不可用。

注：本机出厂预设蓝牙密码为 0000。

5.11.5.1 菜单设置

在蓝牙子菜单下，包含如下子菜单，供您设置蓝牙服务相关内容：

- 激活蓝牙：按左软键打开/关闭蓝牙功能。
- 搜寻免持装置：按左软键“确定”搜寻免持装置，如蓝牙耳机等。如果附近有蓝牙设备，并且已经开启，手机将找到该装置，按左软键“联结”，输入蓝牙密码配对，成功联结。

注：蓝牙耳机连接缺省密码一般为：0000。

- 我的装置：按左软键“确定”进入我的装置，搜索蓝牙装置，显示已和本手机建立过联结的装置记录。选择一项记录，按左软键“选项”可进行如下操作：

- 连接：对该设备进行联机，可选择服务记录中的服务进行联机
- 装置名称：进入可以修改装置名称
- 删除：删除该记录
- 删除所有：删除所有记录
- 服务列表：显示该装置免持装置服务和耳机装置服务记录

- 连接中装置：显示联机中装置及其服务，可按左软键“断线”断开对该设备进行联机。

- 设置

- 本机可被搜索：按左软键开启/关闭该功能
- 本机装置名称：可选择相应输入法后对本机装置名称进行修改
- 认证需求：按左软键开启/关闭该功能。开启认证需求是允许其它装置和本装置联机
- 设定声音路径：可选择留在手机或转至免持装置。
- 文件传输设置：按左软键“确定”进入该子菜单：
 - ✧ 分享目录 可选择手机或记忆卡/档案管理/文件夹；
 - ✧ 目录权限 可选择可自由存取或只允许读取

- 蓝牙笔充电状态：显示蓝牙笔是否在充电状态。

- 我的蓝牙：显示装置名称，蓝牙装置地址和支持服务。

5.12 娱乐游戏

5.12.1 特色游戏

本手机提供多款特色游戏，左软键可以进行“运行、删除、介绍和取消”的操作。

- ✧ 运行：直接运行游戏。
- ✧ 删除：可以删除该游戏。
- ✧ 介绍：对每款游戏的介绍说明。
- ✧ 取消：取消对该游戏的操作。

提示：更新和下载软件会产生一定的 GPRS 流量费和信息费，具体收费请咨询运营商的收费标准；本环节需提前插入扩展卡。

5.12.2 经典游戏

本软件为用户提供 4 款经典游戏：智能拼图、掌乐团、龙火加强版和绝色圣雀。

按键操作：

按左软键选择新游戏进入游戏界面；左软键暂停或继续游戏；右软键暂停或退出游戏；

游戏提供如下子菜单：

- ✧ 继续：接着退出游戏时的状态，继续进行。
- ✧ 新游戏：进入游戏初始状态。
- ✧ 游戏模式：调整游戏难度。
- ✧ 最佳排行：记录游戏的最佳成绩，可以重置清零。
- ✧ 游戏说明：对游戏操作作出具体说明。

游戏设置：

- ✧ 背景音效：打开/关闭。

✧ 音效：打开/关闭。

✧ 游戏振动：打开/关闭。

注：部分游戏需支付信息费。

6 防盗报警功能

在话机与蓝牙笔处于连结状态下，当话机与蓝牙笔之间的距离相隔 10 米以上时，话机将启动自动报警功能。

注：蓝牙笔连结方法请参考 5.11.5 蓝牙笔连结方式。

7 常见问题与解决办法

若使用手机时出现异常情况，请参照下表排除。

常见问题	发生原因	解决办法
接收不良	在接收不良地区使用手机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达。	尽量避免。
	在通话密集时期使用手机，如上下班时间，线路拥塞造成无法通话。	尽量避免。
	与网络所建发射基站的远近有关。	可要求网络服务提供商提供服务区域图。
回音或杂音	因网络中继线不良造成，是区域性的问题。	挂断再重拨，中继线可能更换较好的线路。
	某些通话地区线路不良。	
待机时间变短	待机时间与网络的系统设置有关。	处于接收不良的区域，请暂时将手机关闭。
	需要更换电池	更换新电池
	收不到信号时，话机将持续发射以找寻基站，消耗大量电池电量，造成待机时间变短。	请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。
无法开机	电池电量耗尽。	查看电池电量或充电。
SIM 卡错误	SIM 卡损坏。	与您的网络服务运营商

		联系。
	SIM 卡未装好。	确定 SIM 卡已装好。
	SIM 卡金属面有污物。	用干净的布擦拭 SIM 卡金属接触点。
无法连接网络	SIM 卡无效。	与您的网络运营商联系。
	超出 GSM 服务区域。	向网络运营商查询服务区域。
	信号微弱。	请移到信号强的地方重试。
无法打电话	使用了呼叫限制功能。	取消呼叫限制设置。
	使用了固定拨号功能。	取消固定拨号设置。
PIN 错误	连续三次输入不正确的 PIN 码。	与您的网络运营商联系。
无法充电	电池或充电器损坏。	更新新电池或充电器。
	在低于-10℃或高于 45℃的环境中充电。	改变充电环境。
	接触不良。	检查插头是否连接好。
无法添加电话簿记录	电话簿存储空间已满。	删除部分电话簿记录。
无法设置某些功能	网络运营商不支持此功能，或您未申请此功能。	与您的网络运营商联系。

8. B2 产品参数

手机类型	商务手机
手机制式	GSM
支持频段	GSM900/DCS1800MHz
电池容量	1800mAh
屏幕参数	2.4 英寸 65K 色 TFT 彩色屏幕 240*320 分辨率
	2.6 英寸手写触控屏
和弦铃声	MP3/MIDI （64和弦）/WAV/AMR/AAC
MP3功能	MP3/WAV/AMR/AAC
多媒体卡扩展	支持 T-flash 卡扩展
视频播放	支持 MP4、3GP、AVI 格式文件播放
WAP 浏览器	支持
网络连接	GPRS
蓝牙接口	支持蓝牙传输 蓝牙耳机
电子地图	支持
证券之星	支持
隐私保护	支持，通话记录、电话簿、短信息加密保护
单位换算	支持
电子书	支持 （TXT 格式 ）
世界时间	支持

9. B2 有毒有害物质含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六 价 铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	X	0	0	0	0	0
充电器	X	0	0	0	0	0
电池	X	0	0	0	0	0
耳机	0	0	0	0	0	0
数据线	0	0	0	0	0	0
存储卡	0	0	0	0	0	0
包装材料	0	0	0	0	0	0
0:表示该物质在该部件所有均质材料中含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下. X:表示该物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求. (本产品符合欧盟 RoHS 环保要求;目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量)						

说明：本手册是在中文简体模式下的使用说明，在英文模式下稍有不同。

如果本使用手册中所述的功能与产品的实际功能有所不符，请以产品的实际功能为准。

本公司保留在不做任何预先通知的情况下对本手册中内容做修改的权利。