

首先感谢您选购本公司的产品！

酷比魔方 B55 系列以 800*480 分辨率屏幕，0.117mm 超精细点距，4.3 英寸 15:9 超大宽屏 1600 万色真彩显示，LTPS 低温多晶硅显示屏缔造巅峰画质，且支持 TV-OUT 功能和红外遥控操作，通过这些功能，您将可以欣赏并享受播放器内的视屏文件在电视上所显示的大屏幕效果，增添了能分享影片的乐趣。

为了您能尽快轻松自如地操作你的数码播放器，我们随机配备了内容详尽的用户手册，从中您可以获取有关的产品介绍，使用方法等方面的知识，在您开始使用您的数码播放器之前，请仔细阅读我们随机提供的所有资料，以便您能正确使用产品。

注意事项：

本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息，以避免事故发生，确信在使用该产品之前仔细阅读该手册。

- 请不要将产品放在高温、潮湿或粉尘多的地方。
- 请不要将产品放在高温的地方，特别是夏天不要将产品放在窗户关闭的车辆内。
- 避免摔落或强烈碰撞产品，不要让 TFT 屏遭到猛烈震动，否则可能导致 TFT 屏损坏或显示不正常。
- 请选择合适的音量，使用耳机不宜过大音量，若感到耳鸣，请调小音量或停止使用。
- 在下列情况下请充电：
 - A、电池电量图标显示没电时
 - B、系统自动关机，再次开机后很快关机
 - C、操作按键没有反应

注：本机不能配用其他型号的充电器，否则会烧毁机器，本公司概不负责，如需要本机原装充电器请与我公司有关部门联系。

- 播放器在格式化或正在进行上传和下载时请不要突然断开连接，否则可能导致程序出错。
- 对于那些因为产品损坏、维修或其他原因造成的抹除内存损失，本公司不负任何责任，请用户遵照使用手册进行规范操作。
- 请勿自行拆卸产品，不要使用酒精、稀释剂或苯类来擦洗产品表面。
- 不要在这些禁止使用电子设备的地区内使用该产品，比如在飞机上。
- 请不要在驾驶或在街上行走时使用该产品，否则可能会引起车祸。
- USB 只用于数据传输，尽可能避免 USB 放歌或者放视频。

※ 本公司保留改进产品的权利，产品规格及设计如有变更，恕不另行通知！

★ （本机无防水功能）

目录

基本功能.....	
认识播放器.....	
按键说明.....	
使用前准备.....	
与 PC 连接.....	
上电开/关机.....	
使用 Micro SD 卡.....	
电池管理及充电.....	
主界面应用.....	
音乐.....	
视频.....	
图片.....	
电子书.....	
录音机.....	
收音机（特定机型有此功能）.....	
设置.....	

浏览器.....	
软件系统要求.....	
固件升级.....	
疑难解答.....	
产品规格.....	
申明.....	

基本功能

1. 4.3 英寸、1600 万色、15:9 真彩宽屏显示，LTPS 低温多晶硅显示屏。
2. 支持真正的 720P 高清视频，绝无色块、色差分量输出媲美 DVD 画质。
3. 支持MP3、WMA、OGG、APE、FLAC、WAV等多种格式音乐播放。
4. 支持RM/RMVB、MPEG (AVI)、FLV等格式高清视频播放。
5. 支持歌曲搜索功能。
6. 支持JPG、BMP、PNG等格式图片浏览、自动浏览。
7. 支持电子书阅读，并支持边听音乐边阅读电子书，独立书签、自动浏览多任务功能。
8. 支持FM收音及FM发射功能。(特定机型有此功能)
9. 内置麦克风, 超长时间录音。
10. 支持歌词同步显示、节能设置、界面风格等自由设置，自定义关机时间。
11. 支持TV-OUT视频普通及高清输出显示功能。
12. 支持红外遥控操作，方便快捷，遥控之间，无所不能。
13. 文件管理系统支持浏览、删除等操作。
14. 支持循环播放选择。
15. USB2.0高速传输，传输速率最高可达5M/S。
16. 移动硬盘功能，软件无限升级。
17. 支持MICRO SD扩展卡，可扩展存储空间。
18. 多国语言菜单。

认识播放器



按键说明

● 按键说明

1. “ON/OFF”：电源开关；
2. “▶||”键：开/关机，播放，暂停；
3. “M”键：确认、进入子菜单，返回主菜单；

4. “▶▶” 键：下一曲，快进；
5. “◀◀” 键：上一曲，快退；
6. “+” 键：音量加；
7. “-” 键：音量减，返回上一个菜单；
8. “ESC” 键：返回上一个菜单；
9. “USB”：USB 插口；
10. “TV-OUT”：电视输出接口；
11. “AC/DC”：直流电源充电接口；
12. “TF-CARD”：MICRO SD 卡插槽；
13. “🎧”：耳机孔，耳机标准插孔；

● 按键动作定义

1. 短按：按键时间小于 1.2 秒钟。
2. 长按：按键时间大于 1.2 秒钟。
3. 按住：按下按键并一直保持此状态。

【注】：本手册中未经特殊说明的均指短按操作

使用前准备

● 与 PC 连接

启动电脑，然后用随机提供的 USB 线连接 PC 与本播放器，这样便可以实现 UBS 供电或者进行 USB 数据传输。进入 U 盘模式，此时可以在 PC 上拷贝、删除播放器上的文件。

注：连入 USB 后系统将自动进行后台充电。

● 上电

当电源开关键置于下方“OFF”时，播放器处于断电状态，

将电源开关键由下拨到上方“ON”时，系统上电自动开机，长按“▶▶”键关机，再开机要长按“▶▶”键直接开机。

● 开机

将电源打开，长按“▶▶”键播放器显示开机画面后进入主菜单界面。

将播放器与 PC 相连接，系统自动开机。

● 关机

在主界面长按“▶▶”键 5 秒钟关机。

当系统空闲时间达到用户设定关机时间时，播放器自动关机。

注：电量不足情况下，系统会自动关机。

● 使用 Micro SD 卡

将本机与 PC 相连后，会发现有两个可移动磁盘，前面一个就是本机的内置内存磁盘，另外一个就是扩展卡的磁盘。如果没有插卡的话，第二个磁盘将不能打开。

注：本机只支持 TF 类型的扩展卡。

● 插、拔扩展卡

插入：将扩展卡的金属插脚的一面朝上（以机器的显示屏方向为上面），稍微用力插入机器的卡座即与机器连接，机器在此状态下就可以播放卡内存的文件了。

取出：将卡轻轻往里推一下，卡会反弹出一截，然后再取出就可以了。

● 电池管理及充电

1、如果长时间不使用本播放器，为避免因电池过量消耗引起的损坏，请务必在一个月内对本机完成一次充放电，以防止电池耗尽。


2、本机采用内置型聚合物电池，充电时必须使用专用充电器对播放器进行充电，充电器和播放器连接即可进入充电状态，屏幕电池图标将滚动，当充电完成时屏幕电池图标会变成绿色并停止滚动。当您不使用播放器时，请一定关闭播放器上的电源开关。为了延长播放器的使用寿命，在前两次使用时，建议用完余额电量再进行充电。

3、前两次充电请保持在 8 小时左右，以后再进行充电保持在 5 小时左右即可。

【注】内置聚合物电池必须定期充电。聚合物电池过度消耗的所导致的电池损坏不属于播放器质保范围，若使用非本机专用充电器充电所导致本机出现问题同样不属质保范围。


● 主界面应用

在主界面下按“⏮”或“⏭”键浏览不同选项,有音乐、视频、图片、电子书、录音机、收音机、设置、浏览器八个选项，按“M”键进入子菜单。

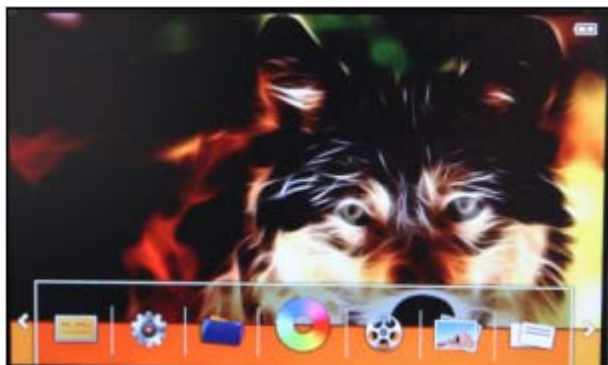

音乐

在主菜单界面选择“音乐”选项，按“M”键进入“音乐”选项的子菜单列表界面。此菜单包括：正在播放、歌曲搜索、所有歌曲、目录播放、播放模式、后台播放、更新媒体库 7 个选项。按“⏮”或“⏭”键选择不同选项。

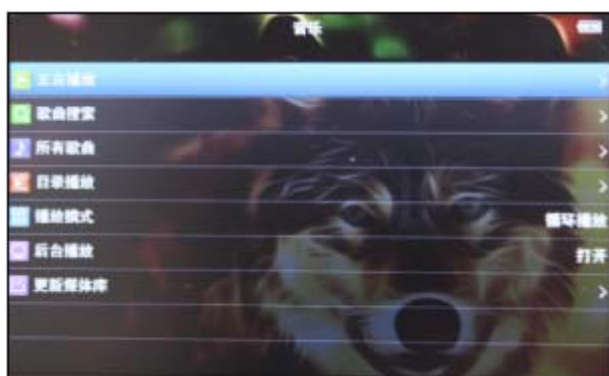

● 正在播放

在子菜单列表界面，选择“正在播放”，按“M”键可以进入到当前正在播放的音乐界面。

播放界面



基本操作

1. 播放、暂停

在歌曲播放界面下，按“⏮”键，切换播放、暂停状态。

2. 快进、快退播放

在歌曲播放界面下，当歌曲播放时，按住“⏮”或“⏭”键可实现快退和快进播放。

3. 歌曲切换

在歌曲播放界面下，短按“⏮”或“⏭”键可进行下一首和上一首歌曲切换。

4. 音量调节

在歌曲播放界面，按“+”或“-”键可调音量增大或减小。

5. 歌词显示

当播放歌曲的目录有同名歌词文件时，播放器将直接进入歌词显示界面。

6. 退出

在歌曲播放界面下短按“ESC”键返回子菜单界面，长按“M”键返回主菜单界面。

● 歌曲搜索

音乐选项列表界面，选择“歌曲搜索”，按“M”键进入歌曲搜索界面，短按“+”、“-”键或“⏮”、“⏭”键进行数字或字母选择，如所选择的数字或字母在所有歌曲中存在，即会直接显示出来，显示自己所喜爱的歌曲后，按“+”、“-”键或“⏮”、“⏭”键选择搜索界面中的ESC，按“M”键退出搜索选择界面，再按“⏮”或“⏭”键选择自己喜爱的歌曲，按“M”键进入音乐播放。

● 所有歌曲

音乐选项列表界面，选择“所有歌曲”，短按“M”键进入所有音乐歌曲列表界面，按“⏮”或“⏭”键选择歌曲，按“M”键进入音乐播放。

● 目录播放

音乐选项列表界面，选择“目录播放”，短按“M”键进入音乐文件列表界面，按“⏮”或“⏭”键选择，按“M”键确定进入。

● 播放模式

音乐选项列表界面，选择“播放模式”，短按“M”键进入播放模式界面。此菜单包括：循环播放、顺序播放、随机播放、单曲循环、单曲播放5种播放方式，按“⏮”或“⏭”键选择播放模式，短按“M”键保存当前设置项。

● 后台播放


音乐选项列表界面，选择“后台播放”，短按“M”键切换后台播放打开与关闭功能。当“后台播放”功能打开时，播放器可进行多任务处理，在听音乐的同时可进行电子书阅读和图片浏览。

● 更新媒体库

音乐选项列表界面，选择“更新媒体库”，短按“M”键更新歌曲信息，此项将播放器中所有的音乐更新到“文件列表”中。

视频


在主菜单界面选择“视频”选项，按“M”键进入“视频”选项的子菜单列表界面。此菜单包括：视频、断点续播、显示模式、电视输出类型4个选项。按“⏮”或“⏭”键浏览不同选项，按“M”键确定，按“ESC”键返回主界面。

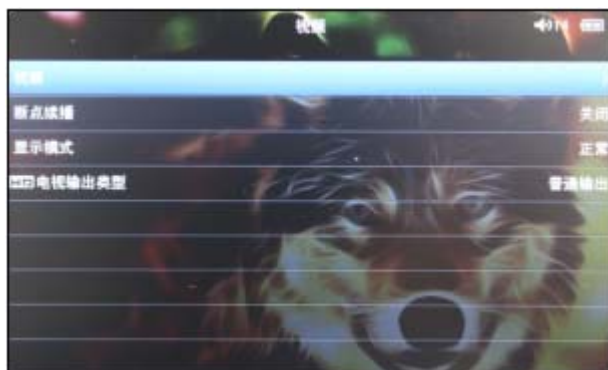

● 视频

在视频子菜单列表界面，选择“视频”按“M”键进入视频文件播放列表，按“⏮”或“⏭”键选择不同视频文件，按“M”键进入视频播放界面。

视频界面

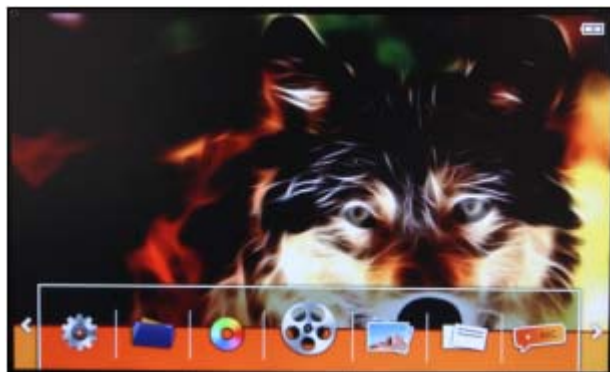

基本操作

1、快进快退

播放视频文件时，短按“⏮”或“⏭”键可实现上下节目的切换，长按为连续快退快进。

2、音量调节

播放视频文件时，按“+”或“-”键可调音量增大或减小。

3、播放、暂停

在视频播放界面下，按“⏮”键，切换播放、暂停状态。

4、退出

在视频播放界面下，短按“ESC”键退出，长按“M”键直接返回主菜单。

● 断点续播

视频子菜单列表界面，选择“断点续播”，短按“M”键切换断点续播的打开与关闭选项。此功能列出上次播放的视频文件，短按“M”键即可从上次播放视频的退出时间开始播放。

● 显示模式

视频子菜单列表界面，选择“显示模式”项，在显示模式列表中，可以设置十种播放显示模式：正常、填充、全屏、原始大小等。

● 电视输出类型

视频子菜单列表界面，选择“电视输出类型”项，在电视输出类型列表中，可以选择普通输出和高清输出。



如选择电视输出时，必须先将随机赠送的音频线和视频线中的黑色三节音频线插头插入本机耳机孔内，另一端白色左声道（L 声道）和红色右声道（R 声道）插头分别插入电视机白色左声道（L 声道）和红色右声道（R 声道）输入插孔内。

另外一个黄色三节视频线插头插入本机 TV-OUT 孔内，视频线另一端的红色（CR）、绿色（CVBS/Y）和蓝色（CB）视频线插头分别对应插入有高清显示功能电视的红色（CR）、绿色（CVBS/Y）和蓝色（CB）视频信号输入孔内。如电视无三色高清显示功能时，只需将蓝色（CB）视频插头插入电视黄色（V）视频信号输入孔内。

将电视由 TV 转为 AV 功能，而机器在视频播放状态下，短按“M”键弹出视频播放信息栏，再短按“M”键即直接进入电视显示模式，此时机器显示黑屏。短按“ESC”键退出电视显示模式。


注：如电视无三色高清显示功能，而电视输出选择高清输出时，电视只能显示单色。如选择电视输出欣赏视频文件播放，必须将音频线插入电视音频信号输入孔内，再插入视频线到同一台电视的视频输入孔，才能正常进行电视显示播放。

红外遥控功能（可供选择）

如选择电视显示模式之后，可以通过随机赠送的红外遥控器进行遥控操作，遥控器可在 5 米距离之内遥控控制主机。

图片

在主菜单界面选择“图片”选项，按“M”键进入数码相册界面。

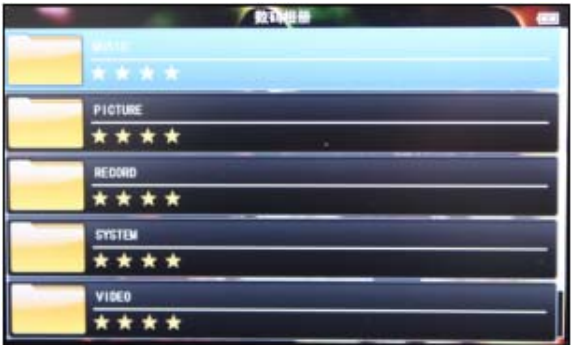


按“◀◀”或“▶▶”键选择，按“M”键进入图片浏览界面，图片浏览时，按“◀◀”或“▶▶”键可切换上/下一张图片，按“M”键弹出旋转图片和桌面背景图片设置选项，按“◀◀”或“▶▶”键选择，按“M”键确认。



按“ESC”键返回上一级菜单，长按“M”键返回主菜单。

电子书

在主菜单界面选择“电子书”选项，按“M”键，进入电子图书浏览界面。

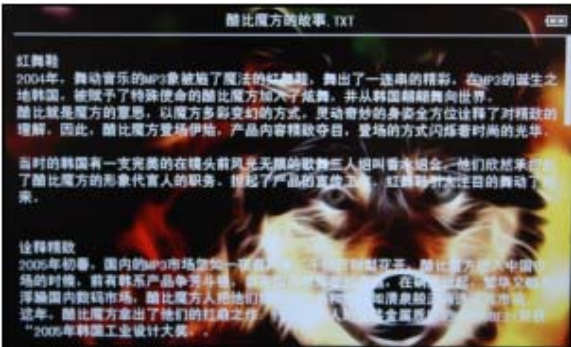

基本操作

- 1、翻页：按“◀◀”或“▶▶”键向上向下翻页。
- 2、设置书签：选好书签页面后，按“M”键弹出功能菜单，进入设置书签列表界面，再“M”键进入“设置书签”按“M”键确认。确认后自动保存在书签列表中。
- 3、按“M”键进入功能菜单。
- 4、长按“M”键返回主界面。

功能说明

在电子图书浏览界面，按“M”键进入子功能菜单界面，此菜单包括：“自动浏览”“设置书签”“获取书签自动换页”“电子书字体”“字体颜色”选项，按“◀◀”或“▶▶”键选择不同功能选项。

● 自动浏览

按“M”键进入“自动浏览” 按“⏮”或“⏭”键选择自动浏览时间，按“M”键确定并进入自动浏览电子书。

● 设置书签

按“M”键进入“设置书签” 按“⏮”或“⏭”键选择书签一、书签二、书签三、书签四；按“M”键保存该设置。

● 获取书签

按“M”键进入“获取书签”界面，按“⏮”或“⏭”键选择所要阅读设置好书签的页面，按“M”键直接进入阅读。

● 自动换页

按“M”键进入“自动换页” 按“⏮”或“⏭”键选择自动换页时间，按“M”键确定并进入自动换页浏览电子书。

● 电子书字体

按“M”键进入“电子书字体”子菜单界面，按“⏮”或“⏭”键选择大或小电子书字体设置界面，按“M”键确定该设置。

● 字体颜色

按“M”键进入“字体颜色”子菜单界面，按“⏮”或“⏭”键选择白色、黑色、蓝色、绿色、红色、灰色文字颜色按“M”键确定该设置。

注：本机只支持“ANSI”编码的TXT文本，不支持其他格式和编码的文件。其他编码的文本可以通过电脑的记事本打开，再点击/另存为。选择编码：“ANSI”，保存文件类型为“文本文件（txt）”，并保存，再复制文件到本上阅读。

录音机

界面说明

在主菜单选择“录音机”选项，短按“M”键进入录音机子菜单界面，此菜单包括：开始录音、播放录音、录音质量、录音音量。按“⏮”或“⏭”键选择，按“M”键确定。



● 开始录音

1、开始、暂停录音

在录音界面中，按“⏭”键开始录音，按“⏮”键暂停录音，长按“M”键返回主界面，退出时文件自动保存。

【注】录音文件自动保存在歌曲列表中。

2、退出

在开始或停止录音界面下长按“M”键返回主界面。

● 播放录音

在录音机子菜单界面，选择播放录音，按“M”键进入录音播放界面。

● 录音质量


在录音机子菜单界面，按“M”键进入录音质量设置，按“⏮”或“⏭”键选择高、中、低录音质量，按“M”键保存当前设置项。

● 录音音量


在录音机子菜单界面，按“M”键进入录音音量设置，按“◀”或“▶”键选择音量 1、音量 2、音量 3、音量 4、音量 5，按“M”键保存当前设置项。

收音机（特定机型有此功能）

在主菜单选择“收音机”选项，按“M”键进入“收音机”子菜单列表界面。

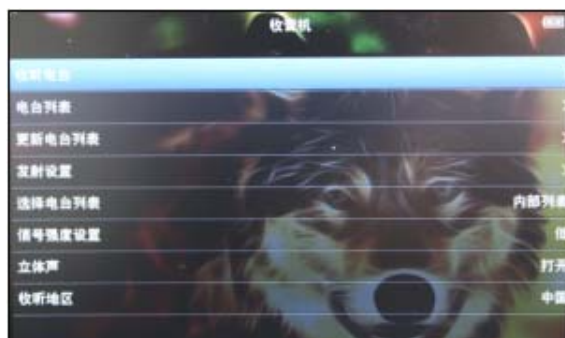

此菜单包括：收听电台、电台列表、更新电台列表、发射设置、选择电台列表、信号强度设置、立体声、收听地区 8 个选项，按“◀”或“▶”键选择不同选项，按“M”键确认或进入下一级，按“ESC”键返回主界面。

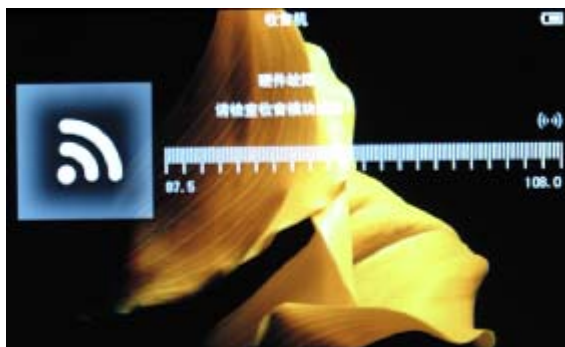

功能说明

● 收听电台

选择“收听电台”选项，按“M”键进入“电台收听”界面，收听“电台列表中的各电台”。

基本操作：

收听“内部列表”中的电台时，按“M”键可切换电台频率进行手动调整，按“◀”或“▶”键可进行频率调节。按“+”或“-”键可进行音量大小调节。长按“M”键返回主界面。

● 电台列表

电台列表将显示所有保存的电台序号，电台频率，在电台列表中用户可通过按“◀”或“▶”键选择收听或删除电台，并按“M”键选择删除电台或开始收听选中的电台。

● 更新电台列表

选择“更新电台列表”，按“M”键进入“手动或自动搜索电台更新电台列表”，按“◀”或“▶”键选择，按“M”键确认选项后开始搜索电台。自动搜索到的电台自动存储。

● 发射设置

选择“发射设置”，按“M”键进入“发射频率”和“发射开关”设置，按“◀”或“▶”键选择设置项，按“+”或“-”键，可设置发射频率或发射开关，按“M”键确定。发射频率设好后，发射开关选择打开时，就可在其它 FM 收音机中选择和本机同一个频率，进行收听本机所播放的音乐文件。

● 选择电台列表

按“M”键切换“内部列表”和“外部列表”。

“内部列表”是指通过“更新电台列表”功能自动搜索到的电台列表。

“外部列表”用户可结合当地 FM 电台频率，编辑 FM.ini 电台配置文件。

● 信号强度设置

此菜单下有：高、中、低、自动 4 种选项，按“⏮”或“⏭”键选择列表中的选项，按“M”键保存该设置。

● 立体声


按“M”键切换立体声的放打开与关闭功能。

● 收听地区

此菜单下有：中国、欧洲、美国、日本 4 个地区选项，按“⏮”或“⏭”键选择列表中的选项，按“M”键保存该设置。

设置

在主菜单界面选择“设置”选项，按“M”键进入“设置”选项的子菜单列表界面。此菜单包括：关于本机、显示、关屏时间、自动关机、语言、喇叭、恢复默认设置 7 个选项。按“⏮”或“⏭”键选择不同选项，按“ESC”键返回主界面。

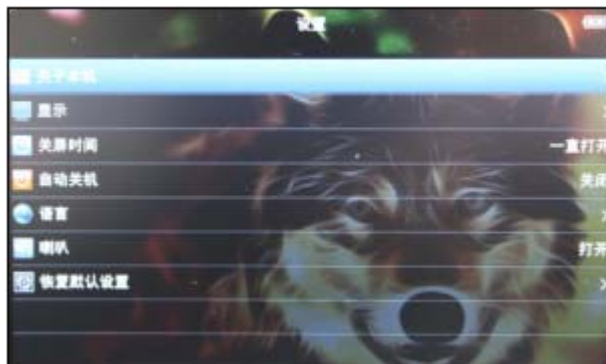

1、关于本机

在子界面列表选择“关于本机”选项，按“M”键进入查看本机信息。

2、显示

在系统设置子菜单界面下，选择“显示”，按“M”键进入显示设置选项，此设置项包括：“背光亮度”“字体颜色”“恢复默认背景”选项。按“⏮”或“⏭”键选择设置项，按“M”键进入或保存该设置，按“ESC”键逐步返回上一层。

1) 背光亮度

进入背光亮度后，可按“+”或“-”键增加或减少背光数值，调整背光亮度时可立即看到屏幕的效果，按“M”键确定保存该设置。

2) 字体颜色

进入字体颜色后，可按“⏮”或“⏭”键选择白色、红色、深红色、绿色、深绿色、蓝色、深蓝色、蓝白色、青兰色、紫色、深紫色、黄色、深黄色、灰色、黑色共 15 种颜色设置，短按“M”键确定可立即看到屏幕的字体颜色效果。

3) 恢复默认背景

进入恢复默认背景后，将弹出对话框，可按“⏮”或“⏭”键确定或取消恢复默认背景，按“M”键确定。

3、关屏时间

在系统设置子菜单界面下，选择“关屏时间”选项，按“M”键进入关屏时间设置选项，此设置项包括：5 秒、10 秒、15 秒、20 秒、30 秒、一直打开 6 个选项，按“⏮”或“⏭”键选择列表中的选项，按“M”键保存该设置。

4、自动关机

在系统设置子菜单界面下，选择“自动关机”按“M”键进入“自动关机”子界面，此设置项包括：10 分钟、30 分钟、1 小时和关闭 4 个选项，按“⏮”或“⏭”键选择列表中的选项，按“M”键确定自动关机时间。

5、语言

在系统设置子菜单界面下，选择“语言”，按“M”键进入“语言”子界面，此设置项包括：简体中文、繁体中文和 English 等多国语言选择，按“⏮”或“⏭”键选择不同语言选项，按“M”键确定选择语言。

6、喇叭

在系统设置子菜单界面下，选择“喇叭”，按“M”键选择喇叭打开或关闭。按“ESC”键返回上一层界面。

7、恢复默认设置

在系统设置子菜单界面下，选择“恢复默认设置”按“M”键弹出恢复选择框，按“◀”或“▶”键选择“确定/取消”项，按“M”键确认选项。

浏览器

基本操作

在主菜单界面选择“浏览器”选项，按“M”键进入路径列表界面（U 盘/SD 卡）。



按“◀”或“▶”键选择列表中的选项，按“M”键进入选中的文件路径，逐层进入后，列出当前文件夹下所有存放的文件。按“M”键选中该文件后并弹出播放或打开、删除选项，按“◀”或“▶”键选择，按“M”键确定播放或打开、删除，按“ESC”键逐层返回，长按“M”键返回主菜单。

软件系统要求

CPU：Intel 或 AMD 内核。

Intel 要求至少为 Intel Pentium3 或以上, 包括 Intel Celeron 系列。

本软件支持微软 WINDOWS98（需要安装驱动程序）、WINDOWS2000/XP/Vista（不需要安装驱动程序）系统。

如果您电脑的 WINDOWS 系统没有安装 MS Media player10 和微软 DirectX 9 插件，请在安装“视频转换器”前，先安装本光盘上的相应插件。

本播放器可以直接播放互联网上下载的 AVI、RM、RMVB、MPG、WMV、3GP、MP4 等主流视频格式。如部分下载的视频无法在播放器上正常播放，可在电脑上通过“视频转换器”进行转换，用户可将转换完成的视频文件复制到播放器的 VIDEO 文件夹下正常观看。

固件升级

固件是硬件内置的程序，可运行硬件的各项功能。通过固件升级可以完善或增强播放性能及功能。不进行固件升级也不影响播放器本身的正常运作。

固件升级可能会因误操作而导致机器不能正常工作，请在升级前仔细阅读升级说明。

本公司将不定期的提供固件升级服务，用户可访问www.51cube.com下载最新的固件升级程序，对播放器进行升级。

基本操作

- 1、从www.51cube.com下载固件升级文档包到电脑，一般为rar压缩格式。
- 2、在电脑上使用 WINRAR 等软件将下载的 rar 格式升级文档包解压成 bin 格式文档。
- 3、将播放器连接到电脑 USB 端口上，待电脑识别到“可移动磁盘”时，将 bin 格式升级文档复制到播放器的根目录。
- 4、复制完成后，从电脑 USB 端口安全移除“可移动设备”并将播放器从电脑 USB 端口拔下。
- 5、按住“-”键同时开机实现升级。
- 6、升级完成后关机重新开机。

【注】：升级前请确保播放器有充足的电量，以免升级过程中由于电量不足造成升级失败，导致播放器无法正常使用，在安装过程中，不能强制断电，如机子固件被损坏，出现不开机或开机乱码，请按上述步骤重新操作实现升级。

疑难解答

1. 播放器不能开机
 - * 检查电池电量
 - * 检查电源开关设定
 - * 连接电源适配器后再次检查
 - * 如果充电后还无法开机，请与我们的销售商联系
2. 耳机听不到声音
 - * 请检查音量是否设置为 0
 - * 检查音乐文件是否损坏。试播放其它音乐来确定。如果文件已损坏可能导致产生很严重的噪音或跳音
3. FM 接收效果不佳
 - * 调整耳机与播放器的位置
 - * 关闭附近的电力装置
4. 插卡格式化失败。
 - * 检查是否插卡异常
5. 不能下载文件
 - * 确认计算机与播放器间是否正确连接
 - * 确认存储器的存储空间是否已满
 - * 确认 USB 连接线是否有损坏

产品规格

项目	规格
TFT 屏	4.3 寸 1600 万色真彩 TFT 屏， 800*480 像素 15:9 宽屏
语言支持	简体中文、繁体中文、英文等多国语言
数据速率	超高速 USB2.0 (5M byte/s)
支持文件格式	音乐：MP3/WMA/WAV 录音：MP3 图片：JPG、BMP、GIF
支持视频格式	AVI/RM/MPG/VOB/DAT/RMVB 等格式
信噪比	85dB
最大输出功率	(L) 10mW + (R) 10mW (32Ohm)
电源供应	3.7V 聚合物电池(配送专用电源充电器)
工作温度	5 度-40 度
系统支持	Windows SE/ME/2000/XP/Vista
附件（赠品）	用户手册、耳机、充电器、AV 连接线、USB 线

注：本操作手册所列图片仅供参考！产品规格和外观如有更改，恕不另行通知！

申明

请用户务必在使用过程中自行对资料备份, 本公司对于因软件, 硬件的误操作, 产品维修, 电池更换或其它意外情况所引起的个人数据资料的丢失和损坏不负任何责任, 也不对由此造成的其它间接损失责任. 同时我们无法控制用户对本手册可能造成的误解, 因此, 本公司将不对在使用本手册过程中可能出现的意外损坏负责, 并不对因使用产品而引起的第三方索赔负责。

