

数 码 听 C500

用户使用手册

目录

1、 声明.....	3
2、 注意事项.....	3
3、 电池.....	4
4、 产品图示.....	4
5、 按键功能描述.....	5
6、 LCD 显示.....	6
7、 功能菜单.....	6
8、 打开/关闭播放器.....	7
9、 播放音乐.....	8
10、 录音操作.....	9
11、 播放录音.....	10
12、 目录导航.....	11
13、 本机设定.....	11
14、 删除文件.....	13
15、 版本信息.....	14
16、 按键锁功能.....	14
17、 系统兼容.....	14
18、 播放器工具软件安装.....	14
19、 USB 连接.....	15
20、 断开连接.....	15
21、 格式化播放器内存.....	16
22、 如果播放器不能工作.....	17
23、 其他说明.....	18
24、 常见问题解答.....	18

1、声明

欢迎您使用联想产品。

在第一次安装和使用本产品之前，请您务必仔细阅读随机配送的所有资料，这会有助于您更好地使用本产品。如果您未按本手册的说明及要求操作本产品，或因错误理解等原因误操作本产品，联想（北京）有限公司将不对由此而导致的任何损失承担责任。

联想（北京）有限公司已经对本手册进行了严格仔细的校勘和核对，但我们不能保证本手册完全没有任何错误和疏漏。

本手册中的图片仅供参考，如果有少数图片与产品的实际显示不符，请以产品实际显示为准。

为更好地提供服务，联想（北京）有限公司保留对本手册中描述的产品和软件程序以及本手册的内容随时进行改进和/或修改的权利，恕不另行通知。

联想（北京）有限公司对于因软件、硬件的误操作、产品维修或者其他情况引起的数据资料丢失和损失不负任何责任，也不对由此造成的其他间接损失负责，请随时备份您的数据资料。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：

联想阳光数码服务热线：010-82879700

联想网站：<http://www.lenovo.com>

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想（北京）有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

本手册中的信息如有变更，恕不另行通知。

“联想”、“lenovo”、“lenovo 联想”、“数码听”是联想（北京）有限公司的注册商标或商标。

Microsoft 及其标识和 Windows、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows Media 均为美国 Microsoft Corporation 在美国及其他国家的商标或注册商标。

本手册内所述及其他商标、商号和产品名称可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

版权所有 © 2007 联想（北京）有限公司。保留所有权利。

2、注意事项

- 1) 确保产品及各部分配件远离儿童。
- 2) 不要于肮脏、多尘区域使用本产品，以免元件损坏。
- 3) 本产品不能防水，切勿使其暴露水中。
- 4) 不要在特别热、冷、多尘或潮湿的环境中使用播放器
- 5) 摔落或过分撞击可能会导致表面产生划痕；导致播放器损坏。
- 6) 不要使播放器长期暴露在阳光直射区域或靠近高温热源。
- 7) 切勿用化学试剂清洗机身表面（例如稀释剂、苯、酒精）。
- 8) 如果您打算长时间不使用播放器，请取出电池，以避免因电池的渗漏和腐蚀引起的损坏。
- 9) 使用前先将 WMA/MP3 音乐下载到播放器。
- 10) 在使用前解开按键锁。
- 11) 使用前先将 WMA/MP3 音乐下载到播放器。
- 12) 正常使用前解开按键锁。
- 13) 请不要让本机与硬物摩擦撞击，否则可能会导致本机表面磨花、电池脱落或其它硬件损坏。
- 14) 在下列情况下，请更换新的电池：

- o 系统自动关机，再次开机后很快关机；
 - o 操作按键没有反应。
 - o 电池电量显示低时或显示空时
- 15) 应尽量避免在特别干燥的环境下使用本机，以防静电。
- 16) 本机在格式化或正在进行上传下载时，不要突然断开连接，否则可能导致程序出错或数据错误。
- 17) 本机被作为移动存储时，用户请按正确方法存储导出文件，以避免文件丢失或损坏。
- 18) 需要显示歌词时，请使用小于 2K 的 LRC 歌词文件
- 19) 使用前，请务必将文件数据进行备份。对于存储数据的破坏、消失，无论故障或损害的内容、原因如何，本公司概不负责，请予以谅解。

用耳机欣赏时注意事项


- 勿将您的耳机的音量开的过高，耳科专家建议不要连续欣赏时间过长，
- 如果出现耳鸣时，请降低音量或停止使用。
- 开车时请勿用耳机，否则很可能发生交通事故。而且在很多地区，这是违法的行为。
- 在某些具有潜在危险的情况下，必须要特别小心或暂停使用。
- 不要将音量开的过高，以致无法听到周围的声音。
- 如果你感到不舒服的话，应停止使用。

3、电池

- n 如果可能，请避免在特别干燥环境下操作播放器。
- n 如果电池显示低电或不足，请更换电池。
- n 如果长时间不使用机器，请取下电池。

4、产品图示

- A. 按键锁定键
- B. 麦克风（内置）
- C. 电池盖
- D. 控制杆（开机、播放、暂停、音量控制、快进、快退）
- E. USB 插口盖
- F. 耳机插孔
- G. 菜单键、A-B 复读键
- H. 停止键、关机键

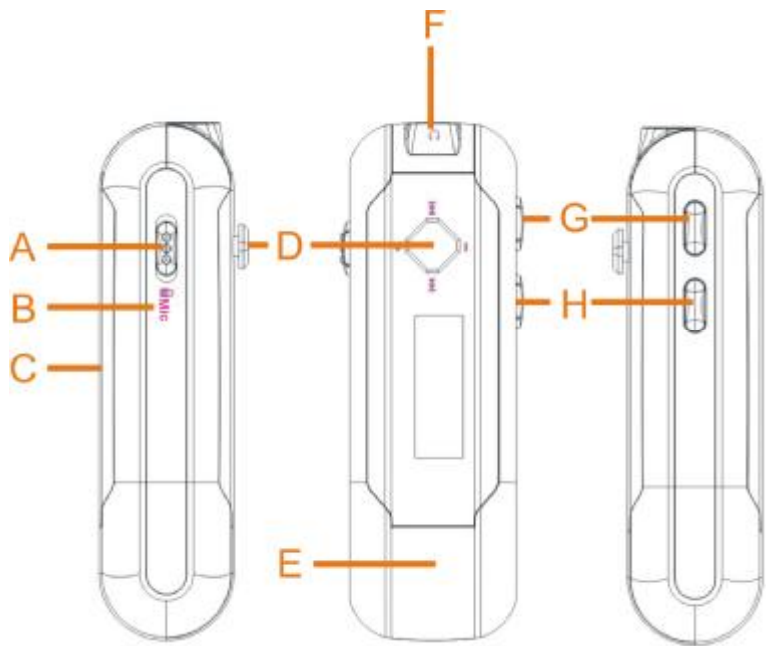


5、按键功能描述

按键/开关	基本功能描述	菜单模式下功能描述
控制杆	短按此键，打开播放器电源； 短按此键，开始播放歌曲； 短按此键，暂停播放歌曲； 上下推动此键，增加或减少音量级； 左右推动此键，跳至上/下一曲；左右长推此键为快退/快进。	短按此键，进入下级菜单
停止/关机键	短按此键，停止播放歌曲； 长按此键，3 秒后松开即可关闭播放器电源	短按此键，返回上级菜单
A-B/菜单键	短按此键，可设定 A、B 重复点和取消区间重复 长按此键，进入菜单模式 短按此键，结束录音	短按此键，确认您的选择或者进入当前选择的菜单； 长按此键退出菜单模式
按键锁定键	将 HOLD 按键锁开关设置在 HOLD 位置：锁住所有按键 将 HOLD 按键锁开关设置在解除 HOLD 位置：取消按键锁	

6、LCD 显示

- 1. 播放/暂停/停止/录音
- 2. 当前曲目数 / 总曲目数
- 3. A-B 复读
- 4. 锁定按键
- 5. 电池电量显示
- 6. 曲目信息 / 滚动歌词
- 7. 音量级显示
- 8. 当前音效模式
- 9. 已播放时间/曲目总时间
- 10. 当前播放模式

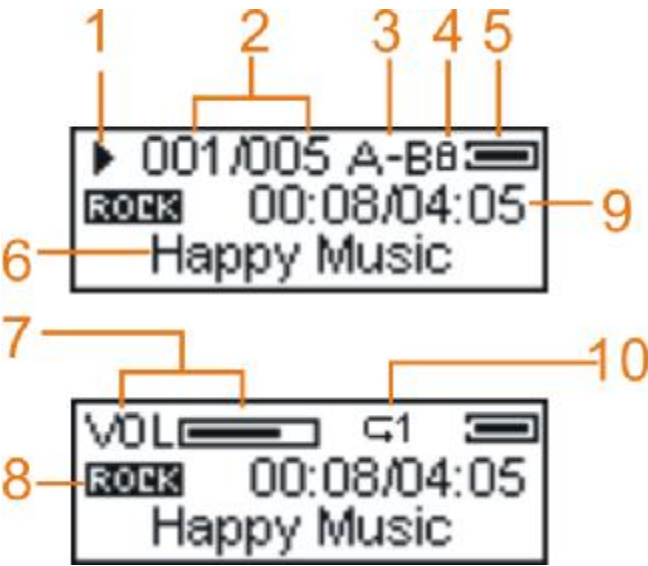

7、功能菜单

主菜单	子菜单		
播放音乐		进入播放音乐模式	
开始录音		进入录音模式	
回放录音		进入回放录音模式	
目录导航		进入目录导航模式	
本机设定	音效选择	正常	无特殊音效
		重低音	重低音音效
		摇滚乐	摇滚乐音效
		爵士乐	爵士乐音效
		古典乐	古典乐音效
		流行乐	流行乐音效
	播放模式	顺序播放	按正常顺序播放
		重复本曲	重复单曲
		重复全部	重复所有曲目
		随机播放	随机播放所有曲目
		重复随机播放	重复随机播放所有曲目
	屏幕调节		调节液晶显示屏对比度
	背光设定	关	关闭背光

		3 秒	按键闲置时, 设置屏幕背光开启时间
		5 秒	按键闲置时, 设置屏幕背光开启时间
		10 秒	按键闲置时, 设置屏幕背光开启时间
		15 秒	按键闲置时, 设置屏幕背光开启时间
		开	开启背光
	自动关机	无	关闭自动关机功能
		1 分钟	按键闲置时, 播放器自动关机时间
		2 分钟	按键闲置时, 播放器自动关机时间
		5 分钟	按键闲置时, 播放器自动关机时间
		10 分钟	按键闲置时, 播放器自动关机时间
		15 分钟	按键闲置时, 播放器自动关机时间
	录音设置		针对不同编码格式及采样频率
	缺省设定		恢复出厂设定
	语言设置	简体中文	
		英文	
	退出		退至上层菜单
删除文件	删除全部	音乐	删除全部音乐文件
		录音	删除全部录音文件
	删除单曲	音乐	删除单曲音乐文件
		录音	删除单曲录音文件
	退出		退至上层菜单
版本信息		显示内置软件版本信息	
退出		退出菜单模式	

8、打开/关闭播放器

打开电池盒盖, 按照电池极性指示放入一节 AAA (7 号) 碱性电池。

打开播放器电源

短按开机键, 打开播放器电源。

无文件

如果播放器内无任何 WMA/MP3 音乐文件, 液晶显示屏上会自动显示“没有文件”画面。

播放音乐/回放录音/开始录音

当您打开播放器后, 您也可以通过在主菜单中选择**播放音乐**, **回放录音**或**开始录音**播放音乐文件, 录音文件或开始录音。

关闭播放器电源

长按停止/关机键约 3 秒后松开，播放器关闭。



- n** 在打开您的播放器之前，请将 HOLD 按键锁拨动到解除按键锁的位置。
- n** 在停止状态下，如果设定的时间之内没有其它按键按下，播放器将会自动关机。请参看“本机设定”下“自动关机”。

9、播放音乐


当您打开播放器后，您可以左右推动控制杆来选择要开始播放的歌曲。按下开机/播放/暂停键开始播放，播放图示如下：



在播放状态时，按下开机/播放/暂停键可暂停播放歌曲。再次按下开机/播放/暂停键即可继续播放。在播放歌曲时，您可以左右推动控制杆进行快退或快进播放。上下推动控制杆，可以调节音量级。



或者你也可以进入主菜单，选择“播放音乐”，按下开机/播放/暂停键进入播放界面。

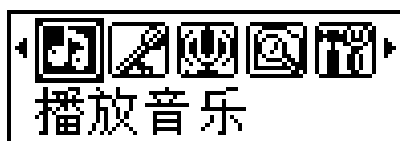

文件名显示

当您选择一首歌曲时，液晶显示屏将会自动显示该歌曲的歌曲名。如果歌曲名的长度超过了屏幕显示的范围，该歌曲的文件名将会自屏幕的右方向左方滚动显示。

A-B 复读功能

你可以选择一段歌曲或录音进行重复播放。在你要重复的那段歌曲或录音的开端，按下 A-B/菜单键，设下 A 点，然后在你要重复的那段歌曲或录音的尾端，按下 A-B/菜单键，设下 B 点。此时播放器在你所设下的 A、B 两点间重复播放。再次按下 A-B/菜单键取消 A、B 点。



- n A、B 两点的時間间隔不能少于 3 秒。
- n 您也可以選擇上一首或下一首歌曲來取消復讀。

歌詞同步

本款播放器提供 LRC 歌詞同步顯示功能。

LRC 歌詞文件:即文件擴展名為 .lrc 的文件,是歌詞文件的一種.如果播放器支持 LRC 格式的歌詞顯示,當播放有 LRC 歌詞文件的歌曲時,可以在屏幕上顯示相應的歌詞。

您只需從 Internet 下載相關歌曲 LRC 格式的歌詞文件,並將其與相應歌曲保存在播放器中相同的目錄下,並確保兩者文件名一致。例如:您下載的歌詞文件名為“送別.lrc”,而您播放器中的歌曲文件名為“送別—長城外.mp3”,您只需要將這兩個文件名改為一樣即可(如:將“送別—長城外.mp3”改為“送別.mp3”;注意:請不要更改文件的擴展名)當播放器播放該歌曲時,顯示屏上會顯示圖標,歌詞會隨歌曲播放同步滾動顯示。




- n 如果歌詞同步顯示有誤或者不完整,請重新從 Internet 下載正確的歌詞

10、錄音操作

開始錄音

您可以在功能菜單模式下選擇並開始錄音：

長按 A-B/菜單鍵進入功能主菜單，在功能主菜單中選擇“開始錄音”，輕按開機/播放/暫停鍵開始進行錄音。

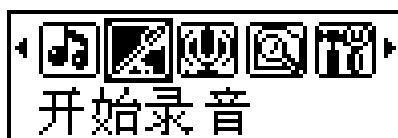

停止录音


按下停止/关机键或 A-B/菜单键，播放器将会停止录音并返回到回放录音模式。录音的文件将会自动命名为 VXXX.WAV，并被同时存贮在 Voice 文件夹。



n 当播放器内存无空间存贮声音文件时，液晶显示屏将会自动显示“内存已满”。录音也将自动停止。

11、播放录音

播放录音的操作同播放音乐的操作大致相同。在功能主菜单中选择回放录音，按下菜单键即进入播放录音模式，你可以左右推动控制杆来选择要开始播放的语音文件，按下开机/播放/暂停键开始播放录音。

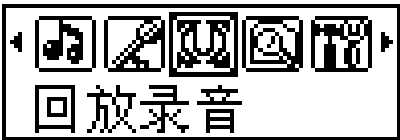

音量调节

当播放器处于播放或停止状态时，您都可以上下推动控制杆来调节音量。此时下图中音量台阶将会变化。如下图所示




- n 上下短推控制杆可以逐步地调节音量。
- n 上下长推控制杆可以连续调节音量。

12、目录导航

你可以通过目录导航浏览播放器内的文件。

1. 长按菜单键进入主菜单
2. 选择**目录导航**，短按开机/播放/暂停键或菜单键进入文件导航模式
3. 左右推动控制杆选择文件夹或文件，短按开机/播放/暂停键开始播放音乐或者进入该文件夹
4. 在**目录导航**模式下，短按停止键，返回上一级菜单

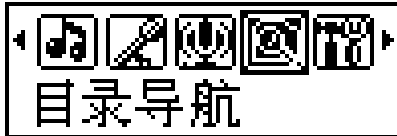


- n 当您在目录导航模式下选定一文件夹，短按菜单键，弹出一个下级菜单对话框，
- n 如想进入该文件夹，选择**进入**；想播放该文件夹中音乐文件，选择**播放**。
- n 当您在目录导航模式下选定一音乐或声音文件，短按菜单键，弹出一个下级菜单对话框。
- n 如想播放该文件，选择**播放**；想删除该文件，选择**删除**。

- n 当您在目录导航模式下选定一文件夹或一音乐/声音文件，
- n 短按开机/播放/暂停键即可直接进入该文件夹或者播放该音乐/声音文件；
- n 短按停止/关机键返回上一级菜单。

13、本机设定

长按菜单键进入主菜单，通过控制杆选择**本机设定**，短按开机/播放/暂停键或菜单键进入**本机设定**选项菜单。

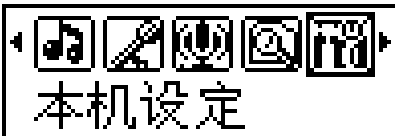

1) 音效模式选择

通过控制杆在**本机设定**选项菜单中选择**音效选择**选项；短按开机/播放/暂停键或菜单键进入**音效选择**选项菜单；通过控制杆在音效选择菜单中选择您的音效模式。

短按停止/关机键可以返回上一层菜单。



2) 播放循环模式选择

在播放歌曲时，您也许会反复听某一首歌曲或者想享受随机播放的自由乐趣，这仅需您改变播放器播放循环模式即可。

您可以依照个人爱好从**顺序播放**、**重复本曲**、**重复全部**、**随机播放**、**重复随机播放**五种播放循环模式中任意选择一种加以确定。



3) 屏幕调节

您可以通过调节屏幕对比度值来改变液晶显示屏的显示效果。



左右推动控制杆在**本机设定**选项菜单中选择**屏幕调节**选项；短按开机/播放/暂停键或菜单键，弹出**屏幕调节**画面；您可以左右推动控制杆来调节对比度，此时对比度数值条将会变化。每左右推动控制杆一次，相应的数字条减少/增加一级。

4) 背光时间

这里您可以根据您的需要来设置按键闲置时背光亮的时间



左右推动控制杆在**本机设定**选项菜单中选择**背光设定**选项；短按开机/播放/暂停键或菜单键进入背光设定选项菜单；通过使用控制杆在背光设定选项菜单中设置背光亮的时间。如果您不想更改当前的设置，您可以短按停止/关机键退出当前菜单。

5) 自动关机（省电模式）

这里您可以根据您的需要来设置自动关机时间。



左右推动控制杆在**本机设定**选项菜单中选择**自动关机**选项；短按开机/播放/暂停键或菜单键进入**自动关机**选项菜单；通过使用控制杆在**自动关机**菜单中选择您需要的自动关机时间。如果您不想更改当前的设置，您可以短按停止/关机键退出当前菜单。

6) 录音设置

您可以根据您的需要通过设置录音时的采样率来确定您录音文件的音质级别和所占空间的大小。

左右推动控制杆在**本机设定**选项菜单中选择**录音设置**选项；短按开机/播放/暂停键或菜单键进入**录音设置**选项菜单。按开机/播放/暂停键或菜单键进入**麦克风**录音源后，设定**编码格式**及**采样率**，完成设置后再次短按开机/播放/暂停键或菜单键退出当前菜单。您可以选择 8000Hz、11025Hz、16000Hz、22050Hz、32000Hz 等采样率值。



- n 语音文件的采样率越高，音质就会越好，文件所占空间也会越大。
- n 播放器提供 IM ADPCM、MS ADPCM、PCM 三种录音编码格式。

7) 缺省设定

如需启动播放器的默认设置，选择**缺省设置**并短按开机/播放/暂停键或菜单键，恢复播放器默认设置。


8) 语言设置

进入语言设置后，可选择系统为英文界面或简体中文界面

14、删除文件

注意：文件删除以后将不能被恢复，删除操作前请备份重要的文件。


1. 在开始删除文件之前停止任何播放和录音功能
2. 长按菜单键进入功能菜单，选择**删除文件**，短按开机/播放/暂停键或菜单键进入**删除文件**选项菜单。**删除文件**会显示两个选项，选择**删除全部**或者**删除单曲**，短按开机/播放/暂停键或菜单键进入下级菜单。
3. 在**删除全部**菜单下，如想删除全部音乐文件，选择**音乐**后短按开机/播放/暂停键或菜单键进入；如想删除录音文件，选择**录音**短按开机/播放/暂停键或菜单键进入。
4. 此时，您可以左右推动控制杆选择是否删除当前文件，如选择**是**，则会删除所有的音乐或录音文件。
5. 在**删除单曲**菜单下，如想删除音乐文件，选择**音乐**短按开机/播放/暂停键或菜单键进入；如想删除录音文件，选择**录音**短按开机/播放/暂停键或菜单键进入。
6. 此时，您可以左右推动控制杆选择是否删除当前文件，如选择**否**，播放器将自动跳到下一个文件让您选择是否删除；如选择**是**，将会弹出删除成功画面。
7. 短按停止/关机键可以返回上一层目录。

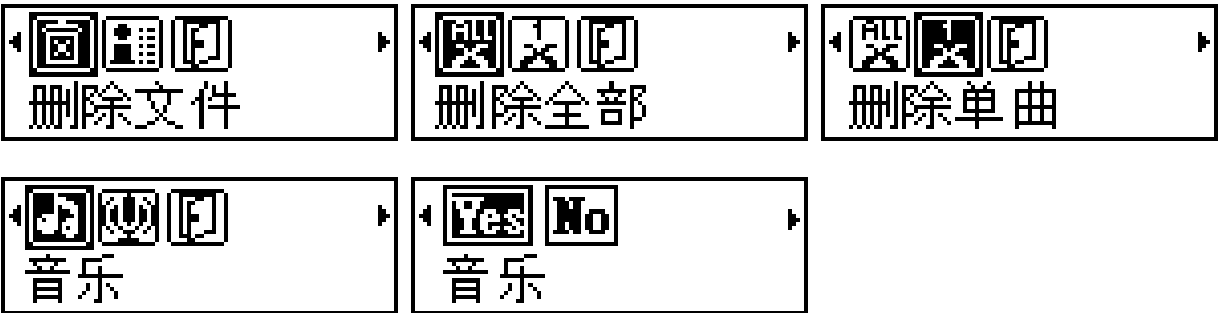

15、版本信息

您可以不连接电脑而通过播放器来查看版本信息、内存使用情况。

在播放状态下按下菜单键，调出功能菜单，然后左右推动控制杆选择**版本信息**选项，再次按下菜单键确认，播放器将显示版本信息和内存使用情况的对话框，如下图示：

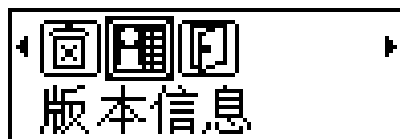


这里，您可以看到播放器内置的软件版本信息和内存使用情况。再次按下菜单键返回主菜单。

16、按键锁功能

将 HOLD 按键锁开关设置在指示位置：锁住所有按键，显示屏如下图显示。

将 HOLD 按键锁开关拨回：取消按键锁

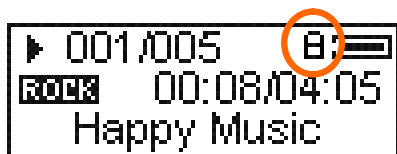

如果激活了按键锁功能后打开机器，屏幕将会显示提示信息，提醒按键被锁定。

17、系统兼容

本播放器及其工具软件兼容 Windows 2000/XP/Vista 系统

18、播放器工具软件安装

安装前请确认本播放器工具软件是首次在您的电脑上安装，否则请将已安装的工具软件卸载后重新安装。

在 Windows 2000/ XP /VISTA 操作系统下，您可直接将播放器与电脑连接，无需安装驱动程序即可实现资料与音乐文件的上传与下载。但是若要对播放器进行固件更新则必须先安装工具软件。

1. 将安装 CD 放入 CD-ROM 中，出现选择界面。点击驱动安装，软件安装会自动执行，软件安装窗口出现在屏幕上。
2. 这时您在每个连续出现的窗口上点击“NEXT（下一步）或 YES（确定）”按钮。工具软件将会自动的安装到您的电脑上去。安装完毕后，可能会提醒您重新启动您的电脑。电脑重新启动后，程序安装完成。



19、USB 连接

播放器可使用计算机上的 USB 端口来传送文件

1. 检查您计算机上的 USB 端口。
2. 确认播放器已关机并已断开耳机连接。
3. 通过 USB 延长线将随身听与电脑连接。
4. 液晶显示屏将会显示“Ready”指示播放器处于 USB 连接状态。
5. 如果您第一次将播放器接到 PC 机上，PC 机将会找到新设备。
6. 当 USB 连接完成，“Lenovo C500 USB Device”将会出现在[系统属性] -> [硬件] -> [设备管理器] -> [磁盘驱动器] 中；
7. 打开“我的电脑”，将会出现 C500 的可移动磁盘的图标，利用操作系统本身的文件管理功能就可以轻松进行文件管理工作（添加、删除等等）。




警告：

- n** 在传送文件时，不要拔掉 USB 数据线，以免因操作不当引起播放器损坏。
- n** 如果由于意外而使播放器不能正常工作，请取出播放器中电池 3 秒钟，再放入电池。重新连接。

20、断开连接

您可以按照以下步骤安全地断开播放器与计算机之间的连接：

鼠标右击状态栏上的安全移除按钮，按照“安全删除硬件”对话框的提示进行操作，停止播放器的使用，此时，可以安全地断开播放器与电脑的连接，拔出播放器了。

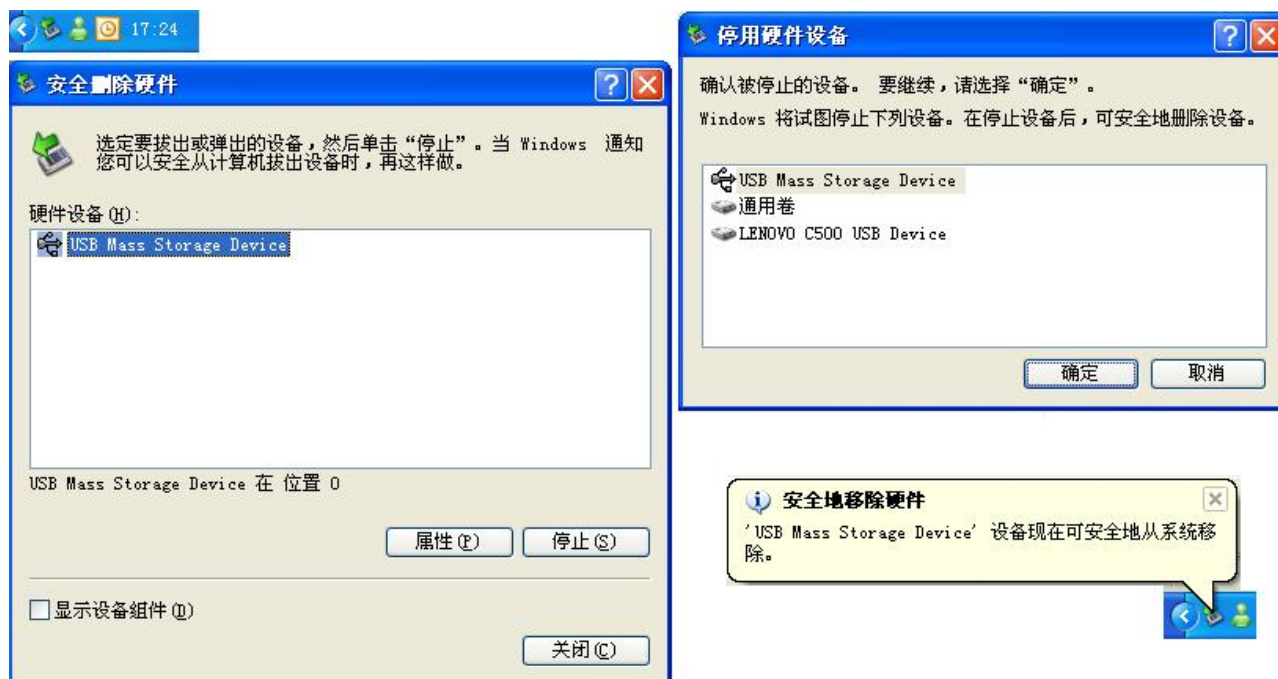

21、格式化播放器内存

您可以利用 WINDOWS 格式化工具对播放器内置闪存进行格式化。



注意：

- n 格式化后不可恢复！请事先保存有用的文件。

格式化使用说明

将你的 MP3 播放器连接到电脑。

- 2 本机在 Windows 2000/XP 系统下支持 FAT 和 FAT32 文件系统格式，在 Windows 2000/XP 系统下格式化时请选择 FAT 或 FAT32 格式；在 Windows Vista 系统下只支持 FAT 格式；在 Windows Vista 系统下格式化时请选择 FAT 格式。（注：切勿选择错误的文件格式格式化，否则引起播放器异常）

1. 鼠标右键点击我的电脑中的 C500 盘符。
2. 在快捷菜单中选择**格式化**。
3. 选择格式化类型：
 - 如果你想全部删除数据以便重复使用，勾选**快速格式化**
 - 如果是想修补部分硬盘坏区，不要勾选**快速格式化**。

- 如果 MP3 播放器在格式化之后停止工作, 重复一次上述操作。

4. 点击**开始**键开始格式化.



22、如果播放器不能工作…

本机有可能在异常操作（如 USB 读写时断开或使用过程中人为/意外断电等）或特殊环境（如静电、湿热及强电磁干扰等）下出现固件被破坏导致不能开机以及无法正常刷新/升级播放器固件等状况，这时可使用自我恢复功能刷新固件来解决

1. 安装随机光盘中的工具软件（如果已经安装，可跳过此步骤），
2. 取出机器电池，按住开机键（持续按住），通过 USB 线连接播放器和电脑，
3. 点击 开始→程序→Lenovo C500→Firmware Update（固件更新）。（在连接过程中不可松开开机键，直到程序显示已经找到硬件）。
4. 在弹出的升级界面中选择“格式化数据区”，点击“开始”按钮开始恢复操作。
5. 完成后正常断开连接。

6. 如果恢复失败或者无法连接请重复上述操作步骤。
更新操作完毕，即可正常使用。



下图为恢复示意图，图示固件版本号可能与播放器不一致。



23、 其他说明

产品包装标识标注的随机存储器（如果有的话）容量，是存储器的规格，该规格通常表示存储器的物理存储容量。计算容量的规则中，1.0GB 相当于 1,000,000,000 字节。Windows 操作系统将 1.0GB 的容量定义为 1,073,741,824 字节，1MB 作为 1,048,576 字节计算，因此当运行 Windows 操作系统时，系统所识别的存储器实际容量会稍小。

另外因格式化原因、被作为管理区或其他功能占用，用户实际可用容量也会低于标称的容量。

24、 常见问题解答

1、 不能下载文件

- 1) 检查播放器与电脑是否已正确连接。
- 2) 检查操作系统中播放器是否已正确安装上。
- 3) 下载后参考断开连接内容，确认播放器和计算机之间是正确断开连接，否则可能没有成功下载。
- 4) 将播放器内置存储器格式化并刷新后，重新下载。
- 5) 某些特殊电脑主板的 USB 控制器可能与 MP3 播放器的 USB 端口不相容。请尝试升级主板驱动

2、 有些歌曲播放时效果比较差

请将相同的歌曲上传到电脑上播放，如果在电脑上播放效果较好，将歌曲重新下载到播放器上，如问题仍然存在请将播放器内置存储器格式化后重新下载；如在电脑上播放效果也比较差，说明歌曲文件质量较差，请更换歌曲文件

3、 开机后，按下按键，播放器没有动作

播放器按键锁，拨动 HOLD 键，解除按键锁

4、 按下 Play 键，没有声音

播放器按键锁，拨动 HOLD 键，解除按键锁。

播放器内存中没有 WMA/MP3 音乐文件，请下载音乐文件。

耳机连接不正确，请正确连接耳机。

音量太小，请调节音量。

音乐文件格式不正确，请确定文件是 MP3 或 WMA 文件。