

纽 曼 手 机 D100

说

明

书

VM006

目录

1 基本知识.....	9
1.1 简介.....	9
1.2 安全须知.....	9
1.3 安全警告和注意事项.....	9
1.3.1 通用注意事项.....	9
1.3.2 使用手机的注意事项.....	10
1.3.3 电池安全说明.....	10
1.3.4 废旧电池的处理.....	11
1.3.5 使用充电器的注意事项.....	12
1.3.6 清洁和维护.....	12
1.3.7 一般注意事项.....	13
2 话机简介.....	14
2.1 话机示意图.....	14
2.2 按键说明.....	14
2.3 触摸屏快捷键描述.....	15
3 开始使用.....	16
3.1 安装SIM卡.....	16
3.2 电池充电.....	17
3.3 使用密码.....	17
3.4 锁定或解开键盘锁.....	19
4 基本操作.....	19

4.1 拨出电话.....	19
4.2 调节音量.....	19
4.3 结束通话.....	19
4.4 接听来电.....	19
4.5 拨出电话记录.....	19
4.6 通话中选项.....	20
4.7 读取短信息.....	20
4.8 未接电话记录.....	20
5 输入法.....	20
5.1 手写输入法.....	20
5.2 拼音、字母、数字等输入法之间的切换.....	21
5.3 特殊符号说明.....	21
6 电话本.....	21
6.1. 快速寻找.....	21
6.2 姓名查找.....	22
6.3 添加号码.....	23
6.4 全部复制.....	23
6.5 删除.....	23
6.6 来电群组.....	23
6.7 其它号码.....	23
6.8 系统预设.....	23
6.9 来电大头贴.....	23
6.10 来电铃声.....	23
7 消息.....	24

7.1 短信息.....	24
7.1.1 收件箱.....	24
7.1.2 发件箱.....	24
7.1.3 写短信.....	25
7.1.4 常用短语.....	25
7.1.5 短信设置.....	25
7.2 彩信.....	26
7.2.1 写信息.....	26
7.2.2 收件箱.....	26
7.2.3 发件箱.....	26
7.2.4 草稿箱.....	27
7.2.5 预设消息.....	27
7.2.6 设置.....	27
7.3 语音信箱.....	27
7.4 小区广播.....	27
7.4.1 接收模式.....	28
7.4.2 读取信息.....	28
7.4.3 语言.....	28
7.4.4 频道设置.....	28
8 通话记录.....	28
8.1 未接电话.....	28
8.2 已拨电话.....	28
8.3 已接电话.....	28
8.4 删除通话记录.....	28

8.5 通话时间.....	28
8.6 通话计费.....	29
8.7 短信计数器.....	29
8.8 GPRS计数器.....	29
9 设置.....	29
9.1 触屏校准.....	29
9.2 话机设置.....	29
9.2.1 时间与日期.....	29
9.2.2 定时开关机.....	29
9.2.3 语言.....	30
9.2.4 预设输入法.....	30
9.2.5 待机SIM卡.....	30
9.2.6 待机菜单显示.....	30
9.2.7 问候语.....	30
9.2.8 速拨.....	30
9.2.9 指定功能键.....	30
9.2.10 自动更新时间.....	30
9.2.11 飞航模式.....	30
9.2.12 手写设置.....	30
9.2.13 其它设置.....	31
9.3 通话设置.....	31
9.3.1 本机号码.....	31
9.3.2 呼叫等待.....	31
9.3.3 呼叫转移.....	31

9.3.4 呼叫限制	31
9.3.5 线路切换	32
9.3.6 通话时间提示.....	32
9.3.7 通话时间显示.....	32
9.3.8 自动重拨.....	32
9.3.9 关闭群组.....	32
9.3.10 IP拨号.....	32
9.4 网络设定.....	33
9.4.1 网络选择	33
9.4.2 偏好网络	33
9.4.3 GPRS连结.....	33
9.5 安全设置.....	33
9.5.1 SIM锁.....	33
9.5.2 话机锁.....	33
9.5.3 键盘锁.....	33
9.5.4 固定拨号	33
9.5.5 禁止拨号	34
9.5.6 更改密码	34
9.6 恢复出厂设置	34
9.7 音效	34
9.8 快捷功能	34
10 多媒体	34
10.1 动画播放器	34
10.2 音乐播放机	34

11 我的文档	35
11.1 开启	35
11.2 建立新文件夹	36
11.3 格式化	36
12 娱乐中心	36
12.1 游戏	36
12.2 码表	36
13 情景模式	37
13.1 一般模式	37
13.2 会议模式	37
13.3 户外模式	37
13.4 室内模式	37
13.5 耳机模式	37
13.6 蓝牙模式	37
14 工具箱	38
14.1 计算器	38
14.2 单位换算	38
14.3 汇率换算	38
14.4 电子书	38
14.5 蓝牙	39
15 互联网	40
15.1 浏览器	40
15.2 帐号资料	41
16 媒体作坊	41

16.1 照相机.....	41
16.1.1 到相簿.....	41
16.1.2 相机设定.....	41
16.1.3 照片设定.....	42
16.1.4 白平衡.....	42
16.1.5 情境模式.....	42
16.1.6 特效设定.....	42
16.1.7 储存路径.....	42
16.1.8 还原设定.....	42
16.2 相簿.....	42
16.3 动画录像器.....	42
16.3.1 到播放器.....	42
16.3.2 录像器设定.....	42
16.3.3 影片设定.....	43
16.3.4 特效设定.....	43
16.3.5 还原设定	43
16.4 录音	43
16.5 自编铃声	43
17 移动秘书	44
17.1 日历.....	44
17.2 备忘录.....	44
17.3 闹钟.....	44
17.4 世界时间.....	44
18 USB数据线使用.....	44

18.1 U盘.....	45
18.2 网络摄像机使用指南.....	45
故障排除.....	45
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量.....	48

1 基本知识

1.1 简介

感谢您选择纽曼彩屏数字移动电话 D100。您可以通过阅读本手册，全面地了解彩屏数字移动电话的使用，领略其完善的功能和简洁的操作方法。

彩屏数字移动电话是针对 GSM 网络环境而设计的。除了基本的通话功能外，还为您提供了包括中文输入、名片夹式电话本、64 和弦铃声、蓝牙传输、Mp3 播放、Mp4 播放在内的多种实用功能，以方便您的工作和休闲活动，此外，彩屏数字移动电话采用个性化人机界面，其完善的功能设计，可以满足您的不同需求。

彩屏数字移动电话手机符合 GSM 技术规范，并获得国内外权威机构认证。

公司保留在不作任何预先通知的情况下对本手册中内容作修改的权利。

1.2 安全须知

- 1) 如果您的手机丢失或被窃，请立即通知电信部门或代销点，以禁用手机 SIM 卡。这将使您免受他人冒打电话带来的经济损失。
- 2) 当您与电信部门或代销点联系时，他们需要知道您手机的 IMEI 号（印在手机背部的标签上，取下电池即可发现）。请将该号码抄留并妥善保管，以备将来之需。
- 3) 为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：
 - ✧ 设置好手机 SIM 卡的 PIN 号码，并在他人知道前及时修改。您的手机不具备防水性能，请保持其干燥。
 - ✧ 离开汽车时，请不要把手机放在易见之处，最好随身携带或锁在行李箱中。
 - ✧ 设置呼叫限制。切记备份所有重要的数据。

1.3 安全警告和注意事项

使用手机前请仔细阅读这些注意事项以确保安全正确地使用手机。

1.3.1 通用注意事项

- 1) 您的手机只能使用本公司指定的电池和充电器。使用其它的产品可能会造成电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 2) 请勿猛烈撞击、震动或抛掷手机，以免手机发生故障和起火。
- 3) 请勿把电池、手机、充电器放在微波炉或高压设备中，否则可能造成电路损坏和起火等意外事故。
- 4) 请勿在有易燃易爆气体的地方使用手机，否则可能导致手机故障和引起火灾。
- 5) 请勿将手机置于高温、高湿度或有大量灰尘的地方，否则可能会引起故障。

- 6) 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。
- 7) 请勿将手机放在不平或不稳的台面上，防止跌落引起故障或损坏。

1.3.2 使用手机的注意事项

- 1) 在飞机上、医院里等禁止使用手机的地方请关闭手机。手机会影响电子设备和医疗仪器的正常工作，在这些地方使用手机，请遵照该场所的相关规定。手机具有定时自动开机和闹钟功能，请查看您手机的相关设置，以确认在飞机飞行过程中不会自动开机。在乘坐飞机的任何时候都必须关机，以免手机干扰电子系统，造成飞机事故。
- 2) 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用手机。无线电波干扰可能引起电子设备的误操作和其它问题。尤其在以下设备附近需特别注意：助听器、起搏器和其它医疗电子设备、火灾探测器、自动门和其它自动控制装置。手机对起搏器和其它医疗电子设备的影响请咨询该设备制造商或当地销售商。手机可能干扰电视机、收音机、或个人电脑等电器设备
- 3) 请勿对液晶显示屏用力或用它敲打其它东西，否则会造成液晶板的破损和液晶液体的渗漏。液晶液体进入眼睛会有失明的危险，这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛）并到医院就诊。
- 4) 不要拆卸或改装手机，否则会造成手机的损坏、漏电和电路故障。
- 5) 在极少数情况下，手机在某些型号的车内使用时可能会对车内电子设备有不良影响。这时请不要使用手机以免失去安全保证。
- 6) 请勿用针、笔头等尖锐的东西按键，否则会损坏手机或产生误操作。
- 7) 如果天线被损坏，请不要使用手机，否则可能会对人身造成伤害。
- 8) 在加油时应关机，在加油站、化工厂附近或易爆作业时请勿使用手机，并且不要移除电池，因为手机会影响技术性安装操作。
- 9) 避免手机受潮，水或其它液体进入手机会造成手机过热、漏电和故障。

1.3.3 电池安全说明

1) 使用电池的注意事项

- ✧ 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。废弃的电池请按当地情况妥善处理。
- ✧ 安装电池时，不要强行施加压力，否则会引起电池的漏液、过热、爆裂和起火。
- ✧ 请勿用电线、针等金属物将电池短路，也不要将电池跟项链等金属物放在一起，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。不可超出电源供电系统指定电压，并请使

用规定的外部设备。

- ✧ 请勿焊接电池端头，否则会导致漏液、过热、爆裂和起火。
- ✧ 如果电池的液体进入眼睛，会有失明的危险，这时请不要用手揉眼睛，要用清水冲洗，然后立即到医院就诊。
- ✧ 确保安全，请勿将电池放入口中或使用已损坏的电池。
- ✧ 请勿拆卸或改装电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- ✧ 请勿在火边或加热器旁等高温地方使用或放置电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- ✧ 如果电池在使用、充电或保存过程中有升温、变色、变形等异常现象，请停止使用并更换新电池。
- ✧ 如果电池液体碰到了皮肤、衣物上，这可能引起皮肤灼伤，要立刻用清水冲洗，必要时请马上就医。
- ✧ 如果电池渗漏液体或发出奇怪气味，请立即把它从明火旁拿开，避免发生起火和爆裂。
- ✧ 请勿使电池受潮，否则会造成电池过热、冒烟和腐蚀。
- ✧ 请勿在阳光直射或汽车附近高温地方使用或放置电池，否则会导致液体渗漏和过热，可能会降低性能，缩短使用寿命。只可使用经认可的配件和电池，请勿连接不配套的产品。
- ✧ 请勿连续充电超过 24 小时。无论在任何情况下，都不可以拆开手机或电池，并且严禁对这些设备进行更改。

2) 电池性能

- ✧ 进行通话、开启背景灯、使用游戏功能均会消耗更多的电量，随着通话时间的加长，待机时间将缩短。
- ✧ 无服务区域中的待机时间要比标准待机时间短。
- ✧ 电池的性能随着充电状态，温度高低，当地网络信号的情况以及背景灯的状态而变化。

1.3.4 废旧电池的处理

废电池在生活垃圾中是微不足道的，但它的害处却非常大，电池中含有汞、镉、铅等重金属物质，危害人体健康。若把废电池混入生活垃圾中一起填埋，久而久之，渗出的重金属可能污染地下水和土壤等。所以要合理处理废旧的手机电池。

1. 不可填埋。因为废旧电池的重金属通过渗透作用污染水体和土壤。
2. 不可焚烧。因为若采用焚烧处理形成的蒸汽，同时可能催化有害气体的生成，造成大气的污染。
3. 不可堆肥。可能导致料中重金属含量超标。
4. 不可随意丢弃废旧的电池，以免环境污染。
5. 尽量将废旧电池从生活垃圾中分离出来以减少对环境的污染。
6. 使用充电器可以迅速为手机电池充电。充电前请确认电池已被恰当地安装在手机上，充电中请勿拆下或移动手机电池。
7. 请使用充电器规定的交流电。使用其它电压会引起漏电、起火和对手机及充电器的损坏。

1.3.5 使用充电器的注意事项

- 1) 第一次充电至少要 12 小时，以达到最佳使用效果。
- 2) 充电结束后，若充电器仍插在手机中，手机会自动检查电池状态，如果检测到电池电量仍低于饱满状态，则会再次自动充电。
- 3) 请将正在充电的手机放在儿童触不到的地方。
- 4) 禁止短路充电器，否则会引起触电、冒烟和对充电器的损坏。
- 5) 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致起火和触电。
- 6) 请及时清洁积在电源插座上的灰尘。
- 7) 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器过热、漏电和故障。
- 8) 如果充电器接触到水或其它液体，要立刻把电源从插座上拔下来以防过热、起火、触电和充电器故障。
- 9) 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。
- 10) 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 11) 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则会导致触电。
- 12) 不要将重物放在电源线上或改装电线，否则会造成触电和起火。
- 13) 在清洁和维护前请先将电源插头从插座里拔出。
- 14) 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线，引起触电和起火。

1.3.6 清洁和维护

- 1) 手机、电池和充电器没有防水性能，请勿在浴室等高湿度的地方使用，同样也要避免被雨淋湿。

- 2) 用柔软的干布清洁手机、电池和充电器。
- 3) 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭手机。
- 4) 有污垢的插座会导致接触不良、掉电，以致无法再充电，请定期清洁。

1.3.7 一般注意事项

1) 手机

- ✧ 请在 5℃~40℃ 的温度和 35%~85% 的湿度环境下使用手机。
- ✧ 请尽可能在远离普通电话、电视、收音机和办公自动化设备的地方使用手机，以免影响这些设备和手机的使用效果。
- ✧ SIM 卡可以卸下，请注意避免儿童吞入此类小部件。

2) 电池

- ✧ 请将电池放在不受阳光直射、阴凉通风的地方。
- ✧ 手机电池的使用寿命都是有限的。电池的使用时间在频繁的充电中渐渐缩短。多次充电无效时，说明电池寿命已尽，应该更换指定型号的新电池。
- ✧ 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方请按照规定的指示做。

3) 充电器

请不要在下列地方充电：阳光直射的地方；外界温度低于 5℃ 或高于 40℃ 的地方；潮湿、多灰的地方或振动大的地方（会引起故障）；电视机、收音机等电器附近（会影响图像、声音效果）。

说明：本手册是在中文简体模式下的使用说明，在英文模式下稍有不同。


警告：本公司对于不遵守上述建议或不正当使用而造成的后果，将不承担任何责任。

如本手册所述内容与手机不符，请以手机为准。

本公司有权随时对说明书进行修改，恕不另行通知。

2 话机简介


2.1 话机示意图

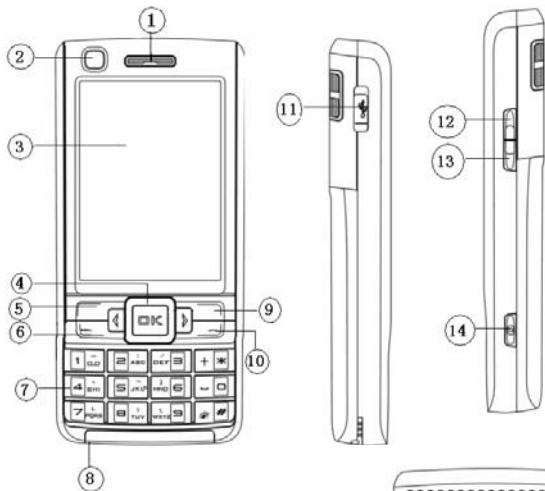

2.2 按键说明

◆ 按键和组件(手机正面、侧面与背面)

- ① 听筒
- ② 装饰键
- ③ 显示屏
- ④ 导航键: 上下左右方向功能
- ⑤ 左软键: 确定/选项键
- ⑥ 拨号键: 拨打或接听电话。在待机模式下, 按此键可以浏览通话记录

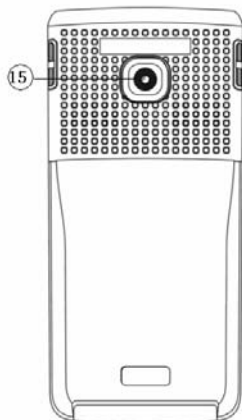

- ⑦ 数字键：在输入模式下，输入电话号码，输入数字、文字符号等。长按#键切换到静音模式
- ⑧ 话筒
- ⑨ 右软键：电话本快捷键，菜单状态下按此键返回
- ⑩ 挂机键：结束电话，在功能状态下，按此键可以返回待机界面
- ⑪ USB 接口：接入 USB 线和耳机
- ⑫ 上侧键：增大音量
- ⑬ 下侧键：减小音量
- ⑭ 照相机快捷键：短按此键可进入照相界面
- ⑮ 摄像头

2.3 触摸屏快捷键描述

在触摸屏下方共有5个触摸快捷键，如图所示：



图从左到右分别为以下快捷键：

1 主菜单键

点按此键可以直接进入主菜单界面。

2 电话本键

待机界面，点按此键可以直接进入电话本界面。

3 消息键

待机界面，点按此键可以直接进入“消息”菜单界面。

4 照相机键

待机界面，点按此键可以直接进入拍照界面。

5 情景模式键

待机界面，点按此键可以直接进入情景模式菜单界面。

2.4 字符输入键（0~9、*、#）：

- 长按 1 () 键直接呼叫语音信箱（语音信箱设置参考短信息->语音信箱）；
- 长按 “*” 键 () 可输入 “+、P、W”；长按 “#” 键 () 开启/关闭 “静音模式”。

3 开始使用

3.1 安装 SIM 卡

当您申请移动电话号码时，您将得到一张电信服务商提供的插入式 SIM 卡。SIM 卡存储了通信所需的全部参数，并可存储个人资料，如 PIN 码、电话本、短信息等。SIM 卡的金属触点很容易刮花，或因扭曲而损坏，所以在携带、插入或取出时要格外小心。SIM 卡损坏或遗失时请与您的电信服务商联系。

注意：SIM 卡和话机应放在儿童接触不到的地方。

SIM 卡安装步骤：

1. 如果话机已经开机，那么解开键盘锁，按住开/关键，直到显示屏出现关机画面。
2. 把话机转到背面，然后向下推开后盖，取下电池。将 SIM 卡的金属触点向下，缺角对着卡槽的缺角，把 SIM 卡向下推入卡槽。
3. 将含有金属触点的电池端对准手机侧面的金属点，再向下轻压电池，然后扣上后盖。

注意：要取出SIM卡时，把SIM卡向上推出即可。

3.2 电池充电

本机采用可充式锂离子电池供电，并配有旅行充电器。为了您能安全地使用本机，请使用本公司认可的电池和充电器。

电池使用事项:

1. 电池在使用前必须完全充满电。给新电池充电时，前三次充电时间最好是12小时左右，经过这样的充电和完全放电之后，电池的性能才能达到最佳。
2. 为了电池能保持在最佳状态，我们建议您每月让电池完全放电至少一次。方法是让电池电量消耗到话机因电量不足而自动关机。
充电过程中，电池和话机轻微发热。话机有温度保护装置，以控制温度的变化和充电过程。电池的正常充电时间大约需要3小时。
3. 电池电量过低时，屏幕显示“电量过低”信息，要求给手机充电。

注意：电池的使用性能（待机时间和通话时间）实际上因操作方式和网络系统而有所不同。

电池充电过程:

1. 把电池装入话机，将充电器的充电插头插入话机的充电插槽。
2. 将充电器的另一端插入标准交流电源插座，并打开电源，电池开始充电。关机充电时话机屏幕出现充电画面。
3. 充电完毕，显示电池满格，这时可以将充电器从电源插座和话机上取下。

注意：电池取下后，话机切勿接上充电器使用。

3.3 使用密码

您的手机和SIM卡有多种密码。这些密码有助于防止您的移动电话和SIM卡被盗用。当要求输入下面提及的任何密码时，键入正确的密码（以“*”显示）后按“确定”即可。可利用菜单“设置->安全设置->更改密码”修改PIN码、PIN2及话机密码。

● 话机密码

话机密码即话机锁、手机密码，用于防止您的手机被盗用。手机密码通常与手机一起由厂家提供。厂

家预置的手机密码是 1122。若手机已上锁，开机时会要求输入手机密码。

● PIN码

PIN 码（个人识别码，4 至 8 位）用来防止您 SIM 卡被非授权使用。PIN 码通常与 SIM 卡一起有网络运营商提供。若启动了 PIN 检验功能，则每次开机时将要求输入 PIN 码。若您三次输错 PIN 码，SIM 卡将被锁住，解锁方法如下：（更改 PIN 密码方法）

- 按屏幕提示输入正确的 PUK 码，使 SIM 卡解锁。
- 然后输入新的 PIN 码并按“确定”。
- 在提示重输新 PIN 码时，再次输入新 PIN 码用触笔点“确定”。
- 若 PUK 码正确，则 SIM 卡解锁，PIN 码被重新设置。

● PUK码

PUK 码（PIN 码解锁密码，8 位）用于解开锁住的 PIN 码。PUK 码同 SIM 卡一起由厂商提供。若没有提供，请与您提供服务的网络运营商联系。若您十次输入错误 PUK 码，则 SIM 卡失效，需与网络运营商联系更换新卡。

● PIN2码

PIN2 码（4 至 8 位）与 SIM 卡一起提供，用于设定“通话计费”和“固定拨号”等功能。请与网络运营商联系，以确定您的 SIM 卡是否支持这些功能。若您三次输错 PIN2 码，PIN2 码被锁住，只有输入正确的 PUK2 码才能使 PIN2 码解锁。解锁方法如下：（更改 PIN2 密码方法）

- 按屏幕提示输入正确的 PUK2 码，使之解锁。
- 然后输入新的 PIN2 码并用触笔点“确定”。
- 在提示重输新 PIN 码时，再次输入新 PIN 码用触笔点“确定”。

● PUK2码

PUK2 码（PIN2 码解锁密码，8 位）用于解开锁住的 PIN2 码。PUK2 码同 SIM 卡一起由厂商提供。若没有提供，请与为您提供服务的网络运营商联系。若您十次输入错误的 PUK2 码，您将无法使用需要 PIN2 码的功能，若需要使用这些功能，请与网络运营商联系更换新卡。

● 禁止密码

使用呼叫限制功能时，将用到禁止密码。您在申请该网络功能时，可从网络运营商处获得该密码。

3.4 锁定或解开盘锁

键盘锁功能可以防止手机发生意外的呼叫或操作。

如果您开启了键盘锁功能（具体参考设置->安全设置->键盘锁的功能介绍），要解开键盘锁可以通过屏幕的提示来完成解锁。（如：可以通过按“左软键”与“#键”结合来解锁）

4 基本操作

4.1 拨出电话

在拨号界面中，输入区号和电话号码并按拨号键，呼出当前的号码。

拨打国际电话时长按“*键”（+）直到出现“+”号，然后再输入国家代号、区号和电话号码。

号码输入后按拨号键（）就开始呼叫，如果这个号码已经保存在电话本中，则显示相应的名字。
呼叫建立后可以从听筒里听到回铃音。

按拨号键（）可拨打或接听电话，在待机模式下，按此键可以浏览通话记录。

4.2 调节音量

在通话过程中，听筒或耳机的音量由侧键的上、下来进行选择。

4.3 结束通话

按挂机键（）可结束通话。如果使用耳机则也可通过耳机上的按键来结束通话。

4.4 接听来电

有来电时手机会响铃或振动，背景灯点亮，屏幕显示来电信息。如果关闭了铃声而且关掉了振动器，那么来电时手机只在屏幕上显示来电信息。

1. 按拨号键（）接听来电；
2. 按挂机键（）拒接来电。

注意：如果插上了耳机，还可以通过耳机上的按键来接听电话。

4.5 拨出电话记录

手机处于待机模式时，按拨号键（）可以查看保存的最新通话记录。触笔点“确定—>选项”将可以进行以下操作：

删除：删除该记录；
保存：把该记录保存到电话本中；
拨号：拨打该记录；
编辑：编辑所选记录并保存至电话本中；
传送短信：给该号码发送短信息。
传送彩信：给该号码发送彩信。

4.6 通话中选项

您可以在通话过程中使用很多控制功能。

■ 静音/恢复

该功能可关闭或打开移动电话的麦克风以及连接的其他麦克风。“静音”功能可以避免对方听到您的声音。在通话中用选择“选项→静音/恢复”选择开启或关闭静音功能。

■ 通话中的其它选项

通话时可进入保留、结束、新通话、电话本、消息、录音、双音多频等功能。

注意：新通话、双音多频功能需要网络运营商的支持。

4.7 读取短信息

收到新的短信息时，屏幕第一行出现短信息图标。用户可以进入短信收件箱进行读取（详情参见“短信”部分）；也可以用触笔点“读取”直接查看。读完收到的所有新短信息后，屏幕上的短信息图标才会消失。

4.8 未接电话记录

如果话机有未应答的来电， 铃声接显示在待机画面，用户可以选择挂机键（）退出，也可以用触笔点“读取”后按拨号键（）呼叫对方。


5 输入法

本产品的智能文字输入系统操作简便、实用、高效，支持拼音、字母、数字符号输入。

5.1 手写输入法

本机采用全屏手写输入方式，在拼音、字母、数字等输入法模式下，只要用触笔在某种状态下书写就可以。如：（在“拼音”和“笔划”输入状态下就可以写汉字，在“字母”状态下就可以写字母）。在手写输入区内书写时，可以直接在候选框内选择识别的出来的相关文字信息。

5.2 拼音、字母、数字等输入法之间的切换

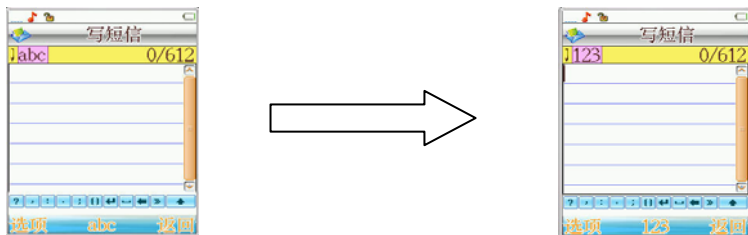

用触控笔底行中间处显示输入法名称的位置即可在拼音、字母、数字输入法之间循环切换。

5.3 特殊符号说明

点触键上的  换行，点触  键空格，点触  键清除输入内容，点触  键打开虚拟键盘，点触  键打开符号，点触  键字母大小写互换。

6 电话本

本机电话号码可选择存储在SIM卡和话机中，话机可以保存1000条记录，SIM卡的存储量取决于电信服务商提供的SIM卡。

6.1. 快速寻找

该功能可以让您快速查找联系人。在电话本中输入所需联系人首个汉字或全拼的第一个字母，屏幕中间区域会快速显示出所有以该字母为起始的联系人记录！

在这种状态下对每条电话记录，选择“选项”后，可以进行一下操作：

✧IP 拨号：选择“选项”中的 IP 拨号，IP 拨打此号码。

注意：IP 号码需要“设置”→“通话设置”的“IP 拨号”中提前设置。

✧发送短信息/彩信：发送短信/彩信给该联系人。

✧查看：若当前联系人信息保存在 SIM 卡上，则可以查看姓名和电话号码信息。若当前联系

人信息保存在手机上，则可以查看姓名，电话号码，家庭电话，公司名称，电子邮箱，传真号码，生日等信息。

✧编辑：将对该联系人的相关信息进行修改。

✧删除：将删除该联系人的相关信息。

✧拷贝：将选中的联系人信息复制到手机或 SIM 卡中（不同目录下）。

✧移动：如果该联系人的信息存在 SIM 卡中，则将会移动到手机中；如果该联系人的信息存在手机中，则会被移动到 SIM 中。

✧复制：将联系人信息，复制到手机或 SIM 卡中。

✧传送名片：将选定的名片通过短信、彩信、蓝牙传送给指定的号码或者存储到指定的位置。

6.2 姓名查找

该功能可以让您按姓名拼音的顺序浏览电话本。利用该功能，您可以在电话本中查找您所需的电话号码。

1. 在“输入姓名”界面输入要查找姓名的汉字，也可以输入姓名的首个汉字或其全拼。
2. 按“选项”选择“查找”，确定之后电话本调出所有符合要求的记录。
3. 对所选记录按“选项”后可进行以下操作：
 - IP 拨号：对该条记录进行 IP 拨号。
 - 发送短信息：对该条记录进行发送信息。
 - 发送彩信：对该条记录进行发送彩信。
 - 查看：对该条记录进行浏览。
 - 编辑：对该条记录进行编辑。
 - 删除：从电话本中删除该条电话记录。
 - 拷贝：可将 SIM 卡上的电话记录复制到手机中，或将手机中的电话记录复制到 SIM 卡上。
 - 移动：若该条记录保存在 SIM 卡上，本操作会将该记录移动到手机中；反之将其移动到 SIM 卡上。
 - 复制：可将 SIM 卡上的记录复制到 SIM 卡上或把话机上的记录复制到话机上。

传送名片：对该条记录以名片的形式发送。

6.3 添加号码

该功能向电话本中添加新的电话记录。可添加至SIM卡或手机，具体操作如下：

- 选择“至SIM卡”后，编辑姓名后选择“选项”-“完成”，按导航键将光标移至电话号码输入界面，再按数字键盘输入电话号码选择“确定”即可将该记录保存至SIM卡。
- 选择“至本机”，首先输入姓名，编辑好后选择“选项”-“完成”即可。
- 然后通过导航键选择要输入的信息项：电话号码、家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、生日。
- 通过左右导航键可选择大头贴、铃声选择、来电群组。

6.4 全部复制

该功能可完成手机上的和SIM卡上的记录相互复制功能。

6.5 删除

该功能可以完全删除本机或SIM卡上的所有内容，也可进行逐条删除。

6.6 来电群组

该功能可对不同的分组设置群组名称、来电铃声、来电图片和群组成员。

6.7 其它号码

该功能可设置本机号码、服务电话和紧急号码。

- 本机号码可输入两组号码和姓名，亦可重新编辑或删除，分别用于线路1和线路2。编辑完成后，选择“确定”保存编辑。
- 在SIM卡支持条件下可以输入服务电话。
- 可以输入五组紧急号码。

6.8 系统预设

容量查询：显示本机电话本和SIM卡的已用空间和总空间。

储存位置：设置新增号码的储存位置，选择默认状态是SIM卡或手机。

名片设置：在添加新号码至手机时，选择需要的字段，包括家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、生日、大头贴、铃声选择、来电群组。

我的名片：编辑我的名片和传送我的名片

6.9 来电大头贴：选择来电时显示的图片。

6.10 来电铃声：选择来电时播放的铃声。

注意：开机搜索到网络后，立即查阅电话本若显示“处理中”，则该提示是指电话本正在初始化，请用

户稍后查阅。

7 消息

7.1 短信息

7.1.1 收件箱

收件箱的短信清单，包括已读和未读的短信。这些短信按接收时间先后排列。

短信图标之后是发送这条短信的电话号码，如果这个号码已经保存在电话本中，那么就显示发送者的名字。

查看短信后可进行以下操作：

回复：写短信回复发送者；

删除：删除这条短信；

编辑：编辑原有的文本信息；

转发：转发短信内容；

复制至手机：将该条短信复制到手机中，若该条短信保存在手机中，则会复制到SIM卡中；

移动至手机：将该条短信移动到手机中，若该条短信保存在手机中，则会移动到SIM卡中；

删除全部：可以选择删除收件箱中全部的短信。

复制全部：将收件箱中所有短信复制到手机中或SIM卡中；

移动全部：将收件箱中所有短信移动到手机中或SIM卡中；

使用号码：拨打、保存发送者或短信里的电话号码，并可发送短信息；

使用连接：使用该条短消息中的网络地址连接。

7.1.2 发件箱

查看短信后可进行以下操作：

发送：发送该条短信；

编辑：编辑当前短信；

删除：删除当前短信；

复制至手机：将该条短信复制到手机中，若该条短信保存在手机中，则会复制到SIM卡中；

移动至手机：将该条短信移动到手机中，若该条短信保存在手机中，则会移动到SIM卡中；

删除全部：可以选择删除发件箱中全部的短信；

复制全部：将发件箱中所有短信复制到手机中或SIM卡中；

移动全部：将发件箱中所有短信移动到手机中或SIM卡中；

使用号码：拨打、保存发送者或短信里的电话号码，并可发送短信息；

使用连接：使用该条短消息中的网络地址连接。

7.1.3 写短信

窗口右上方显示当前已输入的字符数和允许输入的最大字符数；左上方显示当前输入法。编辑信息时，可以用触笔来点击下面的输入法来切换，也可插入图片和铃声（支持EMS服务）。

1. 首先输入要发送的短信息内容。在任意输入状态下可插入特殊符号。选择“选项”，您可进行下列操作：

完成：完成信息编辑。

常用短语：手机出厂预存的短语，插入此短语。

插入对象：插入图片、动画、铃声、旋律。

文字格式：设置文字的大小、字体、对齐、段落等。

插入电话号码：将存在手机或SIM卡上的号码插入短信中。

插入电话本姓名：将存在手机或SIM卡上的姓名插入短信中。

插入书签：插入所保存的网址。

输入法：切换输入法。

2. 选择第一步骤的完成后，您可进行下列选项：

发送：发送信息。

保存并发送：保存该短信息到发件箱，并且将其发送。

储存：保存该短信息到发件箱，信息并未发送。

多方发送：发送信息给多个人。

群组发送：发送信息给一个群组。

7.1.4 常用短语

储存了10条常用的短语，用户可以对常用短语进行编辑或删除等操作。并可以从模板建立新短消息。删除之后，在界面中将显示该条短语为空白。

7.1.5 短信设置

模式设置：可存储或修改发送短信所需的短信中心的号码，或从网络运营商处获得该号码，还可以设置短信保存时限、发送格式等。

状态设置：可设置消息报告及回复路径。启动消息报告后可以从短信信息中心得到短信息发送成功与否的状态报告，是否支持此功能和网络运营商有关。

容量查询：查看在SIM卡及手机中存储的短信息的已用空间和总空间，具体容量是根据短信内容和手机、SIM卡本身的情况而定。

储存位置：设置信息的默认储存位置，是 SIM 卡还是手机。

信息传送设定：可选择信息传送是 GPRS 优先、GSM 优先、还是仅使用 GSM。

7.2 彩信

7.2.1 写信息

进入写信息，可以做以下编辑：

收信人：编辑收件人，可加入号码，也可加入电子邮件；

副本：编辑抄送人，可加入号码，也可加入电子邮件；

密件副本：编辑密送人，可加入号码，也可加入电子邮件；

主旨：编辑彩信主题；

编辑内容：编辑文本，加入图片，声音，视频，附件，加入新页面、加入书签文字，预览彩信，设置间隔时间等；

注意：编写好后发送彩信要回到编辑内容主菜单界面，选择“完成”后再选“发送”。

7.2.2 收件箱

打开收件箱里的彩信，进入选项：

查看：查看彩信时，彩信中的图片、铃声可另存新档。

回复：回复给本条彩信的发送者；

回复给所有人：回复彩信中所有的收件人，包括收件人，抄送及密送人。

转发：转发该彩信。

删除：删除这条彩信。

全部删除：删除收件箱里全部彩信。

信息详情：彩信的详细情况。

使用项目：提取彩信里、发送者、副本、密送人的号码，可将号码存储，也可直接拨打。

7.2.3 发件箱

保存正在发送、已发送和未发送成功的彩信，进入选项：

查看：查看彩信时，彩信中的图片、铃声可另存新档。

转发：转发该彩信。

编辑：编辑该彩信。

删除：删除这条彩信。

全部删除：删除发件箱里全部彩信。

信息详情：彩信的详细情况。

使用项目：提取彩信里、发送者、副本、密送人的号码，可将号码存储，也可直接拨打。

7.2.4 草稿

保存未编辑完成，或者尚未发送的彩信，进入选项：

查看：查看彩信时，彩信中的图片、铃声可另存新档。

发送：发送该彩信。

编辑：编辑该彩信。

删除：删除这条彩信。

全部删除：删除草稿箱里全部彩信。

信息详情：彩信的详细情况。

使用项目：提取彩信里、发送者、副本、密送人的号码，可将号码存储，也可直接拨打。

7.2.5 预发消息

储存了 2 条预置彩信内容，用户可以选择查看、从样版中产生新消息、信息详情进行操作。

7.2.6 设置

编辑设置：编辑模式、图片缩小、自动签名等选项。

发送设置：用于设置发送彩信的有效期，发送回报，读取回报，优先权，间隔时间和发送时间；

接收设置：设置主网络、漫游网络、发送阅读报告、允许发送报告。

过滤器：设置拒绝接受匿名寄信人和广告信息，被过滤的彩信本机不会接收的。

服务器设置：设置彩信首页、网络帐号、联机型态、使用者名称和密码等。

内存状态：查看彩信存储情况。

7.3 语音信箱

在“消息”菜单中，通过上下导航键选择“语音信箱”，按“确定”进入该功能。

编辑：输入或修改语音信箱号码。

连接至语音：利用该功能，您可以听取语音信箱内的留言信息。

注意：这是由网络提供的类似于留言机的服务，该功能可以使您在不能或不愿接听来电时，允许来电者留下信息。您的语音信箱电话号码保存在本机内。语音信箱号码设定后，在待机屏幕下，长按数字键 1 () 可拨打语音信箱号码。欲知详情，请与网络运营商联系。

7.4 小区广播

小区广播是网络系统向同一小区用户定期发送的文本信息，可以提供诸如当地区号、天气预报和交

通信息等。每类信息都用一个信息号来表示，通过设置信息号，您可以接收需要的广播信息。

7.4.1 接收模式

开启或关闭小区广播设置。

7.4.2 读取信息

查看广播信息。

7.4.3 语言

选择您所需的语言显示小区广播信息语言。

注意：语言支持与否取决于网络运营商。

7.4.4 频道设置

设置选择接收的小区信息的信息号。

8 通话记录

8.1. 未接电话

进入该功能后，通过上下导航键选择一个电话号码，按“确定”后“选项”可做以下操作：

删除：从未接电话列表中删除该项。

保存：将所选号码保存至SIM卡或手机。

拨号：拨打所选择的电话号码。

编辑：编辑所选号码并保存至SIM卡或手机。

传送短信：给该号码发送短信息。

传送彩信：给对方号码传送彩信。

8.2 已拨电话

进入该功能后，选择某个已拨电话，可进行删除、保存、拨号、编辑和传送短信、彩信操作，详情请参阅“未接电话”。

8.3 已接电话

进入该功能后，选择某个已接电话，可进行删除、保存、拨号、编辑和传送短信、彩信操作，详情请参阅“未接电话”。

8.4 删除通话记录

利用该功能，可进行未接电话、已拨电话、已接电话的删除和删除全部的记录。

8.5 通话时间

利用该功能，可以查阅上次通话时间、已拨电话总计、已接电话总计及进行所有计时归零。

上次通话时间：可查阅上次通话时间。
已拨电话总计：可查阅总的已拨电话时间。
已接电话总计：可查阅总的接听电话时间。
所有计时归零：可进行计时器清零。

8.6 通话计费

该功能需要网络运营商支持。您可以利用此功能计算您的通话费用。请注意网络运营往往在不同的时段会有不同的费率。

注意：您需要 PIN2 码才能使用某些通话计费的功能。

8.7 短信计数器

利用该功能，可进行已发送和已接收的设置。

已发送：可查阅并清零已发送信息数目。

已接收：可查阅并清零已接受信息数目。

8.8 GPRS 计数器

可查看用手机上网的流量及清零。

9 设置

9.1 触屏校准

利用该功能，可以校准触屏使得触笔更加准确，请点击手机画面的圆点进行校准。

注意：校准不正确，会影响菜单键的点击成功率。

9.2 话机设置

9.2.1 时间与日期

设置城市：本手机收集了全世界 57 个城市供选择。

时间/日期设定：设置时间和日期。

格式设置：时间格式可设置为 12 或 24 小时制；日期格式为 YYYY/MM/DD，YYYY-MM-DD，“MMM DD，YYYY”，DD-MMM-YYYY，DD/MM/YYYY，MM/DD/YYYY。其中 DD 表示日期，MM 或 MMM 表示月份，YYYY 表示年份。日期格式设置后，屏幕显示随设置而改变。

9.2.2 定时开关机

有四组定时功能，可以设置手机的自动开机和关机时间，使用定时开关机功能前，必须先将其状态开启。然后设置开机或关机选项，最后设置时间。

9.2.3 语言

显示可供选择的菜单语言，可选择English 和简体中文。选定语言后，菜单及提示信息会相应改变。

9.2.4 预设输入法

设置文字编辑的默认输入法。

9.2.5 待机 SIM 卡

由于本机具有双卡单待的功能，通过此选项可以自由切换 SIM 卡 1 或 SIM 卡 2。

9.2.6 待机菜单显示

墙纸：话机提供默认图片供用户选择，用户也可自行下载图片。

屏幕保护：设置屏保图片和时间。首先将屏保状态设置为开启，然后设置屏保

开机动画：设置同墙纸。

关机动画：设置同墙纸。

显示日期时间：设置为开启时，将日期和时间显示在待机画面上。

显示本机号码：设置为开启时，将本机号码显示在待机画面上。

9.2.7 问候语

设置为开启时，可以在开机时显示编辑的问候语。

9.2.8 速拨

在该子菜单下，可通过对状态的开启/关闭设置，来激活或者禁止快速拨号；在速拨清单下可对数字键“2-9”进行设置，使在待机界面下，通过长按相应的键或在拨号界面长时间点中相应的数字来完成对设置号码的拨号。

9.2.9 指定功能键

方向上下左右键可以编辑指定功能快捷键。

9.2.10 自动更新时间

开启该功能后，手机将自动捕获当前的时间信息。

9.2.11 飞航模式：

正常模式：开启正常模式，可以正常通话，使用手机功能

飞行模式：关闭手机网络信号，可以使用手机除需网络支持外所有功能。

开机时询问：手机开机时，询问是否进入飞行模式。

9.2.12 手写设置

该功能可以设置，手写速度和手写笔色彩。

9.2.13 其它设置

LCD背光: 利用该功能, 可以对LCD背光的亮度和点亮背光的时间进行调节。

9.3 通话设置

进入**通话设置**子菜单, 您可以进行以下内容的设置:

9.3.1 本机号码

系统预设: 通话时, 按系统预设的方式发送本机号码。

隐藏号码: 通话时, 不向系统发本机号码。如果系统不支持此项功能, 可能导致不能打电话。

发送号码: 通话时, 向系统发送本机号码。

注意: 此功能需网络支持。

9.3.2 呼叫等待

开启此功能后, 在进行通话时如有新的来电, 网络会通知您。具体使用可与您的网络供应商联系。

开启 启动此功能。

关闭 关闭此功能。

查询 查询本功能的状态。

9.3.3 呼叫转移

呼叫转移网络服务允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。您可以设置和取消手机的来电转移功能。该项业务需要网络支持, 请与您的网络供应商联系, 以开通此业务。

该功能包括: 无条件转移 (设置后主界面图标区有转移图标)、联络不到转移、无应答转移、遇忙转移、转接所有数据来电等不同情况下对各种来电的转接处理, 进入相应的转移菜单中, 可以如下操作:

开启 设置当前来电转移的转接号码。

关闭 禁止呼叫转移。

查询 查询本功能的状态。

设置完成之后, 当您不需要呼叫转移的时候, 可以通过取消转移, 来禁止上述功能的使用。

9.3.4 呼叫限制

进入 **“呼叫限制”** 子菜单, 您可以任意设置下列呼叫限制组合来提高安全性。有的网络供应商可能不提供呼叫限制这种服务, 具体使用时请与您的网络供应商联系。网络供应商将提供一个四位的禁止密码以便您能启用呼叫限制。在该菜单中, 您可以分别对以下呼叫作以限制:

- ✧ **禁止拨出** 可以分别对所有电话、国际电话、国际不含国内三种电话作呼出限制功能的开启、关闭和查询操作。在对所有电话作拨出限制的情况下，移动电话将禁止呼叫除紧急呼叫外的任何号码。在开启操作中需设置禁止密码，而取消激活即关闭操作中，需输入激活中设置的密码，方能完成操作。
- ✧ **禁止来电** 在此菜单下可以对所有电话的限制进行开启、关闭和查询，即禁止所有来电；或对漫游来电进行开启、关闭和查询操作。
- ✧ **取消限制** 输入禁止密码，即可令所有限制呼叫设置无效。
- ✧ **更改密码** 输入旧的呼叫限制密码，设置新的限制密码。

9.3.5 线路切换

线路切换功能需网络运营商支持。

9.3.6 通话时间提示

在此菜单下可对一定长度的通话时间提示进行设置，依据菜单功能依次可以选择以下提示方式：

关闭 关闭该功能。

一声 输入 1-3000 之间的任意数字，即

通话到达该时间(秒为单位)时进行通话时间的声音提示。

周期 周期性提示音，输入 30-60 之间的任意数字。即

通话到达该时间(秒为单位)时进行通话时间的周期性的声音提示。

9.3.7 通话时间显示

设置开启或关闭该功能，可选择是否在屏幕上显示通话中的通话时间。

9.3.8 自动重拨

此功能可以设置自动重拨的“开启或关闭”。当您的手机在一次试拨不成功时，最多可追加十次试拨，以尝试接通某一电话号码。

9.3.9 关闭群组

进入后选择“新增”输入群组名称，用触笔点“完成”，再输入目录序号，用触笔点“确定”之后即可完成新增群组操作。选择已有的群组，按“选项”可进行编辑、新增、开启、关闭和删除操作。该关闭群组由网络运营商划分，群组内的成员只能和本组成员通话，用于限制话费。

注意：该功能需要 SIM 卡所在的网络运营商支持。

9.3.10 IP 拨号

最多可编辑设置三组 IP 号码。当您在电话本下，选定号码并按“选项”，选择 IP 拨号的时候，移动电话即会在该号码前自动加上当前激活的 IP 号码，并呼出。在选定某 IP 号码记录状态下，按“选项”可

进行

开启：选定 IP 号码作为当前 IP 呼叫号码。

编辑：输入 IP 号码，进行编辑设置。

9.4 网络设定

9.4.1 网络选择

可选择网络搜索方法，搜索方法有“自动”和“手动”两种。当手机处于本地网络服务范围外，只要本地网络协议允许，您就可以选择适当的网络搜索方法。

在边境附近用“手动”可以避免话机登录到外国的网络上。

9.4.2 偏好网络

选择优先使用的网络运营商，默认状态下显示的是当前使用的 SIM 卡所在的网络，按“选项”可以进行以下操作：

1. 从清单加入：显示所有的 PLMN 清单。
2. 新增：新增网络使用的优先权
3. 变更优先网络
4. 删除

9.4.3 GPRS 连结

可选择 GPRS 是永久连接还是需要时连接。

9.5 安全设置

该功能提供与话机安全使用相关的一些设置选项。

9.5.1 SIM 锁

要求输入 PIN 码。输入正确后，方可设置。若设置 SIM 卡为开启，每次开机时，需要输入 PIN 密码，三次输入错误时，就要求输入 PUK 码（个人解锁码）。PUK 码未提供或者遗失，请与网络运营商联系。

9.5.2 话机锁

利用该功能可进行话机上锁/解锁操作，操作时输入密码开启或关闭话机锁，若设置话机锁为开启，开机时会要求输入话机密码。

9.5.3 键盘锁

利用该功能可进行话机键盘的自动上锁操作，设置按键锁的时间：5 秒、30 秒、1 分钟、5 分钟，按键锁默认状态为开启状态，按键锁的时间为 30 秒。

9.5.4 固定拨号

若您的 SIM 卡具有该功能，您可以限定向外拨出的电话号码。若启动该功能，您的话机只能呼叫存

在于固定拨号清单中的电话号码。设置该项功能需要输入PIN2 码。该功能需要网络支持。

9.5.5 禁止拨号

可以限定向外拨出的电话号码。启动后，将不能呼叫存在于固定拨号清单中的电话号码，设置需要输入PIN2 码。该功能需要网络运营商支持。

9.5.6 更改密码

利用该功能可以更改PIN 码、PIN2 码和话机锁密码。

9.6 恢复出厂设置

通过这个选项，您可以把话机参数还原成出厂时的默认值。要求输入手机密码。

注意：初始密码为“1122”。

9.7 音效

可通过均衡器选择播放音乐的效果。

9.8 快捷功能

您可以对此待机界面下的各种快捷功能进行编辑，按左软键“选项”可进行如下操作：

- | | |
|-------|-----------------------|
| 新增： | 新增功能到快捷方式菜单。 |
| 编辑： | 编辑此快捷方式菜单。 |
| 删除： | 删除此快捷菜单。 |
| 删除全部： | 删除全部快捷菜单，只保留最后一项快捷菜单。 |
| 关闭： | 屏蔽此快捷菜单。 |
| 编辑顺序： | 编辑快捷菜单顺序 |

10 多媒体

10.1 动画播放器

为您提供快速查看录像文件的功能。具体使用方法参考动画录像器功能中提供的到播放器操作。

10.2 音乐播放机

您可以用音乐播音机播放收集中的歌曲档案，还可将您喜爱的歌曲设定成来电铃声。

用触笔点“清单”可进入播放清单，再从播放清单选择歌曲，进行下列操作：

- 播放：播放该文件；
- 详细：可查看该文件的相关信息；
- 加入铃声库：可将该文件添加到铃声列表中；
- 更新播放清单：在清单中重新搜索更新可播放的文件；

- 设定：对播音机进行参数设置。
- ◇ 清单：音乐清单位置，选择手机或者记忆卡。
- ◇ 自动生成清单：开启或关闭自动生成清单功能。
- ◇ 重复：设置可播放方式，可选择单曲重复、全部重复，或者关闭重复功能。
- ◇ 随机：设置是否随机播放音乐列表。
- ◇ 背景播放：设置开启或关闭背景音乐。
- ◇ 蓝牙立体声输出：设置开启或关闭蓝牙立体声输出。
- ◇ 蓝牙立体声耳机：激活蓝牙立体声耳机。
- ◇ 均衡器：设置声音输出均衡器。
- ◇ 能量显示风格：可设置外观风格一、二和关。
- ◇ 歌词显示：可开启或关闭歌词在屏幕显示功能。

注意：需要把音频文件复制到手机或存储卡上的 My Music 文件夹下

11 我的文档

本款移动电话提供大容量内存供用户做 U 盘使用。本手机提供文件管理功能，您可以使用该功能方便地管理存储于手机上和存储卡上的各种类型的文件。从待机界面按左软键进入主菜单，选择文件管理进入文件管理功能，按左软键打开“选项”。

11.1 开启

使用该功能进入记忆卡根目录，根目录中会列出系统缺省文件夹、用户自建文件夹和用户文件（首次开机或用户未更改目录时，根目录只有系统缺省文件夹）。

若指定项目为文件夹，按左软键打开“选项”，可进行如下操作：

- 开启：开启指定的文件夹；
- 建立资料夹：在指定的文件夹中建立一个新文件夹；
- 更名：对指定的文件夹做重命名操作；
- 删除：删除指定的文件夹；
- 排序：对记忆卡上的文件做排序操作，以排序后的方式显示；可选方式为依名称、依类型、依时间、依大小和无。

若指定项目为文件，按“选项”软键，针对不同类型文件可进行如下操作：

- ◇ 检视/播放：检视/播放指定文件；电子书文件为开启电子书

- ◇ 传送：声音文件可发送至情景模式、至彩信、至蓝牙；图片文件可发送至墙纸、至屏幕保护、至开机动画、至关机动画、至电话本、至彩信、至蓝牙；视频文件可发送至彩信、至蓝牙；电子书可以发送至彩信、至蓝牙。
- ◇ 详细资料：列出指定文件的日期和大小；
- ◇ 更名：对指定的文件做重命名操作；
- ◇ 复制档案：复制指定文件到指定位置；若剩余空间不足以完成复制操作，手机将给出提示信息；
- ◇ 移动：移动指定文件到指定位置；
- ◇ 删除：删除指定文件；
- ◇ 删除全部档案：删除指定文件所在目录的全部文件；
- ◇ 排序：对记忆卡上的文件做排序操作，以排序后的方式显示；可选方式为依名称、依类型、依时间、依大小和无；

11.2 建立新文件夹

使用该功能，您可以在指定位置建立一个新文件夹。

11.3 格式化

使用该功能，您可以格式化记忆卡中的所有数据，格式化后的数据不能恢复，请慎重使用该功能。

11.4 移除

使用该功能，您可以移除记忆卡，移除存储卡后，手机将无法找到记忆卡和记忆卡中的内容，重新启动手机后，可以正常使用记忆卡。

注：对手机内存操作时，不能进行移除操作。其他功能与记忆卡操作相同
存储卡使用电脑格式化时需在文件系统中选择 FAT 系统格式。

12 娱乐中心

12.1 游戏

手机内置了麻将和智能拼图游戏。

游戏设定：背景音效、音效、游戏震动都可按个人需要开启/关闭。

12.2 码表

提供专用码表计时器功能，可选择一般码表和多面向码表。

一般码表：采用一个计时器计时。可选择不同计时方式：

分别计时：从开始一直累计到停止总计的时间长度。点击<分记>或按右功能键在屏幕

上方显示之前计时时间，屏幕新的显示计时。点击<停止>或按左功能键，屏幕计时器停止，点击<继续>或按左功能键继续计时，点击<返回>或按右功能键选择是否保存计时。

以圈计时：每一圈的时间从零开始重新计时。点击<圈记>或按右功能键在屏幕上方显示之前计时时间，屏幕计时器清零重新记录新计时，并重新开始计时。点击<停止>或按左功能键，屏幕计时器停止，点击<继续>或按左功能键继续计时，点击<返回>或按右功能键选择是否保存计时。

查看纪录：查看已存储的计时记录。

多面向码表：采用四个计时器计时，按上下左右导航键或点击屏幕，分别选择不同的计时器开始计时。屏幕上方显示总共的计时时间，每次只能一个计时器计时，其余三个计时器暂停并保留当前计时，按导航键选择不同方向计时器。点击<开始>，屏幕计时器开始计时，点击<停止>或按左功能键，屏幕计时器停止，点击<继续>或按左功能键继续计时，点击<返回>或按右功能键返回上级菜单。

13 情景模式

您的手机提供了多种情景模式，以便您根据不同事件和环境来自定义手机的铃声。情景模式包括有一般模式、会议模式、户外模式、室内模式、耳机模式、蓝牙模式。首先，请根据当前场景，选择不同的情景模式，然后您只需对情景模式进行个人设置并激活即可。其中，对于耳机模式，只有在耳机插入的时候才会自动激活，同时其他模式的激活均被禁止，即所有模式的激活选项均被临时隐藏。蓝牙模式，只有与蓝牙耳机成功配对的时候才会自动激活，同时其他模式的激活均被禁止，即所有模式的激活选项均被临时隐藏。

13.1 一般模式：适用于一般的环境。

13.2 会议模式：适用于会议的环境，需预先设置，默认响铃方式为振动（例如：可设置响铃方式为“振动”）。

13.3 户外模式：适用于户外活动，需预先设置，默认响铃方式为振动及响铃（例如：可设置铃音音量到较高的状态）。

13.4 室内模式：适用于室内环境，需要预先设置。

13.5 耳机模式：适用于插入耳机情况下，需要预先设置（例如：减小铃音音量）。

13.6 蓝牙模式：适用于使用蓝牙功能情况下，需要预先设置。

注意：出厂时默认启动一般模式，按上下键或上下侧键至所需的情景模式，然后按左软键“确定”。

开启：将标准模式设置为默认的模式。

个人设置：设置铃声设置、音量、响铃方式、铃声类型、提示音、应答模式。

铃声设置：为来电、闹铃、开机、关机、消息、按键声设置铃声。

音量：分为响铃声和按键音。按上下导航键可增大/减小音量。

响铃方式：设置来电的响铃方式，可设置为响铃/振动/振动及响铃/振动后响铃。

铃声类型：设置铃声类型为一声/连续/渐强。

提示音：设置不同情况下是否开启提示音，包括警告音、错误、网络连接音、通话连接。点击<选择>/<取消>或按左功能键开启或关闭选择的功能。

应答模式：选择是否开启任意键应答功能。点击<选择>/<取消>或按左功能键开启或关闭该功能。

14 工具箱

14.1 计算器

为用户提供计算器功能，可进行加、减、乘、除运算。

14.2 单位换算

利用该功能可以进行重量和长度的单位换算。将要换算的数字输入相应的栏目内，然后按确定按钮，就可得出换算结果。

14.3 汇率换算

利用该功能可以进行货币换算。输入汇率后按确定，再输入要换算的货币数字，就可得出本国货币与外国货币的换算值。

14.4 电子书

支持 TXT 格式的文件阅读。

按左软键“选项”进行如下选项操作：

开启电子书： 阅读所选则的文件内容。

更新： 重新整理文件夹中的文件。

系统预设： 设置电子书显示字型、字体大小、卷页、自动卷页、卷页速度、全屏幕、编码方式、选择存储位置。

信息： 显示电子书标题、大小及文件格式信息内容。

删除： 删除所选文件。

删除全部： 删除所有显示在电子书菜单下的文件。

排序：对电子书菜单下显示的文件进行排序操作，您可以选择依名称、依类型、依时间、依大小和无排序（即随机排列）中的一种来排序。

执行系统预设：应用系统预设设置内容。

协助：0-9 数字键在电子书浏览过程中的快捷使用说明。

14.5 蓝牙

本手机支持蓝牙功能，支持耳机模式、文字传输模式等多种模式。为确保可在手机和其他支持无线技术的设备间进行互操作，请使用经设备制造商认可适用于此型号手机的配件，或请于设备制造商确定其设备是否与本手机兼容。

激活蓝牙：设置开启或关闭蓝牙功能。

搜寻免持装置：首先要激活蓝牙功能，才能搜寻蓝牙免持装置。搜索到新装置后，按照屏幕提示进行配对连接操作，联机成功后即可进行数据传输。

我的装置：显示我的蓝牙装置列表，如果列表为空，点“选项”可以搜索新装置。列表有记录时，点击“选项”，可进行一下操作：

联机：可和联机的装置进行档案传输服务。

装置名称：编辑外接入蓝牙装置名称。

删除：删除选中的联机装置。

删除所有：删除所有的联机装置。

服务纪录：显示联机装置的服务纪录列表。

搜寻新装置：开始搜寻新的蓝牙装置。

联机中装置：显示已经配对成功联机的蓝牙装置。点击<断线>或按左功能键可断开蓝牙设备连接。

设定：设置我的蓝牙相关参数。

本机可被搜寻：选择开启或关闭，如果关闭该功能，则无法被外部其它蓝牙设备搜寻到。

本机装置名称：编辑手机中蓝牙装置名称。

认证需求：选择开启或关闭认证功能，如果开启该功能，则蓝牙搜索时候需要认证。

- **设定声音路径：**设定通话时声音的路径，可选择留在手机，或者转至免持装置。例如：若添加了蓝牙耳机并成功连接，则可设置声音从蓝牙耳机里发出。
- **档案传输设定：**选择档案管理中的目录进行传输：
 - i) **分享目录：**从档案管理列表中选择要进行传输的资料夹。
 - ii) **目录权限：**可设置目录权限为可自由读取，或者只允许读取。

✧ **我的蓝牙：**显示蓝牙相关信息，包括装置名称、蓝牙装置地址以及支持服务。

蓝牙耳机说明：如购买了蓝牙耳机，可以通过搜寻免持装置搜寻到耳机，输入密码（初始密码为 0000 或 1234）进行连接，可以通过蓝牙耳机进行电话的接听、通话同时可调整音量的大小。

注意：1、使用蓝牙功能，手机可与兼容蓝牙设备建立无线连接。但是，蓝牙无线连接可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

2、使用需要蓝牙无线技术的功能，或在使用其他功能时在后台运行这些功能，则会更快地消耗手机电池的电量，缩短电池的使用寿命。建议不使用蓝牙功能时关闭该功能。

15 互联网

15.1 浏览器

您的手机支持基于无线应用协议（WAP）的服务。您可以访问多种 WAP 服务，如新闻、天气预报和飞机航班等。这些服务是专为手机设计的，并由 WAP 服务供应商维护。

WAP 服务需要网络支持，有关 WAP 服务的可用性、价格和税额，请向您的网络运营商和为您提供所需服务的服务供应商咨询。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

在网际网络服务菜单下，您可以使用网络运营商为您提供的增值服务。该菜单主要包括以下菜单选项：首页、书签、网页历史记录、请输入网址、服务收件箱、设置。

- 首页：选择“首页”，您可登陆首页。首页是您在[浏览器设置]中所设置 WAP 的站点。如果您没有进行设置，将使用厂商预先设置的站点。
- 书签：选择“书签”，显示书签列表已有的各个书签。选择需要使用的一个书签，您可对该书签进行前往、编辑、传送、删除、删除所有、加入新书签操作。

注意：使用前，请确认您手机的书签列表不为空。为此我们在手机中预设了常用门户网站作为书签供您编辑使用。

- 网页历史记录：在该子菜单下，列出了您最近访问的网页记录，以方便您在选定历史记录情况下，直接选择“选项→前往”访问该网页。
- 请输入网址：在该子菜单下，输入需要访问 WAP 服务的 URL 地址，然后选“选项→完成”，可连接到您想要连接 WAP 站点。从而在书签信息、网页历史记录外，供给您一个灵活访问网络的途径。
- 服务收件箱：可查看收到的服务信息。您的手机能够接收由您的服务提供商发出的服务信息。例如：服务信息可以是有关新闻摘要的通知，它可能包含一条文字信息或一种 WAP 服务的地址。对于服务信息有三种处理方式：读取、删除和删除所有。

- 设置：可编辑设置档、设置浏览选项、进行服务消息设置、清除缓存、清除个人资料和观看信任凭证。

15.2 帐号资料

➤ GSM 数据

进入 GSM 数据，选中任何一项按左软键“编辑”，出现如下操作：名称、号码、使用者帐号、密码、线路型态、速度、网域。

➤ GPRS

进入 GPRS 选中任何一项按左软键“编辑”，出现如下操作：名称、GPRS 连结点、使用者帐号、密码、认证模式。

16 媒体作坊

16.1 照相机

在主菜单目录的媒体作坊，选择“照相机”进入拍照功能。该功能可以让您感受影像世界的无穷魅力，您能够通过相机及时捕捉短暂的一瞬，让精美的相片成为永远。

照相机功能强大且易于操作，有特效设定、白平衡调节、曝光补偿、照片大小选择、照片品质设定、连拍、延迟拍摄等功能。

进入照相机功能后，用触笔点“选项”可进行下列操作：

16.1.1 到相簿

查看：浏览指定的图片文件；

浏览模式：可选择采用列表模式或者矩阵模式来浏览照片；

传送：可传送至墙纸、至屏幕保护、至开机动画、至关机动画、至电话本、至彩信、至蓝牙；

更名：对指定的图片文件重新命名；

删除：删除指定的图片文件；

删除全部档案：删除全部图片文件；

排序：对全部图片文件做排序，可选方式为依名称、依类型、依时间、依大小和无；

储存路径：选择拍摄的照片存在手机上还是用户的记忆卡上（注：动画录像器的存储路径也在此设置）。

16.1.2 相机设定

快门声：有三种音效供选择，也可选择关闭音效；

曝光补偿：可根据环境光源的实际情况，调整曝光值以提高画面品质；

避免闪烁: 可选择的方式为 50Hz、60Hz, 在中国大陆请设置为 50Hz;

延迟拍摄: 可选择为关闭、5 秒、10 秒、15 秒;

连拍设定: 可选择为关闭、单张连拍、三连拍、五连拍。

16.1.3 照片设定

照片大小: 可进行多种照片尺寸的选择。照片尺寸越大, 图片文件占用存储空间越大。

照片品质: 可选择不同的品质。选择质量等级越高, 图片文件占用存储空间越大。

16.1.4 白平衡

可选的方式为自动、太阳光、乌丝灯、日光灯、阴天、白热光。

16.1.5 情境模式

可选的方式为自动、夜拍模式。

16.1.6 特效设定

设定不同的照片效果, 可选正常、灰阶、复古、复古绿、复古蓝、负片。

16.1.7 储存路径

选择拍摄的照片存在手机上还是用户的记忆卡上。

16.1.8 还原设定

选择此操作后, 相机参数将恢复为出厂参数

16.2 相簿

为您提供快速查看相簿文件的功能。具体使用方法参考照相机功能中提供的相簿操作。

16.3 动画录像器

进入动画录像器功能后, 用触点“选项”可进行下列操作:

16.3.1 到播放器

播放: 播放指定的录像文件;

传送: 可发送至彩信、至蓝牙;

更名: 对指定的录像文件重新命名;

删除: 删除指定的录像文件;

删除全部档案: 删除全部录像文件;

排序: 对全部录像文件做排序, 可选方式为依名称、依类型、依时间、依大小和无;

蓝牙设定: 可以设置蓝牙立体声输出 (必须要立体声蓝牙耳机才能支持)

16.3.2 录像器设定

白平衡: 可选的方式为自动、太阳光、乌丝灯、日光灯、阴天、白热光;

曝光补偿: 可根据环境光源的实际情况, 调整曝光值以提高画面品质;

夜拍模式: 可选择开启或者关闭;

避免闪烁: 可选择的方式为 50Hz、60Hz, 在中国大陆请设置为 50Hz。

16.3.3 影片设定

在此选项中你可以设置动画品质, 有低等、中等、高等三种品质可供选择。

16.3.4 特效设定

设定不同的录像效果, 分为正常、灰阶、复古、复古绿、复古蓝、负片。

16.3.5 还原设定

选择此操作后, 录像参数将恢复为出厂参数。

16.4 录音

本款手机支持三种录音格式: WAV、AMR 和 AWB 格式, 您可从选项的设定功能中选定一种格式进行录音; 还可以对通话进行录音。当选择“停止”的时, 编辑录音文件的名称并进行保存; 如果选择手机中原有的录音时, 按选项键可进行录音、播放、更名、删除、全部删除、设定和传送的操作。

16.5 自编铃声

本款手机可让用户自行编辑喜爱的音乐作为来电、闹钟或备忘录的铃声。

铃声编辑目录为空时, 选择新增后即可通过用触笔点音符或者键盘来编辑自己喜爱的铃声。

选择已编好的音乐, 用触笔点“选项”可进行下列操作:

播放: 播放选定的自编铃声。

编辑: 编辑选定的自编铃声。

新增: 添加新的自编铃声。

更名: 修改选定自编铃声的名称。

删除: 删除选定的自编铃声。

删除全部档案: 删除所有自编铃声。

传送: 发送至情景模式、至彩信、至短信、至蓝牙。

在铃声编辑窗口下, 用触笔点“选项”可进行下列操作:

播放: 试听所编辑的铃声。

播放速度: 设置当前自编铃声的播放速度。

选取乐器: 选择播放铃声的乐器。选择包括: 钢琴、吉他、小提琴、萨克斯管、鼓、长笛、口琴、喇叭、音乐盒、木琴。

储存: 保存该铃声。

17 移动秘书

17.1 日历

该功能允许用户查看和编辑指定日期的日程表。选择日历，按选项键，提供以下功能：

日程表：可以查看或编辑当天的日程安排，具体操作请参阅“备忘录”。

新增事项：具体操作请参阅“备忘录”。

跳至指定日期：跳至指定日期查看或编辑该天的日程安排。

以周/月检视：选择相应的检视方式进入查看。

农历：开启或关闭农历设置，决定查询日历时是否显示农历。

17.2 备忘录

手机提供了多个备忘录可供用户使用。用户可根据自身需要浏览、加入、编辑、删除记录、全部删除和传送行事历。备忘录为空时，启动备忘录选择“新增”进入下一级菜单：

- 设置备忘录的开始时间。
- 设置备忘录的结束时间。
- 输入备忘录的备注文本。
- 启动备忘录的闹钟的方式为“关闭/开启/五分钟前/十五分钟前/三十分钟前”。
- 设置闹铃的方式为“一次/每天/自定义/每周/每月”，编辑地点和选择优先级。
- 选择“完成”。

17.3 闹钟

本款移动电话提供五个闹钟供用户使用，用户可根据自身需要进行设置。若此闹钟前无图标，则启动后前有标志。选择编辑，进入设置闹钟功能。

- 选择开启。
- 设置闹铃时间。
- 选择所需要的闹铃响铃方式：一次、每天、自定义（选择一周中的一日或几日）。
- 贪睡时间（分）可设置为：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、默认值。
- 响铃方式可设置为：响铃、振动和振动及响铃。

17.4 世界时间

本功能让您可以查询世界各地的时间，方便在您出国时查询所在国时间。

18 USB 数据线使用

18.1 U 盘

本手机支持移动存储即 U 盘功能，用随机附带的 USB 数据线，连接手机和 PC，手机即成为一个 U 盘，支持数据的移动存储。

18.2 网络摄像头使用指南

1. 本机支持网络摄像头功能，使用简便，跟普通的USB的网络摄像头使用完全一样。
2. 开机状态下，用数据线连接手机和PC。选择“网络摄像头”，开启该功能。
3. 使用过程中，按挂机键或者直接拔数据线，退出摄像头功能。

故障排除

与售后服务部门联系之前，建议您查阅以下说明：

- 建议您出故障时关闭手机以优化其性能。
- 建议您将电池充满以收到良好效果。
- 避免在您的手机内存存储大量数据，这将影响其性能。

同时请进行以下检查：

1) 手机不能开机

- ✧ 按住结束键直至屏幕有显示。
- ✧ 检查电池电量。
- ✧ 检查电池接头，取下并重装电池，然后再次开机。

2) 手机有几分钟无反应

- ✧ 按结束键。
- ✧ 取出电池后重新插入，然后开机。

3) 屏幕无法阅读

- ✧ 清洁屏幕。
- ✧ 按照推荐的使用条件使用。

4) 手机自动关机

- ✧ 检查键盘是否在不使用手机时被锁定。
- ✧ 检查电池电量。
- ✧ 检查“定时关机”功能是否启动。

5) 手机不能正常充电

- ✧ 确保电池没有完全放电。

- ✧ 确保在正常条件下（0℃—40℃）充电。
- ✧ 确保电池已正确插入，插入电池之后才能插充电器。
- ✧ 确保使用专用的电池和充电器。
- ✧ 检查充电器接头是否连接好。
- ✧ 若在国外，检查电流是否兼容。

6) 待机时间变短

- ✧ 待机时间与网络运营商的系统设置有关。在信号接收不良的区域，请暂时关机。
- ✧ 更换新电池。
- ✧ 收不到信号时手机将持续发射寻找基地台消耗大量电池，可移到接收信号较好的区域或暂时关闭。

7) 手机无法与网络连接

- ✧ 尝试换个地点进行连接。
- ✧ 向运营商核实网络覆盖范围。
- ✧ 向运营商核实您的 SIM 卡是否有效。
- ✧ 尝试手动选择有效网络。
- ✧ 若网络太忙，尝试稍后再进行连接。

8) SIM 卡错误

- ✧ 确保 SIM 卡已正确插入。
- ✧ SIM 卡无效与网络运营商联系。
- ✧ 不在服务区域内或信号弱，检查网络运营商的服务区域，移到窗口或选择另一个服务网络。
- ✧ 确保 SIM 卡上的芯片未损坏或有划痕。

9) 无法拨出电话

- ✧ 确保您拨打的是有效号码，并按下了拨号键。
- ✧ 如果拨打的是国际长途，确保已经输入了国家 / 地区代码。
- ✧ 确保手机已连接到网络，并且网络没有太忙或无效。
- ✧ 向运营商核实您的网络申请情况（话费余额、SIM 卡有效性等）。
- ✧ 确保您未设置固定拨号或呼叫限制。

10) 无法接听来电

- ✧ 确保手机已开机并连接到网络（检查网络是否太忙或无效）。

- ✧ 向运营商核实您的网络申请情况（话费余额、SIM 卡有效性等）。
 - ✧ 确保您未转移来电。
 - ✧ 确保您未禁止某些电话。
- 11) 接听来电时，屏幕不显示来电者姓名**
- ✧ 向运营商核实您是否已申请此服务。
 - ✧ 来电者是否隐藏其电话号码。
- 12) 通话音质不太好**
- ✧ 通话过程中可以按侧键调节音量。
 - ✧ 检查无线电接收图标。
- 13) 无法使用本手册中描述的功能**
- ✧ 向运营商核实，确保您已申请该项服务。
 - ✧ 检查并确保此功能无需使用某个配件。
- 14) 从电话本选择号码后，该号码不能拨出**
- ✧ 确保您已将该号码正确记录到电话本中。
 - ✧ 在拨打国际电话时确保您已经加拨了国家 / 地区代码。
- 15) 无法在电话本中新建记录**
- ✧ 确保电话本未滿；删除部分记录组或将记录组存储到手机电话本中。
- 16) 无法发送和接收短信息**
- ✧ 检查手机内存是否已滿，如果已滿，需要删除部分短信息。
 - ✧ 向运营商查询是否提供此项服务，并检查短信息服务中心号码是否正确。
 - ✧ 服务中心可能太忙，请稍后再试。
- 17) 屏幕上显示图标**
- ✧ 手机位于网络覆盖范围之外。
- 18) 连续 3 次输入错误的 PIN 码**
- ✧ 与网络运营商联系，索取 PUK 码（个人解锁密码）。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	X	O	O	O	O	O
充电器	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
耳机	O	O	O	O	O	O
数据线	O	O	O	O	O	O
存储卡	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O

O:表示该物质在该部件所有均质材料中含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X:表示该物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。(本产品符合欧盟 RoHS 环保要求; 目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量)