


这相机 (DP1S) 为 DP1 之后继改良版。此使用手册为阐述新增的功能及修正使用手册要点。在阅读此使用手册之同时，请参阅 DP1 之用户使用手册。

更改彩色 LCD 显示屏指示

1. 如 ISO 设定内已被选择为自动，便会显示为 ISO AUTO。
2. 如白平衡内已被选择为自动，便会显示为自动白平衡 AWB。
3. 在显示屏上之自动包围曝光标志已被更改至左上方。
4. 在手动对焦模式中之刻度尺已新增 呎(ft) 的指示。

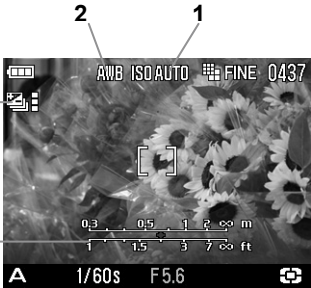

新增功能 .1

在 LCD 显示屏上可选定“网格画面显示模式”以辅助构图拍摄。

按动 键，网格画面显示即在 LCD 屏上显现，请参阅操作手册第 32 页。
在拍摄模式中，每次按动 键，LCD 显示屏将变动如下。



显示标志 → 网格画面显示 → 隐藏标志 → 关闭显示屏 → ...

注 意：

- 网格画面显示模式，不适用于 MF 对焦模式和短片拍摄模式。

新增功能 .2

ISO 感光度增加至 50

(ISO 50 可提供前所未有的低噪讯图像及超卓画质。请参阅 DP1 之用户手册 53 页 – “ISO 感光度设定”。)

注 意：

- ISO 50 感光范围较窄，所拍摄相片之高光或高饱和部份较易受损害，因此在拍照时，请注意准确曝光设定。若未能充分掌握，可尝试调减 EV 值作保留高光部份细节。
- 如选取 [自动] 功能，相机将不会自动使用 ISO50。无论任何初体版本，普通拍摄时只会自动选用 ISO 100 或 200；而在利用闪光灯拍摄时，则只会自动使用 ISO 100、200 或 400。

新增功能 .3

自定数码变焦按钮功能

可于 [拍摄设定] 内选取其中一项功能。如 [ISO 设定] 安置于 按钮 (数码变焦按钮)作操控。

- [拍摄设定] 上可选择功能共 16 项(使用手册 P.28-P.29) 和[色域], Qs (快速选单设定) 及 OFF (关闭)置于 键中。
- 如用户需用数码变焦，请在 [变焦按钮设定]里选取 [数码变焦] 。

如何设定

1. 请按入 按钮。
2. 如要开启 [设定] 选单，请按入 按钮。
3. 使用 按钮，便可选取 [变焦按钮设定] 选单及按入 按钮。
4. 使用 按钮，便可选取所需设定；然后按入 按钮。.

设置两个按钮	用户可以使用 按钮功能，而当按入 按钮，设定便会被改变。
广角按钮	用户可以将 按钮和 按钮变成不同功能，当按入按钮后，设定便会被改变。
远摄按钮	

5. 使用 按钮，选取所需标志，然后按入 按钮；便可套用设定。
- 可使用之设定须视乎拍摄模式。(不适用之标志便会变为灰色)
- 根据所选取之功能，按入 按钮，便可改变到以下不同的设定。



	设置两个按钮	广角按钮 /远摄按钮
ISO 设定，图像大小，图像素质，白平衡，图像色彩设定，驱动模式，测光模式	已被选取之标志将会更改。（例子）图像素质	
	FINE ↔ NORM ↔ BASIC ↔ RAW	FINE→NORM→BASIC→RAW
自动包围，对比度，清晰度，饱和度	所设定的数值，将会在下一次选取标志时显示。数值将会在设定后 2 秒后隐藏，只有标志显示。(如设定数值是 0，标志便会隐藏)	
附声音图像	关闭 (隐藏标志) ↔ 开启 ()	
数码变焦	按入 可增加放大率或按入 便可减低放大率。	按入按钮便可增加放大率。而当超过了最大比率时，便会还原返回最初比率。
AF 范围	AF 范围将会更改如下：	

- 如选取自定白平衡 ，早前所储存之设定便可使用。如要撷取新的白平衡，请参阅用户使用手册 P.52 “自定白平衡设定”。

如何使用 Qs(快速选单设定)

在静止摄影模式，可按动 键进入开启快速设定选单画面(利用 键可选择开启 Qs1 或 Qs2 选单画面)。


按动四方控制盘选择所需调节的选单。.

Qs1 (快速选单设定 1)
▲ISO 感光度
▼白平衡
◀闪光灯模式
▶AE 测光模式

Qs2 (快速选单设定 2)
▲图像容量
▼图像色彩设定
◀图像素质
▶驱动模式

例：若需调节 ISO 感光度至 400，可按动 键开启选单画面，再按动 键，调节 ISO 至 400

再按 键或“半按”快门释放钮，所选定即确认及自动回复拍摄状态。

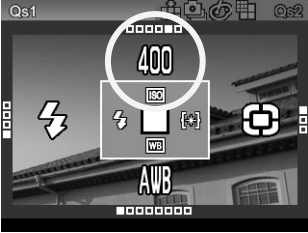

注 意：

- 若需设定驱动模式为[单张]，可选择 [单张]。
- 若需色彩设定为[正常]，可选择 NORM。
- 在记录模式设定于影片模式时，此时祇有白平衡可改动。
- 若图像素质选订为 RAW，图像大小将自动为 (Hi)格式，自行改变图像大小功能并不适用。
- 如选取自定白平衡 ，早前所储存之设定便可使用。如要撷取新的白平衡，请参阅用户使用手册 P.52 “自定白平衡设定”。