


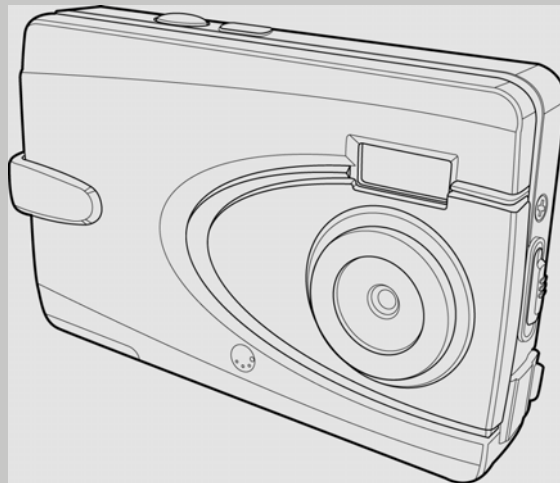

使用手冊

前言

感謝您購買這台先進的數位相機。請確定詳讀本手冊，並將本手冊放在安全的地方，供將來參考時使用。

關於本手冊

本公司將盡力確使本手冊的內容正確並維持最新的內容。然而本公司不保證內容之正確性，且製造商保留未經通知即可變更內容之權利。

版權

© 版權所有 2005。

保留所有權利。若未事先獲得製造商的書面同意，不得以電子、機械、磁性、光學、化學、人工等任何其他形式或方式將本出版品複製、傳送、改寫、儲存在檢索系統中或轉換至任何語言或電腦語言。

安全性

- 請勿試圖以非充電式電池進行充電。
- 在本產品中使用 AAA 電池時，確定放入正確的位置。裝入電池的方向顛倒可能導致本產品損壞並造成起火。
- 不可在多灰塵、骯髒或多沙的區域中使用或放置本產品，否則可能損壞本產品元件。
- 請勿將本產品存放在高溫的區域中。高溫會縮短電子裝置的使用壽命、損壞電池和使某些塑膠部位彎曲或融化。
- 請勿將本產品存放在低溫的區域中。產品溫度上升至正常溫度時，相機內部會形成損壞電路的凝結水。
- 請勿打開外殼。
- 請勿摔落或撞擊本產品。使用或攜帶時請小心，以免損壞內部元件。
- 請勿使用刺激性化學物質、清潔溶劑或清潔劑清潔本產品。請用微溼的軟布擦拭本產品。
- 如果本產品或本產品的任何配件功能故障，請送到離您最近的授權服務中心。專業的技術人員會提供協助，並於必要時安排產品維修。

目錄

前言.....	i
關於本手冊	i
版權	i
安全性	ii
1. 相機產品說明.....	1
1.1 系統需求.....	1
1.2 特色	1
1.3 拆開包裝.....	2
1.4 關於本相機	3
1.4.1 前視圖	3
1.4.2 頂視圖	3
1.4.3 後視圖	4
1.4.4 底視圖	4
1.4.5 右視圖	5
2. 開始使用	6
2.1 裝入電池	6
2.2 插入 SD 卡.....	7
2.3 第一次開啓電源	7
2.4 變更模式	8
2.5 開始使用之前.....	8
2.5.1 設定日期和時間	8
2.5.2 設定語言	10
2.6 拍攝第一張照片	11
2.7 拍攝第一段視訊	11

2.8 連接至電腦.....	12
3. 使用相機.....	13
3.1 使用相機按鈕.....	13
3.2 關於指示器.....	15
3.3 使用相機液晶螢幕.....	15
3.3.1 變更液晶螢幕圖示顯示。.....	15
3.4 照片模式.....	16
3.4.1 照片模式圖示.....	16
3.4.2 設定閃光燈.....	18
3.4.3 使用特寫功能.....	18
3.4.4 使用變焦功能.....	18
3.5 攝影模式.....	19
3.5.1 攝影模式圖示.....	19
3.5.2 使用變焦功能.....	20
3.5.3 使用特寫功能.....	20
3.6 播放模式.....	21
3.6.1 播放模式圖示.....	21
3.6.2 檢視照片與視訊.....	23
3.6.3 顯示檔案資訊.....	23
3.6.4 使用縮略圖模式.....	23
3.6.5 檢視幻燈片播放.....	24
3.7 USB 模式.....	24
3.7.1 儲存裝置模式.....	24
3.7.2 視訊攝影機模式.....	24
4. 使用設定選單.....	25
4.1 照片選單.....	25
4.1.1 照片品質.....	25

4.1.2 曝光調整 (EV).....	26
4.1.3 自拍定時器.....	26
4.1.4 連拍	27
4.1.5 白平衡.....	27
4.1.6 時間標示.....	28
4.2 播放選單.....	28
4.2.1 刪除	28
4.2.2 全部刪除.....	29
4.2.3 保護	29
4.2.4 列印	30
4.3 攝影選單.....	30
4.3.1 日期和時間.....	30
4.3.2 語言	30
4.3.3 格式化記憶體.....	30
4.3.4 USB 連線.....	31
4.3.5 自動關機	32
4.3.6 光頻率.....	32
4.3.7 設定出廠設定.....	33
4.3.8 系統資訊	33
5. 安裝軟體與驅動程式	34
5.1.1 大容量儲存裝置.....	34
5.2 聲色拍檔 Presto! Video Works 6	36
5.3 影像酷樂 Presto! Mr. Photo 3.....	40
附錄.....	44
規格	44

0

1. 相機產品說明

請閱讀本章節，瞭解相機的特色與功能。本章的說明也包括系統需求、包裝內容物和硬體元件的說明。

1.1 系統需求

您需要一台有下列規格的主電腦：

- Windows® XP、2000、ME、98SE 作業系統
- Intel® Pentium 166 MHz 以上的 CPU
- 至少 32 MB 的 RAM
- 標準或 USB 1.1 以上的連接埠
- 4 倍速 CD-ROM 光碟機或以上
- 至少 10 MB 的可用磁碟空間

註：USB 1.1 可讓您來回傳送檔案至主電腦，但是使用 USB 2.0 連接埠的傳送速度將遠快於 USB 1.1 連接埠。

1.2 特色

本相機具有多樣特色及功能：

- 數位相機 (319 萬畫素)
- 數位攝錄機
- 大容量儲存裝置
- 電腦視訊

此外，還有 4 倍數位變焦、投影片選項與直接列印功能。

1.3 拆開包裝

相機的包裝中應含下列所有項目。如果有任何項目遺漏或損壞，請立刻洽詢您的經銷商。




數位相機




相機套



腕帶



AAA 電池 x2



USB 連接線



CD-ROM (驅動程式及軟體程式)




使用手冊


1.4 關於本相機

請參閱下列各圖解，使自己熟悉相機的各個按鈕與控制功能。


1.4.1 前視圖

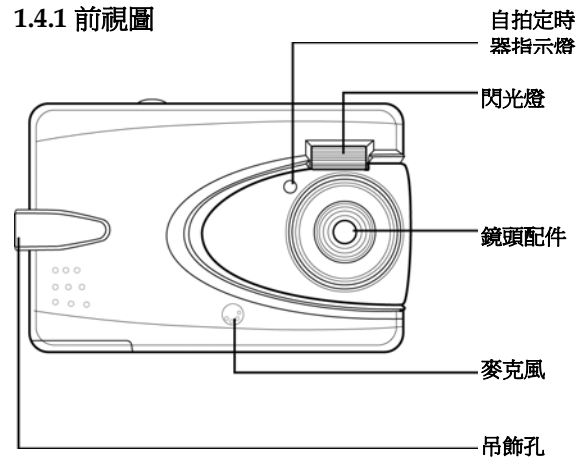

1.4.2 頂視圖

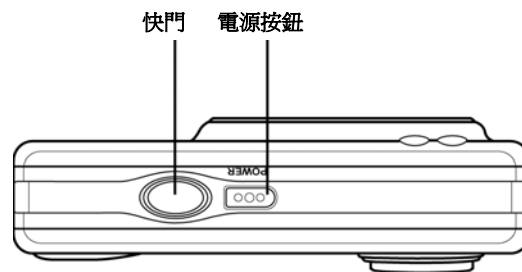


1.4.3 後視圖

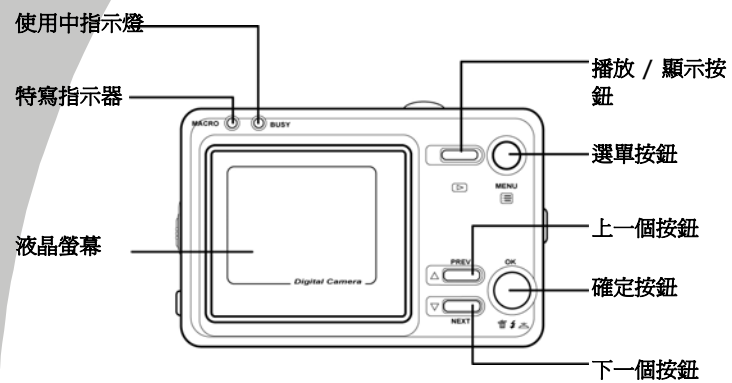


註：請參閱相機指示燈 3.2 的「關於指示器」。

1.4.4 底視圖

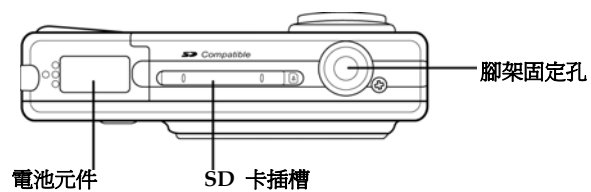

1.4.5 右視圖

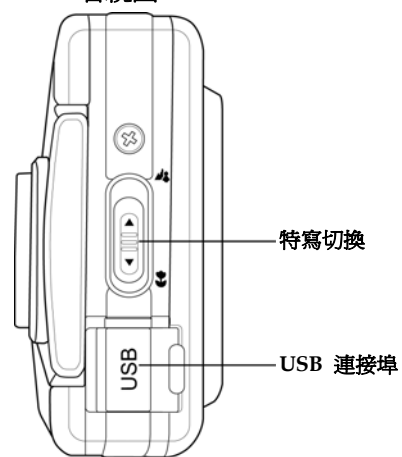

2. 開始使用


請閱讀本章節，瞭解如何開始使用相機。本節僅說明基本功能，如裝入電池或記憶卡、開機及進行初步設定等。有關進階功能的詳細資料，請參閱稍後的各章。

2.1 裝入電池


本相機使用兩顆 AAA 鹼性電池提供電力。

註： 請依此處的說明正確裝入電池。確定電池的極性正確。裝入電池的方式錯誤可能導致相機損壞並造成起火。


1. 打開電池蓋。

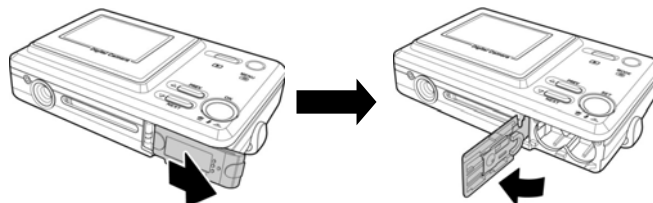

2. 如圖所示放入電池。

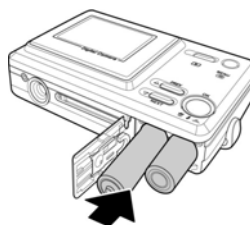

3. 關閉電池蓋。

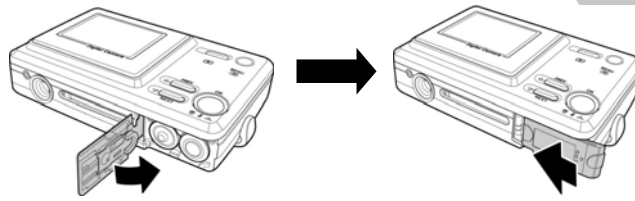


2.2 插入 SD 卡

可在相機中裝入 SD 記憶卡以提供儲存更多影像、視訊、MP3 或其他檔案的可用空間。

請依圖示，將 SD 卡插入相機底部。

確定金色端點朝上 (如圖示)。


若要取出 SD 卡，請輕輕地將卡片推入插槽後鬆開。記憶卡便會彈出。將卡片抽出。

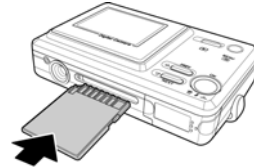

2.3 第一次開啓電源


按住電源按鈕便可開機。

若要關閉相機，請再按一次電源按鈕。

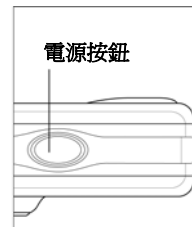

2.4 變更模式

相機可以四種模式操作：照片模式、攝影模式、播放模式及設定模式。按住選單按鈕以便檢視主選單。使用上一個或下一個按鈕選擇模式，然後按確定確認您選擇的項目。

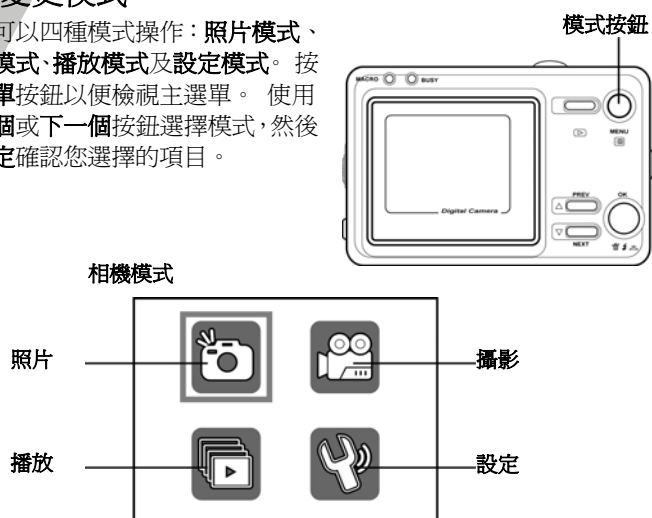

2.5 開始使用之前

在您開始使用相機前，必須先進行一些基本設定，這些設定將於後續章節中說明。

2.5.1 設定日期和時間

設定日期和時間：

1. 請依照 2.3 「第一次開啓電源」中的說明開啓相機電源。

2. 按住選單按鈕以便顯示主選單畫面。



3. 使用上一個或下一個按鈕選擇設定選單。按**確定**，確認您選擇的項目。



4. 使用上一個或下一個按鈕，反白**時間與日期設定**選項。按**確定**進行確認。
5. 使用上一個或下一個按鈕，變換選取欄位中的值。按**播放/顯示**按鈕，可在日、月、年等欄位中移動。您可用相同方式在日、月、年、小時、分、秒及日期格式欄位中進行修改。




6. 按**確定**，儲存新的設定。按下**選單**可退出選單，不做任何變更。

2.5.2 設定語言

設定語言：

1. 請依照 2.3 「第一次開啓電源」中的說明開啓相機電源。

2. 按住**選單**按鈕以便顯示主選單畫面。

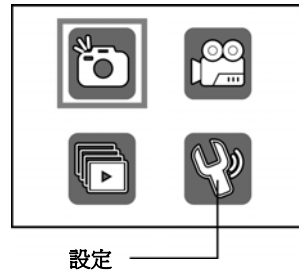

3. 使用上一個或下一個按鈕選擇設定選單。按**確定**，確認您選擇的項目。



4. 使用上一個或下一個按鈕，反白**語言**選項。按**確定**進行確認。

5. 使用上一個或下一個按鈕選擇所需語言。

6. 按**確定**，儲存新的設定。按下**選單**可退出選單，不做任何變更。



2.6 拍攝第一張照片

在拍攝第一張照片之前，請確定您已經詳讀 2.5 的「開始使用之前」。

拍攝照片。

1. 開啓相機電源，然後確定相機位於**照片模式**。
2. 使用液晶螢幕爲照片取景。
3. 按下快門按鈕拍攝照片。

將以唯一的檔案名稱自動儲存該照片。

2.7 拍攝第一段視訊

在拍攝第一段視訊之前，請確定您已經詳讀 2.5 的「開始使用之前」。

拍攝視訊：

1. 開啓相機電源，並將模式切換至攝影模式
2. 使用液晶螢幕爲視訊取景。
3. 按下快門按鈕開始錄製。
4. 再按一次快門按鈕可停止錄製。


將以唯一的檔案名稱自動儲存該照片。

2.8 連接至電腦

請詳讀本節，了解如何將相機與主機電腦連接，以便進行檔案傳輸，或將相機作為網路會議的電腦視訊使用。

使用隨附的 USB 連接線，將相機連接至主機電腦的 USB 連接埠。

關於連接主機電腦的詳細資訊，請參閱 4.3.4 的「連接 USB」。

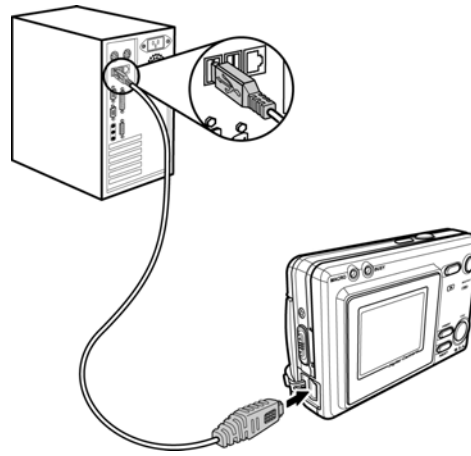


3. 使用相機

請閱讀本章節，瞭解如何使用本相機。


3.1 使用相機按鈕

所有按鈕都位於相機的頂端或背面。

背面

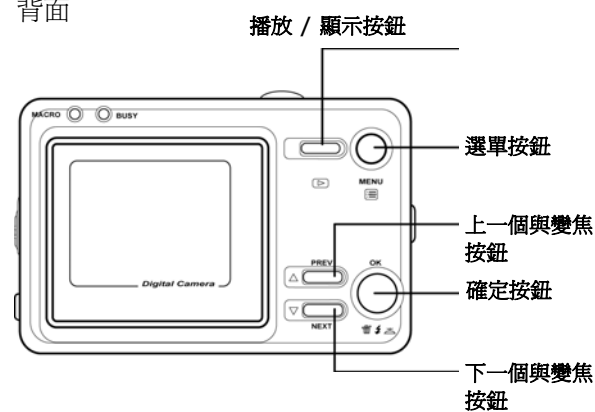

頂端

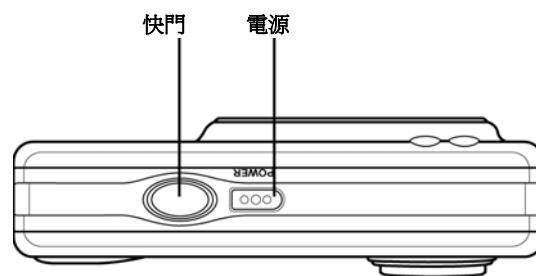

關於每個按鈕功能的說明，請參閱下表。

按鈕	名稱	功能
	顯示	- 按下此按鈕可使圖示不顯示於液晶螢幕上。再按一次便可還原。 - 按住按鈕便可進入播放模式。
	選單	- 按此按鈕可顯示照片選單、播放選單或攝影選單。 - 按住可顯示模式選單。
	上一個/ 下一個 和變焦	- 使用上一個可在照片或攝影模式中進行變焦。 - 使用下一個可在照片或攝影模式中進行變焦。 - 使用上一個可在播放模式中放大影像尺寸。 - 使用下一個可在播放模式中放大影像尺寸。
	確定	按下以便選擇反白的選單項目。
	電源	按下以開啓或關閉電源。
	快門	- 按下以便在照片模式中進行拍攝。 - 按下以便在攝影模式中開始/停止錄影。

3.2 關於指示器

下列各個表格說明指示器代表的含義。

照片模式	開啓電源	自拍	快門按鈕	閃光燈充電
前指示器	●	*	-	-
後指示器 R	●	-	●	*
後指示器 G	-	-	-	-

圖解：

- LED 指示器亮起，然後熄滅
- *指示器閃爍
- 穩定的指示器光源

3.3 使用相機液晶螢幕

使用液晶螢幕編輯照片和視訊、檢視儲存在記憶體中的照片和視訊並瀏覽選單系統。顯示目前設定的圖示也顯示在液晶螢幕上。

3.3.1 變更液晶螢幕圖示顯示。

您可能不希望在液晶螢幕上顯示圖示。按下顯示按鈕便可將圖示自螢幕上消除。


開啓相機電源後，液晶螢幕依出廠設定顯示圖示與照片。第一次按下顯示按鈕關閉圖示並且只顯示照片。再按一次顯示按鈕，便會顯示所有圖示。

3.4 照片模式

使用**照片**模式拍攝靜態照片，然後將照片儲存在內部記憶體或 SD 卡中。若顯示**照片**模式圖示 ，則表示相機為**照片**模式。

3.4.1 照片模式圖示

使用下列圖片瞭解**照片**模式圖示與符號。

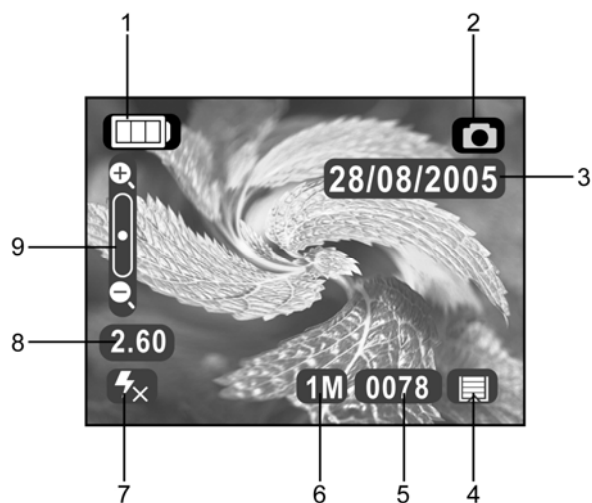

關於每個圖示與符號的說明，請參閱下表。

	圖示	說明
1		表示電池狀態。
2		表示照片模式。
3		日期顯示。
4		記憶體指示器、SD 記憶卡或內部記憶體。
5		計數器顯示目前設定可拍攝的張數。
6		表示目前的解析度
7		閃光模式指示器。
8		表示變焦率。
9		變焦指示器以圖表顯示目前的變焦狀態。

3.4.2 設定閃光燈

本相機有兩種不同的閃光模式。若要切換閃光燈模式，按**確定**按鈕。以圖示顯示目前的閃光設定。

圖示	說明
	已關閉閃光燈
	自動閃光，僅在需要時啟動。

3.4.3 使用特寫功能

特寫功能可讓您拍攝距離鏡頭非常近的物體影像。在特寫模式中，您可以將物體的對焦距離拉近至 17 公分。使用特寫以外的模式時，最小的對焦距離是 19 公分。若物體與相機的距離為 17-19 公分，請使用特寫模式。

若要開啓特寫功能，請使用相機旁的特寫開關。將出現 ，表示已進入特寫模式。在攝影模式及照片模式中皆可使用特寫功能。

3.4.4 使用變焦功能

相機配備了 4 倍數位變焦。只能在**照片**模式和**攝影**模式中使用變焦功能。

按上一個按鈕放大物體（拉近）。按下一個按鈕縮小物體（拉遠）。

螢幕左側的變焦列指示變焦狀態。變焦率以數字呈現於變焦列下方。



2.60

3.5 攝影模式

使用**攝影**模式拍攝視訊，然後儲存在內部記憶體或 SD 卡中。若顯示**攝影**模式圖示 ，則表示相機為**攝影**模式。

3.5.1 攝影模式圖示

使用下列圖片瞭解**攝影**模式圖示與符號。



關於每個圖示與符號的說明，請參閱下表。

	圖示	說明
1		表示電池狀態。
2		表示攝影模式。
3		日期顯示。
4		記憶體指示器、SD 記憶卡或內部記憶體。
5		表示變焦率。
6		變焦指示器以圖表顯示目前的變焦狀態。

3.5.2 使用變焦功能

請參閱 3.4.4 中的「使用變焦功能」。

3.5.3 使用特寫功能


請參閱 3.4.3 中的「使用特寫功能」。

3.6 播放模式


使用播放模式檢視所有儲存相機中的照片與視訊。

3.6.1 播放模式圖示

請參閱下列圖片以瞭解播放模式圖示與符號。

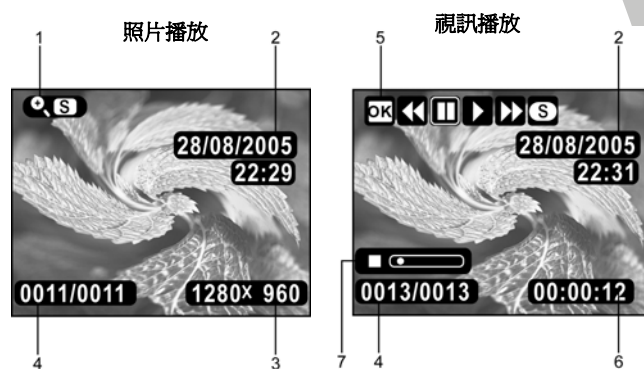

關於每個圖示與符號的說明，請參閱下表。

	圖示	說明
1		表示顯示的影像可進行縮放及移除。 按下快門按鈕，啟用縮放與移除。
2		照片或視訊的時間與日期。
3		照片解析度。
4		內部記憶體或此記憶卡中的目前照片數/照片與視訊總數。
5		播放列。顯示目前的視訊為暫停、播放中、快轉或倒轉。
6		顯示視訊暫停時的總長度，或播放時的位置。
7		顯示目前視訊的位置。播放視訊時，圓圈會由左向右移動。

3.6.2 檢視照片與視訊

檢視照片與視訊：

1. 開啓相機的電源，然後確定位於播放模式。
最近的照片顯示在液晶螢幕上。
2. 使用**上一個/下一個**選擇儲存在記憶體中的影像和視訊檔案。
3. 按**確定**，檢視視訊和影像的縮略圖。
4. 播放視訊：
 - 按下快門按鈕可播放視訊
 - 再按一次快門按鈕可快速瀏覽視訊
 - 再按一次快門按鈕可暫停視訊。

3.6.3 顯示檔案資訊

在**播放**模式中檢視時，會依出廠設定播放每個影像或視訊檔案的基本資訊。若要開啓或關閉此資訊，請按**顯示**按鈕。

第二次按下顯示按鈕會從螢幕上刪除所有的檔案資訊。第三次按下顯示按鈕會再次顯示基本資訊。

註：檔案僅顯示基本資訊。按下顯示按鈕將會刪除螢幕上的資訊。再按一次顯示按鈕即可回復。

3.6.4 使用縮略圖模式

根據出廠設定，在播放模式中，會以完整尺寸播放顯示每個影像，但也可以在螢幕上顯示六個縮略圖影像。

使用縮略圖顯示模式：

1. 開啓相機的電源，然後確定位於播放模式。
最近的照片顯示在液晶螢幕上。
2. 按**確定**按鈕，便會在螢幕上顯示六個縮略圖影像。
3. 使用**上一個/下一個**反白影像。
4. 按下**確定**按鈕，以螢幕的全尺寸顯示反白的影像。

3.6.5 檢視幻燈片播放

此相機含幻燈片播放功能。幻燈片播放以每張照片之間的預設延遲時間輪流播放每個影像。

檢視幻燈片播放：

1. 開啓相機的電源，然後確定位於播放模式。最近的照片顯示在液晶螢幕上。
2. 按下選單按鈕以顯示播放選單。
3. 使用**上一個/下一個**反白選單中的幻燈片播放選項。
4. 按下**確定**按鈕，開始播放幻燈片。
儲存在記憶體裡的影像將逐一顯示。您可以隨時按下任一按鈕停止播放幻燈片。

3.7 USB 模式

您可以使用 USB 模式連接至主電腦。連接電腦前，請先參閱 5. 的「安裝軟體與驅動程式」。

以 USB 連接線連接至電腦後，可將相機設定為 USB 大容量儲存裝置或視訊攝影機使用。

3.7.1 儲存裝置模式

將 USB 設定為大容量儲存裝置後，在 Windows 檔案總管中便會出現兩個卸除式磁碟的圖示。其中一個是相機的內部記憶體，另一個則是迷你 SD 卡。您可以在新的卸除式磁碟進行檔案拖放。

3.7.2 視訊攝影機模式


將相機設定為視訊攝影機之後，可利用 Windows XP 拍攝照片，或搭配其他軟體使用，如即時通用戶端，在網路中傳送即時視訊。另請參閱 2.8 的「連接至電腦」以及 4.3.4 的「USB 連線」。

4. 使用設定選單

請閱讀本章節，瞭解如何設定和使用相機的進階功能。

4.1 照片選單

相機在照片模式中且按下選單按鈕時，便會出現照片選單。只能在照片及攝影模式中使用照片選單。

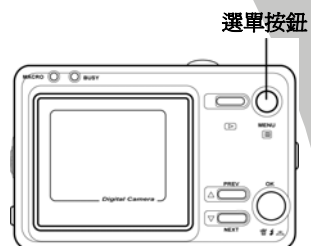

4.1.1 照片品質

使用照片品質選項設定拍攝影像的尺寸。大尺寸的影像含較多內容，因此會佔用比較大的記憶體空間。

設定影像尺寸：

1. 開啓相機的電源，確定位於照片模式。
2. 按下選單按鈕。
3. 使用上一個/下一個反白照片品質選項。
4. 使用**確定**選擇設定：1, 2, 3 或 12 M (百萬畫素)。
5. 再按一次選單按鈕以離開選單。



註： 此選項僅適用於照片模式。

4.1.2 曝光調整 (EV)

使用曝光、補償值設定變更照片的曝光度。通常這個值會設為 0，但您可能會想要增加曝光，以便使用強烈的背光照亮物體，或是在拍攝很亮的物體時減少曝光。

設定補償值：

1. 開啓相機的電源，確定位於**照片**模式。
2. 按下選單按鈕。
3. 使用**上一個/下一個**反白補償值選項。
4. 使用**確定**便可在刻度上移動滑鈕。移動至最高的數值後，按**確定**便可回到最低值。
5. 再按一次選單按鈕以離開選單。




4.1.3 自拍定時器

自拍定時器選項可在按下快門後的指定間隔時間內拍攝照片。此功能可用於自拍或團體照。可將間隔時間設為關閉或 10、15、20 秒。

設定自拍定時器間隔時間：

1. 開啓相機的電源，確定位於**照片**模式。
2. 按下選單按鈕。
3. 使用**上一個/下一個**反白**自拍定時器**選項。
4. 使用**確定**選擇設定：關閉、10、15、20。
5. 再按一次選單按鈕以離開選單。
6. 按下快門拍攝照片。拍攝前，相機前方的指示燈會閃爍，拍攝後，間隔時間將重設回關閉。

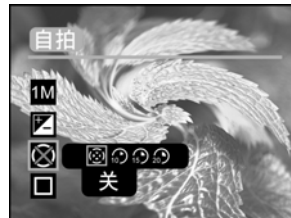


註：此選項僅適用於**照片**模式。

4.1.4 連拍

連拍選項可讓您在按下快門後，迅速地連續拍攝三張照片。非常適合用於拍攝移動物體的連續影像或藝術效果。

設定連拍：

1. 開啓相機的電源，確定位於**照片**模式。
2. 按下選單按鈕。
3. 使用**上一個/下一個反白連拍**選項。
4. 使用**確定**選擇設定：
單張或連拍。
5. 再按一次選單按鈕以離開選單。

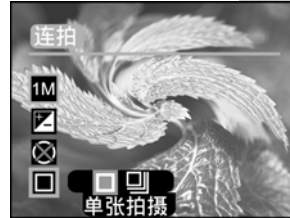

註：此選項僅適用於**照片**模式。

4.1.5 白平衡

使用白平衡選項修正不同燈光情況中的色調。白平衡設定為自動時，相機自動補償光線情況中的色調。您也可以將白平衡設定為「陽光」、「陰天」、「燈泡」，或兩種「日光燈」光線的其中一種。

設定白平衡：

1. 開啓相機的電源，確定位於**照片**模式。
2. 按下選單按鈕。
3. 使用**上一個/下一個反白白平衡**選項。
4. 使用**確定**選擇設定：AWB (自動)、陽光、陰天、燈泡、日光燈 1 或日光燈 2。
5. 再按一次選單按鈕以離開選單。




4.1.6 時間標示

使用時間標示功能在拍攝的影像上列印日期。開啓相機的電源，確定位於照片模式。

設定時間標示功能：

1. 開啓相機的電源，確定位於**照片**模式。
2. 按下選單按鈕。
3. 使用**上一個/下一個**反白**時間標示**選項。
4. 使用**確定**選擇設定：關閉、僅日期或日期與時間。
5. 再按一次選單按鈕以離開選單。

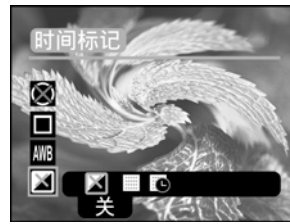

註： 此選項僅適用於照片模式。

4.2 播放選單


使用播放選單管理儲存在相機記憶體或迷你SD記憶卡中的檔案。

4.2.1 刪除

使用刪除功能刪除檔案。

刪除檔案：

1. 開啓相機的電源，然後確定位於**播放**模式。
2. 按下選單按鈕。
3. 使用**上一個/下一個**反白**刪除**選項。
4. 按**確定**進行刪除。
5. 將出現要求確認的對話方塊。
若要刪除請按**確定**，否則請按**選單**取消。

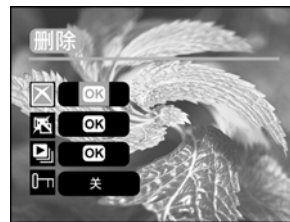

註： 刪除之前，確定您有備份檔，否則一刪除檔案後就再也無法回復檔案。 無法刪除已受保護的檔案。 關於檔案保護的詳細資訊，請參閱 4.2.3 的「保護」。

4.2.2 全部刪除

使用全部刪除功能刪除在目前記憶卡或內部記憶體中所有檔案。

刪除所有檔案：

1. 開啓相機的電源，然後確定位於**播放**模式。
2. 按下選單按鈕。
3. 使用**上一個/下一個**反白**全部刪除**選項。
4. 按**確定**進行刪除。
5. 將出現要求確認的對話方塊。若要刪除請按**確定**，否則請按**選單**取消。

註： 刪除之前，確定您有備份檔，否則一刪除檔案後就再也無法回復檔案。 無法刪除已受保護的檔案。 關於檔案保護的詳細資訊，請參閱 4.2.3 的「保護」。

4.2.3 保護

使用保護選項保護檔案免於意外遭到刪除。

保護一個檔案或多個檔案：

1. 開啓相機的電源，然後確定位於**播放**模式。
2. 按下選單按鈕。
3. 使用**上一個/下一個**反白**保護**選項。
4. 按**確定**選擇設定：開啓或關閉。
5. 再按一次選單按鈕以離開選單。

註： 無法刪除已受保護的檔案。若要刪除已受保護的檔案，您必須先解除檔案的保護。

4.2.4 列印

使用 DPOF (數位影像列印格式) 功能標示儲存在記憶卡中附有列印資訊的照片。您可以標示所有要列印的照片，或是只標示目前的照片。您也可以選擇列印份數和是否加入日期與時間。

DPOF 需有記憶卡才可執行。標示出要列印的所有影像後，取出記憶卡並拿到照片沖洗店列印，或是使用 DPOF 相容的印表機列印。

列印影像：

1. 開啓相機的電源，然後確定位於**播放**模式。
2. 按下選單按鈕。
3. 使用**上一個/下一個**反白列印選項。
4. 使用**確定**選擇設定：開啓或關閉。已儲存 DPOF 資料。
5. 再按一次選單按鈕以離開選單。

4.3 攝影選單

從任何照相模式上都可以使用設定選單，而且可以用於設定各種相機功能。

4.3.1 日期和時間

請參閱 2.5.1 的「設定日期與時間」。

4.3.2 語言

請參閱 2.5.2 的「設定語言」。

4.3.3 格式化記憶體

格式化記憶體將刪除目前記憶卡或內部記憶體中的所有檔案。

註： 若格式化記憶卡或內部記憶體，則亦將刪除受保護的檔案。
請確定您已經為要保留的檔案備份。

格式化目前的記憶卡或內部記憶體：

1. 開啓相機的電源，然後確定位於**設定**模式。
2. 使用**上一個/下一個**反白**格式化記憶體**選項。
3. 按**確定**，對目前的記憶卡進行格式化。
4. 按**確定**進行確認或按**選單**取消。



4.3.4 USB 連線

以 USB 連接線連接至電腦後，可將相機設定為 USB 大容量儲存裝置或視訊攝影機使用。

變更 USB 設定：

1. 開啓相機的電源，然後確定位於**設定**模式。
2. 使用**上一個/下一個**反白**大容量儲存裝置/電腦視訊**選項。
3. 按**確定**選擇設定： 大容量儲存裝置或電腦視訊。



4.3.5 自動關機

在一段時間不使用後，使用省電模式功能自動關閉相機以節省電源。

設定省電模式功能：

1. 開啓相機的電源，然後確定位於**設定**模式。
2. 使用上一個/下一個反白**省電模式**選項。
3. 按**確定**選擇設定：30 秒、1 分鐘、3 分鐘或 5 分鐘。



4.3.6 光頻率

光頻率設定可讓您避免因當地電源頻率而產生光線閃爍的現象。如需詳細資訊，請洽當地能源供應商。

設定光頻率：

1. 開啓相機的電源，然後確定位於**設定**模式。
2. 使用上一個/下一個反白**光頻率**選項。
3. 按**確定**選擇選項：50 或 60。



4.3.7 設定出廠設定

使用出廠設定選項將所有設定值重新設定成出廠設定值。

重新設定為出廠設定值：

1. 開啓相機的電源，然後確定位於**設定**模式。
2. 使用**上一個/下一個**反白**出廠設定**選項。
3. 按**確定**以還原出廠設定。 將會提示您確認重設動作。
4. 按**確定**進行確認或按**選單**取消。



4.3.8 系統資訊

顯示韌體版本。

顯示系統資訊：

1. 開啓相機的電源，然後確定位於**設定**模式。
2. 使用**上一個/下一個**反白**系統資訊**選項。
3. 按**確定**以便顯示資訊。



5. 安裝軟體與驅動程式

請閱讀本章節，瞭解如何安裝相機的驅動程式與軟體。

5.1 驅動程式

您可以在電腦上使用相機的「大容量儲存裝置」及「電腦視訊」功能。

5.1.1 大容量儲存裝置

數位相機具備大容量儲存裝置功能，可做為讀卡機使用。您可將此數位相機做為 SD 裝置使用。

如果您的作業系統是 Windows 98SE，您將只需要安裝相機的驅動程式。Windows XP/ME/2000 是隨插即用作業系統，而且不需要以手動方式載入驅動程式。

安裝驅動程式並連接相機後，相機記憶體和插入的迷你 SD 記憶卡將在 Windows 檔案總管中顯示為大容量儲存裝置。可用操作一般磁碟的方式拖放檔案。

5.1.2 電腦視訊

如果要在所有 Windows 作業系統 (Windows XP/ME/2000/98SE) 中將相機做為電腦或網路視訊使用，則需要安裝驅動程式。

註： 所有作業系統皆須安裝驅動程式才可執行此功能。

數位相機可做為電腦攝影機或網路視訊使用。

請遵循以下說明：

1. 將隨附的光碟片放入光碟機中。
2. 如果光碟片未自動執行，請使用 Windows 檔案總管找出並執行光碟片根目錄中的 **InstallMgr.exe** 檔。
顯示下列畫面。



安裝按鈕

3. 按一下安裝按鈕，安裝驅動程式。
4. 請依照螢幕畫面上的指示。
5. 按一下完成，重新啟動電腦並完成相機驅動程式的安裝。

5.2 聲色拍檔 Presto! Video Works 6

聲色拍檔 Presto! Video Works 6 是一款編輯視訊的進階軟體應用程式。

安裝聲色拍檔 Presto! Video Works 6：


1. 將隨附的光碟片放入光碟機中。
2. 如果光碟片未自動執行，請使用 Windows 檔案總管找出並執行光碟片根目錄中的 **InstallMgr.exe** 檔。
顯示下列畫面。




安裝按鈕

3. 按一下安裝按鈕，開始依螢幕畫面指示的安裝程序。

4. 選擇語言，然後按「確定」。

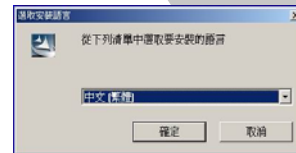

5. 請閱讀法律免責聲明，如果您同意請按「是」。

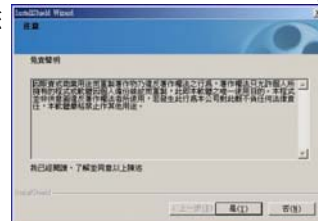

6. 選取所需的英文版本。

註： 安裝英語版軟體，才會顯示此視窗。



7. 按一下「下一步」以繼續。



8. 按一下「是」同意授權合約。



9. 按一下「下一步」選取預設的安裝目錄，或按「瀏覽」自行選擇安裝目錄。




10. 按一下「下一步」選取預設的選單項目，或按「瀏覽」自行新增選單項目。



狀態列顯示安裝進度。



11. 按一下「是」以繼續。




12. 完成 Window Media Format 9 設定時顯示下列訊息。按一下「確定」。



13. 按一下「完成」以完成安裝。如果想要檢視讀我檔，請勾選核取方塊。



14. 連接某些像相機的特定裝置時，可設定自動啟動聲色拍檔 Presto! Video Works 6。使用這裏顯示的設定畫面確定會影響聲色拍檔 Presto! Video Works 6 的裝置。

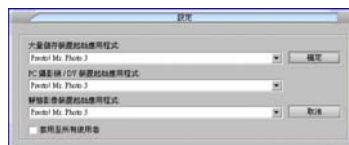

啟動應用程式後，可在說明檔中找到更多有關 Presto! Video Works 6 聲色拍檔的資訊。

5.3 影像酷樂 Presto! Mr. Photo 3

影像酷樂 Presto! Mr. Photo 3 是一套先進的照片編輯軟體應用程式。

安裝影像酷樂 Presto! Mr. Photo 3：


1. 將隨附的光碟片放入光碟機中。
 2. 如果光碟片未自動執行，請使用 Windows 檔案總管找出並執行光碟片根目錄中的 **InstallMgr.exe** 檔。
- 顯示下列畫面。



安裝按鈕

3. 按一下安裝按鈕，開始依螢幕畫面指示的安裝程序。

4. 選擇語言，然後按「確定」。

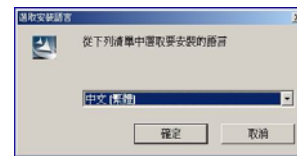

5. 按一下「下一步」開始安裝。




6. 按一下「是」同意授權合約。


7. 按一下「下一步」選取預設的安裝目錄，或按「瀏覽」自行選擇安裝目錄。

8. 按一下「下一步」選取預設的選單項目，或按「瀏覽」自行新增選單項目。

指示安裝進度的狀態列。

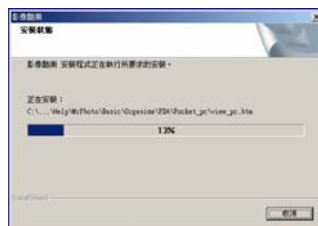

9. 連接某些像相機的特定裝置時，啟動大容量儲存裝置模式後，可設定自動啟動影像酷樂 Presto! Mr. Photo 3。使用這裏顯示的設定畫面確定會影響影像酷樂 Presto! Mr. Photo 3 的裝置。按一下「完成」以完成安裝。

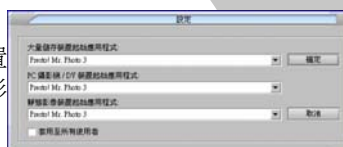

啟動應用程式後，可在說明檔中找到更多有關影像酷樂 Presto! Mr. Photo 3 的資訊。

附錄

規格

一般	
影像感應器	1/2" CMOS 3.18 百萬畫素感應器
主動畫素	3.1 百萬畫素
儲存媒體	內建 32MB 快閃記憶體 SD 記憶卡 (最大可擴充至 1 GB)
感應器靈敏度	自動
鏡頭	固定變焦鏡頭，F3.0，f=8.341mm
對焦範圍	1.2m ~ 無限 17 ~ 19 cm (微距)
靜態影像	格式：JPEG (DCF、EXIF) 解析度：1280 x 960、1600 x 1200、2048 x 1536、4023 x 3024 (軟體插補)
影片片段	AVI (Motion JPEG)、適用聲音 影片：320 x 240 最大 18 fps PC cam (網路攝影機)：320 x 240 最大 30fps 或 640 x 480 最大 20fps
變焦	4 倍數位變焦
TFT 液晶螢幕	1.5 吋 高解析度 TFT 畫面 (280 x 220 畫素)
觀景	未提供
閃光燈	1.0 ~ 1.5m 範圍 關/自動
白平衡	自動/陽光/陰天/燈泡/日光燈
曝光值補償	-2.0 EV ~ +2.0 EV (以 0.5 EV 間距)

一般	
自拍定時器	關/ 10 秒/ 15 秒/ 20 秒
電腦介面	網路攝影機和大量儲存的 USB 1.1
快門	電子快門，1/6 ~ 1/2000 秒
自動關機	30 秒、1 分鐘、3 分鐘或 5 分鐘 (使用者定義)
電源	二顆 AAA 鹼性電池
尺寸	57 x 19 x 87 mm
重量	<75 ± 3 g (不含電池)

