

Digital Camera

使用說明書



目次

1. 注意事.....	2	影片播放.....	16
安全注意.....	2	相簿功能.....	16
使用前之注意事項.....	2	播放選項.....	17
操作上之注意.....	2	動畫模式.....	23
包裝內容.....	3	狀態指示.....	23
2. 認識數位相機.....	4	錄製有聲音動畫影片.....	23
相機構造.....	4	利用自拍方式錄製有聲音動畫影片.....	24
3. 如何使用相機.....	6	5. 如何連接電腦.....	25
使用前的準備.....	6	視訊相機/儲存裝置.....	25
4. 開始使用相機.....	7	視訊輸出.....	26
功能表.....	7	系統需求.....	27
設定模式.....	8	6. 軟體安裝	28
拍照模式.....	9	7. 應用程式安裝	29
狀態指示.....	10	附錄: 相機規格.....	32
如何拍照.....	11		
拍攝近拍照片.....	11		
拍攝一般照片.....	11		
數位變焦.....	11		
拍照選項.....	12		
閃光燈功能.....	15		
圖/影片播放模式.....	15		
狀態指示.....	15		
照片播放.....	16		

1. 注意事項

使用前請詳細閱讀使用說明書，並遵照其內容指示操作，避免因不當操作造成機器損壞。

安全注意

- 附屬的光碟片為個人電腦專用之程式光碟，非一般音樂光碟，請勿在任何音響及隨身聽上播放，以免造成光碟片損壞。
- 本產品為精密機器，請勿自行拆裝分解，內部之高壓元件有可能造成電擊或走火之危險。
請勿將本產品置於陽光直射之場所，避免造成起火。

使用前之注意事項

● 拍攝前請先試拍

進行重要拍攝(結婚典禮或國外旅行)前，請務必試拍以確認本相機之功能正常動作，如因本產品的故障所產生的附帶損失(攝影所需各項費用及攝影所應得利益之損失等)，本公司概不負責任何賠償責任。

● 著作權相關注意事項

所使用之數位相機拍攝之影像，除非權利人同意，否則不得違反著作權法。此外現場表演，即席演出，展示物等如有禁止攝影限制時，即使是個人目的亦不得拍攝，此外與著作權有關之影像及記載有資料的記憶卡傳送，必須在著作權法所規定的範圍之內，不得逾越其範圍。

● 關於液晶畫面

若液晶顯示板受損時，請特別注意顯示板內之液晶，若發生下列情形時，請務必依下列方法處理：

1. 若液晶接觸到皮膚：

請用布擦拭，再用大量清水沖洗。

2. 若液晶接觸到眼睛：
請以乾淨之清水沖洗至少 15 分鐘，並儘快送醫急救。
3. 若不慎吞食液晶品：
請先沖洗口腔，並大量飲用開水及誘導嘔吐，再儘快送醫急救。

操作上之注意

本製品為精密之電子零件所組成，為確保影像之正確記錄，請勿在使用中重摔或重擊相機。

- 避免在以下場所使用及放置。
 1. 潮濕及灰塵量過多之環境。
 2. 陽光直射處及封閉之車輛中，或其他高溫高熱之場所。
 3. 激烈震動之環境。
 4. 充滿油煙及熱氣之環境。
 5. 發生強力磁場之環境。
 6. 下雨及下雪之環境。
- 相機電源開啓時，請勿打開電池蓋。
- 若相機內部浸水時，請立刻關閉電源並取出電池。
- 相機保養方法
 1. 若發現鏡頭，液晶顯示器表面及觀景窗不清潔時，請使用鏡頭刷或拭鏡布擦拭，請勿用手指觸碰鏡片。
 2. 為避免刮傷鏡頭，液晶顯示器表面及觀景窗，請勿以堅硬物體接觸相機。
 3. 請以柔軟之乾布擦拭相機表面，請勿使用清潔劑或揮發性之溶劑，易使相機外殼及漆料變質、變形。

包裝內容

購買本產品後，請立即確認下列物品是否與包裝內容相同




光碟片(含驅動程式)



布套




腕帶



三號電池“AA”鹼性 2 顆



USB Cable



TV OUT Cable



使用說明書

- 光碟片(含驅動程式)
- 布套
- 腕帶
- 三號電池“AA”鹼性 2 顆
- USB CABLE
- TV OUT CABLE
- 使用說明書

2. 認識數位相機

相機構造

俯視面

- ❶ **快門鍵**-數位相機快門位於相機上方，屬於二段式設計。

當半按快門時，螢幕會出現 [] 的黃色圖示，快門按到底，即可完成拍照。拍攝動畫時，按快門鍵控制開始與結束。

- ❷ **麥克風**




正面



- ❶ **鏡頭蓋**-將鏡頭護蓋輕輕往左推，會有兩聲嗶聲，即啟動相機電源。
- ❷ **閃光燈**
- ❸ **自拍燈**
- ❹ **防紅眼裝置**

左側面

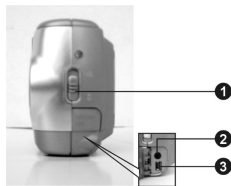

- ❶ **近拍鍵**-調整相機旁的近拍切換鈕來切換「正常」與「近拍」模式；當切換為近拍模式時，螢幕上方的綠色指示燈也將顯示。

連接埠

相機的左下側有 USB 與 TV-OUT 連接埠，可讓使用者連結電腦與電視。

② TV-OUT 連接埠

③ **USB 連接埠**- 透過 USB 連接埠可與電腦相互連結，使用者可將相機中照片或動畫移轉到電腦中，或者將數位相機當作 PC camera 使用。

背面



① **模式選擇鍵**-透過此模式選擇鍵，您可以選擇操作模式：

1. 拍照模式（或 PC Camera 使用）
2. 播放模式（或當作外接磁碟機使用）
3. 動畫模式（或 PC Camera 使用）

4. **SET** 設定模式（或 PC Camera 使用）

② **顯示模式鍵**-在拍照模式使用時，透過此按鍵可以切換螢幕顯示的狀態，分別為：正常 → 全部 → 關閉螢幕。
在其它模式使用時，可透過此按鍵關閉和打開螢幕。

③ **功能表鍵**-按此鍵可進入拍照模式、播放模式及動畫模式之功能細項選項。

④ **多重選擇鍵**-多重選擇鍵可搭配不同的模式執行不同的操作，如選擇、確認、往前、往後、ok 等功能。

⑤ **電源燈**-當電池即將耗盡時，電源燈會閃爍。

⑥ **閃光燈指示燈**-當閃光燈充電時指示燈會閃爍，待充電完成，指示燈會保持在全亮的狀態。

電池狀態顯示

全滿

半滿

少量

耗盡

3. 如何使用相機

使用前的準備

- 第一步** 請裝入二顆 AA 鹼性電池或充電電池。並請您確認電池電量，若電池電量不足時，請您儘速更換電池，以確保相機正常之使用操作。
- 第二步** 請將記憶卡依圖示正確方向插入記憶卡插槽，若取出記憶卡，先輕壓一下記憶卡，記憶卡會自動向上彈起。



注意：當記憶卡插入時相機，內建的記憶體會自動停止使用

- 第三步** 將腕帶尾端之細圈繩穿過腕帶，扣然後將腕帶另一端穿過細圈繩，拉緊腕帶。





4. 開始使用相機


●步驟一 將鏡頭蓋推開電源指示燈會自動點亮

●步驟二 LCD 顯示器會自動顯示

注意：若無動作LCD顯示器在30秒後會自動關閉，相機會在60秒後自動關閉

功能表

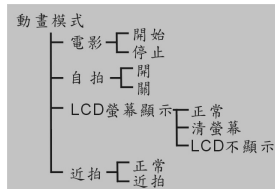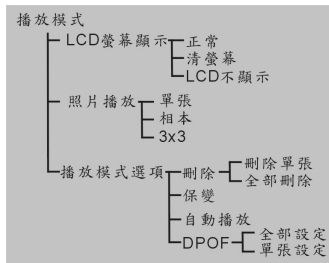

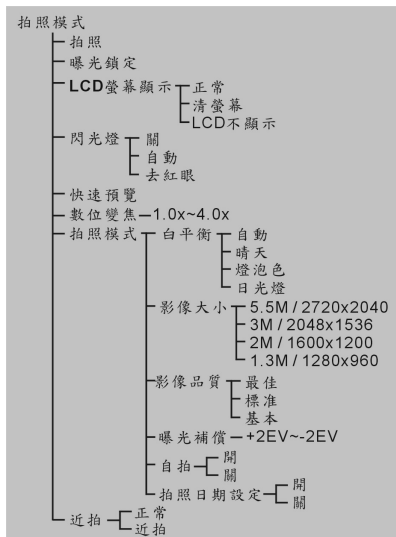

設定模式


將模式選擇鍵轉設定模式 

若有需要，使用者可進入設定模式，自行修改原始設定。


1. 按鍵提示聲
2. 日期/時間
3. 語言選擇
4. 記憶體格式化
5. 原廠設定值
6. 電視輸出設定:NTSC/PAL
7. 日光燈頻率:50/60 Hz

日期/時間設定

● 步驟一 按▲▼ 到日期/時間設定。

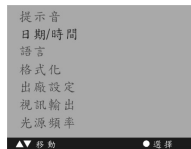

● 步驟二 按設定鍵選擇需修改項目。

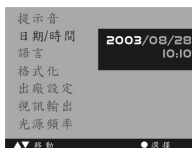


- 步驟三** 按 ▲▼修改 日期/時間; 按 ◀▶ 選擇 年、月、日、時、分

- 步驟四** 按**設定鍵**儲存設定。


格式化

在使用相機前，最好先將記憶體格式化。

- **步驟一** 按 ▲▼ 到格式化選項。

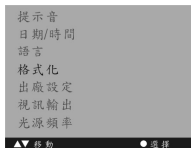

- 步驟二** 按**設定鍵**選擇。

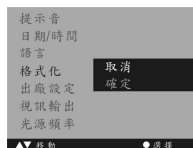

- 步驟三** 按 ▲▼選擇取消或確定


- 步驟四** 選擇確定，則按**設定鍵**，等待相機將記憶體格式化

- 步驟五** 待格式化完成後，螢幕會出現“**格式化完成**”

拍照模式

將模式選擇鍵轉拍照模式 

狀態指示

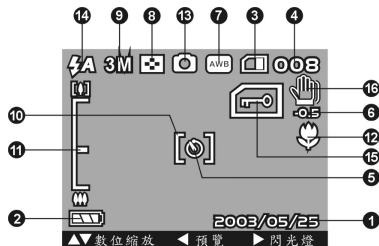

① 日期

② 電池狀態顯示： 全滿  半滿  少量
 耗盡

③ 插卡顯示： 記憶卡指示  記憶卡滿

④ 拍攝張數

⑤ 自拍設定

⑥ EV 顯示

⑦ 白平衡顯示： 自動  晴天  燈泡

 日光燈

⑧ 影像品質： 最佳  標準  基本

⑨ 影像尺寸：**5.5**:2720x2040 **3M**: 2048x1536
2M:1600x1200 **1.3**:1280x960

⑩ 測光指示

⑪ 變焦顯示： 標準  4.0xzoom

⑫ 近拍模式：

⑬ 拍照模式：

⑭ 閃光燈狀態： 關閉  自動  防紅眼

⑮ 警示：

 記憶卡鎖定 若記憶卡被鎖定，則在按下快門時，會出現閃爍符號。

 記憶卡容量已滿，當出現警示標誌時相機無法擷取影像。

⑯ 防抖動標示：

如何拍照

- 步驟一** 確實打開相機
- 步驟二** 將相機對準想拍攝的物體，並由 LCD 螢幕檢視想拍攝的角度



- 步驟三** 按下快門鍵，擷取照片

影像會持續顯示在螢幕上，直到儲存到記憶體為止。當螢幕恢復到瀏覽狀態，使用者可以開始拍攝下一張照片。

快速預覽

可以按  快速預覽鍵檢視前一張拍攝的照片，按相同鍵回到拍攝模式。

拍攝近拍照片

- 步驟一** 將近拍鍵往下調至近拍位置，近拍指示  會出現 LCD 螢幕上



- 步驟二** 請依照如何拍照的步驟，擷取照片


拍攝一般照片

- 步驟一** 將近拍鍵往上調離近拍位置，近拍指示  會消失在 LCD 螢幕上，如此可拍攝距離 1.2m 以上的照片

- 步驟二** 請依照如何拍照的步驟，擷取照片

數位變焦

若要調整數位變焦則按   鍵，可將影像拉近 1~4 倍距離。(根據所選圖像大小而定)

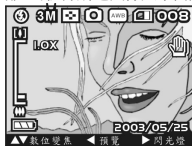

拍照選項

在拍照模式下按 **Menu** 鍵進入**拍照選項**：



白平衡設定

●步驟一 用 ◀▶ 選擇**白平衡**設定

●步驟二 按**選擇鍵**選擇**白平衡**設定



●步驟三 用 ▲▼ 選擇 **自動**、**晴天**、**燈泡**、**日光燈**等不同選項

●步驟四 按**選擇鍵**選擇或 **Menu** 鍵取消。

圖片大小設定

●步驟一 用 ◀▶ 選擇**圖片大小**設定。



●步驟二 按**選擇鍵**進入**圖片大小**設定



●步驟三 用 ▲▼ 選擇

1.3M：一般品質，1280*960 pixels

2M：較佳品質，1600*1200 pixels

3M：3M，2048*1536 pixels

5.5M：5.5M，2720*2040 pixels(軟體插點)

●步驟四 按**選擇鍵**選擇或 **Menu** 鍵取消

畫質設定

●步驟一 用 ◀▶ 選擇  **畫質**設定



●步驟二 按**選擇鍵**選擇**畫質設定**



●步驟三 用 **▲▼** 選擇**最佳、標準、基本**

●步驟四 按**選擇鍵**選擇或 **Menu** 鍵取消

曝光設定

●步驟一 用 **◀▶** 選擇**曝光設定**



●步驟二 按**選擇鍵**選擇**曝光設定**



●步驟三 用 **▲▼** 選擇 **-2EV, -1.5EV, -1EV, -0.5EV, 0EV, +0.5EV, +1EV, +1.5EV, 和 +2EV.**

●步驟四 按**選擇鍵**選擇或 **Menu** 鍵取消

自拍設定

●步驟一 用 **◀▶** 選擇 **📷自拍設定**



●步驟二 按**選擇鍵**選擇**自拍設定**。



●步驟三 用 ▲▼ 選擇開、關

●步驟四 按選擇鍵選擇或 Menu 鍵取消

在設定自拍情形下拍照

當設定在自拍模式時，自拍 照 符號會出現在螢幕的正中央。



當按下快門時螢幕中央會出現數字由 10 秒開始倒數，並發出警示音。



倒數完畢就自動拍攝照片。

拍照日期設定

●步驟一 用 ◀▶ 選擇 照 拍照日期設定



●步驟二 按選擇鍵選擇 拍照日期設定



●步驟三 用 ▲▼ 選擇開、關

●步驟四 按**選擇鍵**選擇或 **Menu** 鍵取消

注意:選擇拍照日期設定,日期會儲存在擷取的影像上

閃光燈功能

閃光燈只在拍照模式下動作,閃光燈可設為三種狀態:無閃光燈、自動與去紅眼,按右鍵 ► 可輪流設定這三種狀態:




圖/影片播放模式

將模式**選擇鍵**轉到圖/影片播放模式



狀態指示

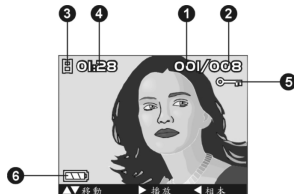


- 1 照片編號
- 2 照片總張數
- 3 動畫影片提示
- 4 動畫影片長度
- 5 鎖護狀態
- 6 電池狀態指示


照片播放

利用 "**多重選擇鍵**"  「▲」「▼」「▶」「◀」來選擇、移動照片,透過中央「」(OK/ENTER) 來切換照片

範例：

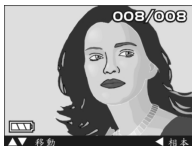

按 ▲ 瀏覽上一張照片：

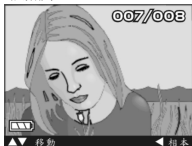

影片播放



若要播放影片，動畫影片提示會出現在螢幕左上方，按右鍵 ► 即可播放影片，按 **Enter** 鍵即可停止



相簿功能

● **步驟一** 將模式**選擇鍵**轉到圖/影片播放模式




● **步驟二** 按**左鍵** ◀ 可進入 1x3 張與一個較大尺寸預覽視窗的相簿播放模式，可使用▲▼鍵選擇預覽的相片，按 **ENTER** 鍵可回到全螢幕預覽狀態



- 步驟三** 按左鍵◀可進入 3x3 張的相簿播放模式，可使用▲▼鍵選擇預覽的相片



- 步驟四** 按 **ENTER** 鍵可回到全螢幕預覽狀態

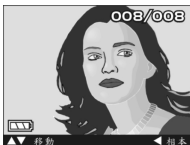


播放選項

刪除照片

使用者可選擇刪除全部的照片或單獨一張照片。

刪除單張照片步驟

- 步驟一** 將要刪除的照片顯示在螢幕上

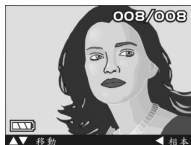

- 步驟二** 按 **Menu** 鍵進入圖/影片播放模式選項，然後用◀▶選擇 **DEL**



若再按 **Menu** 鍵，螢幕會回到**步驟一**。

- 步驟三** 按 **選擇鍵** 會出現**刪除單張**和**全部刪除**選項：



若再按 **Menu** 鍵，螢幕會回到**步驟二**。

- 步驟四** 按 **選擇鍵** 選擇**刪除單張**，螢幕上會顯示欲刪除之照片與照片編號



若再按 **Menu** 鍵，螢幕會回到**步驟二**。

- 步驟五** 用**▲▼**選擇**刪除**，按**設定鍵** 則會將欲刪除的照片顯示來，然後刪除，刪除完畢，前一張照片會出現在螢幕上




若再按 **Menu** 鍵，螢幕會回到**步驟二**。


- 步驟六** 按**退出鍵**則會回到圖/影片播放模式選項，

刪除全部照片

- 步驟一** 按 **Menu** 鍵進入圖/影片播放模式選項，然後用**◀▶**選擇 **刪除**

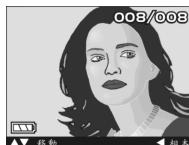

- 步驟二** 按 **選擇鍵** 會出現**刪除單張**和**全部刪除**選項，若再按 **Menu** 鍵，螢幕會回到**步驟二**

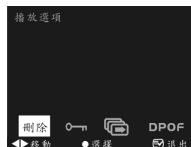

- 步驟三** 用**▲▼**選擇**全部刪除**後，按**設定鍵**確定



若再按 **Menu** 鍵，螢幕會回到**步驟二**

- 步驟四** 按**設定**鍵後，選擇**全部刪除**，螢幕會出現**取消**和**全部刪除**




若再按 **Menu** 鍵，螢幕會回到**步驟二**。

- 步驟五** 用 **▲▼** 選擇**全部刪除**按**設定**鍵確定，若不想刪除則選擇**取消**



- 步驟六** 待刪除全部照片後螢幕會出現“無圖片”

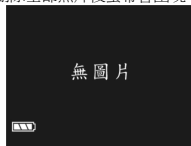

照片保護

欲將照片保護則可依照下列步驟

- 步驟一** 按 **Menu** 鍵進入圖/影片播放模式選項，然後用 **◀▶**選擇 **🔑**



- 步驟二** 按 **選擇**鍵進入**保護**選項



若再按 **Menu** 鍵，螢幕會回到**步驟一**。

- 步驟三** 按 **▲▼** 選擇欲保護的照片



- 步驟四** 按**設定鍵**後，會出現在與保護照片的右上方，這表示此照片已受到保護。




- 步驟五** 若要取消保護則按**設定鍵**後會從右上方消失這表示已取消保護。

若再按 **Menu** 鍵，螢幕會回到**步驟一**

自動播放

- 步驟一** 按 **Menu** 鍵進入圖/影片播放模式選項，然後用   選擇 

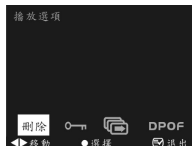

若再按 **Menu** 鍵，螢幕會回到圖/影片播放模式。

- 步驟二** 按 **選擇鍵**進入自動播放選項：**取消**和**開始**



若再按 **Menu** 鍵，螢幕會回到圖/影片播放模式。

- 步驟三** 按   選擇 **開始**。然後按**設定鍵**。相機就會自動播放所儲存的相片



- 步驟四** 按**設定鍵**停止此項功能



DPOF 功能

DPOF 可將你儲存於記憶體中的照片，直接由支援 DPOF 功能的印表機列印出來。

將所有照片設定成 DPOF 格式

- **步驟一** 按 **Menu** 鍵進入圖/影片播放模式選項



- **步驟二** 用 ◀▶ 移到 **DPOF**



若再按 **Menu** 鍵，螢幕會回到圖/影片播放模式

- **步驟三** 按 **選擇** 鍵進入 **DPOF** 選項：**全部設定**和**單張設定**



若再按 **Menu** 鍵，螢幕會回到**步驟一**

- **步驟四** 按 ▲▼ 選擇全設定 後按**設定**鍵設定，除非使用者有更改所有照片列印張數皆為 **1 張**



使用者可以在將所有照片重新設定成 DPOF 格式，其列印張數為 1 張。

將單張照片設定成 DPOF 格式

●步驟一 按 Menu 鍵進入圖/影片播放模式選項



●步驟二 用◀▶移到 DPOF




若再按 Menu 鍵，螢幕會回到圖/影片播放模式

●步驟三 按 選擇鍵進入 DPOF 選項：全部設定和單張設定



若再按 Menu 鍵，螢幕會回到步驟一

●步驟四 按▲▼選擇單張設定後按設定鍵，進入 DPOF 格式設定

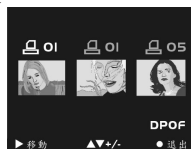

●步驟五 按▶選擇欲設定的照片，用▲▼改變列印張數，若列印張數為 0 張代表照片不是 DPOF 格式，如果選擇到最後一張，再按▶將返回第一張。


●步驟六 按設定鍵完成設定此時螢幕會回到步驟三

動畫模式

將模式選擇鍵轉動畫模式



狀態指示

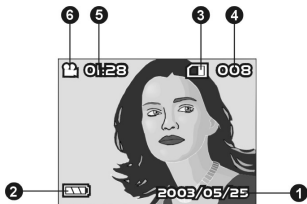

- ❶ 日期
- ❷ 電池狀態顯示：
- ❸ 插卡指示
- ❹ 照片數目
- ❺ 動畫長度
- ❻ 動畫模式指示

錄製有聲音動畫影片

本相機可錄製有聲的動態影片，影片可達到約每秒 15 張，

錄製的影片檔為 AVI 格式。



- **步驟一** 按快門 開始錄影，此時所錄製的影像會出現在螢幕上。




- **步驟二** 錄影的同時紅色 會出現在螢幕左上方并且閃動，結束錄影後紅色 會消失。在錄影過程中，影片長度會出現在紅色 的右側。
- **步驟三** 再次按快門鍵即可停止錄影。



利用自拍方式錄製有聲音動畫影片

本數位相機亦可利用自拍方式來錄製動畫影片，按 **Menu** 鍵則可啟動自拍功能，此時  會出現在螢幕正中。

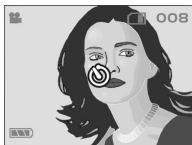

自拍功能與拍照模式中的自拍功能相同。

5. 如何連接電腦

使用者可將本相機透過 USB 連接 PC 成為視訊相機或儲存裝置，但須先將本相機的驅動程式安裝於 PC 中，驅動程式的安裝步驟請參考 **軟體安裝**。

視訊相機/儲存裝置

數位相機亦可以當做是一台視訊相機/儲存裝置，操作方法如下：

●**步驟一** 確定相機中有裝上兩顆 AA 電池

●**步驟二** 將 USB cable 中較小的一端連結於數位相機的 USB 連結埠（USB 連結埠位於相機的左下側）



注意：請確實注意將 USB cable 以正確的方向連接，避免損傷。

●**步驟三** 將 USB cable 中較大的一端連結於 PC 的 USB 連結埠



稍後相機進入圖/影片播放模式選項



●**步驟四** 按▲▼ 選擇**抽取式硬碟**或**視訊相機**後，按**確定**鍵后，相機螢幕將關閉並進入相應的功能。如選擇**抽取式硬碟**，即會在系統“我的電腦”中新增一個抽取式硬碟項目。新增之抽取式硬碟即是數位相機所提供之 SD/MMC 讀卡機，您可以開始使用。

視訊輸出

您可以利用數位相機本身提供的 " 視訊輸出 " 功能將影像傳輸至相機以外的顯示裝置 (如：電視)，方法如下：



- **步驟一** 將 TV out cable 黑色端子插入相機左側下方的視訊輸出連結埠



- **步驟二** 將 TV out cable 黃色端子插入電視或錄放影機的視訊輸入連結埠(video-in plug)



- **步驟三** 將電視選擇到正確的頻道

注意 播出的頻道會隨不同的電視廠牌而改變，請參照電視機使用手冊。

系統需求:

在操作，使用數位相機時，請參考數位相機之最低系統需求，我們強烈建議您使用更好的電腦設備來操作數位相機，以發揮最好的效能。數位相機最低系統需求如下：

系統需求(PC)	
作業系統	Microsoft Windows98SE Me, 2000,XP
中央處理器	Intel Pentium or higher
記憶體	32 MB 以上
光碟機	4 倍速以上
硬碟	10 MB 以上的剩餘空間
其他	一個標準 USB 1.1 or USB 2.0 連接埠

注意：在 PC 中播放動畫時，確定 PC 中有 DirectX8.0 或更高的版本以及需有支援音效卡

6. 軟體安裝

軟體安裝 for PC

您可以透過個人電腦來使用、操作數位相機所提供的"儲存裝置"以及"視訊裝置"功能,使用前,請您先依照下列的步驟安裝軟體驅動程式。

1. 請將相機所隨附的驅動程式光碟片放入電腦的光碟機中。
2. 系統將自動執行光碟片中的安裝程式,螢幕將出現下列的窗畫面:

(若您的光碟機沒有自動執行或關閉自動執行的功能,請您開啓我的電腦,並點選進入光碟機中,請直接點選執行位於根目錄下的 **Setup.exe** 程式檔案)



3. 請點選 "安裝 Arcsoft PhotoImpression" 進行安裝,螢幕會出現下列畫面:



4. 請點選 "下一步" 繼續執行安裝程式,安裝完成後,螢幕將出現下列訊息



5. 請點選 "完成" 重新開機並完成驅動程式的安裝過程。

7. 應用程式安裝


應用程式安裝 for PC

Arcsoft 應用程式軟體安裝（此處以 Photo Impression 為例）


1. 請將相機所隨附的驅動程式光碟片放入電腦的光碟機中
2. 系統將自動執行光碟片中的安裝程式，螢幕將出現下列的視窗畫面：（若您的光碟機沒有自動執行或關閉自動執行的功能，請您開啓我的電腦，並點選進入光碟機中，請直接點選執行位於根目錄下的 **InstallMgr.exe** 程式檔案）



3. 請點選 安裝 Arcsoft PhotoImpression 進行安裝，螢幕會出現下列畫面：

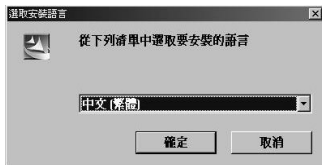


4. 請選擇所需安裝的語言，確認後請按「確定」
5. 進入安裝歡迎畫面後，請按「下一步」繼續安裝

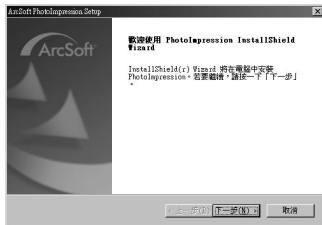


6. 進入軟體授權合約畫面，同意請按「是」以繼續安裝




7. 請依照安裝精靈的指示來選擇所要安裝的目的地資料夾及程式元件

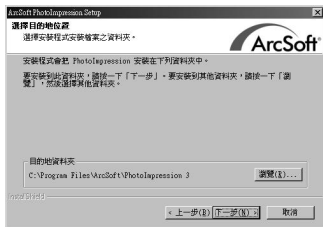

8. 請選擇欲安裝的應用程式資料夾名稱

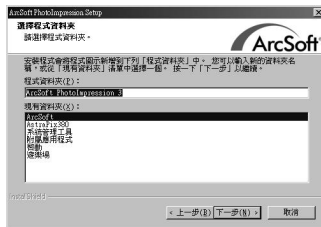

9. 安裝完成後會顯示以下之畫面，按下「完成」結束安裝程式

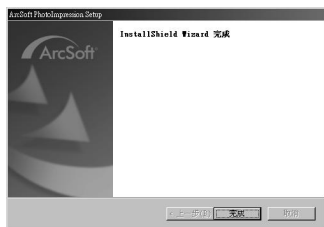

附錄

相機規格：

- 鏡頭：f=9.6 mm
- 感光元件：330 萬畫素 CMOS sensor
- 光圈：F / 3.0
- 感光度：ISO 100
- 白平衡設定：自動,晴天,燈泡,日光燈.
- 快門：電子式快門
- 快門速度：1/4 秒 ~ 1/2000 秒
- 儲存媒體：內建 16MB Flash Memory
SD Card (相容 MMC) 插槽 (支援 4MB~512MB)
- 檔案格式：靜止影像 JPEG
動畫 Motion JPEG
- 影像解析度：2720 x 2040 (韌體插補點)
2408 x 1536
1600 x 1200
1280 x 960
- Digital Zoom：10 段式 4 倍數位變焦(根據所選圖像大小而定)
- 一般拍攝距離：1.2m ~ ∞
- 近拍拍攝距離：15 ~ 20cm
- 自拍器：10 秒
- PC Cam 模式：20~30 fps. (320 x 240)
15~25 fps. (640 x 480)
- 閃光燈模式：自動 / 防紅眼 / 關閉
- TV 輸出：可切換 NTSC / PAL
- PC Interface：USB (Ver. 1.1)
- 動畫：320 x 240 下可連續拍攝約 200 秒

(在 16MB 內藏記憶體的情況下)

●可拍攝張數(16MB)：

		1280X960	1600X1200	2408 x 1536	2720 x 2040
16MB	Fine	25	17	9	6
	Normal	34	24	14	9
	Basic	49	33	19	11

- 電源：三號鹼性乾電池 x2 or CRV-3 支援
- 外觀尺寸：93 x 56 x 38 mm
- 重量：約 120g (不含電池)