

Digital Camera

用户手册



目录

1. 注意事项.....	2	相簿功能.....	16
安全注意.....	2	播放选项.....	17
使用前之注意事项.....	2	动画模式.....	23
操作上之注意.....	2	状态指示.....	23
包装内容.....	3	录制有声动画影片.....	23
2. 认识数码相机.....	4	利用自拍方式录制有声动画影片.....	24
相机构造.....	4	5. 如何连接计算机.....	25
3. 如何使用相机.....	6	视讯相机.....	25
使用前的准备.....	6	储存装置.....	25
4. 开始使用相机.....	7	视讯输出.....	26
菜单.....	7	系统需求.....	27
设定模式.....	8	6. 软件安装	28
拍照模式.....	10	7. 应用程序安装	29
状态指示.....	10	附录: 相机规格.....	32
如何拍照.....	11		
拍摄近拍照片.....	11		
拍摄一般照片.....	11		
数字变焦.....	11		
拍照选项.....	12		
闪光灯功能.....	15		
图 / 影片播放模式.....	15		
状态指示.....	15		
照片播放.....	16		
影片播放.....	16		

1. 注意事项

使用前请详细阅读使用说明书，并遵照其内容指示操作，避免因不当操作造成机器损坏。

安全注意

- 附属的光盘片为个人计算机专用之程序光盘，非一般音乐光碟，请勿在任何音响及随身听上播放，以免造成光盘片损坏。
- 本产品为精密机器，请勿自行拆装分解，内部之高压组件有可能造成电击或走火之危险。
请勿将本产品置于阳光直射之场所，避免造成起火。

使用前之注意事项

● 拍摄前请先试拍

进行重要拍摄(结婚典礼或国外旅行)前，请务必试拍以确认本相机之功能正常动作，如因本产品的故障所产生的附带损失(摄影所需各项费用及摄影所应得利益之损失等)，本公司概不负任何赔偿责任。

● 著作权相关注意事项

所使用之数码相机拍摄之影像，除非权利人同意，否则不得违反著作权法。此外现场表演，即席演出，展示物等如有禁止摄影限制时，即使是个人目的亦不得拍摄，此外与著作权有关之影像及记载有资料的记忆卡传送，必须在著作权法所规定的范围之内，不得逾越其范围。

● 关于液晶画面

若液晶显示板受损时，请特别注意显示板内之液晶，若发生下列情形时，请务必依下列方法处理：

1. 若液晶接触到皮肤：

请用布擦拭，再用大量清水冲洗。

2. 若液晶接触到眼睛：

请以干净之清水冲洗至少 15 分钟，并尽快送医急救。

3. 若不慎吞食液晶：

请先冲洗口腔，并大量饮用开水及诱导呕吐，再尽快送医急救。

操作上之注意

本制品为精密之电子零件所组成，为确保影像之正确记录，请勿在使用中重摔或重击相机。

● 避免在以下场所使用及放置。

1. 潮湿及灰尘量过多之环境。
2. 阳光直射处及封闭之车辆中，或其它高温高热之场所。
3. 激烈震动之环境。
4. 充满油烟及热气之环境。
5. 发生强力磁场之环境。
6. 下雨及下雪之环境。

● 相机电源开启时，请勿打开电池盖。


● 若相机内部浸水时，请立刻关闭电源并取出电池。

● 相机保养方法

1. 若发现镜头，液晶显示器表面及观景窗不清洁时，请使用镜头刷或拭镜布擦拭，请勿用手指触碰镜片。
2. 为避免刮伤镜头，液晶显示器表面及观景窗，请勿以坚硬物体碰触相机。
3. 请以柔软之干布擦拭相机表面，请勿使用清洁剂或挥发性之溶剂，易使相机外壳及漆料变质、变形。

包装内容

购买本产品后，请立即确认下列物品是否与包装内容相同



光盘片(含驱动程序)



布套




腕带



三号电池"AA"碱性 2 个



USB Cable



TV OUT Cable



用户手册

- 光盘片(含驱动程序)
- 布套
- 腕带
- 三号电池"AA"碱性 2 个
- USB CABLE
- TV OUT CABLE
- 用户手册

2. 认识数码相机

相机构造

俯视图

① **快门键**-数码相机快门位于相机上方，属于二段式设计。当半按快门时，屏幕会出现 [] 的黄色图标，快门按到底，即可完成拍照。拍摄动画时，按快门键控制开始与结束。

② **麦克风**



正面



① **镜头盖**-将镜头护盖轻轻往左推，会有两声哔声，即激活相机电源。

② **闪光灯**

③ **自拍灯**

④ **防红眼装置**

左侧面



近 ① **近拍键**-调整相机旁的近拍切换钮来切换「正常」与「近拍」模式。


连接端口

相机的左下侧有 USB 与 TV-OUT 连接端口，可让使用者连结计算机与电视。

② **TV-OUT 连接端口**

③ **USB 连接端口**- 透过 USB 连接端口可与计算机相互连结，使用者可将相机中照片或动画转移到计算机中，或者将数码相机当作 PC camera 使用。

背面

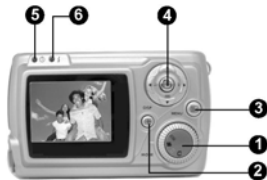

① 模式选择键-透过此模式选择键，您可以选择操作模式：

1. 拍照模式（或 PC Camera 使用）
2. 播放模式（或当作外接磁盘驱动器使用）
3. 动画模式（或 PC Camera 使用）
4. **SET** 设定模式（或 PC Camera 使用）

② **显示模式键**-在拍照模式使用时，透过此按键可以切换屏幕显示的状态，分别为：正常 → 全屏幕 → 关闭屏幕。在其它模式使用时，可透过此按键关闭和打开屏幕。

③ **菜单键**-按此键可进入拍照模式、播放模式及动画模式之功能细项选项。

④ **多重选择键**-多重选择键可搭配不同的模式执行不同的操作，如选择、确认、往前、往后、ok 等功能。

⑤ **电源灯**-当电池即将耗尽时，电源灯会闪烁。

⑥ **闪光灯指示灯**-当闪光灯充电时指示灯会闪烁，待充电完成，指示灯会保持在全亮的状态。

电池状态显示

全满

半满


少量

耗尽

3. 如何使用相机

使用前的准备

- **第一步** 请装入二颗 AA 碱性电池或充电电池。并请您确认电池电量，若电池电量不足时，请您尽速更换电池，以确保相机正常之使用操作。
- **第二步** 请将记忆卡依图标正确方向插入记忆卡插槽，要取出记忆卡时，先轻压一下记忆卡，记忆卡会自动向上弹起。

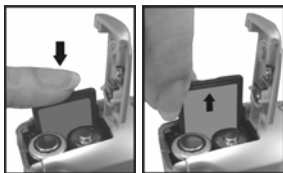

注意: 当记忆卡插入时相机，内建的内存会自动停止使用

- **第三步** 将腕带尾端之细圈绳穿过腕带，扣然后将腕带另一端穿过细圈带，拉紧腕带。



4. 开始使用相机

●步骤一 将镜头盖推开后电源指示灯会自动点亮

●步骤二 LCD 显示器会自动显示

注意: 若无任何操作动作, LCD 显示器在 30 秒后会自动关闭, 相机电源会在 60 秒后自动关闭

菜单


播放模式




动画模式



设定模式

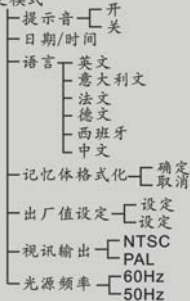

拍照模式

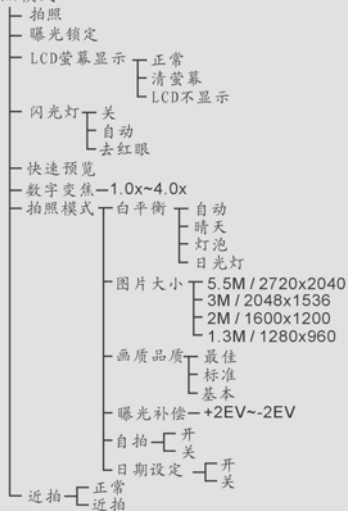

设定模式

将模式选择键转到设定模式




若有需要，使用者可进入设定模式，自行修改原始设定。


1. 按键提示声
2. 日期/时间
3. 语言选择
4. 记忆体格式化
5. 出厂设定值
6. 电视输出设定:NTSC/PAL
7. 日光灯频率:50/60 Hz

日期/时间设定

● 步骤一 按▲▼ 到日期/时间选项。

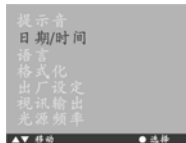

● 步骤二 按设定键选择需修改项目。

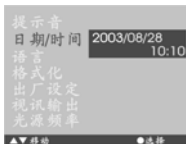


● **步骤三** 按 ▲▼ 修改 日期/时间；按 ◀▶ 选择 年、月、日、时、分

● **步骤四** 按 **设定键** 储存设定。


格式化

在使用相机前，最好先将记忆体格式化。

● **步骤一** 按 ▲▼ 到格式化选项。

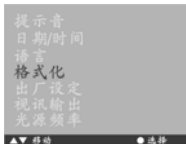

● **步骤二** 按 **设定键** 选择。

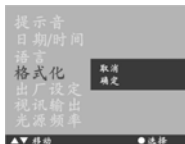

● **步骤三** 按 ▲▼ 选择取消或确定


● **步骤四** 选择确定，则按 **设定键**，等待相机将记忆体格式化

● **步骤五** 待格式化完成后，屏幕会出现“格式化完成”

拍照模式

将模式选择键转到拍照模式 

状态指示

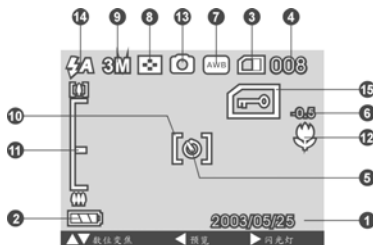

① 日期标示

② 电池状态显示： 全满  半满  少量
 耗尽

③ 插卡显示： 记忆卡指示  记忆卡满

④ 拍摄张数

⑤ 自拍设定

⑥ EV 显示

⑦ 白平衡显示： 自动  晴天  灯泡

 日光灯

⑧ 影像品质： 最佳  标准  基本

⑨ 影像尺寸：**5.5M**:2720x2040 **3M**:2048x1536

2M:1600x1200 **1.3M**:1280x960

⑩ 测光指示

⑪ 变焦点： 标准  4.0xzoom

⑫ 近拍模式：

⑬ 拍照模式：

⑭ 闪光灯状态： 关闭  自动  防红眼

⑮ 警示：

 记忆卡锁定 若记忆卡被锁定，则在按下快门时，会出现闪烁符号。

 记忆卡容量已满，当出现警示标志时相机无法撷取影像。

如何拍照

●步骤一 确实打开相机

●步骤二 将相机对准想拍摄的物体，并由 LCD 屏幕检视想拍摄的角度



●步骤三按下快门键，摄取照片

影像会持续显示在屏幕上，直到储存到内存为止。当屏幕恢复到浏览状态，使用者就可以开始拍摄下一张照片。

快速预览

按 ◀ 快速预览键检视前一张拍摄的照片，按相同键回到拍摄模式。

拍摄近拍照片

●步骤一 将近拍键往下调至近拍位置，近拍指示 🌿 会出现 LCD 屏幕上



●步骤二 请依照如何拍照的步骤，摄取照片


拍摄一般照片

●步骤一将近拍键往上调离近拍位置，近拍指示 🌿 会消失在 LCD 屏幕上，如此可拍摄距离 1.2m 以上的景物

●步骤二 请依照如何拍照的步骤，摄取照片

数字变焦

若要调整数字变焦则按 ▲▼ 键，可将影像拉近 1~4 倍距离

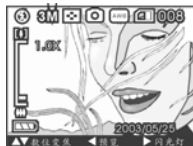

拍照选项

在拍照模式下按 **Menu** 键进入**拍照选项**：



白平衡设定

●步骤一 用 ◀▶ 选择**白平衡**项目

●步骤二 按**选择键**选择**白平衡**设定



●步骤三 用 ▲▼ 选择 **自动**、**晴天**、**灯泡**、**日光灯**等不同选项

●步骤四 按**选择键**选择或 **Menu** 键取消。

图片大小设定

●步骤一 用 ◀▶ 选择**图片大小**设定。



●步骤二 按**选择键**进入**图片大小**设定



●步骤三 用 ▲▼ 选择

- 1.3M : 一般品质, 1280*960 pixels
- 2M : 较佳品质, 1600*1200 pixels
- 3M : 3M , 2048*1536 pixels(软件插点)
- 5.5M : 5.5M, 2720*2040 pixels(软件插点)

●步骤四 按**选择键**选择或 **Menu** 键取消

画质设定

●步骤一 用 ◀▶ 选择 画质设定



●步骤二 按**选择键**选择**画质设定**



●步骤三 用 ▲▼ 选择**最佳、标准、基本**

●步骤四 按**选择键**选择或 **Menu** 键取消

曝光设定

●步骤一 用 ◀▶ 选择**曝光设定**



●步骤二 按**选择键**选择**曝光设定**



●步骤三 用 ▲▼ 选择 **-2EV, -1.5EV, -1EV, -0.5EV, 0EV, +0.5EV, +1EV, +1.5EV, 和 +2EV.**

●步骤四 按**选择键**选择或 **Menu** 键取消

自拍设定

●步骤一 用 ◀▶ 选择 自拍设定



●步骤二 按**选择键**选择**自拍设定**。



●步骤三 用 ▲▼ 选择开、关

●步骤四 按**选择键**选择或 **Menu** 键取消

在设定自拍情形下拍照

当设定在自拍模式时，自拍  符号会出现在屏幕的正中央。



当按下快门时屏幕中央会出现数字由 10 秒开始倒数，并发出警示音。



倒数完毕就自动拍摄照片。

拍照日期设定

●步骤一 用 ◀▶ 选择  拍照日期设定



●步骤二 按**选择键**选择 **拍照日期设定**



●步骤三 用 **▲▼** 选择开、关

●步骤四 按**选择键**选择或 **Menu** 键取消

注意:選擇拍照日期設定, 日期會儲存在攝取的影像上

闪光灯功能

闪光灯只在拍照模式下动作, 闪光灯可设为三种状态: 无闪光灯、自动与去红眼, 按右键 **▶** 可轮流设定这三种状态:

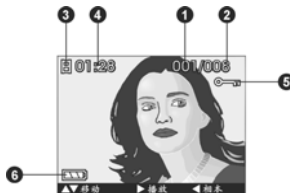


图 / 影片播放模式 **▶**

将模式**选择键**转到图/影片播放模式



状态指示



- ① 照片编号
- ② 照片总张数
- ③ 动画影片提示
- ④ 动画影片长度
- ⑤ 锁护状态
- ⑥ 电池状态指示

照片播放

利用“多重选择键”「▲」、「▼」、「▶」、「◀」来选择、移动照片，透过中央「■」(OK/ENTER)来切换照片

范例：



按 ▲ 浏览上一张照片：



影片播放



若要播放影片，动画影片提示会出现在屏幕左上方，按右键 ▶ 即可播放影片，按 **Enter** 键即可停止



相簿功能

●步骤一 将模式选择键转到图/影片播放模式




●步骤二 按左键◀可进入 1x3 张与一个较大尺寸预览窗口

的相簿播放模式，可使用▲▼键选择预览的相片，按
ENTER 键可回到全屏预览状态



- 步骤三 按左键◀可进入 3x3 张的相簿播放模式，可使用▲▼键选择预览的相片

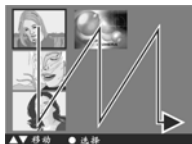

- 步骤四 按 **ENTER** 键可回到全屏预览状态



播放选项

删除照片

使用者可选择删除全部的照片或单独一张照片。

删除单张照片步骤

- 步骤一 将要删除的照片显示在屏幕上



- 步骤二 按 **Menu** 键进入图/影片播放模式选项，然后用
◀选择 **DEL**



若再按 **Menu** 键，屏幕会回到步骤一。

- 步骤三 按 **选择键** 会出现删除单张和全部删除选项：



若再按 **Menu** 键，屏幕会回到**步骤二**。

- 步骤四** 按 **选择键** 选择**删除单张**，屏幕上会显示欲删除之照片与照片编号



若再按 **Menu** 键，屏幕会回到**步骤二**。

- 步骤五** 用**▲▼**选择**删除**，按**设定键** 则会将欲删除的照片显示来，然后删除，删除完毕，前一张照片会出现在屏幕上



若再按 **Menu** 键，屏幕会回到**步骤二**。

- 步骤六** 按**退出键**则会回到图/影片播放模式选项，

删除全部照片

- 步骤一** 按 **Menu** 键进入图/影片播放模式选项，然后用**◀▶**选择 **删除**



- 步骤二** 按 **选择键** 会出现**删除单张**和**全部删除**选项，若再按 **Menu** 键，屏幕会回到**步骤二**



●步骤三 用▲▼选择全部删除后，按设定键确定



若再按 Menu 键，屏幕会回到步骤二

●步骤四 按设定键后，选择全部删除，屏幕会出现取消和全部删除




若再按 Menu 键，屏幕会回到步骤二。

●步骤五 用 ▲▼ 选择全部删除按设定键确定，若不想删除

则选择取消



●步骤六 待删除全部照片后屏幕会出现“无图片”

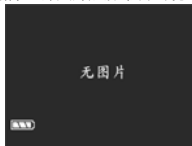

照片保护

欲将照片保护则可依照下列步骤

●步骤一 按 Menu 键进入图/影片播放模式选项，然后用
◀▶选择




●步骤二 按 **选择键**进入保护选项




若再按 **Menu** 键，屏幕会回到**步骤一**。

●步骤三 按 **▲▼** 选择欲保护的相片

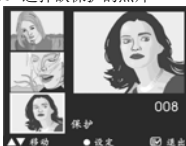

●步骤四 按**设定键**后，**key icon** 会出现在与保护照片的右上方，这表示此照片已受到保护。

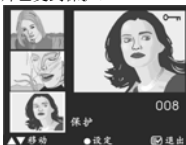

●步骤五 若要取消保护则按**设定键**后**key icon**会从右上方消失这表示已取消保护。

若再按 **Menu** 键，屏幕会回到**步骤一**

自动播放

●步骤一 按 **Menu** 键进入图/影片播放模式选项，然后用**左右键**选择 **播放选项**



若再按 **Menu** 键，屏幕会回到图/影片播放模式。

●步骤二 按 **选择键**进入自动播放选项：**取消**和**开始**



若再按 **Menu** 键，屏幕会回到图/影片播放模式。

●步骤三 按 **▲▼** 选择 **开始**。然后按**设定键**。相机就会自动播放所储存的照片



●步骤四 按**设定键**停止此项功能



DPOF 功能


DPOF 可将你储存于内存中的照片，直接由支持 DPOF 功能的打印机打印出来。

将所有照片设定成 DPOF 格式

●步骤一 按 **Menu** 键进入图/影片播放模式选项



●步骤二 用◀移到 **DPOF**

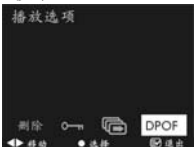

若再按 **Menu** 键，屏幕会回到图/影片播放模式

●步骤三 按 **选择键**进入 **DPOF** 选项：**全部设定**和**单张设定**



若再按 **Menu** 键，屏幕会回到**步骤一**

●步骤四 按▲▼选择全设定 后按**设定键**设定，除非使用者有更改所有照片打印张数皆为 1 张



注意:所有的照片都会被设定成 DPOF 格式，并且其打印张数会设定成 01 张。

使用者可以将所有照片重新设定成 DPOF 格式，其打印张数为 1 张。

将单张照片设定成 DPOF 格式

●步骤一 按 **Menu** 键进入图/影片播放模式选项



●步骤二 用 **左右箭头** 移到 **DPOF**




若再按 **Menu** 键，屏幕会回到图/影片播放模式

●步骤三 按 **选择键** 进入 **DPOF** 选项：**全部设定** 和 **单张设定**



若再按 **Menu** 键，屏幕会回到**步骤一**

●步骤四 按 **上下箭头** 选择 **单张设定** 后按 **设定键**，进入 DPOF 格式设定

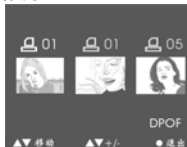


●**步骤五** 按 ◀▶ 选择欲设定的照片，用 ▲▼ 改变打印张数，若打印张数为 0 张代表照片不是 DPOF 格式

●**步骤六** 按设定键完成设定此时屏幕会回到**步骤三**

动画模式

将模式选择键转动动画模式 

状态指示

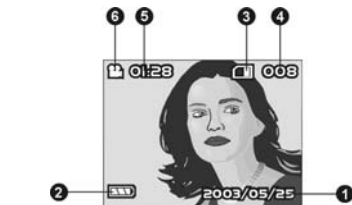

① 日期

② 電池狀態顯示:

③ 插卡指示

④ 照片数目

⑤ 动画长度

⑥ 动画模式指示

录制有声音动画影片

本相机可录制有声的动态影片，影片可达到约每秒 15 张，录制的影片档为 AVI 格式。



●**步骤一** 按快门 开始录像，此时所录制的影像会出现在屏幕上。



●**步骤二** 录像的同时红色  会出现在屏幕左上方并且闪动，结束录像后红色  会消失。在录像过程中，影片长度会出现在红色  的右侧。

●**步骤三** 再次按快门键即可停止录像。



利用自拍方式录制有声音动画影片

本数码相机亦可利用自拍方式来录制动画影片，按 **Menu** 键则可激活自拍功能，此时  会出现在屏幕正中。



自拍功能与拍照模式中的自拍功能相同。

5. 如何连接计算机

使用者可将本相机透过 USB 连接 PC 成为视讯相机或储存装置，但须先将本相机的驱动程序安装于 PC 中，驱动程序的安装步骤请参考 **软件安装**。

视讯相机

数码相机亦可以当做是一台视讯相机，操作方法如下：

- **步骤一** 确定相机中有装上两颗 AA 电池
- **步骤二** 将模式选择键转到拍照模式、设定模式或动画模式 (不可设在图 / 影片播放模式)

USB 连结埠位于相机的左下侧



- **步骤三** 将 USB cable 中较小的一端连结于数码相机的 USB 连结埠

注意：请确实注意将 USB cable 以正确的方向连接避免损伤



- **步骤四** 将 USB cable 中较大的一端连结于 PC 的 USB 连结埠



储存装置

- **步骤一** 确定相机中有装上两颗 AA 电池
- **步骤二** 将模式选择键转到图 / 影片播放模式
- **步骤三** 将 USB cable 中较小的一端连结于数码相机的 USB 连结埠

注意：请确实注意将 USB cable 以正确的方向连接避免损伤

●步骤四 稍后相机进入图/影片播放模式选项:



●步骤五 将 USB cable 中较大的一端连结于 PC 的 USB 连结端口系统安装完成后,即会在系统我的计算机中新增一个移动硬盘项目。新增之移动硬盘即是数码相机所提供之 SD/MMC 卡片阅读机,您可以开始使用。

视讯输出

您可以利用数码相机本身提供的 " 视讯输出 " 功能将影像传输至相机以外的显示装置 (如: 电视), 方法如下:



●步骤一 将 TV out cable 黑色端子插入相机左侧下方的视讯输出连结端口



●步骤二 将 TV out cable 黄色端子插入电视或录像机的视讯输入连结端口(video-in plug)



●步骤三 将电视选择到正确的频道

注意:播出的频道会随不同的电视厂牌而改变, 请参照电视机使用手册。

系统需求:

在操作, 使用数码相机时, 请参考数码相机之最低系统需求, 我们强烈建议您使用更好的计算机设备来操作数码相机, 以发挥最好的效能。数码相机最低系统需求如下:

系统需求(PC)	
操作系统	Microsoft Windows98SE Me, 2000,XP
中央处理器	Intel Pentium or higher
内存	32 MB 以上
光驱	4 倍速以上
硬盘	10 MB 以上的剩余空间
其它	一个标准 USB 1.1 or USB 2.0 连接阜

注意:在 PC 中播放动画时,确定 PC 中有 DirectX8.0 或更高的版本以及需有声卡支持

系统需求 (苹果计算机)	
操作系统	Mac OS 8.6 ~ 9.1, Mac OS X 10.1 or above
中央处理器	PowerPC 601 processor or higher
内存	64 MB 以上
硬盘	10 MB 以上的剩余空间
其它	一个标准 USB 1.1 or USB 2.0 连接端口以及光驱

6. 软件安装

软件安装 for PC

您可以透过个人计算机来使用、操作数码相机所提供的“储存装置”以及“视讯装置”功能,使用前,请您先依照下列的步骤安装软件驱动程序。

1. 请将相机所随附的驱动程序光盘片放入计算机的光驱中。
2. 系统将自动执行光盘片中的安装程序,屏幕将出现下列的窗画面:

(若您的光驱没有自动执行或关闭自动执行的功能,请您开启我的计算机,并点选进入光驱中,请直接点选执行位于根目录下的 **Setup.exe** 程序档案)



3. 请点选“安装 Arcsoft PhotoImpression”进行安装,屏幕会出现下列画面:



4. 请点选“下一步”继续执行安装程序,安装完成后,屏幕将出现下列讯息



5. 请点选“完成”重新开机并完成驱动程序的安装过程。

7. 应用程序安装


应用程序安装 for PC

Arcsoft 应用程序软件安装（此处以 Photo Impression 为例）


1. 请将相机所随附的驱动程序光盘放入计算机的光驱中
2. 系统将自动执行光盘片中的安装程序，屏幕将出现下列的窗口画面：（若您的光驱没有自动执行或关闭自动执行的功能，请您开启我的计算机，并點選进入光驱中，请直接點選执行位于根目录下的 **InstallMgr.exe** 程序档案）



3. 请點選 安装 Arcsoft Photolmpression 进行安装，屏幕会出现下列画面：

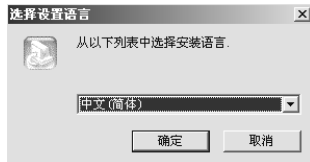

4. 请选择所需安装的语言，确认后请按「确定」
5. 进入安装欢迎画面后，请按「下一步」继续安装

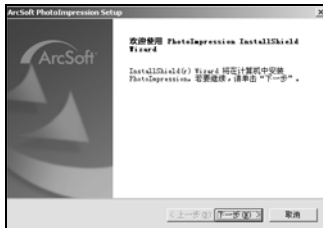


6. 进入软件授权合约画面，同意请按「是」以继续安装



7. 请依照安装精灵的指示来选择所要安装的目的地资料夹及程序组件



8. 请选择欲安装的应用程序资料夹名称
9. 安装完成后会显示以下之画面，按下「完成」结束安装程序

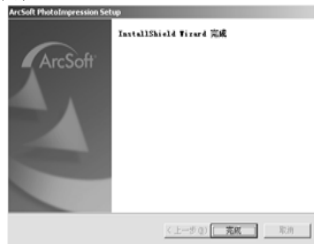

相机规格:

- 镜头 : f=9.6 mm
- 感光组件 : 330 万像素 CMOS sensor
- 光圈 : F / 3.0
- 感光度 : ISO 100
- 白平衡设定 : 自动,晴天,灯泡,日光灯.
- 快门 : 电子式快门
- 快门速度 : 1/4 秒 ~ 1/2000 秒
- 储存媒体 : 内建 16MB Flash Memory
SD Card (兼容 MMC) 插槽 (支持 4MB~512MB)
- 档案格式 : 静止影像 JPEG
动画 Motion JPEG
- 影像分辨率 : 2720 x 2040 (软体插补点)
2048 x 1536(软体插补点)
1600 x 1200
1280 x 960
- Digital Zoom : 10 段式 4 倍数位变焦
- 一般拍摄距离 : 1.2m ~ ∞
- 近拍拍摄距离 : 22 ~ 27cm
- 自拍器 : 10 秒
- PC Cam 模式 : 512 x 384 Pixels 10 fps
- 闪光灯模式 : 自动 / 防红眼 / 关闭
- TV 输出 : 可切换 NTSC / PAL
- PC Interface : USB (Ver. 1.1)
- 动画 : 320 x 240 下可连续拍摄约 200 秒
(在 16MB 内置内存的状况下)
- 可拍摄张数(16MB) :

		1280X960	1600X1200	2048X1536	2720x2040
16MB	Fine	32	21	13	6
	Normal	80	52	32	15

- 电源 : 三号碱性干电池 x2 or CRV-3 支持
- 外观尺寸 : 93 x 56 x 38 mm
- 重量 : 约 120g (不含电池)