

Digital Camera

使用説明書



目次

1. 注意事項

1-1 安全注意.....	3
1-2 使用前之注意事項.....	3
1-3 操作上之注意.....	3
1-4 包裝內容.....	4

2. 認識數位相機

2-1 相機構造.....	5
2-2 相機規格.....	7
2-3 系統需求.....	8

3. 相機控制、操作及顯示

3-1 燈號.....	9
3-2 螢幕.....	9
3-3 電源.....	10
3-4 快門.....	10
3-5 模式選擇鍵.....	11
3-6 多重選擇鍵.....	11
3-7 確認/功能鍵.....	11
3-8 瀏覽鍵.....	11
3-9 近拍鍵.....	12

4. 模式選項索引

4-1 拍照模式.....	13
4-2 錄影模式.....	15
4-3 瀏覽模式.....	17
4-4 設定模式.....	22
4-5 連接電腦模式.....	25
4-6 模式選擇入口模式.....	26

5. 使用前準備

5-1 繫上腕帶.....	27
5-2 安裝電池.....	27
5-3 安裝及取出記憶卡.....	28
5-4 語言設定.....	29
5-5 日期時間.....	29
5-6 連接電腦模式.....	29

6. 驅動程式安裝

6-1 軟體安裝 for PC.....	31
----------------------	----

7. 應用程式安裝

7-1 應用程式安裝 for PC.....	33
------------------------	----

附錄: PicBridge 出錯類型

1. 注意事項

使用前請詳細閱讀使用說明書，並遵照其內容指示操作，避免因不當操作造成機器損壞。

1-1 安全注意

- 附屬的光碟片為個人電腦專用之程式光碟，非一般音樂光碟請勿在任何音響及隨身聽上撥放，以免造成光碟片損壞。
- 本產品為精密機器，請勿自行拆裝分解，內部之高壓元件有可能造成電擊或走火之危險。
- 請勿將本產品置於陽光直射之場所，避免造成起火。

1-2 使用前之注意事項

- 拍攝前請先試拍
進行重要拍攝(結婚典禮或國外旅行)前，請務必試拍以確認本相機之功能正常動作，如因本產品的故障所產生的附帶損失(攝影所需各項費用及攝影所應得利益之損失等)，本公司概不負責任何賠償責任。
- 著作權相關注意事項
所使用之數位相機拍攝之影像，除非權利人同意，否則不得違反著作權法。此外現場表演，即席演出，展示物等如有禁止攝影限制時，即使是個人目的亦不得拍攝，此外與著作權有關之影像及記載有資料的記憶卡傳送，必須在著作權法所規定的範圍之內，不得逾越其範圍。
- 關於液晶畫面
若液晶顯示板受損時，請特別注意顯示板內之液晶，若發生下列情形時，請務必依下列方法處理：
 1. 若液晶接觸到皮膚：
請用布擦拭，再用大量清水沖洗。
 2. 若液晶接觸到眼睛：
請以乾淨之清水沖洗至少 15 分鐘，並儘快送醫急救。
 3. 若不慎吞食液晶：
請先沖洗口腔，並大量飲用開水及誘導嘔吐，再儘快送醫急救。

1-3 操作上之注意

本製品為精密之電子零件所組成，為確保影像之正確記錄，請勿在使用中重摔或重擊相機。

- 避免在以下場所使用及放置。
 - 1.潮濕及灰塵量過多之環境。
 - 2.陽光直射處及封閉之車輛中，或其他高溫高熱之場所。
 - 3.激烈震動之環境。
 - 4.充滿油煙及熱氣之環境。
 - 5.發生強力磁場之環境。
 - 6.下雨及下雪之環境。
- 相機電源開啓時，請勿打開電池蓋。
- 若相機內部浸水時，請立刻關閉電源並取出電池。
- 相機保養方法
 - 1.若發現鏡頭，液晶顯示器表面及觀景窗不清潔時，請使用鏡頭刷或拭鏡布擦拭，請勿用手指觸碰鏡片。
 - 2.為避免刮傷鏡頭，液晶顯示器表面及觀景窗，請勿以堅硬物體碰觸相機。
 - 3.請以柔軟之乾布擦拭相機表面，請勿使用清潔劑或揮發性之溶劑，易使相機外殼及漆料變質、變形。

1-4 包裝內容

購買本產品後，請立即確認下列物品是否與包裝內容相同



1.光碟片(含驅動程式)

2.皮套



3. 腕帶



USB CABLE



4.電池




使用說明書

- 光碟片(含驅動程式)
- 皮套
- 腕帶
- USB CABLE
- "AAA"鹼性電池 2 顆
- 使用說明書

2. 認識數位相機

2-1 相機構造

正面

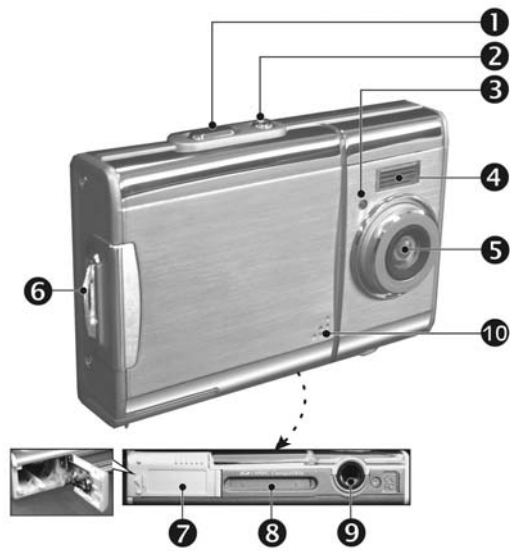

- (1) 快門鍵
- (2) 電源開關
- (3) 自拍燈
- (4) 閃光燈
- (5) 鏡頭
- (6) 腕帶扣
- (7) 電池蓋
- (8) 記憶卡插槽
- (9) 腳架孔
- (10) 麥克風

背面



- (1) 近拍指示燈
- (2) 狀態指示燈
- (3) 瀏覽鍵
- (4) 模式選擇鍵
- (5) 確認/功能鍵
- (6) 移動選擇鍵
- (7) 近拍鍵
- (8) USB/AV 連接埠
- (9) LCD 螢幕

2-2 相機規格:

- 鏡頭 : f=8.341mm
- 感光元件 : 1/2" CMOS (實際畫素:300 萬畫素)
- TFT LCD: 2 寸
- 光圈 : F / 3.0
- 感光度 : ISO 100
- 白平衡設定 : 自動, 晴天, 燈泡, 日光燈.
- 快門 : 電子式快門
- 快門速度 : 1/4 秒~1/2000 秒
- 儲存媒體 : 內建 16MB Flash Memory
SD Card 插槽 (支援 8MB~512MB)
- 檔案格式 : 靜止影像 JPEG
動畫 Motion JPEG
- 影像解析度 : 3264 x 2448 (韌體插補點) 2592 x 1944 (韌體插補點)
2048 x 1536 1280 x 960
- Digital Zoom : 1 倍~4 倍數位變焦
- 一般拍攝距離 : 120cm~∞
- 近拍拍攝距離 : 17cm ~22cm
- 自拍器 : 10 秒
- PC Cam 模式 : QVGA (320 x 240) 30 fps
VGA (640 x 480) 15 fps
- 閃光燈模式 : 自動 / 關閉
- PC Interface : USB (Ver. 1.1)
- TV 輸出: USB/AV Cable
- 動畫 : QVGA (320 x 240), VGA (640 x 480) (在 16MB 內藏記憶體的狀況下)

分辨率		圖像質量	拍攝時間
動畫	640*480	Fine	20s
		Normal	39s
	320*240	Fine	38s
		Normal	70s

●可拍攝張數(16MB) :

		1280x960	2048x1536	2592x1944	3264x2448
16MB	Fine	52	20	13	9
	Normal	116	45	29	18

- 電源：AAA 鹼性乾電池 x2
USB 5V (PC Cam 模式下)
- 外觀尺寸：85 x 55 x 27 mm
- 重量：約 117g (不含電池)

2-3 系統需求:

在操作，使用數位相機時，請參考數位相機之最低系統需求，我們強烈建議您使用更好的電腦設備來操作數位相機，以發揮最好的效能。數位相機最低系統需求如下：(於蘋果電腦上僅可使用抽取式硬碟的功能)


系統需求	
作業系統	Microsoft Windows 98SE/Me/2000/XP
中央處理器	Intel Pentium 166MHz or higher
記憶體	32 MB 以上
光碟機	4 倍速以上
硬碟	10 MB 剩餘空間以上
其他	一個標準 USB 1.1 or USB 2.0 連接埠

系統需求 (蘋果電腦)	
作業系統	MacOS 8.6 ~ 9.2, MacOS X 10.1 or above
中央處理器	PowerPC 601 processor or higher
記憶體	64 MB 以上
硬碟	10 MB 以上的剩餘空間
其他	一個標準 USB 1.1 or USB 2.0 連接埠以及光碟機

3. 相機控制、操作及顯示


3-1 燈號

位於螢幕上方的燈號顯示，其意義分別為：

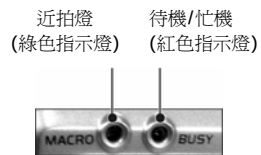

Macro (左側綠色燈號)	當利用相機左側的 Macro 近拍鍵切換成近拍模式時，將會顯示綠色燈號
Busy (右側紅色燈號)	於使用過程中，當相機在「拍照及「閃光燈充電」狀態時，將會顯示紅色燈號。


3-2 螢幕

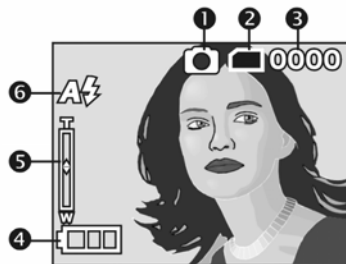


- (1) 操作模式
- (2) 記憶體顯示
- (3) 拍攝張數
- (4) 電池狀態顯示
- (5) 變焦顯示
- (6) 閃光燈狀態

3-3 電源

- 按下電源開關，即啟動相機電源。

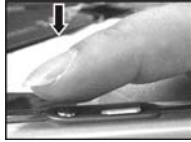

- 按下電源開關，即關閉相機電源。

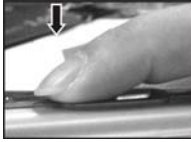



- 使用本機上方的電源開關鈕來開啓，關閉電源，當開啓後待機時，紅色指示燈將閃爍，螢幕也將顯示畫面。

※因本機具有省電設計，在 1 分鐘/5 分鐘/關閉三種可選設定下，無操作時會根據你的設定自動關機。

※下列功能不論是手動關機或自動關機，除非另外在「設定模式」下確認恢復「出廠值」，否則都將自動儲存最後關機前的設定值：

1.解析度 2.畫質 3.語言別 4.白平衡 5.曝光補償 6.頻率 7.連接電腦模式

3-4 快門

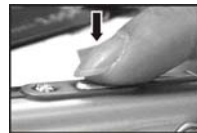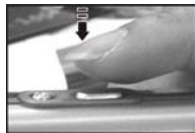

- 本機屬於兩段式快門設計。當半按快門時，液晶顯示中心區會出現「[]」，快門按到底可聽到 Bi 一聲，此時放開快門，完成拍照。

3-5 模式選擇鍵

- **MODE** 透過此模式選擇鍵，持續按兩秒後，您可以切換並使用「播放模式」、「設定模式」、「動畫模式」、「拍照模式」、「功能選擇」 等功能。

3-6 移動選擇鍵




- 移動選擇鍵可搭配不同的模式執行不同的操作，如選擇、上下移動等功能。

3-7 確認/功能鍵

- **SET** 此按鍵可以配合 移動選擇鍵 及 模式選擇鍵 來完成相關的選擇、設定。於拍照模式 **SET** 時，此按鍵也具備了閃光燈按鍵的功能。

3-8.圖 / 影片播放鍵

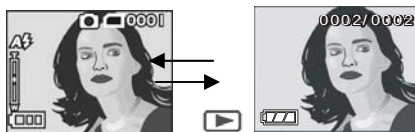

1. 壓下此  按鍵則進入播放模式（快速瀏覽），再壓一下進入拍照或錄影模式。


拍照模式 → 播放模式 → 拍照模式

錄影模式 → 播放模式 → 錄影模式

2. 壓下  Shutter Key 開始播放 video 影片 再壓一次 Shutter Key 則暫停播放 video 影片，或壓下  Key 停止播放 video 影片。

3-9 近拍鍵

- 您可以在「拍照模式」及「動畫模式」中，透過相機左側的近拍切換鍵來切換「正常」與「近拍」模式：當切換為近拍模式時，位於相機背面上方的綠色狀態指示燈也將亮起。

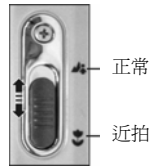


※使用數位相機時，只要您使用了「近拍模式」，則相機將自動關閉閃光燈功能。

4. 模式選項索引

4-1 拍照模式



此模式是相機開機後默認的第一個模式，您可以在該模式下拍攝您喜歡的照片。


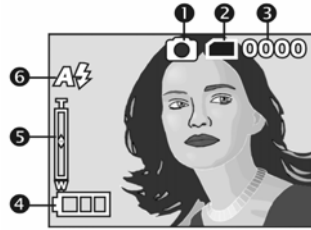


- (1) 當前工作模式
- (2) 內存狀態
- (3) 照片張數
- (4) 剩餘電量
- (5) 放大倍數
- (6) 閃光燈狀態


操作提示：

- (1) 先打開電源，再按 **MODE** 鍵進入模式選擇界面，利用  鍵選擇到此標誌符  後，再按 **SET** 鍵進入此模式。
- (2) 選擇欲拍之場景，半按快門，螢幕中央會出現黃色 **[]** 符號，此時可鎖定 **AE** 值，快門按到底，即可完成拍照。
- (3) 拍照時，您可以利用  來調整數位變焦，此時螢幕的左邊將出現數位變焦的調整倍率，從 1.0 倍 ~ 4.0 倍。(建議不要使用)
- (4) 快速按下 **MODE** 鍵，螢幕上將會顯示一個快速設置功能表，使用上下鍵，用戶可以完成一些特殊的設置，包括自動白平衡，解析度，影像品質，曝光值和自拍。
- (5) 按 **SET** 鍵可切換閃光燈狀態，當閃光燈充電時，螢幕自動關閉。
- (6) 自拍時，相機將從 10 開始倒數至 0，然後拍下一張照片。
- (7) 拍照時，您可以利用相機左側的近拍切換鍵來選擇近拍功能：當您選擇近拍後，相機上方的近拍指示燈也將顯示綠色燈。
- (8) 相機一旦連到電視，螢幕自動關閉，然後電視螢幕上將顯示原來的影像和圖示。
- (9) 按下 **MODE** 鍵持續一秒鐘，相機系統將跳到模式選擇介面。
- (10) 按下  鍵進入圖片/動畫播放模式。

快速選單內容索引:
按 **MODE** 鍵進入

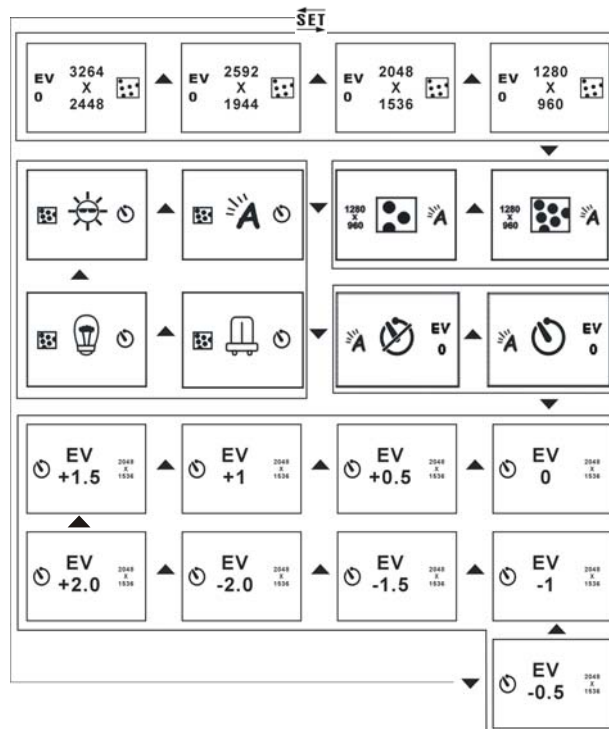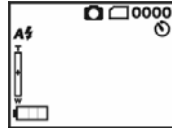

4-2 錄影模式

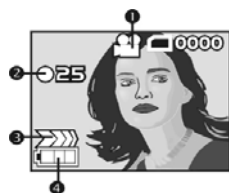

- (1)錄影
- (2)已錄影時間(秒)
- (3)錄影中
- (4)電池狀態


操作提示：

- (1) 先打開電源，再按 **MODE** 鍵進入模式選擇界面，利用  鍵選擇到此標誌符號  後，再按 **SET** 鍵進入此模式。
- (2) 在此模式下，按 **SHUTTER** 鍵相機將開始錄影，再次按 **SHUTTER** 鍵停止錄影。
- (3) 快速按下 **MODE** 鍵，螢幕上將顯示快速設置功能表。然後按「▲」鍵選擇當前選項的設定值，按「▼」鍵進入下一個選項設置。在快速功能表裏，您可以進行四種設置，它們是：白平衡，解析度，影像品質和曝光值設定。
- (4) 當相機連到電視時，原螢幕上的影像和圖示將顯示在電視螢幕上。
- (5) 按 **MODE** 鍵持續一秒鐘，相機系統將跳到模式選擇介面。
- (6) 按下  鍵進入圖片/動畫播放模式。


按 **MODE** 鍵進入



SET

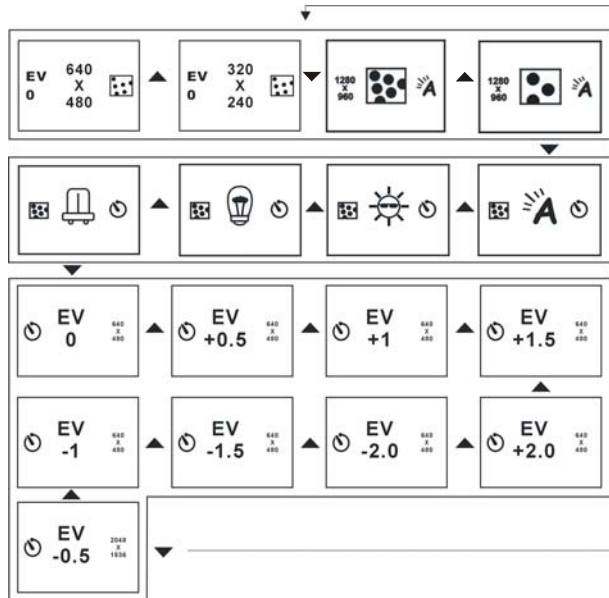

4-3 瀏覽模式

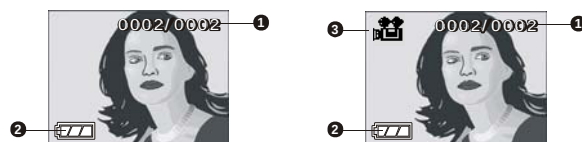

(1)張數 (2)電池狀態 (3)錄影標記

在這個模式下，你可以觀賞您所拍攝的照片及動畫。另外本模式還包含四個功能表頁面：刪除頁面，DPOF 頁面，PICBRIDGE 頁面和自動播放頁面。

操作提示：

(1) 先打開電源，再按 **MODE** 鍵進入模式選擇界面，利用  鍵選擇到此標誌符  後，再按 **SET** 鍵進入此模式。

(2) 當您在播放圖片或動畫時，您可以按  鍵來一個一個選擇。

(3) 當播放動畫時，您可以按 **SHUTTER** 鍵開始播放或者暫停播放，按  鍵停止播放操作。

(4) 在瀏覽模式下，您可以按 **SET** 鍵進入刪除圖片功能表頁面。

(5) 在功能表頁面時，按「▲」鍵跳到另一個功能表頁面。

(6) 按「▼」在功能表頁面中選擇不同的功能表選項，操作方式與 設定模式相似。

(7) 在 PICBRIDGE 功能表頁中，如果您選擇了 設定單張 選項，那麼螢幕上將會顯示您所拍的照片還有一些提示操作的圖示。當您按下「▲」鍵或「▼」鍵時，螢幕中央的數位圖示——列印張數——將相應增加一或者減少一。按

 鍵您可以選擇要列印哪張照片。如果您的相機已經連到了一台支持

PICBRIDGE 的印表機，那麼您可以按下 **SET** 鍵開始列印當前的照片。

(8) 注意要使用 **USB/TV** 線連接印表機和相機。

(9) 在 **DPOF** 功能表頁中，如果您選擇了 **設定單張** 選項，那麼螢幕上將會顯示您所拍的照片還有一些提示操作的圖示。當您按下「▲」鍵或「▼」時，螢幕中央的數位圖示——列印張數——將相應增加一或者減少一。按  鍵依次選擇設置要列印的照片。然後在按 **SET** 鍵返回。

(10) 當相機連接到電視時，螢幕將自動關閉，顯示在螢幕上的圖片也將輸出到電視螢幕上。

(11) 如果您是在拍照模式或者錄影模式按下  進入播放模式的，那麼再次按下  就可以返回拍照模式或錄影模式。


(12) 如果當前畫面是功能表頁，您可以短按 **MODE** 鍵返回圖片播放模式。

(13) 按 **MODE** 鍵持續一秒鐘，系統將進入模式選擇界面。

※ 若相機記憶體或記憶卡中沒有儲存的照片，則使用播放模式時，螢幕將會出現 **沒有照片** 的訊息。

快速選單內容索引:

1.刪除圖片

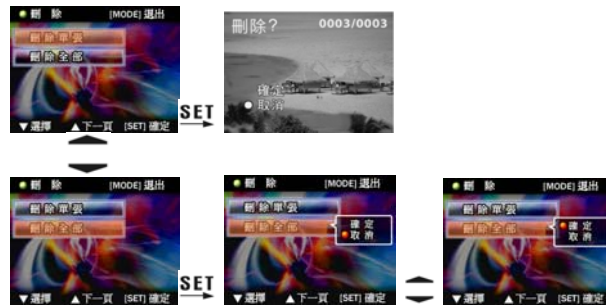


2.自動播放



3.DPOF 列印設定

- 利用 DPOF 進行列印設定，可單張選擇列印之張數或全部選擇列印之張數，也可選擇日期是否列印。
- DPOF 僅適用於記憶卡的列印設定，內建記憶體無法使用。
- ※如果未插入記憶卡，無論內建記憶體中有無圖片，此功能皆不啟動。



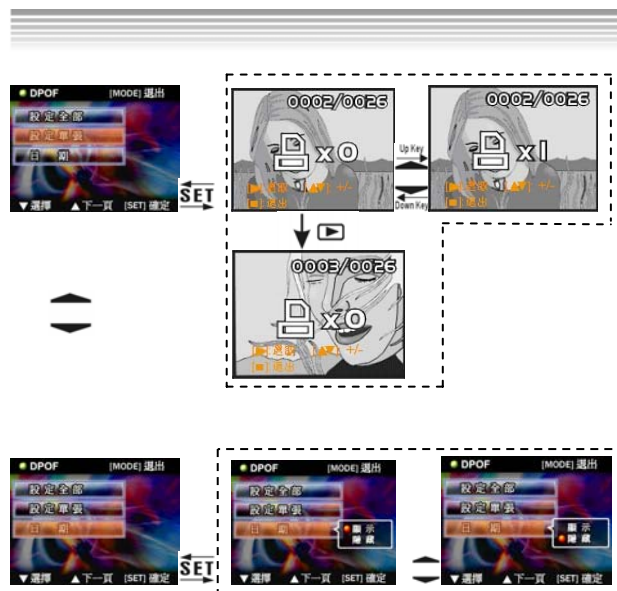


4. PICBRIDGE 直接列印

當用 USB/AV 線將您的相機連接到一台支援 PICBRIDGE 的印表機時，相機可以直接控制印表機列印單張或者全部照片，在列印期間，印表機的狀態資訊包括各種出錯資訊將顯示螢幕上。

按「▲」鍵進入 PICBRIDGE 功能表頁，再按 **SET** 鍵進入子菜單
按 **SET** 鍵進入子功能表



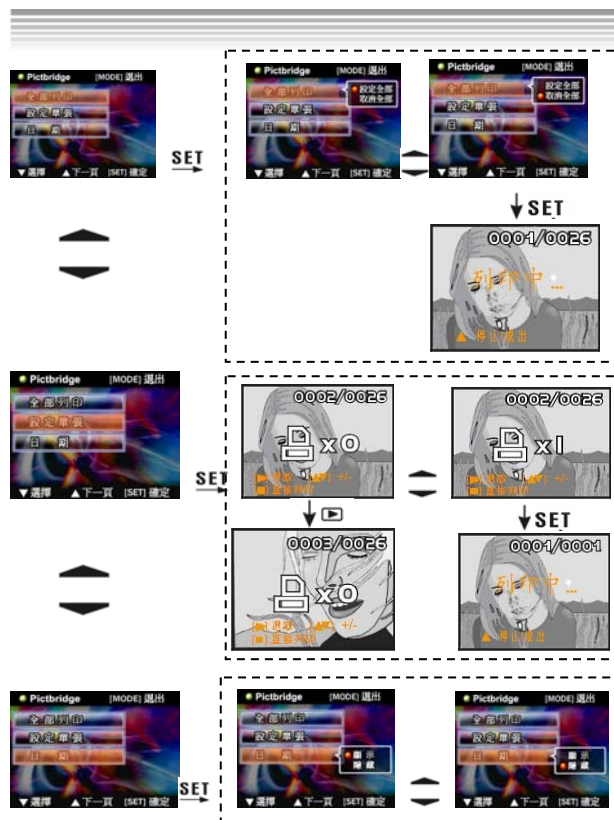

4-4 設定模式



在此模式下，您可以完成一些特殊的設定。該模式包含兩個功能表頁面，它們是系統功能表 1 和系統功能表 2。

操作提示：

- (1) 先打開電源，再按 MODE 鍵進入模式選擇界面，利用  鍵選擇到此標誌符  後，再按 SET 鍵進入此模式。
- (2) 按「▼」鍵，螢幕上的高亮度條將在不同的功能表項之間來回移動，當您按下 SET 鍵時，系統會彈出一個子功能表，然後用同樣的方式按「▼」鍵，這時將有一個高亮度的小球在不同的選項上來回移動，再次按下 SET 鍵時，系統將執行某種功能或者是完成某種設置後再返回父功能表。
- (3) 按「▲」鍵，系統將進入另一個功能表頁。
- (4) 當您在設置時間和日期時，可以通過按  鍵來選擇年月日以及小時分秒中要設置的項，按  鍵時，被選中的選項的數位將相應增加 1 或減少 1，然後按 SET 鍵，系統將保存設置並返回父功能表。
- (5) 當相機連接到電視時，螢幕將自動關閉，顯示在螢幕上的圖片也將輸出到電視螢幕上。
- (6) 按下 MODE 鍵，系統將進入模式選擇介面。

1. 档案复制

進入 SETUP 模式後，按 SET 鍵，系統將進入如下的面。



- ※ 注意，內建的 flash 記憶體裡的拷貝對象只適應於 DCF 的文件
- ※ 如果在外部卡上存在一个 DCIM 的父目錄和一个 100FSCAM 的子目錄，那麼文件將拷貝到 100FSCAM 目錄下，反之，系統將首先自动创建一個 DCIM 的父目錄和一个 100FSCAM 的子目錄，然後把文件拷貝到 100FSCAM 中
- ※ 如果存在一些相同文件名的文件，那麼系統將按照某種特殊的命名規則改變這些文件的名字，然後再拷貝到 100FSCAM 中。

2.時間/日期

按「▼」鍵高亮度條，下移到**時間/日期**選項，然後按**SET**鍵進入下面的介面



3.格式化

按下「▼」鍵，高亮度條下移至 **格式化** 選項，然後按 **SET** 鍵，系統彈出子功能表，再按 **SET** 鍵完成設置並返回父功能表



※注意如果有存儲記憶卡插入相機，那麼格式化的物件將是存儲記憶卡而不是內建的快閃記憶體

4.自動關機

按「▼」鍵，高亮度條下移到 **自動關機** 選項，然後按 **SET** 鍵進入子功能表設置

6. 電視制式

按 **DOWN** 鍵，高亮度條下移到電視輸出選項，然後按 **SET** 鍵進入子功能表設置

按 **SET** 鍵進入子功能表



7. 光源頻率

按「**▼**」鍵，高亮度條下移到光源頻率 選項，然後按 **SET** 鍵進入子功能表設置

按 **SET** 鍵進入子功能表



※依所在地區日光燈頻率可選擇 50Hz 或 60Hz

8. 出廠設定值

按「**▼**」鍵，高亮度條下移到光源頻率 選項，然後按 **SET** 鍵進入子功能表設置

按 **SET** 鍵進入子功能表




4-5 連接電腦模式

在該模式下，您可以設定 **USB** 的連接模式，此模式僅有一個功能表頁

- (1) 您可以用 **◀▶** 鍵來選擇 **USB** 連接電腦的兩種模式：抽取式硬碟和視訊相機
- (2) 按 **SET** 鍵完成 **USB** 模式設置，屏幕將出現一閃爍的 **USB** 圖標。
- (3) 當相機連接到電視時，螢幕將自動關閉，顯示在螢幕上的圖片也將輸出

到電視螢幕上。

(4) 按下 **MODE** 鍵，系統將進入模式選擇介面。

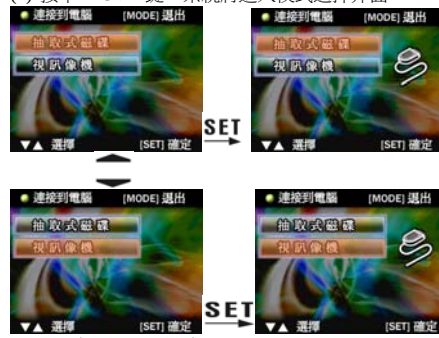

4-6 模式選擇入口模式


(1) 該模式是其他模式的入口。在任何情況下，只要按下 **MODE** 鍵，系統將進入此模式。

(2) 按  鍵其他四種模式。

(3) 按 **SET** 鍵並進入所選模式。

當相機連接到電視時，螢幕將自動關閉，顯示在螢幕上的圖片也將輸出到電視螢幕上。

按下 **MODE** 鍵，系統將進入模式選擇介面

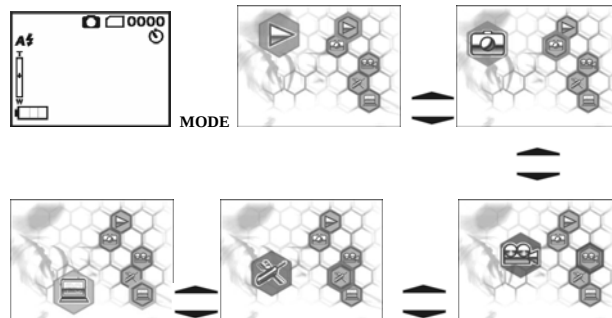

5. 使用前準備

5-1 繫上腕帶

- 將腕帶尾端之細圈繩穿過腕帶扣。
- 然後將腕帶另一端穿過細圈帶。



- 拉緊腕帶



5-2 安裝電池

- 請先將相機電源關閉
 - 使用前，請依序裝入二顆 AAA 鹼性電池或充電電池。並請您確認電池電量，若電池電量不足時，請您儘速更換電池，以確保相機正常之使用操作。
- ※ 在您使用數位相機時，若電池電量低於 **2.3V**（電量顯示約一格）時，您將無法繼續使用閃光燈；若低於 **2.2V**（電量顯示變為紅色）時，相機將自動關機。

- 將電池蓋依圖示方向打開。
- 請按照電池蓋內側標示，正確放入電池。



●關上電池蓋

注意:切勿太過用力拉扯電池蓋，以免造成電池蓋損壞。

※在您使用數位相機時，電量顯示約一格時，您將無法繼續使用閃光燈。


※當數位相機電量顯示變為紅色時，您將無法繼續“拍照”及“拍攝動畫”。

※本相機於更換電池時，日期/時間仍可保存約三分鐘，更換電池後，建議再次核對正確日期/時間數值。

5-3 安裝及取出記憶卡

●請先將電源關閉。

1. 安裝記憶卡



●記憶卡插槽圖示。



●請將記憶卡依圖示正確方向插入記憶卡插槽

2. 取出記憶卡



●先輕壓一下記憶卡



●記憶卡會自動向上彈起，取出記憶卡時請依正確方向拔出。

注意:

使用前，請您將 SD 記憶卡裝入相機下方之記憶卡差槽中：若記憶卡已滿或存有其他資料，您可以使用模式選擇鍵 **MODE** 設定模式  中的格式化來進行格式化記憶卡工作。

●數位相機中，本身即內建有 16MB 的記憶體可供您儲存使用：若相機插有記憶卡時，相機將以記憶卡做為優先儲存的媒介。

※本相機僅能使用 SD 記憶卡，或 MMC 之記憶卡

※在使用 SD 記憶卡時，請先將相機關機，爾後再將 SD 記憶卡插入或拔出。

●在拍照或播放的過程中，任意取出 SD 卡可能會造成 SD 卡的損壞及機台的錯誤動作。

●本產品能使用之記憶卡為 SD，適用規格範圍 8MB~512MB

●若記憶卡裝錯方向時，將無法完全裝入，切勿過度用力插入記憶卡以免造

成損壞。

- 若相機無法讀取記憶卡時請用柔軟之乾布輕拭記憶卡之金屬面，再進行安裝。
- 如果為新 SD 卡，請先用此相機格式化再使用。


5-4 語言設定

在您使用相機前，請您先利用模式選擇鍵 **MODE** 設定模式  中的語言來設定相機使用語言，包含了英文、繁體中文、法文、德文、義大利文、日文及西班牙文七種選擇。

5-5 日期時間

在使用前，請透過相機模式選擇鍵 **MODE** 設定模式  中的日期時間來調整、設定數位相機的日期及時間。

5-6 連接電腦模式

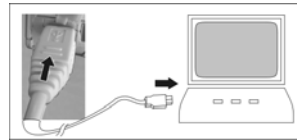

● 抽取式硬碟

數位相機可以提供抽取式硬碟的功能，亦即是讀卡機裝置。您可以將本數位相機視為一台 SD 讀卡機，使用方法如下：

1. 請依照“軟體安裝・驅動程式”的步驟指示來完成驅動程式的安裝。
2. 利用相機上方之電源開關來開啓相機。
3. 按下模式選擇鍵 **MODE** 並透過移動選擇鍵  來移動指標至  處。
4. 按下功能設定鍵 **SET** 進入選項畫面，您將會在螢幕上看到“抽取式硬碟”以及“視訊相機”二個功能選項。
5. 請利用移動選擇鍵  來將選項移動至“抽取式硬碟”，並按下功能設定

鍵 **SET** 來確定儲存。

6. 當螢幕出現連接至電腦的 USB 圖示訊息時，請將相機利用 USB 傳輸線連接至電腦。
7. 系統安裝完成後，即會在系統我的電腦中新增一個抽取式硬碟項目。
8. 新增之抽取式硬碟即是數位相機所提供之 SD 讀卡機，您可以開始使用。

●視訊相機

本數位相機亦可以當做是一台視訊相機或網路攝影機，操作方法如下：

1. 請依照「軟體安裝・驅動程式」的步驟指示來完成驅動程式的安裝。
2. 利用相機上方之電源開關來開啓相機。
3. 按下模式選擇鍵 **MODE** 並透過移動選擇鍵  來移動指標至  處。
4. 按下功能設定鍵 **SET** 進入選項畫面，您將會在螢幕上看到「抽取式硬碟」以及「視訊相機」二個功能選項。
5. 請利用移動選擇鍵  來將選項移動至「視訊相機」，並按下功能設定鍵 **SET** 來確定儲存。
6. 當螢幕出現連接至電腦的 USB 圖示訊息時，請將相機利用 USB 傳輸線連接至電腦。
7. 您可以透過光碟片所附贈的軟體或使用其他軟體來使用數位相機所提供之視訊相機功能。

6. 驅動程式安裝


6-1 軟體安裝 for PC

您可以透過個人電腦來使用、操作數位相機所提供的"儲存裝置" 以及 "視訊裝置" 功能，使用前，請您先依照下列的步驟安裝軟體驅動程式。

- 1.請將相機所隨附的驅動程式光碟片放入電腦的光碟機中。
- 2.系統將自動執行光碟片中的安裝程式，螢幕將出現下列的窗畫面：(若您的光碟機沒有自動執行或關閉自動執行的功能，請您開啓我的電腦，並點選進入光碟機中，請直接點選執行位於根目錄下的 Driversetup\Setup.exe 程式檔案)
- 3.請選擇軟體安裝程式的語言
- 4.請點選 Driver 驅動程式 “安裝” 進行安裝，螢幕會出現下列畫面：



- 5.請選擇所需安裝的語言，確認後請按「確定」

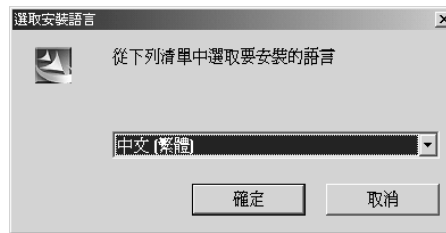

6.請點選 "下一步" 繼續執行安裝程式



7. 安裝完成後會顯示以下之畫面，按下「完成」結束安裝程式



7.應用程式安裝


7-1 應用程式安裝 for PC

New Soft 應用程式軟體安裝（此處以 MP38 為例）

- 1.請將相機所隨附的驅動程式光碟片放入電腦的光碟機中
- 2.系統將自動執行光碟片中的安裝程式，螢幕將出現下列的視窗畫面：（若您的光碟機沒有自動執行或關閉自動執行的功能，請您開啓我的電腦，並點選進入光碟機中，請直接點選執行位於根目錄下的 MP38\Setup.exe 程式檔案）
- 3.請選擇軟體安裝程式的語言
- 4.請點選 New Soft Video works “安裝” 進行安裝，螢幕會出現下列畫面：



- 5.請選擇所需安裝的語言，確認後請按「確定」

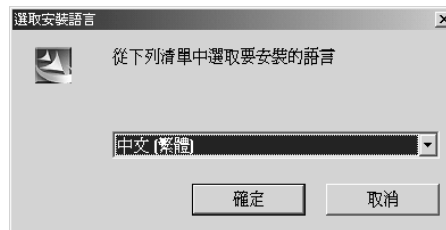

- 6.進入免責聲明和安裝程式，同意請按「是」



7.進入安裝程式畫面，請按「下一步」



8.進入軟體授權合約畫面，同意請按「是」以繼續安裝



Figure 1-10 shows two screenshots of the 'Virtual Machine Tools - Guest Additions (VCE Edition) - Install Wizard' in Chinese. The top screenshot is the '選擇原始檔位置' (Select the source files) step, where the user is prompted to choose the source files for the installation. The bottom screenshot is the '選擇原始檔位置' (Select the source files) step, where the user is prompted to choose the source files for the installation.

[illegible]

Power2Go 終端用戶授權合約

請閱讀以下之授權合約。

按 F1或 Ctrl+F 鍵以檢視合約的完整部份。

請在安裝前仔細閱讀下列內容

力能國際科技電腦軟體授權合約

這是一份由國際力能國際科技電腦公司 (以下稱本公司) 之開發的，請您在安裝前仔細閱讀。一旦您安裝、複製、或將本軟體轉售(以下稱「本軟體」)，即表示您同意並完全遵守本授權合約的條件。

下列各款的合約條款將予使用於軟體的開發及不可轉讓的權利

1. 授權

您將獲授予本「授權合約」的所有權益。如果選擇「否」，安裝程式將關閉。若要安裝、複製軟體，您必須接受此合約。

我同意 (Y) 我不同意 (N) 取消 (X)

End User License Agreement

← 上一步(B) 是(Y) 否(N) 取消(X)

12.進入多媒體程式安裝的授權同意書，同意請按「YES」繼續安裝




13.顯示多媒體程式已經安裝完畢畫面，按「確定」



14.安裝完成後會顯示以下之畫面，按下「完成」結束安裝程式



15.進入 DirectX9 設定，確認後請按「確定」

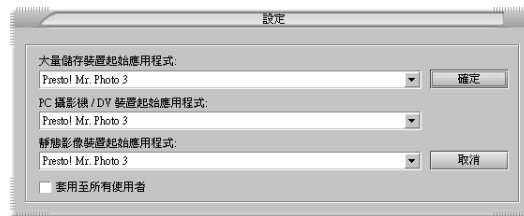

類型	數值	描 述
紙 張	256	紙張相關錯誤
	257	沒紙了
	258	裝載錯誤 - 紙張裝入不正確
	259	拿出時錯誤 - 紙張沒有正確拿出
	260	媒介錯誤 - 沒有發現紙張，紙張歪斜放置，紙張滾動時不能裁剪或者改變方向
	261	紙張堵塞
	262	紙張即將用完
	263	紙張類型和大小不支持， 或者是印表機中的紙張與所需的紙張不符
墨 水	512	墨水相關原因
	513	沒墨水了
	514	剩餘墨水量較少
	515	無墨水錯誤 (廢水箱已滿)
硬 體	768	硬體相關錯誤
	769	致命錯誤
	770	服務調用
	771	得不到印表機 (正在維修或者被其他工作占用)
	772	印表機正忙 (處理來自其他主機的任務，例如，電腦)
	773	控制欄錯誤 (控制欄位置不正確)
	774	翻蓋打開
	775	無廠商標記 (例如，丟失打印頭信息)
	776	墨盒打開
	777	無墨盒
文 件	1024	文件相關錯誤 (默认)
	1025	打印信息錯誤 (內部協議錯誤)
	1026	文件解碼錯誤 (特定影像的圖片格式不能被解碼)