

# 目 录

|                  |    |
|------------------|----|
| 1 产品功能简介 .....   | 4  |
| 2 产品技术规格 .....   | 4  |
| 3 包装清单 .....     | 5  |
| 4 外观和功能键定义 ..... | 6  |
| 5 电池 .....       | 7  |
| 6 USB连接 .....    | 8  |
| 7 开 / 关机 .....   | 8  |
| 8 主菜单 .....      | 9  |
| 9 音乐播放 .....     | 9  |
| 9.1 非播放状态 .....  | 10 |
| 9.2 播放音乐 .....   | 12 |
| 9.3 AB复读 .....   | 14 |
| 9.4 歌词显示 .....   | 15 |
| 10 录音机 .....     | 15 |
| 10.1 录音界面 .....  | 15 |
| 10.2 停止界面 .....  | 16 |
| 10.3 录音类型 .....  | 16 |
| 10.4 录音 .....    | 16 |
| 10.5 录音播放 .....  | 17 |
| 11 收音机 .....     | 19 |
| 11.1 收听电台 .....  | 19 |
| 11.2 FM子菜单 ..... | 20 |
| 11.3 保存电台 .....  | 21 |
| 11.4 删除电台 .....  | 21 |
| 11.5 删除全部 .....  | 21 |
| 12 系统设置 .....    | 21 |
| 12.1 屏幕设置 .....  | 21 |
| 12.2 语言选择 .....  | 22 |
| 12.3 关机设定 .....  | 22 |
| 12.4 储存状况 .....  | 22 |
| 12.5 固件版本 .....  | 23 |
| 12.6 固件升级 .....  | 23 |

## 重 要 声 明

一、感谢您购买华旗资讯公司出品的月光宝盒 MP3 E5829。在使用产品之前，请认真阅读本说明书。当您开始使用该产品时，本公司认为您已经认真阅读了本说明书。

二、请在购买产品后一个月内，认真填写“产品三包凭证回执”并邮寄或送到本公司登记，以便为您提供更好的服务。

三、本说明书所涉及的内容改变时，恕不另行通知，以产品实物为准。如有需要可到我公司网站（[www.aigodmp.com](http://www.aigodmp.com)）查询。

**四、作为移动存储类产品，本公司强烈建议您在使用中及时进行数据备份，对于使用中由于误操作或硬件损坏引起的数据丢失，本公司不承担任何责任。**

五、请用户切勿自行维修，切勿自行打开产品后盖，否则我们将无法为您提供正常的售后服务。

六、Flash（闪存）设备的生产厂家一般以 1000 为进制计算容量，即 1K=1000byte，1M=1000K，1G=1000M。操作系统是以 1024K 为 1M 计算，格式化后的报告容量会少于标称容量。不同操作系统下，系统文件也会占有少量的空间。

## 公司简介

北京爱国者数码音频科技股份有限公司，是一家从事数码产品研发、生产和销售的高新技术企业，公司主体由原来的北京华旗资讯数码科技有限公司的数码产品事业部发展而成，于 2006 年 4 月正式脱离华旗集团独立运营。

公司拥有出色的产品研发能力，下设爱国者月光宝盒 MP3、爱国者月光宝盒 MP4、爱国者月光宝盒 MP5 和爱国者月光宝盒数码配件四大产品体系，已成功推出了二百余种不同类型的数码产品。旗下的“月光宝盒”、“半岛铁盒”等品牌已成为全球知名品牌。依托华旗集团的整体资源，公司拥有完整的营销体系，在全国设有 17 个营销平台及 3000 余家经销代理机构，在海外设有华旗资讯（新加坡）公司、华旗资讯（法国）公司、华旗资讯（印度）公司等多家办公机构，产品远销北美、欧洲、东南亚等地区，并深得全球用户好评。

北京爱国者数码音频科技股份有限公司秉承华旗的“六赢”理念，坚持“大众、代理、员工、公司、供方、社会”六方的合理利益均得到满足的原则，取得了长期稳定的发展。旗下主力产品爱国者月光宝盒 MP3，在入市仅一年即实现国内市场占有率第一，并连续三年销量遥遥领先，将垄断此领域长达四、五年之久的众多韩国品牌远远甩在身后，成为 IT 消费类电子产品领域首个领先众多国际品牌的民族品牌。

面对竞争激烈的全球数码产品市场，北京爱国者数码音频科技股份有限公司以民族文化为本，以自主科技创新为核心，积极向“将爱国者月光宝盒建设成为数码领域的第一品牌”的公司愿景挺进。在未来的发展道路上，爱国者希望与越来越多的民族企业团结一致，六赢合作，共同发展，共创一个良性的竞争环境，开创全球数码产业的中国时代！

# 1 产品功能简介

- 采用了 96\*64 的 LCD 显示；
- 支持 MP3、WMA 音乐格式；多种循环模式和多种音效模式可供选择；
- SRS WOW 特殊音效；
- 用户化自定义设置音效；
- 方便的语言学习功能，全能的数码复读设备；
- 支持 ID3 显示和支持歌词同步显示，学习记忆歌词快捷方便；
- 全频段 FM 立体声收音机，可预设 20 个电台；
- 支持 FM 录音；
- 人性化淡入淡出播放，使耳朵感觉更舒适；
- 内置麦克风，长时间录音；
- 全速 USB 接口，即插即用；
- 强大的功能扩展能力，可进行固件升级；
- 定时关机功能；
- 大容量锂电池供电；
- 支持 Windows 2000 / XP/Vista，无需安装驱动。

# 2 产品技术规格

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| LCD 显示屏  | 96 x 64 白色背光                                  |
| 播放音频的时间  | 约 6 小时（MP3 格式文件，128kbps，单曲循环，背光关闭，自然音效，音量 16） |
| 音频支持的格式  | MP3, WMA                                      |
| 支持音频的比特率 | MP3/WMA(80kbps ~ 320kbps)                     |
| 录音格式     | ACT（8Kbps/8KHz）                               |
| 音频响应频率范围 | 20Hz ~ 20kHz                                  |
| 耳机输出     | L 5mW/R 5mW                                   |
| 音效模式     | 自然，摇滚，流行，经典，柔和，爵士，贝斯，用户自                      |


|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
|         | 定义, SRS WOW 音效                        |
| USB 接口  | USB 2.0 高速, 兼容 USB1.1                 |
| 存储媒体    | 闪存                                    |
| 存储媒体的容量 | 128MB ~ 8GB(可选)                       |
| 电池      | 145mAh 锂聚合物电池                         |
| FM      | 支持 76.0MHz~90MHz、87.5MHz~108.0MHz 双频段 |
| 尺寸      | 78.46*26*10.5(mm)                     |
| 重量      | 约 20g                                 |
| 工作温度    | 0℃~+40℃                               |
| 语言      | 简体中文、英文                               |
| 接口方式    | 金手指的 USB                              |
| 操作系统    | 支持 Windows 2000 / XP/Vista, 无需安装驱动;   |

### 3 包装清单

|       |    |
|-------|----|
| 主机    | 一台 |
| 立体声耳机 | 一副 |
| 说明书   | 一本 |
| 快速指南  | 一份 |
| 三包卡   | 一张 |
| 合格证   | 一张 |

注：本产品装箱单请以实物为准

## 4 外观和功能键定义

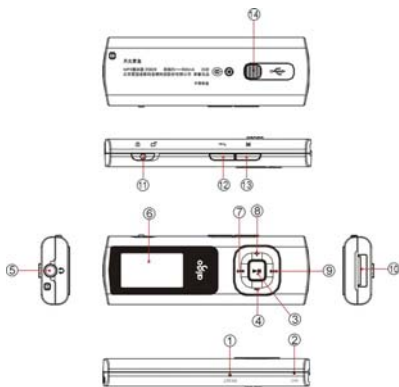

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| ① 复位键                           | ⑩ USB 接口                 |
| ② 内置麦克风口                        | ⑪ 按键锁                    |
| ③ 播放键：开机/关机；播放/停止               | ⑫ 返回键                    |
| ④ VOL-：音量减                      | ⑬ 菜单键：切换工作模式；显示菜单选项；界面切换 |
| ⑤ 标准耳机插孔（ $\phi 3.5\text{mm}$ ） | ⑭ USB 金手指推钮              |
| ⑥ LCD 显示屏                       |                          |
| ⑦ ⏮ 左移；快退                       |                          |
| ⑧ VOL+：音量加                      |                          |
| ⑨ ⏭ 右移；快进                       |                          |

## 5 电池

### 电池电量

-  表示低电， 表示电量满；

#### 低电压报警功能

- 低电压关机：当出现提示型对话框“电量不足！”2秒钟后，直接关闭本机电源。

Low Battery !

- 系统低电时，按开机键无反应，不执行开机！
- 电池低电：当电池出现低电后，为保护锂电池，系统会自动关机，在充电之前请不要开机。


#### 注意：

- 采用的锂电池为内置电源，且锂电池过度放电会影响其寿命，因此当您长时间存放机器时，请将电池适度充电，避免无法开机。
- 为了获得更长的音乐播放时间，建议您在欣赏音乐的时候选择“省电模式”关闭屏幕，这样既能够省电延长播放时间，同时也有利于屏幕的养护。

### 电池充电

直接连接计算机的 USB 接口进行充电。

- 机器屏幕显示联机画面，如果电池电量未滿，则开始充电，画面右下角的电池图标以动态方式显示充电过程；如果电池为满电，则右下角的电池显示为满格。如下图所示：



- 此时短按菜单键进入操作界面，在“音乐播放”、“录音播放”等界面下仍然可以看到电池显示。
- 从无电到充满电大概需要 3 小时的时间，充电时间与计算机 USB 输出电流大小有区别可能会有所不同，请以本机显示充满电为准。

**注意：**本产品电池不能自行更换，请勿自行拆机，电池部分更换不当会有爆炸危险，请与专业维修人员联系。

## 6 USB 连接

- 直接连接计算机的 USB 接口，系统会自动安装驱动程序；
- 本机出厂时默认 U 盘的盘符名称为：“aigo”；
- 通过 USB 连接电脑时，如果没有文件在传输，则显示充电画面；如果有文件在传输，则显示文件传输画面。

## 7 开 / 关机

### ● 开机

在非锁定状态下长按 ▶|| 键 1 秒钟开机。开机时先播放开机 logo，系统开机，如下图所示。



### ● 关机

在开机非锁定状态下长按 ▶|| 键可以完成关机，

按住 ▶|| 键，1 秒后时，显示关机进度条对话框（约 2 秒钟左右走完进度条）如下图所示：



进度条没有走完时，松开电源键，则不关闭电源；进度条走完时，则显示关机 logo，


然后关闭电源。

**注意：**当系统空闲时间达到用户设定关机时间时，本机将自动关机。当系统 USB 接口连接上 PC 时，自动关机功能无效，处于始终开机状态。

## 8 主菜单

- 音乐模式
- 录音模式
- 语音模式
- 调频模式
- 系统设置

主菜单的画面如下图所示：




在主界面中用短按或长按“▶▶”/“+”或“◀◀”/“-”键时，选择位置，循环上移、下移选择各个功能模块，短按**菜单键**或 ▶|| 键确定并进入各个功能模块。长按 ▶|| 键关机。

**注意：**

当机器处于 USB 连接状态时，短按**菜单键**进入该菜单界面，可以在连接 USB 时使用机器。

## 9 音乐播放

音乐播放实现 MP3、WMA 音乐的播放功能，同时具有 A-B 复读功能。



机器的音乐播放支持各种 MP3（80 ~ 320kbps）和 WMA(80~320kbps)音乐文件，歌


词显示，同时提供丰富的复读功能，大大方便了歌曲和语言的学习，有关歌词显示的功能请详见歌词显示部分。

## 9.1 非播放状态

在主菜单中选择音乐模式子菜单，按**菜单键**或**▶||**键进入，屏幕显示当前音乐格式、比特率、ID3 信息（无 ID3 信息时，显示歌曲名称）、歌曲编号、总歌曲数及播放时间、音效模式、播放模式、音量、电量等信息。


-  表示当前歌曲为 MP3 格式，码率为 128kbps
-  表示当前为暂停模式，可以选择主盘目录
-  表示当前曲目为第 6 首，总曲目数为 8,总曲目数为当前目录的曲目数；
-  表示当前 EQ 音效为自然（Normal）
-  表示当前播放位置在 00:00:34，总歌曲长度为 00:03:14
-  表示当前歌曲有对应的歌词。长按菜单键可以进入歌词显示状态。

进入播放界面，音乐进度停在当前播放位置，显示当前界面，等待用户操作。即使用户关机后再开机也能恢复到此状态，以便进行断点续播。如果是在歌词状态下停止，请回到非歌词界面。停止界面可进行当前歌曲的选择。显示如下图所示：



### 9.1.1 非播放状态下的菜单

在主界面中选择音乐模式，短按菜单键或**▶||**键进入音乐播放模式或暂停模式，短按菜单进入下级的菜单，可以选择主盘目录、删除文件、删除全部、退出四个菜单，进入时激活位置为上一次退出时的位置。如下图：




- 选中条的位置显示为当前功能选项；
- “删除文件”：为当前激活选项的名称。

## 删除文件

在音乐播放待机或暂停状态下，短按菜单或 ►|| 键进入下级菜单选择，在此进行单个文件/全部文件的删除


### ● 删除单个文件

在音乐播放界面，待机或暂停时，短按菜单进入下级菜单选择菜单删除文件，用“◀◀”/“▶▶”或“+”/“-”选择是 Yes/No，是否删除当前歌曲，短按**返回键**是返回上一级菜单，长按**返回键**是返回到主界面。



### ● 删除全部

请参考删除单个文件操作



## 目录选择

在暂停播放歌曲时，短按**菜单键**进入下级菜单选择主盘目录，用户在此选择有

效目录(含音乐文件的目录)，以改变当前播放目录，进入菜单的位置在当前盘、当前目录界面如下：



音乐播放界面-停止菜单-主盘目录-目录选择。

**注意：**除根目录（ROOT）外，只显示有效目录，即包含 MP3、WMA 文件的目录。

## 9.2 播放音乐


播放界面如下：



- 播放时文件名或 ID3 信息超长时会水平平滑滚动
- 非法文件处理：当自动选曲或手动选曲遇到非法文件时，提示“格式错误”，等待两秒后，返回停止界面。

### 9.2.1 播放状态下的菜单

在音乐播放时，短按**菜单键**进入子菜单，可实现循环模式、音效模式、复读模式等功能，播放界面子菜单如下：



- 循环模式：设定播放歌曲时的方式；
- 音效模式：设定播放歌曲的音乐效果；


- SRS WOW 模式
- 复读模式：进入复读界面，开始复读功能；
- 退出：返回到播放模式，此时仍在播放音乐

#### 说明：

- 激活位置显示为白色背景；
- “音效模式”为当前激活位置的名称；
- 空闲 5 秒自动退出
- SRS 等级太高的时候可能造成歌曲变调，请调节适合的当前歌曲音效

### 循环模式

在播放歌曲时，按菜单键进入下级播放菜单，通过按“▶▶”/“+”键或“◀◀”/“-”键选择“循环模式”，短按**菜单键**或▶||键选择循环模式。




循环模式选择项如下：

- 普通模式（默认）：当前目录的歌曲播放完后，继续播放后一个目录的歌曲。
- 单曲循环：重复播放当前歌曲。
- 目录播放：当前目录歌曲播放完后，停止播放。
- 目录循环：重复播放本目录内的歌曲。
- 全部循环：重复播放所有目录内的歌曲。
- 随机播放：随机播放当前目录内的歌曲。
- 浏览播放：顺序播放当前目录内所有歌曲的前 10 秒。

### 音效模式

在播放歌曲时，按菜单键进入下级播放菜单，通过按“▶▶”/“+”键或“◀◀”/“-”键选择“音效模式”项并短按**菜单键**或▶||键进入。然后通过按“▶▶”/“+”键或“◀◀”/“-”键对音效模式进行选择，短按**菜单键**或▶||确认，短按**返回键**退出此菜单，长按**返回键**是返回主界面。

界面如下图：



在播放歌曲时，短按**菜单键**进入下级播放菜单选择音效模式，显示方式类似“循环模式”。

音效选择项如下：

- 自然效果（默认）；
- 摇滚效果；
- 流行效果；
- 古典效果；
- 柔和效果；
- 爵士效果；
- 重低音；
- UserEQ(用户自定义)。

## 9.3 AB 复读

在播放歌曲时，短按**菜单键**进入下级播放菜单选择复读模式，用户在此进行手动 A-B 复读。

- 在音乐播放时，进入下级菜单“复读模式”，在音乐界面显示“A”在闪烁；



- 短按 **▶||** 键切换到 B 点选择，再次短按 **▶||** 键确认 B 点，此时从 A 点到 B 之前的歌曲重复复读，一直循环复读；
- 重复 AB 时，短按 **▶||** 键是取消当前的 AB 复读功能。

## 9.4 歌词显示

在音乐播放时，如果有自带的歌词的歌曲，长按**菜单键**进入并显示当前的歌词。进入歌词播放界面时，继续播放当前的歌曲，同时根据播放的进度显示对应的歌词，当播放完后，根据播放模式设定进入后续的歌曲播放功能，如后续歌曲有歌词，则仍在歌词播放界面，如果没有歌词，则返回播放界面以播放后续的歌曲。

### 歌词同步显示

- 音乐文件（MP3/WMA 文件）应该和歌词文件（.lrc 文件）保持相同的文件名，如“忘情水.mp3”与“忘情水.lrc”相配合，并且放置在同一文件目录中；
- 播放时当前的歌词会高亮显示，后面一句在另外一个部分中等待，当等待的歌词到时间后则高亮显示，而结束的上一部分则调入下一句等待并低亮显示。


### 注意：

- 自动关机：在停止界面的所有子界面中，如空闲时间已到预先的设定值（在“设定”/“关机设定”/“省电模式”中设定），则自动关机。
- 鉴于 LRC 文件中的时间节点普遍偏慢，因此在播放时出现歌词不同步时，请将对应的歌词提前适当的时间。

## 10 录音机

在主菜单下，选择录音模式，短按**菜单键**或 **▶||** 键进入录音模式，实现麦克录音。录音功能包括停止界面、录音界面、暂停界面、目录选择界面。

### 10.1 录音界面



在此界面下，短按**▶||** 键开始麦克录音。

说明：

- 00:00:00 为录音的进度显示，在停止界面显示当前录音的长度；
- 05:15:00 表示剩余录音时间；
- 000 表示已经完成录音的文件数量；
- 001 表示将要录音的文件序号；
- 录音文件的编码格式：ACT；
- MIC001.ACT 表示当前录音的文件名；

**注意：**

- 剩余录音时间在录音时不支持更新
- 每次进入录音模式时更新录音总长度

## 10.2 停止界面


- 录音前，按菜单键可进入录音设置菜单，选择录音文件存放目录，然后长按**菜单键**约 5 秒确定并返回录音模式；
- 进入停止界面时，显示当前录音信息，等待用户操作。 界面显示同上。
- 除根目录（ROOT）外，只显示有效目录，即包含.ACT 以及 WAV 录音文件的目录；
- 默认存放录音的文件是在 RECORD 文件夹中，麦克风录音存放在 RECORD\VOICE 文件夹中，FM 录音存放的位置是 RECORD\FM RADIO 文件夹中。

## 10.3 录音类型

此机型仅仅支持麦克风的 ACT 格式录音。

## 10.4 录音

进入录音界面，生成新的录音文件名，短按**▶||** 键以当前的编码方式开始录音，且显示当前录音的进度。



- 05:15:00 指示剩余可录音时间；
- 短按**菜单键**是保存当前的录音文件并返回当前录音界面，长按**返回键**是保存当前的录音文件并返回主界面；
- 短按 play 时，当前的录音时间会闪烁显示当前的状态是暂停录音，频率为每秒一次。

#### 注意：

- 低电信号时停止录音，暂停录音当前的录音时间会闪动。当在录音过程中，出现低电信号时，保存录音，返回停止界面。
- 自动关机 当在停止界面或暂停界面及其子界面时，如空闲时间已到系统管理中的设定值，系统会自动关机，在此之前暂停界面的录音会自动保存。

## 10.5 录音播放

要听取录音文件，在主菜单下选择语音模式，短按**菜单键**或 **▶||** 键进入。录音播放实现 WAV 文件和 ACT 文件的播放。有停止界面、播放界面、目录选择界面、删除界面、功能选择与设定类的界面。




### 10.5.1 非播放状态

进入语音模式，如上图所示，显示当前放音信息，等待用户操作。

- MIC006.ACT 是文件名

### 10.5.2 非播放状态下的菜单

短按**菜单键**调出**菜单**，在此进行选择主盘目录、删除文件、退出；进入时激活位置为上一次退出时的位置。




## 目录选择

用户可以在有效目录（含录音文件的目录）中选择当前目录，即当前播放目录。每次进入录音播放模式时，会定位在当前磁盘、当前目录上。界面显示与音乐目录选择相同。

**注意：**除根目录（ROOT）外，只显示有效目录，即包含.ACT 和.WAV 录音文件的目录。

## 删除文件


进行文件的删除。



在此界面时短按菜单键或 ►|| 键后，进入删除方式选择界面，类似在音乐播放时删除界面：

## 10.5.3 录音播放界面

进入播放界面时，显示当前的录音相关信息，自动从当前的位置继续播放录音，等待用户操作。界面显示如停止界面。



- 非法文件处理：当自动选曲或手动选曲遇到非法文件时，提示“格式错误”，

等待两秒后，返回停止界面。

### 10.5.4 播放状态下的菜单


提供用户播放录音方式循环模式，此时仍在播放录音。界面显示同音乐播放子菜单。

#### 循环设定

- 在此选择播放录音的循环模式，此时仍在播放录音。
- 界面显示与音乐播放时的类似
- 循环模式选择项清单：普通模式、单曲循环、目录播放、目录循环、全部循环、随机播放、浏览播放。

## 11 收音机

每次进入时，都进入播放模式，需恢复当前预存电台，并播放，在第一次进入时，当前电台的频点为最小频率



- 箭头：当前频率位置，随着当前频率的改变而动态改变在频率刻度表位置。
- 87.5 ~ 108：频率刻度表。
- 当前电台对应的预存电台号，最多 20 个预存电台。
- “FM87.8”：当前频率值。
- “S”：立体声，不显示时为单声道。

### 11.1 收听电台

操作说明：


- 长按 **▶▶** 键会向后自动搜索到一个电台并播放，如果已经是预存的频点则

- 会显示预存台号。短按 **▶▶** 键则以 100kHz 为单位前进一步做微调；
- 长按 **◀◀** 键会向前自动搜索到一个电台并播放，如果已经是预存的频点则会显示预存台号。短按 **◀◀** 键则以 100kHz 为单位后退一步做微调；
- 短按 “+” / “-”，设定音量大小；
- 长按返回键，进入主菜单；
- 短按**菜单键**，进入 FM 子菜单；
- 长按 **▶▶** 键关机；
- 短按 **▶▶** 键，进入预设状态，使用 “**▶▶▶**” 键或 “**◀◀◀**” 键切换不同的有效电台，在预设状态时短按 **▶▶** 键进入手动调节模式；
- 如果存储的电台达到最大存储的电台数（20 台），再次保存会自动的提示存储满，无法保存。

## 11.2 FM 子菜单

- 保存电台：保存当前收听的电台；
- 电台录音：将当前收听的电台以优质的方式进行录音；短按菜单键或 **▶▶** 键开始电台录音，FM 的录音文件直接保存在\RECORD\FM RADIO 文件夹内，其他的操作类似麦克风录音操作方法；
- 删除电台：删除当前收听的电台；
- 删除全部：删除所有储存的电台；
- 自动搜台：自动搜索有效的电台；
- 普通频段：87.5~108MHz；
- 日本频段：76.0~90.0MHz；
- 退出：退出菜单。

界面如下：



### 11.3 保存电台

将该频段保存到新的预设台号。

### 11.4 删除电台

如果想删除当前的保存，则短按菜单键或 ►|| 键，会删除当前台号并退出到 FM 播放界面。其它键会取消删除并退出到 FM 播放界面。

### 11.5 删除全部


如果想清除所有存储的电台号，则短按菜单键或 ►|| 键，会删除所有存储台号并退出到 FM 播放界面。其它键会取消删除并退出到 FM 播放界面。

## 12 系统设置

主要用于与系统相关的功能参数设定、状态显示。

系统设置具体项目为：

- 屏幕设置
- 语言选择
- 关机设定
- 储存状况
- 固件版本
- 固件升级
- 退出



#### 12.1 屏幕设置

在此模式下可以设置亮度调节、省电模式，帮助节省电量。

屏幕设置包含以下选项：

- 亮度调节：调节屏幕亮度，0~15 级可调

- 省电模式：在设定时间（0~30 秒，3 秒步进）之后将屏幕调暗

**注意：**省电模式时时间设置为 0 秒表示该功能关闭。

## 12.2 语言选择

在此模式下可选择菜单语言。进入后按“⏮”/“+”键或“⏭”/“-”键可选择不同国家语言作为菜单语言，然后按**菜单键**或**▶||**键确认并返回语言设置菜单。

**注意：**只支持支持简体中文和英文两种语言

## 12.3 关机设定

此模式下有两种选择，即省电模式和睡眠模式。短按**菜单键**或**▶||**键进入其中任意一项后，按“⏮”/“+”键或“⏭”/“-”键修改时间。再次按**菜单键**或**▶||**键确认修改同时退出此菜单。

### 12.3.1 省电模式

“省电模式”表示：可以设定这样一个时间（0~10 分钟，2 分钟步进），在停止状态，从没有任何按键操作开始计算，到设定的时间就自动关机以省电；数字 0 表示此功能关闭。

### 12.3.2 睡眠模式

“睡眠模式”表示：可以设定这样一个时间（0~120 分钟，10 分钟步进），不论在任何状态，从没有任何按键操作开始计算，到时间就自动关机，用于睡眠前听歌使用。

**注意：**

睡眠模式一经设定只生效一次，关机后会自动清除刚才设定的时间，如需要该功能时请再次设定。

## 12.4 储存状况

进入此选项中可查看播放器总容量与已用空间的百分比。

## 12.5 固件版本

可查看当前播放器的固件版本和软件修改日期。

## 12.6 固件升级

当未连接上 USB 接口 时选择此功能，返回系统设置菜单。连接上 USB 接口时，选择此功能会再次与计算机连接。

# 服务条款

## 一、我们向您承诺：

此产品主机一个月包换，十二个月保修，其它配件保修三个月。本承诺自购买日期（以正式购货发票日期为准）起生效，在服务期内，如在正常使用和维护情况下产品本身机件材料及工艺出现问题，发生故障，经本公司查验属实，您将得到我公司客户服务中心为您提供的免费服务。

## 二、全国范围联保

北京爱国者数码音频科技股份有限公司的产品实行全国联保。无论您在中國大陸何处购买，在使用过程中出现保修范围内的硬件故障时，凭保修证书、购机发票到本公司客户服务中心的任何一个服务站均可获得维修服务。欢迎您随时查询我公司网站 <http://www.aigo.com>; <http://www.aigodmp.com> 或拨打服务热线电话 400-610-6666（非 400 地区请打 010-82607776）。请您选择距离您最近的维修机构进行服务，接受服务时请务必出示该产品的三包凭证和购机发票。

## 三、故障修复时间

当您的机器需要进行维修时，我们将在收到机器的当地一个有效工作日（外地两个有效工作日）为您返回。如遇特殊情况，不能在有效工作日内完成维修的，我公司服务人员将提前打电话与您协商修复日期。前述修复时间不含回途时间。

## 四、有限责任担保

您的产品在正常使用中出现故障时，我公司仅承诺上述免费保修服务。出现下列情况，请您选择我公司提供的有偿服务。我公司的“服务承诺”，仅限于对产品故障硬件进行维修。

### A、您的产品经我公司维修机构维修后，继续享有对原机保修期的承诺。

如果维修部件超过了免费保修期限，请您交纳一定的维修服务费，我公司将为您的产品进行维修，维修服务费的标准由我公司的维修机构提供。

### B、当您向我公司的维修机构要求提供保修服务时，请您出示三包凭证或购机发票。

如果您不能出示三包凭证或购机发票，三包凭证或购机发票与送修产品不符，

我公司有权不提供保修服务。

- C、涂改保修卡序列号，序列号与机身号码不符及机身无序列号，我公司有权不提供保修服务。
- D、因未按使用说明书操作，安装错误引发的损坏，我公司有权不提供保修服务。
- E、人为引起的损坏，我公司有权不提供保修服务。
- F、水灾、火灾等一切自然灾害引起的损坏，我公司有权不提供保修服务。
- G、经非本公司授权服务人员修理、改动、改装或拆卸的，我公司有权不提供保修服务。

#### 五、特别提示：

- A、您应在产品交接前向经销商要求开箱对机器质量进行验收。本产品交接完成以后发现的瑕疵或故障（经使用才能发现的缺陷不在此限内），推定为非我公司过错造成。
- B、销售商向您做出的所有额外承诺，我公司不承担责任。为了向您提供更优质的售后服务，保护您的权益，我公司欢迎您对我们的工作进行监督。

### 声明

**本产品中预置的所有作品之版权归相应的版权人所有，受《中华人民共和国著作权法》保护，我公司出售本产品的行为不代表向用户转让或授予与作品版权相关的任何权利。**

**以专家的眼 执著的心 推广专业资讯产品**

**根据电子产品污染防治管理办法及电子信息产品污染防治管理办法中关于表述的相关要求（SJ/T11364-2006）进行表述**

**产品中有毒有害物质或元素的名称及含量**

| 部件名称                                                                                                                                                                                                 | 有毒有害物质或元素 |           |           |                     |                         |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                      | 铅<br>[Pb] | 汞<br>[Hg] | 镉<br>[Cd] | 六价<br>铬<br>[Cr(VI)] | 多 溴<br>联 苯<br>[PBB<br>] | 多溴苯<br>二醚<br>[PBDE<br>] |
| PCBA 板及处理器                                                                                                                                                                                           | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                       | 0                       |
| 壳料/机构件                                                                                                                                                                                               | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                       | 0                       |
| 屏幕                                                                                                                                                                                                   | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                       | 0                       |
| 电池                                                                                                                                                                                                   | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                       | 0                       |
| 主要附件-耳机                                                                                                                                                                                              | X         | 0         | 0         | 0                   | 0                       | 0                       |
| 主要附件- USB                                                                                                                                                                                            | X         | 0         | 0         | 0                   | 0                       | 0                       |
| 包装材料及其他                                                                                                                                                                                              | 0         | 0         | 0         | 0                   | 0                       | 0                       |
| <p>0：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 规定的限量要求以下。</p> <p>X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006规定的限量要求。</p> <p>注：本产品90%的部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。</p> |           |           |           |                     |                         |                         |

**产品型号 MP-E5829**

