

恒基伟业

F98

移动电话
中文用户手册

二〇〇七年三月

简介

欢迎您选择恒基伟业 F98 移动电话。

这本说明书详述了恒基伟业 F98 手机（俗称移动电话）的卓越性能。除了基本的通话功能和通话记录外，恒基伟业 F98 手机和系统网络还为您提供了多种实用的功能和服务，以方便您的工作和休闲活动。

恒基伟业 F98 手机是专为 GSM900/1800 网络环境而设计的自动双频商务手机。您将拥有双频网络随时随地通信的自由空间。

我们为恒基伟业 F98 手机提供了包括充电电池、快速充电器等多种专用配件供您选择使用。使用其它未经厂商认可的配件有可能会产生危险，由此带来的损坏将不在保修范围之内。

手册阅读说明

在手册中使用不同的排版样式说明不同的操作细节，具体说明如下：

操 作	内 容 描 述	举 例
显示内容	用正常字符表示	0-9
功能键	功能键用加粗加框表示	确定
菜单项	用黑体的斜体字表示	<i>保持通话</i>

注意：手册中使用的图片仅作为功能示意用图，可能与您的手机显示有所不同，请以您的手机为准。

版权声明

恒基伟业公司拥有对本手册的最终解释权。

恒基伟业公司保留在不作任何预先通知的情况下对本说明书中技术规格作修改的权利。

恒基伟业公司保留在不作任何预先通知的情况下修改本说明书的权利。

在未经**恒基伟业**公司事先书面允许的情况下，严禁以任何形式复制、使用、发表本手册中的任何内容。

在任何情况下，**恒基伟业**公司不对由手机原因引起的任何数据或收入方面的损失承担责任。

目 录

简介 I

版权声明 II

目 录 III

安全注意事项 IX

 重要安全提示 XI

 特别声明 XI

第 1 章 开始使用 1

 1.1 电 池 1

 1.2 信号的指示 3

 1.3 开机和关机 3

 1.4 手机锁定 3

 1.5 连接网络 3

 1.5.1 SIM 卡 3

 1.5.2 SIM 卡的插入和取出 3

 1.5.3 SIM 卡的解锁 4

 1.5.4 使用存储卡 4

 1.5.5 连接到网络 5

 1.6 手机介绍 6

 1.6.1 外观及布局 6

 1.6.2 按键 7

 1.6.3 插孔 7

 1.6.4 待机状态及信号指示 7

 1.6.5 功能选择与操作 9

 1.7 输入文字 10

 1.7.1 键盘输入法 10

 1.7.2 手写输入法 12

第 2 章 通话功能 14

 2.1 拨打电话 14

 2.1.1 拨打国际长途 14

 2.1.2 拨打分机 14

 2.1.3 IP 拨号 14

 2.1.4 快速拨号 15

 2.2 接听和拒接来电 15

 2.3 通话过程中的功能 15

 2.3.1 调整音量 15

 2.3.2 挂断 15

 2.3.3 同时接通两个电话 15

 2.3.4 多方通话 16

 2.3.5 拨打紧急电话 16

第 3 章 信息 17

 3.1 短信和彩信 17

 3.1.1 新建 17

 3.1.2 接收信息 19

3.1.3	读取信息.....	19
3.1.4	浏览发件箱.....	21
3.1.5	浏览已发送信息.....	21
3.1.6	草稿箱.....	21
3.1.7	收藏夹.....	22
3.1.8	范本.....	22
3.1.9	设置.....	22
3.1.10	容量查询.....	23
3.2	口说短信.....	23
3.3	语音信箱.....	23
3.4	小区广播.....	23
3.5	电子邮件.....	24
3.5.1	电子邮件的管理.....	24
3.5.2	新建和发送电子邮件.....	25
3.5.3	接收邮件.....	25
3.5.4	收件箱.....	25
3.5.5	发件箱.....	26
3.5.6	草稿箱.....	26
	草稿箱用来存放已编辑好的、待留以后发送的邮件。在草稿箱中，您可以执行如下操作：.....	26
3.5.7	已发邮件.....	26
第 4 章	名片.....	27
4.1	名片.....	27
4.1.1	新建.....	27
4.2	复制.....	27
4.3	移动.....	27
4.3.1	删除.....	28
4.3.2	多选删除.....	28
4.3.3	删除所有.....	28
4.4	群组.....	28
4.5	查找.....	28
4.6	本机号码.....	28
4.7	容量查询.....	28
4.8	详细信息.....	28
4.9	大头贴.....	29
4.10	保存号码.....	29
第 5 章	通话记录.....	30
5.1	已拨电话.....	30
5.1.1	查看详细信息.....	30
5.2	已接电话.....	30
5.3	未接电话.....	30
5.4	拒接来电.....	30
5.5	通话时间.....	30
5.6	GPRS流量统计.....	30
第 6 章	VIP功能.....	31
6.1	新增VIP用户.....	31
6.2	添加受保护名片.....	31

6.3 保护设置.....31

6.4 通话记录.....31

6.5 短信.....31

6.6 记事本.....31

6.7 设置.....32

第 7 章 防火墙.....33

7.1 来电过滤.....33

7.1.1 设置.....33

7.1.2 红名单.....33

7.1.3 黑名单.....33

7.1.4 未知号码（向运营商申请了此项服务，以隐藏手机号码）.....33

7.1.5 拒接方式.....33

7.1.6 密码保护.....34

7.2 短信过滤.....34

第 8 章 通话设置.....35

8.1 任意键应答.....35

8.2 呼叫转移.....35

8.3 呼叫等待.....35

8.4 自动重拨.....35

8.5 显示号码.....35

8.6 自动应答.....35

8.7 滑盖应答.....35

8.8 快速拨号.....35

8.9 经济提示音.....36

8.10 接通提示音.....36

8.11 来电字体显示.....36

8.12 IP号码.....36

第 9 章 日程表.....37

9.1 输入日期.....37

9.2 新建.....37

9.3 日程列表.....37

9.4 状态报告.....37

第 10 章 闹钟.....38

10.1 开启闹钟.....38

10.2 关闭闹钟.....38

10.3 闹钟响闹.....38

第 11 章 词典.....39

第 12 章 无线上网.....40

12.1 离线状态下浏览器菜单.....40

12.1.1 主页.....40

12.1.2 书签.....40

12.1.3 转至URL.....40

12.1.4 最后页面.....40

12.1.5 历史纪录.....40

12.1.6 离线浏览.....40

12.1.7 设置.....40

12.1.8	GPRS信息.....	41
12.2	在线状态下浏览器菜单.....	41
第 13 章	我的文档.....	42
13.1	资源的用法.....	42
13.2	手机内存.....	42
13.2.1	声音.....	42
13.2.2	更多声音.....	42
13.2.3	图片.....	42
13.2.4	更多图片.....	43
13.3	多媒体内存.....	43
13.3.1	声音.....	43
13.3.2	图片.....	43
13.3.3	相册.....	44
13.3.4	小画板.....	44
13.3.5	音乐.....	45
13.3.6	录像.....	45
13.3.7	录音.....	45
13.3.8	格式化.....	46
13.4	存储卡.....	46
13.4.1	声音.....	46
13.4.2	图片.....	46
13.4.3	相册.....	47
13.4.4	小画板.....	47
13.4.5	音乐.....	48
13.4.6	录像.....	48
13.4.7	录音.....	48
13.4.8	格式化.....	49
13.5	内存状态.....	49
第 14 章	个人助理.....	50
14.1	记事本.....	50
14.2	小画板.....	50
14.3	对讲机.....	51
14.4	货币兑换.....	51
14.5	计算器.....	51
14.6	世界时钟.....	51
14.7	秒表.....	52
14.8	倒计时.....	52
14.9	STK.....	52
14.10	电子地图.....	52
14.11	JAVA应用.....	52
14.11.1	应用程序.....	52
14.11.2	下载.....	52
14.11.3	内存状态.....	52
14.11.4	网络设置.....	52
第 15 章	媒体播放.....	53
15.1	音频播放器.....	53

15.2	视频播放器	53
15.3	手机电视	53
第 16 章	连接工具	54
16.1	蓝牙	54
16.2	PC 工具	54
16.3	USB 模式	54
16.4	GPRS 上网	55
第 17 章	录音机	56
第 18 章	移动QQ	57
18.1	QQ 聊天	57
18.2	QQ 查询	57
18.3	QQ 信箱	57
18.4	QQ 设置	58
18.5	QQ 帮助	58
第 19 章	游戏	59
19.1	推箱子	59
19.2	泡泡龙	59
19.3	JAVA 游戏	59
第 20 章	照相机	60
第 21 章	其它	62
21.1	语言设置	62
21.2	时钟设置	62
21.3	声音设置	62
21.4	语音朗读	62
21.5	PDA 模式	62
21.6	屏幕校准	62
21.7	安全设置	62
21.7.1	电话锁	62
21.7.2	SIM 卡密码	63
21.7.3	通话限制	63
21.7.4	自动键盘锁	63
21.7.5	合盖自动锁	63
21.8	控制模式设置	63
21.9	自动开关机	63
21.10	语音拨号	64
21.11	恢复出厂设置	64
21.11.1	恢复出厂设置	64
21.11.2	恢复设置与数据	64
第 22 章	网络设置	65
22.1	当前网络	65
22.2	自动选择	65
22.3	手动选择	65
22.4	连接设置	65
第 23 章	情景模式	66
23.1	启动模式	66
23.2	个性化设置	66

第 24 章	显示设置.....	67
24.1	墙纸.....	67
24.2	背光时间.....	67
24.3	亮度.....	67
第 25 章	远程控制.....	68
第 26 章	防盗追踪.....	70
第 27 章	配件.....	71
第 28 章	常见问题及解决办法.....	72
第 29 章	维护和保养	73

安全注意事项

紧急呼叫

在任何国家，如想拨出紧急电话，可直接拨叫 **112**（或其它紧急服务电话），您需确认手机电源已打开，并处于服务区内，输入紧急服务号码（**112** 或其它号码）并按 **呼出** 键，拨打电话。

任何数字网络均设有 112 紧急电话服务。在英国还可使用 999 备用紧急呼叫号码，但必须插入有效的 SIM 卡。

注意：由于蜂窝网络的性质所决定，不能保证紧急呼叫均能成功。

个人

- ◆ 在使用包括移动电话在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的医用设备造成干扰，如助听器 and 心脏起搏器。在使用手机之前应向医用设备生产厂家或您的医生咨询。
- ◆ 对于患有心脏病的用户，要特别注意来电铃声音量和振动提示的设置。
- ◆ 在油料仓库、化学工厂等有爆炸性气体，或爆发性生产过程的地点，应密切注意射频设备的使用限制。您的移动电话处于待机状态时，仍会发射电磁信号。若有要求，您应该关闭手机。
- ◆ 要注意交通安全。驾车时不要使用移动电话，如要使用，应首先停好车。
- ◆ 如果您的手机丢失或被窃，请立即通知电信部门，以禁用 SIM 卡。这将使您免受他人冒打电话带来的经济损失。
- ◆ 当您与电信部门或代销点联系时，他们需要知道您手机的 IMEI 号。它印在手机背部的标签上（取下电池即可发现）。或在待机情况下，输入“*#06#”查看 IMEI 号，请将该号码抄下，并妥善保管，以备将来之需。
- ◆ 为使您的手机不被误用，请采取防范措施，如：设置好 SIM 卡 PIN 码或手机个人安全码，并在他人知道时及时修改。
- ◆ 离开汽车时，请不要把手机放在易见之处，最好随身携带或锁在行李箱中。
- ◆ 不要让儿童玩弄手机、充电器或电池。

移动电话

手机中包含有精密的电子线路、磁铁和电池系统，应小心处理，尤其需注意如下要点：

- ◆ 您的移动电话会产生电磁场，请不要放置在一些诸如计算机磁盘之类的磁存储媒质附近。
- ◆ 在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用移动电话，可能会引起干扰，从而影响电话的性能。
- ◆ 无论何时，请勿让手机及其配件接触到液体或处于潮湿环境。
- ◆ 请勿将手机放在温度过高或过低的环境中。
- ◆ 请勿将手机放在火焰、点燃的雪茄或香烟旁边。
- ◆ 请勿在手机上乱涂乱画。
- ◆ 请勿让手机跌落或对手机有任何粗暴的摔打行为。
- ◆ 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体放在一起。否则磁盘或信用卡内存储的信息，可能会受手机的影响。
- ◆ 请勿将手机或电池置于温度可能会超过 60℃ 的地方，例如汽车仪表板上、窗台或阳光直射的玻璃窗后等。
- ◆ 切勿尝试拆卸手机或其任何附件。
- ◆ 只能使用微湿或防静电的布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的布擦拭手机。请勿使用化学试剂或含磨砂成分的清洁剂，否则可能会损坏机壳。
- ◆ 听筒在正常使用时可能会发热，手机在充电时也会发热。

- ◆ 请记住回收利用，本手机的硬纸盒包装非常适合回收再利用。
- ◆ 请勿让手机长时间不安装电池或电池电量为空，否则某些数据可能会被初始化。
- ◆ 手机中包含的一些金属物质可能会让您产生过敏现象，这取决于您的体格和健康状况。
- ◆ 请不要将手机放在裤子或裙子背面的口袋，以防止坐下时对手机造成损坏。同时也不要将手机放在袋子底部，以防止手机受到撞击或强力挤压。
- ◆ 若开启了振动功能，请将手机远离热源（如取暖器），并且避免手机因振动而从桌面滑落。
- ◆ 仅可使用经恒基伟业认可，适用于此型号的手写笔。使用其它手写笔可能违反手机的保修条款，并可能损坏触摸屏。
- ◆ 请小心插入和拔出手写笔，不用手写笔时请将其插入正确位置，请勿让儿童玩弄手写笔。
- ◆ 请尽量避免刮伤触摸屏。切勿使用常用的钢笔、铅笔或其它锋利的器具在触摸屏上书写。

电池

- ◆ 请勿将电池设备短路，这将会损坏电池，产生热量，并可能引起火灾。
- ◆ 禁止将电池丢入火中，以免引起爆炸。应将废旧电池返还给供应商，或是放在指定的回收点，不要放在家庭垃圾中。
- ◆ 请勿将金属物体，（例如硬币或钥匙圈）接触电池的端点或使之短路。
- ◆ 请勿在开机状态下取出手机电池。
- ◆ 请勿将手机电池含在口中，因为吞下后其电解液可能导致中毒。
- ◆ 手机内置的一块电池只能由专业的维修工程师更换。如果使用错误型号的电池替换，有可能引起爆炸。请务必根据厂商的说明来处理使用过的电池。
- ◆ 使用任何非手机制造商指定的电池、充电器都会有潜在的危险。所引起的对手机的损坏不在保修之列。

注意：

假如电池破损，应避免接触里面的东西。若是接触到皮肤，应用大量的清水冲洗，在必要的情况下，应寻求医生帮助。

在路上

- ◆ 必须始终安全控制汽车，请将注意力集中在驾驶上。
- ◆ 请遵守本地交通安全法规中的所有规定。
- ◆ 在发送、接收呼叫之前，您应密切注意当地关于移动无线电话使用的法律制度，并在使用中加以注意。
- ◆ 根据驾驶条件的要求，请停下汽车后再拨打或接听电话。
- ◆ 除非在紧急情况下，禁止停在高速公路隔离墩处接听或拨打电话。
- ◆ 车辆中的电子系统，例如：反锁制动，定速控制及燃料注入系统，一般不受射频影响，该类设备的制造商会告诉您这些设备是否具备良好的屏蔽功能。如果您怀疑射频导致汽车出故障，请与汽车代理商联系，在未经合格的安装人员检查前请不要在车上使用手机。
- ◆ 安全气囊膨胀时会产生很强的外力，请不要在安全气囊上方，或者安全气囊展开后能够触及的区域，安装或放置无线通信设备，如果车载无线通信设备没有正确安装，一旦安全气囊膨胀，将会造成严重伤害。
- ◆ 在加油时请关闭您的移动电话，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。请不要将易燃、易爆物品与移动电话放在一起或一起搬运，内部的火花可能引起燃烧。
- ◆ 汽车中的电子系统，例如反锁制动、速度控制及燃料喷射系统，一般不受无线电波的影响。该类设备的制造商会告诉您这些设备是否具备良好的屏蔽功能。如果您怀疑无线电波导致汽车出了故障，请与经销商联系。在未经合格的专业安装人员检查前，请勿开机。

在飞机上

- ◆ 在飞机上或在飞机附近时，请启动手机的飞行模式（即 PDA 模式）。在飞机上使用移动电话的通信功能属于违法行为，它可能会给飞机操作带来危险，也可能会破坏移动电话网络。违例者可能会被暂停或取消手机服务，甚至被起诉，或受到双重处罚。
- ◆ 在紧急情况下，应按照规定征得机组人员允许方可使用话机。

维修服务

- ◆ 使用非恒基伟业制造或授权的其他厂家的设备、电缆线或附件，恒基伟业对您手机的保修承诺可能会失效，而且还会影响手机的正常功能。例如，必须使用恒基伟业提供的与其旅行充电器配套的电源线。
- ◆ 手机、电池和充电器内没有用户可自行维修的部件。建议将您的恒基伟业手机送到恒基伟业授权的维修机构进行维修。当您认为需要维修服务时，请向维修服务提供商或恒基伟业咨询详细情况。

非离子辐射

- ◆ 无线电设备应通过无辐射电缆（如同轴电缆）与天线相连。天线不应装置在接近人体的地方，除非两者之间有金属屏蔽，如金属屋顶。只能使用专门为本手机设计的天线。使用未经许可的天线、擅自改装或增添附件，可能会损坏手机或违反有关规定，造成性能降低或导致辐射水平不符合有关标准。

有效使用

- ◆ 为了以最小的功耗获得最佳性能，请注意如下规定：本手机装有内置天线。在通话时请勿用手覆盖内置天线部位，否则可能会影响通话质量，并导致手机以超出正常水平的输出功率工作，缩短电池的通话时间和待机时间。

射频能量

- ◆ 您的手机是一种低功率无线电发射机和接收机。一旦开机，就会间歇性地接收和发送无线电信号。网络系统会控制手机的发射功率。

电磁辐射

- ◆ 您的手机完全符合由国家权威机构及国际健康协会制定的有关无线电辐射的标准。这些限制标准是综合准则的一部分，并构成公众无线电辐射许可标准。

重要安全提示



以下行为可能导致您的资料丢失：

- 文件传输过程中拔掉数据线或电池；
- 手机进行信息读写、存储、删除过程中拔掉电池；
- 在电量不足的情况下，未及时保存数据；
- 未及时定期备份重要资料。

特别声明

- 本机采用超级资讯保护设计，特别引入多用户操作平台管理概念。VIP 用户登陆必须采用“用户名”与“密码”双重校验方式。因此本公司着重提醒您：

1 请牢记自己设立的“用户名”和“密码”，如出现因“用户名”或“密码”遗失而导致无法读取资料的情况，本公司

不提供也无法提供解密服务。因此造成的资料遗失，本公司不负任何责任。

2 VIP 帐户设置技巧（建议）：为防止 VIP 帐户“用户名”或“密码”遗失，本公司建议您在设置 VIP 帐户时，可将所有 VIP 帐户的“密码”统一设置为一个自己熟悉、不容易忘记的号码。然后再设置代表不同意义的“用户名”对 VIP 帐户进行管理。这样您只需将具有不同功能的帐户和代表不同意义的“用户名”对应起来记忆，就不容易忘记了。

3 用户应严格按照使用说明进行操作，发生手册中未描述的情况时，请勿擅自处理，应及时与当地代理商或者我公司取得联系。由于用户误操作造成的资料损失，我公司不承担任何责任。

4 为避免产品中存储的资料因操作失误或者其他情况发生意外，用户应定期对存储的资料进行备份。对于用户任何资料的丢失本公司概不负责。

5 请妥善保管好您的购机发票或复印件以及有效的产品三包保障卡，并请在保修及维修时提供。

6 产品上市后，我公司可以为用户提供软件升级服务，升级后的功能可能与本手册的描述有所区别，请以升级后产品实际菜单为准。

第1章 开始使用

在使用手机前请仔细阅读本节。本节告诉您如何安装、充电和保养您的手机电池。它还告诉您数字 GSM 网络的有关信息，并指导您如何插入和解锁 SIM 卡。有关它的详细资料在本节也有讲述。

1.1 电 池

■ 电池

本手机是由充电电池供电。本机购机时附带一块电池。购机时电池未充电，但也有可能支持开机。新电池需待第一次彻底用完后，再完全充满后使用；第二次也要彻底用完后再次充满电，这样连续三次循环后，电池才容易达到最佳使用状态。

需要注意新电池只有在两、三次安全充放电周期后才能达到最佳性能。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当电池工作时间（通话时间和待机时间）明显缩短时，就该更换新购电池。

完全充满的电池搁置不用，在一段时间后电池本身也会放电。

请使用手机制造商认可的充电器和电池。当充电器不用时请切断电源。

不要使电池发生短路，以免损坏电池。

电池在过热或过冷的地方都会减少电池容量和缩短使用寿命。

不要将电池投入火中。不要将电池作为生活垃圾处理以保护环境。

■ 电池的使用

厂商提供的手机待机与通话时间是基于理想的工作环境。在实际使用中，电池的工作时间随着网络状况、工作环境和使用的不同而有所变化。

请按当地规定处理电池(如回收)，不可将电池作为生活垃圾处理。

■ 电量的指示


手机在开机状态下，电池电量等级显示在屏幕的右上角。用四级指示条表示电池的剩余电量。

■ 电池盖的拆卸和安装

- 拆卸时，使手机背面朝上，按住手机一侧的电池盖侧钮；



- 按住侧钮的同时，另一只手按住电池盖表面用力往下推即可，如图所示；

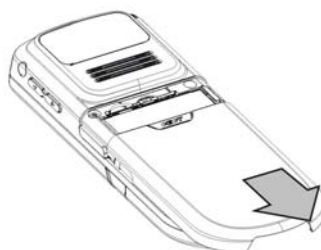


- 装电池盖时，按图示放好，再用力往上推，听到“咔嚓”响声即可；




▪ 电池的拆卸和安装


- 拆卸时，用手指抠在电池的抠手位上；

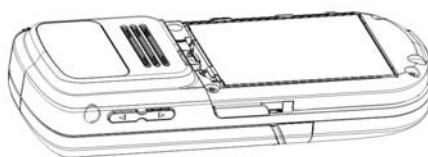


- 按图示方向用力往上抠即可取出电池，如图所示；

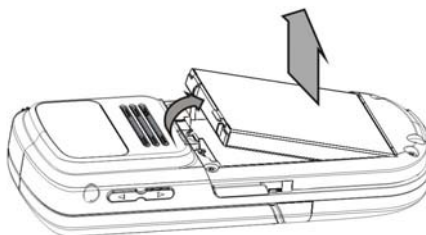

- 安装时，将电池底部的卡齿插入到手机对应的卡槽内，如图所示；

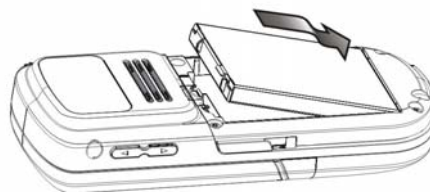

- 向下按下电池，直到发出咔嚓声到位；

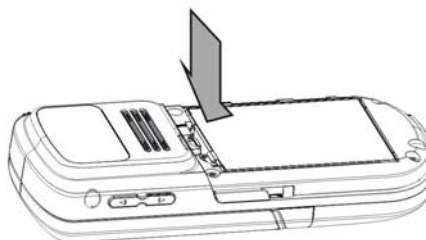

▪ 充电和放电

- 将充电器的接头插入手机的底部充电器插口。
- 将充电器插上电源。充电符号闪烁，表示电池充电中。
- 当充电符号静止不动（并提示充电完成）时表明充电完成。充电期间电池、手机和充电器会发热，这属于正常现象。
- 充电完成后断开电源，拔掉充电器。

警告：

规定充电温度范围为 -5°C — 55°C ，超过此范围请不要用充电设备。并且一定要使用供应商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。

1.2 信号的指示

手机开机状态下，信号强度等级显示在屏幕的左上角。用四级指示条表示信号强度。无信号条时表示信号最弱，此时可能无法进行通话、发送和接收信息等与网络有关的服务。信号条为 4 条时表示信号最强。通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效地提高信号强度。

1.3 开机和关机

长按电源键（**Pwr**）键打开手机，会出现开机动画和播放开机音乐；在开机状态下长按电源键可关闭手机，会出现关机动画和播放关机音乐。

1.4 手机锁定

为防止其他人未经允许使用手机，可在手机正常开机后，对手机实施人工或自动锁定，锁定或解锁均需输入密码，即锁机前要输入正确密码才能进行锁机，以防止除机主以外的其他人锁定手机。解锁同样需要输入密码，以免其他人未经允许使用手机。出厂时的默认密码为 **1234**，可在手机的其它->安全设置->话机锁->更改密码中变更密码。

建议：机主在新购机后应重新设定 4 位锁定密码。

1.5 连接网络

1.5.1 SIM 卡

您的网络运营商将为您手机提供一个插入式的 SIM 卡（用户识别卡）。SIM 卡是您进入数字 GSM 网络的钥匙。使用手机前您必须先手机中插入有效的 SIM 卡。

一切和建立网络连接相关的信息记录在 SIM 卡中，一同记录在卡上的还有姓名、电话号码以及短信息。

SIM 卡可以从您的手机中取出，放入任意一部 GSM 手机中使用（新手机自动读取 SIM 卡）。

为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸金属平面区域，并将 SIM 卡放在远离电、磁的地方。SIM 卡一旦损坏，您将不能进入 GSM 网络。

警告：

取出 SIM 卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 SIM 卡，否则 SIM 卡可能会损坏。


1.5.2 SIM 卡的插入和取出

SIM 卡一般放在一个卡片中，在装配之前，必须小心将其取出。

- 关闭手机，移去电池和其它外部电源；
- 将 SIM 卡插在接线片下面，确保金属平面区域朝下（请根据电池槽内的图示插放 SIM 卡），推动 SIM 金属锁片，锁定 SIM 卡，并装上电池，如图所示；



- 若是您需要取出 SIM 卡，请先关机，断开其它外部电源，取掉电池，向外拉动 SIM 卡插槽上方的金属，如图所示，取下 SIM 卡。

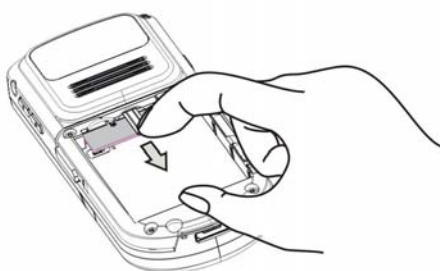

- 电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当电池工作时间（通话时间和待机时间）明显缩短时，就该更换新购电池。完全充满的电池搁置不用，在一段时间后电池本身也会放电

1.5.3 SIM 卡的解锁

为了防止非法使用，SIM 卡采用 PIN（个人标识码）码加密保护。当选用了此项功能(参见章节 21.7.2)，在您每次开机时必须输入 PIN 码，这样您才能解锁 SIM 卡，进而发送或接收呼叫。用户可以解除 SIM 卡保护（参见章节 21.7.2），在这种情况下，SIM 卡不能防止非法使用。

- 长按 **Pwr** 键打开手机；
- 输入 PIN 码，点按**确认**。例如，若 PIN 设置为 1234，则进行如下输入：

1 2 3 4 确认

假如连续三次输入错误，您的 SIM 卡将被网络锁定，手机将询问 PUK 码。

特别注意：

您的网络运营商会为您的 SIM 卡设定一个标准的 PIN（4 到 8 位）码，您应该尽快将其改变为您的私人密码（参见章节 21.7.2）。

1.5.4 使用存储卡

本款话机可以通过存储卡和数据线（特殊附件，有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询）与 PC 机连接的方式，当作 U 盘使用。连接数据线，操作过程同使用普通 U 盘相同。存储卡的容量取决于所购存储卡的容量（为确保存储卡的正常使用，建议选购正规厂商的产品，容量不超过 1GB）。

可以将录音或从无线网络下载的 MP3 等文件，并保存在存储卡上，还可在存储卡上保存图片（包括照片）、MP4、MP3。如要安装存储卡，需断开电源，取下手机后盖，去除电池，然后按照电池卡槽内的图示安装存储卡。如要取下存储卡，可用力将卡推进去，卡会自动弹出。

注意：保存音乐文件到存储卡，您需要购买一个存储卡读卡器和 USB 线，详细情况，请与当地的恒基伟业经销商联系。

手机在晃动的情况下，存储卡可能会从其卡槽中滑落出来，注意，不要因此而丢失存储卡。

请勿弄弯或划伤存储卡，也不要让它接触静电、灰尘或浸水。

断开 U 盘功能时，请先从 PC 端移除：选择图标，按鼠标右键，“选择拔下或弹出硬件”，在弹出的提示框中选择“停止”，当系统提示“USB Device 设备现在可以安全的从系统移除”，按确定，

确定移除，此时可以拔掉 USB 连接线了。

插拔 USB 连接线可能造成存储卡异常，数据丢失，请注意备份文件，以防文件丢失。存储卡出现异常时请格式化存储卡。

禁止在不断开的情况下直接插拔 USB 数据连接线。

在非待机界面插拔 USB 连接线都会返回待机屏。

注意：请在 PC 机正常工作状态下插入 USB 线（开机过程中、休眠状态下和锁屏状态，插入 USB，可能造成 PC 机的烧毁）。

■ 存储卡的安装与拆卸

- 装卡时，将存储卡按图示规定方向推入存储卡机构内即可；



- 取卡时，用手指按压存储卡尾部，存储卡会自动弹出；



- 接着将卡向外取出即可。



1.5.5 连接到网络

手机插入 SIM 卡开机后，手机将自动搜索您的登记网络或当地其它可用网络（屏幕上显示“网络查找中……”）。一旦取得联系，网络运营商的网络标识将出现在屏幕上方，您的手机目前处于一种待机状态，可以发送或接收呼叫

1.6 手机介绍

1.6.1 外观及布局

请参见手机布局及按键功能介绍简图。



1.6.2 按键

▪ 快捷热键:

快捷热键分别为: 拨号、名片、信息、多媒体和主菜单, 点按相应的图标将进入相应的窗口。

功能键包括: 电源键(简称 **Pwr**)、拨号键 (简称 **Snd**)、方向键、照相机键、侧向上方向键、侧向下方向键。

向上方向键 ()	待机时短按进入媒体播放器; 在主菜单窗口, 反向移动选择项
向下方向键()	待机时短按进入名片列表; 在主菜单窗口, 顺序移动选择项
向左方向键()	待机时短按进入收件箱, 在主菜单窗口, 移动选择菜单
向右方向键()	待机时短按进入情景模式, 在主菜单窗口, 移动选择菜单
OK 键()	待机时短按进入主菜单
电源键 ()	长按为开/关机功能; 不在待机屏, 短按返回待机屏; 挂断电话
拨号键 ()	拨打电话, 有来电时接听电话; 待机时短按, 进入已拨电话窗口
照相机键 ()	待机时短按, 进入相机窗口; 在照相机拍摄窗口, 短按: 拍摄照片
侧向上方向键	待机时: 短按调大音量 (通话、MP3 播放窗口中调大音量), 长按: 锁键盘; 在菜单模式下, 移动选择菜单
侧向下方向键	待机时短按: 短按调小音量 (通话、MP3 播放窗口中调小音量), 长按锁键盘; 在菜单模式下, 移动选择菜单;

如启动控制模式中的转盘模式, 可通过滑动 **lpod** 键进行菜单选择。

1.6.3 插孔

充电插孔/ USB 数据线插口: 用于充电和与 PC 机连接。

耳机插孔: 插入耳机, 并可用耳机实现接听电话。

1.6.4 待机状态及信号指示

	指示当前的信号强度
	指示当前电池的剩余电量
	指示有未读信息
	指示有未读 Wappush 信息
	信息收件箱内存已满
	手机内存满
	SIM 卡内存满
	当前情景模式为振动模式
	当前情景模式为户外模式
	当前情景模式为车内模式
	当前情景模式为静音模式

	当前情景模式为耳机模式
	当前情景模式为自定义模式
	指示有未接来电
	已设置无条件转接
	指示插入存储卡
	指示使用 U 盘功能
	开启蓝牙设备
	开启来电防火过滤
	指示已设闹铃开启
中国移动	指示网络运营商
00: 00	指示当前时间
01/01[六]	指示当天日期为 1 月 1 日，星期六
	指示有未接电话
	指示有未读信息
	指示有日程安排时间到
	指示闹钟响闹
	新建短信快捷图标
	主菜单进入图标
	快速查找快捷图标

注意：

1. 点按当天日期，进入日历显示窗口，可查看日程安排，并进行相应的设置，日程安排的具体设置，请参见章节 9；
2. 点按时间，进入日期设置窗口；
3. 点按屏幕，进入拨号窗口，进入相应的操作。

4. 当待机屏有闹铃响闹、事件提醒时间到、未接来电和消息（包括 WAP PUSH 信息）等信息提示时，待机屏会显示相关图标，此时按 **OK** 键可进行菜单选择，按方向键选择要查看的信息，再次按 **OK** 键查看所选内容（或直接点按相应的信息图标进入相应的窗口）。待机屏无信息内容提示时，短按 **OK** 键进入主菜单。只有一个信息图标时，直接查看即可。

1.6.5 功能选择与操作

信息	包括信息（短信/彩信）、口说短信、语音信箱、小区广播和电子邮件的相关内容
名片	新建、删除、查找联系人及对联系人进行的相关操作
通话记录	未接电话、已接电话、已接电话、拒接来电、通话时间和 GPRS 流量统计的相关操作
VIP 功能	对名片、信息、我的文档、通话记录进行加密
防火墙	设置短信过滤和来电过滤
通话设置	通话设置的相关操作
日程	进行日期查询，日常事件管理
闹钟	本手机内置了 5 个闹钟，操作完全一致
词典	本话机中的英汉词典，支持中英文互译。即可把您输入的英文词翻译成中文，也可把输入的中文词翻译成英文
无线上网	WAP（无线上网）功能
我的文档	对手机中的多媒体存储文件进行相应的操作
个人助理	记事本、小画板、对讲机、货币兑换、计算器、世界时钟、秒表、倒计时、STK 等操作
媒体播放器	包括音频播放器、视频播放器和手机电视
连接工具	蓝牙、PC 工具、USB 模式和 GPRS 上网的操作
录音机	录音机可以在您不方便使用其它记录工具时，以口述的方式将要记录的事情用手机录下来
移动 QQ	通过移动 QQ 功能随时进行 QQ 聊天
游戏	包括推箱子、泡泡龙和 Java 游戏
照相机	单张拍摄照片、多张拍摄照片和拍摄短片
其它	语言设置、时钟设置、声音设置、语音朗读、PDA 模式、屏幕校准、安全设置、控制模式设置、自动开关机、保来电字体显示、恢复出厂设置
网络设置	设置一个与您所使用的 SIM 卡所属的网络有漫游协议的网络
情景模式	用户可以依据自己的需要修改并保存于所选模式
显示设置	待机墙纸、背光时间、亮度的操作
远程控制	远程控制功能能够实现当手机不在身边时，您可以通过其它手机给自己的手机发送远程控制命令来使其关机、启动开机加密、启动呼叫转移功能或进行磁盘格式化。
防盗追踪	防盗追踪功能能够实现当手机丢失后，只要您的手机中的 SIM 卡被更换，手机就会自动给事先设定好的号码发送短信，您就可以通过收到的防盗追踪信息而了解您的手机现在正在被谁使用，有利于让您的手机失而复得。

1.7 输入文字

1.7.1 键盘输入法

按键	大写字母	小写字母
	@ 1 , ; : ? ! ()	@ 1 , ; : ? ! ()
	A B C 2	a b c 2
	D E F 3	d e f 3
	G H I 4	g h i 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6	m n o 6
	P Q R S 7	p q r s 7
	T U V 8	t u v 8
	W X Y Z 9	w x y z 9
	空格 . 0 -	空格 . 0 -
	*	*
	激活符号输入窗口	激活符号输入窗口
	#	#
	切换输入法	切换输入法

用键盘输入文本信息，选择输入内容、删除、切换、确认、返回的操作时，除可通过按键选择外，同时可通过触笔点按选择操作。

当您要输入文字的时候，先要选择一种输入方法。

话机内置的输入方法有：

- 中文拼音输入法
- 中文笔划输入法
- 智能英文输入法
- 英文输入法
- 数字输入法
- 符号输入法

要切换符号输入法，请按：键。

要切换输入法，请按：键。

屏幕左下方显示与输入法相对应的图标。

1. 中文拼音输入法

拼音输入法的图标为：



本手机提供的拼音输入法具有智能性，因此具有按键少的优点，使用拼音输入法，您只需按下标有该字母的数字键，输入所书写汉字的拼音字母，屏幕上的拼音会随之不断变化，您可以按 键或 键或滑动 键选择您所需要的拼音，按 键确定您的选择，这时候选汉字上将出现黑色光标，按 键或 键或滑动 键对候选汉字进行选择，也可按 键或 键对候选汉字选项进行翻页查看，按 键输入您需要的汉字，或按相应的数字键输入所选汉字，同时您也可以触笔点按要输入的文字，此时您需要的汉字将出现在文本输入区。拼音输入法具有联想功能，当完成汉字输入后，与所输入汉字可以成词的常用字会出现在选字区，选字后可以快速的组成词语，加快输入的速度。当重新在屏幕上输入新字时，直接按数字键重新输入汉字，选字区的字自动更新为所输入的字。

比如输入“科”，只需按下数字键 **5** 和数字键 **3**（可以在键盘上看到相应的拼音字母），按 **R** 键选择到拼音“ke”，按 **OK** 键确认选择拼音后，光标跳到汉字选择行，按一下 **R** 键或滑动 **Ipod** 键选择汉字“科”，按 **OK** 键确认选择，或直接按数字键 **3** 输入汉字，此时“科”字会出现在文本输入区。

（ü在数字键上对应V）

2. 笔划输入法

笔划输入法的图标为：



在笔划输入法状态下，您可以按汉字的笔划进行输入。此状态下，各按键代表的笔划如下：

按键	对应的笔划	按键	对应的笔划
1	横	4	捺
2	竖	5	横折
3	撇	6?	(万能键，代表任一笔划)勾

按照汉字的笔划顺序，按相应的数字键进行笔划输入，屏幕的左下方有笔划提示，底行是提示的待选汉字。您可以按 **U** 键或 **D** 键翻页查看待选的汉字，用 **L** 键或 **R** 键找到所需的汉字后，按 **OK** 键输入该汉字。词组输入：您输入汉字后，屏幕下方将给出相应的汉字供您选择，组成您需要的词组。在输入笔划过程中，您可以按 **6** 键输入“？”来替代不知道的笔划，比如您要输入“好”而您不知道第一笔“丿”怎么输入时，您可按下数字键 **6** 来代替，此时笔划提示出现问号标志，再按笔划顺序按下剩余笔划相应的数字键 **3**（撇）、**1**（横）、**5**（横折），此时您会看到“好”字出现在待选汉字区，按方向键选择“好”字，按 **OK** 键确认选择即可完成输入。或通过按相应的数字键 **2** 输入，同时也可通过触笔点按“好”字，输入内容。

3. 智能英文小写输入法

智能英文小写同拼音输入法一样具有智能性，以英文小写为例：

智能英文小写输入法的图标为：



使用数字键 **2-9** 即可输入相应的英文字母，每个字母只需按一次即可输入，屏幕上的单词会随之改变，您可以按 **R** 键或 **L** 键进行翻页查看，按 **OK** 键或通过触笔点按，输入您的选择，此时您选择的单词会出现在文本输入区，比如书写“OK”只需按下数字键 **6** 和数字键 **5**（您可以在键盘上看到相应的字母），您会看到单词“OK”出现在单词候选区，按 **OK** 键确认选择即可完成输入。也可通过触笔点按“OK”，输入内容。

4. 智能英文大写输入法

智能英文大写输入法的图标为：



智能英文大写的操作步骤同智能英文小写输入法，不同之处，会自动大写单词的第一个字母。

5. 英文小写输入法

以英文小写输入法为例：

英文小写输入法的图标为：



在英文小写输入法中，按一下数字键可输入按键上的第一个字母，快按两下可输入按键上的第二个字母，依次类推，如果输入的字母与第一个字母在同一个按键上，请等待光标再次出现，然后输入新字母。比如您要输入“OK”，您只需连续按三下数字键  输入“O”，再连续按两下数字键  输入“K”即可完成输入。

6. 英文大写输入法

英文大写输入法的图标为：



具体操作步骤同英文小写输入法。

7. 数字输入法

数字输入法的图标为：



数字输入法主要为了方便数字的输入。分别用 — 键输入 0—9 十个数字，您只需按下相应的数字键即可输入相应的数字。同时也可通过触笔点按要输入的数字，输入内容。

8. 符号输入

按  键激活符号输入法，符号输入法主要为了方便各类符号的输入。当选择了符号输入法后，屏幕将出现 36 个符号，您可以按上、下、左、右方向键选择符号，在找到并选择要输入的符号后，点按  或按  键就可完成一个符号的输入。当再次按  键，将退出符号输入法，并且自动返回上次您使用的输入法。或按相应的数字键输入内容，也可直接用触笔点按要输入的内容输入。

1.7.2 手写输入法

本话机提供了多种便捷的文字输入方法以配合其它功能的使用。一般在需要输入文字的地方，点按带横线的输入区即可进入文字输入屏幕，手机提供了包括：手写中文、英文和数字；手写、拼音、英数和符号输入法。点按  和  进行键盘输入与手写输入法的切换。

1. 输入法的切换与显示

输入法的切换非常方便，点击屏幕下方的图标实现输入内容种类的切换。选择手写，激活手写输入法；选择拼音，激活拼音输入法；选择英数，激活英文数字的输入法。

2. 手写输入法

手写输入是本机文字输入的主要方法，本机采用文字识别的先进技术，使您方便、快速地全屏输入中文、英文等各类信息。在各种需要文字输入的功能中均可以使用。

点按“汉”、“数”、“英”可实现输入内容种类的切换。

注意：手写输入只能在手写输入区书写。

◆ 中文

在手写输入文字之前，先要确定输入文字的类型。点按屏幕的“汉”处，光标指示当前的输入位置。用触笔在手写区内写字，停顿一下后屏幕将显示自动选择识别的汉字结果，并在候选字区显示备选汉字。如屏幕显示不是您要用到的字，可以点按候选字区选择代替。本话机支持汉字联想功能，点击屏幕中的备选字后，会显示可以和第一个字组成常用词的第二个字。直接点击第二个字，即可将其输入到光标位置。

◆ 英文

除了通过手写输入法输入中文外，还可以使用手写输入法完成英文的输入。

◆ 数字

除了通过手写输入法输入中文外，还可以使用手写输入法完成数字的输入。

3. 拼音输入法

在编辑状态下，使用拼音输入法只需用笔点击相应的拼音字母即可输入拼音，然后在选字区选择所需的字，即可将其放到输入区中的光标位置；如果选字区内的字不是所希望的字，可點選字区右端箭头



向前或向后翻页，选择其它的汉字，点击所选汉字，该字被输入到光标位置。点按



删除错误输入，点按


 插入换行。拼音输入法与手写汉字输入法同样有联想功能，当选中所写的字后，可以成词的常用字会出现在选字区，选择字后可以快速的组成词语，加快输入的速度。当重新在屏幕上写新字时，选字区的字自动更新为所输入的字。

4. 英文和数字的输入

激活英文字母和数字输入键盘，直接点按显示区的字母，即可完成英文字母的输入，通过显示屏上的


 键可以进行英文字母大小写的转换，点按

 插入空格，点按

 删除错误输入，点按

 插入换行。直接点按显示区的数字，即可完成数字的输入。

5. 符号的输入

符号输入法中。用笔直接点击符号表中的符号输入符号，所选择的符号出现在光标处。点按


 箭头图标选择更多的符号。点按

 删除错误输入，点按

 插入换行。

第2章 通话功能

2.1 拨打电话



有以下几种不同的方式供您拨打电话：

- ◆ 使用屏幕拨号盘；
- ◆ 拨打通话记录中的电话号码；
- ◆ 拨打名片中存储的电话号码；
- ◆ 从阅读信息处回复发件人电话。

在未输入号码时，功能左键显示为“名片”，此时点按“名片”，进入名片列表窗口，查找要拨打的号码。中键显示为“记录”，此时点按“记录”，进入通话记录列表窗口，选择要拨打的号码。输入号码后，功能左键转换为“菜单”，此时激活菜单可进行：呼叫、IP 拨号、保存、倒计时开始、发送短信息和发送彩信的操作。中键转换为“呼出”，点按该键呼叫当前输入的号码。

功能右键有“返回”转换为“IP”，此时点按该键，可进行 IP 拨号的操作。

提示：使用拨号盘拨打电话，此时点按菜单键选择保存号码，可将号码保存到名片中。

2.1.1 拨打国际长途

要拨打国际电话，需输入符号“+”在拨号窗口，在虚拟键盘（如上图）点按  键（或长按实体键盘上的数字键 ），直到显示屏上出现符号“+”，然后输入您要拨打的国家的代码和完整的电话号码。

例如，要拨打法国的电话，点按  键，输入 33（法国代码）再输入完整的电话号码。

2.1.2 拨打分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先拨通主机，再拨分机号。如果您输入电话号码时，在主机号码和分机号码之间插入符号“P”，本机就会为您完成拨号和自动拨分机号码。输入“P”的方法如下：在虚拟键盘（如上图）点按 （或长按实体键盘上的  键），此时显示屏上会显示符号“P”，您可以输入多个“P”。您也可在通话过程中点按屏幕左下角的  拨打分机，进入拨号窗口，拨打分机号码。

2.1.3 IP 拨号

可在号码前自动插入 IP 号码，再拨出电话(该功能使用前需进行设置，请参见章节 8.11)，在拨号窗

口，输入要拨打的号码，激活**菜单**键，选择**IP 拨号**插入 IP 号码（或直接在拨号窗口点按**IP**），直接拨打电话。IP 号码需设置，系统默认号码为 17951）。

2.1.4 快速拨号

快速拨号也称缩位拨号，您可以对 8 个数字键分别进行设置(设置请参见章节 8.8)话号码。长按实体键盘上的数字键（2-9 中设置了快速拨号的数字键），可以自动拨出相应设置的电话号码。

2.2 接听和拒接来电

当有电话呼入时

- ◆ 来电铃声（已预先设定好）；
- ◆ 如果网络支持，则来电号码会显示在屏幕上；
- ◆ 如果来电者的电话号码、姓名已存储在您的名片中，则来电者的姓名将会显示在屏幕上。

接听来电

- ◆ 当有来电时，点按屏幕左下方的**接听**或按拨号键接听电话；
- ◆ 已接听来电保存在已接记录中。

拒接来电

- ◆ 当有来电时，按电源键或点按屏幕右下方的**拒绝**挂断电话；
- ◆ 最近的未接来电被保存在未接记录中。

2.3 通话过程中的功能

在通话过程中点击**菜单**键，激活菜单，并选择相应的功能项。菜单项的内容随操作时的情况不同而不同。主要包括：**保持通话**、**静音**、**新呼叫**、**名片**和**发送短信息**。

选择**保持通话** 通话保持后通话双方都听不到对方的声音，此时菜单中的**保持通话** 菜单变为**激活**，点按**激活**，可回到正常的电话通话中，或直接点按**激活**恢复正常通话；

选择**静音** 可暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，方便您在通话时与本地的其他人进行交谈，选择**静音**后，该菜单变为**取消静音**，选择**取消静音**可返回正常的通话过程中；

选择**新呼叫** 进入拨号窗口，拨打新电话，或直接按屏幕左下角的**拨号盘**按钮，直接拨打新电话或拨打分机；

选择**名片** 本操作显示出名片及相关菜单，方便在通话过程中查看详细的联系人列表，同时可进行名片中的具体操作，详情请查看章节 4；

选择**发送短信息** 进入信息窗口，可进行信息窗口中的具体操作，详情请参见章节 3.1.1；

点按屏幕右下角的**扬声器** 开启免提功能，开启免提后，免提键变为**听筒**，点按听筒恢复正常通话。

2.3.1 调整音量

在通话过程中，按右侧向上方向键和右侧向下方向键或滑动 **Ipod** 键可调整听筒音量。

2.3.2 挂断

通话过程中，按屏幕右下角的**挂断** 挂断当前通话。

2.3.3 同时接通两个电话

当接通两个电话后，正在通话的号码显示在屏幕上部，另一个电话将进入保持通话的状态，两个电话可以按**切换**进行通话的切换。

当第二个电话接通后，激活**菜单**实现以下功能：**切换**、**挂断**、**静音**、**会议通话**、**名片**、**发送短信息**。

选择**切换** 对已接听的两个电话之间进行切换，或直接点按屏幕下方的**切换**，切换通话；

选择**挂断** 挂断正在通话的电话，点按挂断按钮分别挂断电话，或点按右下角的**全挂断**挂断所有通话；

选择 **静音** 可暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，方便您在通话时与本地的其他人进行交谈，此时点按菜单键选择 **取消静音**可返回正常的通话过程中；

选择 **会议通话** 可多人召开电话会议，并可与指定的与会者进行单独通话；

选择 **名片** 本操作显示出名片及相关菜单，方便在通话过程中查看详细的联系人列表，同时可进行名片中的具体操作，详情请查看章节 4；

选择**发送短信息** 进入信息窗口，可进行信息窗口中的具体操作，详情请参见章节 3.1.1；

点按屏幕右下角的**扬声器** 开启免提功能，开启免提后，免提键变为**听筒**，点按听筒恢复正常通话。

2.3.4 多方通话

加入多方通话可多人召开电话会议，并可与指定的与会者进行单独通话。在多方通话窗口可进行如下操作：**保持通话、静音、新呼叫、会议成员列表、名片、发送短信息**。

选择**保持通话** 通话保持后通话双方都听不到对方的声音，此时菜单中的**保持通话** 菜单变为**激活**，点按**激活**，可回到正常的电话通话中，或直接点按**激活**恢复正常通话；

选择 **静音** 可暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，方便您在通话时与本地的其他人进行交谈，此时点按屏幕右下方的 **取消静音**可返回正常的通话过程中；

选择**新呼叫** 进入拨号窗口，拨打新电话；

选择**会议成员列表** 进入会议成员窗口，对会议成员进行相应的操作，激活**菜单**键，可进行**挂断**：挂断所选成员电话；**分离电话**：此时可与选定的与会者进行单独通话，电话以同时接通两个电话的方式进行工作；如需回到多方通话中，可通过菜单键激活选项菜单中的 **会议通话** 回到多方通话中；

选择 **名片** 本操作显示出名片及相关菜单，方便在通话过程中查看详细的联系人列表，同时可进行名片中的具体操作，详情请查看章节 4。

选择**发送短信息** 进入信息窗口，可进行信息窗口中的具体操作，详情请参见章节 3.1.1；

点按屏幕右下角的**扬声器** 开启免提功能，开启免提后，免提键变为**听筒**，点按听筒恢复正常通话。

2.3.5 拨打紧急电话

如手机未开机，请开机，并检查信号是否足够强。

输入当地的紧急电话号码，拨出电话。

- ◆ 拨打紧急呼叫时，切记尽量准确提供所有必要的信息。
- ◆ 在事故现场，手机可能是唯一的通话工具，未经许可，不要挂断电话。

注意：由于手机使用无线电通话方式，不能保证在任何情况下都能接通。切记请勿依赖无线电话实现重要通讯。

第3章 信息

本章将介绍 GSM 网络提供的信息服务。有些服务可能不被当地或漫游地网络支持。

3.1 短信和彩信

短信息是通过服务中心，编辑的文本消息可以被发送到您的手机上。如果网络支持，您也可以发送一个新的短信息或回复一个短信息（通过服务中心）。如果您的网络商支持短信息业务，您可以随意收发短信息。

彩信包含文字、图像和声音内容。通过多媒体信息（彩信）服务 (Multimedia Messaging Service, MMS)，您不仅可以发送或接收图像和文字，还可以接收信息附带的声音文件，尽情领略内容丰富的信息。彩信通过彩色屏幕将为您带来鲜明的色彩和栩栩如生的视听体验。

注意：彩信服务需要网络运营商或服务供应商的支持才可以实现此功能。

本手机支持接收最大为 100KB 的彩信，如果彩信的大小超过限制，手机将不能够接收该信息。手机支持发送最大为 100KB 的彩信。

本手机支持多页彩信，即每页上的内容包含一张图片、一首音乐和文字内容，而彩信由多个这样的页组成。如果彩信中包含图片，手机会自动调整图片的缩放，使其显示在手机屏幕上。

注意：使用彩信，可能需要为每一条发送的信息向网络运营商或服务供应商支付费用。

彩信服务支持以下格式：

- 图片： JPEG、GIF。
- 声音： MIDI、AMR、WAV。

如果收到的信息中包含格式不支持的对象，该对象将不被显示或播放出来。

注意：

有多种原因可能导致彩信传送失败，所以尽量不要使用彩信进行关键性内容通信。

3.1.1 新建

1. 创建和发送短信

当新建短信息时，选择 **新建**，按 **OK** 键，在新建类型中选择 **短信**，按 **OK** 键进入新建短信编辑界面创建短信。或直接点按相应的菜单进入相应的功能。

A) 收件人

按侧方向键滚动选择条，选择到“收件人”，按 **OK** 键或直接点按“收件人”，进入电话号码输入窗口（如果已经进行过联系人设置，则进入联系人列表窗口），点击模拟键盘输入号码，按 **LSK** 键或者点击 **菜单** 进入菜单界面，可以在名片、群组、未接电话、已拨电话、已接电话和拒接电话六个选项中选择收件人，按 **U** 键或 **D** 键或侧方向键移动或滑动 **Ipod** 键选择收件人，直接点按收件人前的选择框或按 **OK** 键选择收件人（或通过激活菜单键，选择 **拼音缩写** 或 **内容** 查找联系人），激活 **菜单**，选择 **确认** 完成选择，进入收件人列表窗口，点按 **编辑** 修改所选联系人的联系方式，点按 **菜单**，选择 **发送** 将发送短信息（添加联系人后才有该菜单）；选择 **新建**：进入联系人编辑界面，编辑联系人；选择 **名片** 进入选择收件人窗口增加收件人；**群组** 将所编辑的信息发送给设置的组成员；选择 **未接电话**：进入未接电话列表，发送信息给未接电话中的联系人；选择 **已接电话**：进入已接电话列表，发送信息给已接电话列表中的联系人；选择 **已接电话**：进入已接电话列表，发送信息给已接电话列表中的联系人；选择 **拒接电话**：进入拒接电话列表，发送信息给拒接电话列表中的联系人；选择 **删除** 可删除所选收件人；选择 **删除所有** 删除所有收件人。当所选收件人超过 50 个号码时，手机会提示您“选择超额!”。

在新建短信窗口，点按 **编辑** 进入收件人编辑窗口，如已进行过联系人编辑窗口，点按 **编辑**，进入

联系人列表窗口，激活**菜单**，可进行以下操作：

- 选择 **发送** 发送当前短信息（已编辑联系人信息才会有该菜单）；
- 选择 **编辑** 进入联系人编辑界面，编辑联系人；
- 选择 **名片** 进入选择收件人窗口增加收件人；
- 选择 **群组** 将所编辑的信息发送给已设置的组成员；
- 选择 **未接电话**：进入未接电话列表，发送信息给未接电话中的联系人；
- 选择 **已接电话**：进入已接电话列表，发送信息给已接电话列表中的联系人；
- 选择 **已接电话**：进入已接电话列表，发送信息给已接电话列表中的联系人；
- 选择 **拒接电话**：进入拒接电话列表，发送信息给拒接电话列表中的联系人；
- 选择 **保存** 将该短信息存入草稿箱中，以便将来重新利用，避免了大篇幅输入的麻烦。相关草稿箱的内容请参见章节 3.1.6（已编辑信息内容才会有该菜单）。

注意：

发送短信息时收件人一次最多选 50 个号码。

B) 信件内容

按侧方向键滚动选择条，选择到新建内容，激活**菜单**键，可进行以下操作：

- 选择 **发送** 发送当前短信息（已编辑联系人信息才会有该菜单）；
 - 选择 **插入联系人信息** 插入联系人电话号码；
 - 选择 **插入范本** 在当前短信息内容中插入手机提供的相关主题的范本，省去大篇幅输入的麻烦。
 - 选择 **存为范本** 将所编辑信息存为范本（已编辑信息内容时才有该菜单）；
 - 选择 **保存** 将该短信息存入草稿箱中（已编辑信息内容时才有该菜单）。
- 按 **OK** 键或直接点按新建内容，进入文本编辑窗口。短信息内容的编辑采用文本编辑，使用请参见 1.4。

C) 发送短信息

在发送短信息前，您必须输入短信息中心的号码，这一步只需设置一次。设置过程参见章节 3.1.9。当短信息正在发送时，手机会提示“正在发送至...”；如发送失败，手机会提示“发送失败！”，没有成功发送的短信息或者还没有发出的短信息会存入发件箱中。

如发送成功，手机会提示“发送成功！”，发送的短信息会放在已发短信息中。

2. 创建和发送彩信

彩信可以包含文字、图片和声音片段。如果彩信信息大小超出限制，手机将不能接收该信息。本手机彩信的条数取决于手机的内存状态。当有新的彩信时，彩信信息中心会发送一条信息来通知用户，用户可以选择自动或手动接收。

在待机模式下，按“左方向键”进入信息列表界面。选择 **新建**，然后选择**彩信**，按 **OK** 键进入新建彩信编辑界面。或直接点按相应的菜单进入相应的功能。

A) 收件人

在新建彩信编辑屏幕下，选择“收件人”，或按**OK**键或直接点按“收件人”，也可直接点按**编辑**，进入联系人编辑窗口，可以输入新的电话号码或电子邮件地址，确认输入后，进入联系人列表窗口，点按**菜单**：**发送**：发送彩信（已编辑联系人信息才会有该菜单）；选择**新建**可增加收件人；**名片**从名片中添加联系人；**群组**将所编辑的信息发送给设置的组成员；选择**删除**可删除所选收件人；选择**删除所有**删除所有收件人。当所选收件人超过20个号码时，手机会提示您“选择超额！”。

在新建彩信窗口，激活**菜单**可进行如下操作：

- 发送**：发送彩信（已编辑联系人信息才会有该菜单）；
- 名片**：从名片中添加联系人；
- 群组**：将所编辑彩信发给已设置组中的联系人；
- 预览信息**：预览所编辑的彩信；
- 信息详情**：查看所编辑彩信的收件人、主题、大小、时间等信息；
- 保存**：保存当前编辑的彩信到草稿箱中（编辑信息内容后才有该菜单）。

B) 主题

选择“主题”后进入文本编辑界面，输入彩信的主题。可进行**编辑**：进入编辑界面编辑彩信主题；激活**菜单**有选项：

发送：发送彩信（已编辑联系人信息才会有该菜单）；**预览信息**：预览信息内容；**信息详情**：查看所编辑彩信的收件人、主题、大小、时间等信息；**保存**：保存当前编辑的彩信到草稿箱中（编辑信息内容后才有该菜单）。

C) 信件内容

选择“内容”，激活**菜单**，可进行**发送**：发送彩信已编辑联系人信息才会有该菜单）；**预览信息**：预览信息内容；**信息详情**：查看所编辑彩信的收件人、主题、大小、时间等信息；**保存**：保存当前编辑的彩信到草稿箱中（编辑信息内容后才有该菜单）。

按 **OK** 键或直接点按“信件内容”，进入内容编辑窗口，激活**菜单**可进行如下操作：**预览信息**：预览信息内容；**排列**：设置彩信的排版格式，允许在**文本在前**和**图片在前**两个选项中进行选择；**插入**：在彩信中添加图片、声音、范本或口说短信；**删除**：删除彩信内容；**编辑文字**：编辑彩信的文本内容；**多页面**：允许插入多页，编辑多页的彩信内容。

D) 发送彩信

如果收件人为空，新建收件人；如果收件人不为空，进入收件人列表查看或编辑所有联系人。发送一条彩信可能比发送一条文字信息需要更长的时间。如果发送失败，信息会保留在“发件箱”中，用户可以尝试重新发送。

3.1.2 接收信息

当收到一个信息时，手机会发出提示音（该特性可以设置，参见章节 21.3），并将信息放在收件箱中。待机屏会出现小信封，提示您有未读短信息，（相关内容请参见章节 1.3.4）。并自动将信息存储在手机或 SIM 卡(存储位置的指定请参见章节 3.1.9。能保存的信息数目（包括要发送的信息）由手机和 SIM 卡的容量决定）。

3.1.3 读取信息

进入收件箱中，收件箱中存放的是所有收到的信息（包括短信息、彩信和 WAP PUSH 信息）。每条短信息前都有图标表示该条信息的状态。

	已读存储在手机上的短信息		已读存储在 SIM 卡上的短信息
	未读存储在手机上的短信息		未读存储在 SIM 卡上的短信息
	未读彩信		已读彩信
	已读存储在手机上的 WAP PUSH 信息		未读存储在手机上的 WAP PUSH 信息

A) 阅读短信息

选择要阅读的短信息。点按**菜单**，可进行如下操作：

选择 **阅读** 阅读所选信息，也可按 **OK** 键或或直接点按**确认**阅读信息，直接阅读信息；

选择 **回复** 以短信、彩信或呼叫发件人的方式回复当前发件人；

选择 **转发** 将在短信息编辑窗口中对当前短信息内容进行编辑，转发给其他人；相关操作可参见章节 3.1.1；

选择 **移至收藏夹** 将该条短信息移入收藏夹中，以便将来重新利用。相关收藏夹的内容请参见章节 3.1.7（未读信息不能进行移至收藏夹的操作）。

选择 **删除** 删除当前短信息，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回信息窗口）；

选择**多选删除** 选择性的删除短信，按 **OK** 键或点按**选择**键或点按要删除信息前的选择框，选择删除内容，点按**确认**，确认删除；

选择**删除所有** 删除收件箱中所有的信息；

选择**排序** 将收件箱中的信息按时间或类型排序。

阅读过程中，点按**菜单** 或按 **OK** 键，可进行如下操作：

选择 **回复** 以短信、彩信或呼叫发件人的方式回复当前发件人；

选择 **转发** 将在短信息编辑窗口中对当前短信息内容进行编辑，转发给其他人；相关操作可参见章节 3.1.1；

选择**语音朗读** 系统以语音的方式自动阅读信件内容；

选择 **保存发信人号码** 会进入名片的保存号码窗口，保存发件人的电话号码。相关内容请参见 4.1.1；

选择 **提取号码** 提取短信息中含有的电话号码、Email 地址、URL 地址；

选择 **删除** 删除当前短信息，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回信息窗口）；

选择**复制至 SIM 卡（复制至手机）** 将保存到手机（SIM 卡）上的信息复制到 SIM 卡（手机）中；

选择**存为范本** 将当前阅读的信息保存为范本；

选择**提取 URL** 提取信息中带有的链接到书签中。

B) 阅读彩信

选择要阅读的彩信，激活**菜单** 键：

选择**接收** 接收收到的彩信；

选择**删除** 删除彩信，不作接收操作；

完成接收操作后，在信息列表窗口，选择要阅读的彩信，点按**菜单**，可进行如下操作：

选择 **阅读** 阅读所选彩信，也可按 **OK** 键或直接点按**确认** 直接阅读信息；

选择 **回复** 以短信、彩信或呼叫发件人的方式回复当前发件人；

选择 **转发** 将在彩信编辑窗口中对当前彩信内容进行编辑，转发给其他人；相关操作可参见章节 3.1.1；

选择 **移至收藏夹** 将该条彩信移入收藏夹中，以便将来重新利用

选择 **删除** 删除当前彩信，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回信息窗口）；

选择**删除所有** 删除收件箱中所有的信息；

选择**排序** 将收件箱中的信息按时间或类型排序。

在阅读彩信窗口，点按**菜单**，可进行如下操作：

选择 **回复** 以短信、彩信或呼叫发件人的方式回复当前发件人；

选择 **转发** 将在彩信编辑窗口中对当前彩信内容进行编辑，转发给其他人；相关操作可参见章节 3.1.1；

选择 **删除** 删除当前彩信，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回彩信窗口）；

选择 **移至收藏夹** 将该条彩信移入收藏夹中，以便将来重新利用。相关收藏夹的内容请参见章节 3.1.7；

选择 **保存发信人号码** 进入名片的保存号码窗口，保存发件人的电话号码。相关内容请参见 4.1.1（未读信息不能进行移至收藏夹的操作）；

选择 **提取号码** 提取短信息中含有的电话号码、Email 地址、URL 地址；

在阅读彩信窗口，按 **OK** 键查看彩信的具体内容，点按**菜单** 或按 **OK** 键，可进行如下操作：

选择**上一页**：查看多页信息的上一页；

选择**下一页**：查看多页信息的下一页；

选择**播放**：查看信息内容；

选择**保存图片**：保存彩信中带有的图片到我的文档中；

选择**保存音乐**：保存彩信中带有的音乐到我的文档中。

如果接收到的是 WAP 发来的 PUSH 信息，选择要查看的 PUSH 信息，激活**菜单**键，可进行以下操作：

选择 **阅读** 阅读所选彩信，也可按 **OK** 键或直接点按**确认** 直接阅读信息；

选择 **移至收藏夹** 将该条 WAP PUSH 信息移入收藏夹中，以便将来重新利用。相关收藏夹的内容请参见章节 3.1.7（未读信息不能进行移至收藏夹的操作）；

选择 **删除** 删除当前信息，仍返回收件箱（若收件箱为空，则返回信息窗口）；

选择**多选删除** 可有选择的一次删除多条 PUSH 信息，按 **OK** 键或点按**选择**键或点按要删除信息前的

选择框，选择删除内容，点按**确认**，确认删除；
 选择**删除所有** 删除收件箱中所有的信息；
 选择**排序** 将收件箱中的信息按时间或类型排序。
 在阅读 PUSH 信息窗口，激活**菜单**键，可进行如下操作：
 选择**浏览** 将直接连接 WAP 进行相应的操作；
 选择**加入书签** 将 PUSH 信息中的连接地址加入书签；
 选择**删除** 删除当前信息。

3.1.4 浏览发件箱

在发件箱中可浏览查阅未成功发出信息（短信息和彩信）的详细情况，点按**菜单**，可进行以下操作：
 选择**重发** 将重新发送信息，相关操作可参见章节 3.1.1；
 选择**阅读** 阅读所选信息，也可按**OK**键或直接点按**确认**直接阅读信息；
 选择**删除** 删除当前信息，仍返回发件箱（若发件箱为空，则返回信息窗口）；
 选择**多选删除** 选择性的删除彩信，按**OK**键或点按**选择**键或点按要删除信息前的选择框，选择删除内容，点按**确认**，确认删除；
 选择**删除所有**删除发件箱中所有的信息；
 选择**排序** 将收件箱中的信息按时间或类型排序。
 在阅读信息过程中，点按**菜单** 或按**OK**键，可进行如下操作：
 选择**重发** 重新发送当前信息；
 选择**编辑** 将进入信息编辑窗口，对信息进行编辑，相关操作可参见章节.3.1.1；
 选择**删除** 删除当前信息，仍返回发件箱（若发件箱为空，则返回信息窗口）。
 如为彩信，在阅读过程中可进行**上一页**、**下一页**、**播放**、**保存图片** 和 **保存音乐** 的操作。

3.1.5 浏览已发送信息

在已发信息中可浏览查阅已发出信息的详细情况，点按**菜单**，可进行如下操作：
 选择**阅读** 阅读所选信息，也可按**OK**键或直接点按**确认**阅读信息；
 选择**移至收藏夹** 会将该信息移入收藏夹中，以便将来重新利用。相关收藏夹的内容请参见章节 3.1.7；
 选择**转发** 将在信息编辑窗口中对当前信息内容进行编辑，转发给其他人，相关操作可参见章节 3.1.1；
 选择**删除** 删除当前信息，仍返回已发信息窗口（若已发信箱为空，则返回信息窗口）；
 选择**多选删除** 选择性的删除彩信，按**OK**键或点按**选择**键或点按要删除信息前的选择框，选择删除内容，点按**确认**，确认删除；
 选择**删除所有** 删除已发件箱中所有的信息；
 选择**排序** 将收件箱中的信息按时间或类型排序。
 在阅读信息过程中，点按**菜单**，可进行如下操作：
 选择**阅读** 阅读彩信内容（彩信有该菜单）；
 选择**移至收藏夹** 阅读彩信内容（彩信有该菜单）；
 选择**转发** 将在信息编辑窗口中对当前信息内容进行编辑，转发给其他人，相关操作可参见章节 3.1.1；
 选择**多选删除**阅读彩信内容（彩信有该菜单）；
 选择**删除所有** 阅读彩信内容（彩信有该菜单）；
 选择**删除** 删除当前信息，仍返回已发信息窗口（若已发信箱为空，则返回信息窗口）。
 选择**排序** 阅读彩信内容（彩信有该菜单）；

3.1.6 草稿箱

草稿箱中存放的是未编辑完或未发送的信息，点按**菜单**，可进行如下操作：
 选择**编辑** 将进入信息编辑窗口，对信息进行编辑；
 选择**删除** 删除当前信息，仍返回草稿箱窗口（若草稿箱为空，则返回信息窗口）；
 选择**多选删除** 选择性的删除彩信，按**OK**键或点按**选择**键或点按要删除信息前的选择框，选择删除内容，点按**确认**，确认删除；

选择**删除所有** 删除草稿箱的信息；

选择**排序** 将收件箱中的信息按时间或类型排序。

按 **OK** 键可阅读信息，在阅读过程中，点按**菜单** 或按 **OK** 键，可进行如下操作：

选择 **编辑** 将进入信息编辑窗口，对信息进行编辑；

选择 **删除** 删除当前信息，仍返回草稿箱窗口（若草稿箱为空，则返回信息窗口）。

3.1.7 收藏夹

收藏夹用于存放从收件箱和已发送信箱中转移过来的信息，激活**菜单**键可进行如下操作：

选择 **阅读** 阅读所选信息，也可按 **OK** 键直接阅读信息；

选择 **删除** 删除当前信息，仍返回收藏夹（若收藏夹为空，则返回信息窗口）；

选择**多选删除** 选择性的删除信息，按 **OK** 键或点按**选择**键或点按要删除信息前的选择框，选择删除内容，点按**确认**，确认删除；

选择**删除所有** 删除收藏夹的信息。

选择**排序** 将收件箱中的信息按时间或类型排序。

按 **OK** 键可阅读信息，在阅读过程中，点按**菜单** 或按 **OK** 键，可进行如下操作：

选择 **编辑** 将进入信息编辑窗口，对信息进行编辑；

选择 **转发** 将在信息编辑窗口中对当前信息内容进行编辑，转发给其他人，相关操作可参见章节 3.1.1；

选择 **删除** 删除当前信息，仍返回收藏夹窗口（若收藏夹为空，则返回信息窗口）；

选择**提取 URL** 提取信息中带有的链接到书签中。

3.1.8 范本

范本用于提供发送短信息时的范本，只需稍作修改就可得到一个非常满意的信息文本，可以节省编辑时间。在编辑短信息时插入常用短语即可。

在信息窗口，按**选择**键，选择**范本** 进入范本列表窗口，按**菜单**键，可进行以下操作：

选择**新建** 编辑新的短语保存到手机中；

选择**编辑** 修改所选短语；

选择**删除** 删除所选短语。

3.1.9 设置

在信息窗口，选择**设置**，进入设置列表窗口，可进行以下操作：

1. 短信设置

设置与短信息的操作有关的参数，如短信中心、有效期、送达报告、存储位置。

短信中心

如果提供这种业务，SMS 业务中心号码将由您所属的网络运营商提供。

有效期

所发短信息存放在信息中心的最长时间，有 12 小时、一天、一星期及最长时间四个选项（存放时间同时受网络运营商的限制）。

送达报告

用于确认所发短信息对方已收到。如关闭短信息送达报告功能，该功能无效（如果开启后，vip 中短信提示音“关”选项 无效）。

存储位置

可选择存放短信息的位置，本手机提供 SIM 卡和手机两个存放位置。SIM 卡存放容量有限，但当手机出现故障时可再安装至其它手机上使用。手机存放容量较大，但一旦损坏，所有信息都无法导出。

2. 彩信设置

连接设置：设置连接地址；

发送：设置有效期、已读报告、投递报告、优先级等。

有效期：用户可以选择发送信息在彩信服务中心的有效期。可以选择12小时、一天、一星期或最长时间。

已读报告：用户可以开启或关闭送达报告功能。当此功能开启时，网络可以通知用户信息是否已读。

送达报告：有两个选项；是“开”和“关”。指发送彩信时，是否要求网关送达以后给本机发送一个送达信息。

优先级：有三个选项，低、通常和高三个优先级。

接收：设置彩信接收方式和回复等。

接收方式：有两个选项，自动和手动。指当有彩信信息到来时，采用自动接收还是手动接收。

回复：即当对方发来一条彩信信息，要求用户读完后给他一个回复时，用户是否允许系统自动给对方一个回复。

筛选：筛选功能即用户可以设置一个筛选列表，把不想接收的发件人地址存在其中，当收到一条彩信信息时，系统判断如果发件人在这个列表中即不再接收。筛选列表最多可以设置20个拒收人的地址（电话号码或者电子邮件地址）。当超过20个时会提示“列表已满不能增加！”

进入筛选设置窗口点击**菜单**键，可进行以下操作：

选择**查看**可以对当前已选的电话号码或电子邮件地址进行查看；

选择**新建**可以增加电话号码或电子邮件地址（注：不超过20个）；

选择**编辑**可以对当前所选内容进行修改；

选择**删除**可以删除当前项。

3. 恢复缺省设置

恢复信息的出厂设置，按系统提示操作即可，如恢复为缺省设置，则对信息（彩信和短信）的设置都将恢复为原出厂的设置。

3.1.10 容量查询

用于了解短信息、彩信、Wap push 的内存的状态，包括手机和 SIM 卡。手机可存储短信息 1000 条，级联信息 30 条。SIM 卡存储量取决于 SIM 卡内存大小。

3.2 口说短信

口说短信是方便您在不方便输入文字时，通过录音的方式编辑信息的一种方法，按**录音**开始录音，按**停止**键停止录音，此时点按**试听**键可以试听效果，在试听过程中，按向上方向键或侧向上方向键调大播放音量，按向下方向键或侧向下方向键调小播放音量。按**发送**，进入彩信编辑窗口，编辑彩信的操作请参见章节 3.1.1

3.3 语音信箱

语音信箱是一项网络服务，您可以根据需要申请开通该项服务。使用该项服务之前，必须存储服务供应商提供的语音信箱号码。选择到信息窗口，点按语音信箱，点按**选择**键或**OK**键进入语音信箱窗口：

选择**接听**：进入拨打电话窗口，拨打语音信箱中的号码，听取留言；

选择**编辑**：设置语音信箱中的号码（请向服务供应商申请该号码）。

3.4 小区广播

小区广播是一项网络服务，您可以从服务供应商处，接收到如天气和交通等文本信息，使用该项服务之前，必须设置服务供应商提供的频道号，选择到消息窗口，滚动选择条，选择到小区广播，按**选择**键进入小区广播窗口：

选择**接收**：进入信息接收窗口，允许选择启动或关闭信息接收功能；

选择**频道**：您可以指定用于接收小区广播的频道，选择**频道**，按**选择**键进入频道列表窗口，如您已进行过设置，则显示频道列表，如未进行过设置，则显示为空，激活**菜单**，

选择**添加**进入编辑频道窗口，输入从服务供应商处得到的号码，按**确认**键确认内容输入，按**返回**，退出编辑窗口，不作编辑。选择到已设置的频道，
选择**编辑**修改该频道；
选择**删除**删除所选频道。

3.5 电子邮件

注意：

电子邮件服务需要网络运营商或服务供应商的支持才可以实现此功能。

3.5.1 电子邮件的管理

本手机的电子邮件功能，不仅可以接收和发送一般 WAP 站点支持的电子邮件，而且还支持 POP3、SMTP 等常用的邮件服务器，使您在收发电子邮件时更方便、快捷。在使用电子邮件功能前，您必须先了解以下有关知识：

邮箱：登录到某一个因特网站点，去申请一个属于您自己的信箱，这个信箱，就是本手册中指的“邮箱”，这个邮箱，不在您的话机中，而在为您提供这种服务的网络运营商的一台被称为邮件服务器的计算机系统中，您所有接收和发送的邮件，都是由这个邮件服务器为您中转的。

邮件服务器：指的是为您提供这种服务的网络运营商的计算机系统。您可以向为您提供服务的网络运营商咨询，以获得此服务器名称。

在电子邮件窗口选择邮件设置，选择要设置的内容，点按**确认**键或**OK**键，进入邮件设置窗口：

设为默认：将当前设置的邮箱设为默认邮箱；

编辑：

1. 名称：在申请电子邮件时，由自己确定名字，当您在登录邮箱时，服务器据此对您的身份进行验证；
2. SMTP：专门用来发送邮件的服务器，所有未成功发送出的邮件，都会自动被移入到发件箱中 (SmtP.XXX.com)；
3. 端口：添加 SMTP 的端口号（请向您的邮件服务运营商咨询）；
4. POP3：专门用来为您接收邮件的服务器，一旦您连通网络进入邮箱，话机会自动把新邮件从 POP3 邮件服务器下载下来，当您选择收邮件时，将新邮件下载到话机中的收件箱中 (POP3.XXX.com)；
5. 端口：POP3 的端口号（请向您的邮件服务运营商咨询）；
6. 邮箱地址：是接收邮件的地址。这是您在因特网上的地址，其他人发给您的邮件，都将按这个地址，投送到您的邮箱中。这个地址，是您在申请邮箱时系统分配给您的，一旦生成，用户将不可更改。本手机在使用电子邮件功能时，可以用普通数据呼叫方式连接因特网，也可以使用 GPRS 方式连接因特网，这取决于您在“网络服务”下的“拨号设置”，当您启动电子邮件功能时，话机会以您确定的连接方式连接因特网；
7. 密码：在申请电子邮件时设置的密码，由您自己确定。当您在登录邮箱时，邮件服务器会根据您的用户名和密码来验证您的身份。

注意：这里所提及的用户名和密码，不同于您连接因特网的用户名和密码；在连接因特网时需输入的用户名和密码，是您连通网络作为身份验证而需要的，而这里讲述的用户名和密码，是您作为一个邮箱的合法拥有者进入邮箱时验证身份所需要的。

普通数据呼叫方式，以连网时间计费；而 GPRS 方式，以您从因特网下载的数据量收费。

使用电子邮件前尚未建立电子邮件帐号，手机会提示您需进行邮箱设置。

如果您使用 GPRS 方式连接因特网，那么您应该提前在“网络”中的“连接设置”下的配置表里，将其中的承载类型设置成“只用 GPRS”，请参见章节 22.4。

删除：非系统的邮箱才可进行删除操作；

增加：增加新的邮箱设置；

3.5.2 新建和发送电子邮件

进入电子邮件窗口，选择“写邮件”，进入邮件新建窗口，可创建新邮件。

1. 选择“收件人”，按**菜单**键可进行如下操作：选择**名片**：从名片中选择收件人地址；选择**编辑**编辑收件人邮件地址，编辑过程同文本编辑过程；选择**发送邮件**发送邮件（插入联系人后才有该菜单）；选择**设置优先级**：设置邮件的优先级，允许在低优先级、一般优先级和高优先级中选择；选择**保存至草稿箱**将当前编辑的邮件保存到草稿箱（编辑邮件内容后才有该菜单）。

选择“收件人”，如没进行过联系人编辑，按**OK**键，直接编辑联系人地址，点按**确认**键返回联系人列表窗口，激活**菜单**键，可进行如下操作：**新建**：编辑新的联系人；**编辑**：编辑所选联系人的地址；**删除**：删除所选联系人的联系方式；如已编辑联系人，按**OK**键，进入联系人列表窗口。

2. 选择“抄送”，将该邮件抄送其他收件人，操作同步骤 1；
3. 选择“密送”，将该邮件秘密发送给其他收件人，而抄送的收件人和收件人不知道发件人同时将该邮件秘密发送给其他人；
4. 选择“主题”输入邮件标题，选择编辑，编辑的过程同文本编辑的过程，请参考章节 1.4。选择“内容”输入邮件正文。

编辑完成后，激活**菜单**键，选择**发送邮件**，可发送邮件。

3.5.3 接收邮件

进入“电子邮件”子菜单，选择**接收邮件**，话机会自动连接因特网，话机将开始登录您的邮箱，如果断开连接，会出现提示框。可以尝试重新连接。

如果邮件大于 40K，话机将提示您无法下载；进入收件箱中，您就可以查看收到的邮件内容了。

激活**菜单**键，可进行：

接收邮件：将当前选中的邮件接收到手机的收件箱中，系统会给出相应的提示；

上一页：查看收件箱中的上一页邮件列表；

下一页：查看收件箱中的下一页邮件列表；

详细信息：查看当前所选邮件的标题、优先级及大小。

注意：如果您在“邮箱设置”中定义了一个默认邮箱，话机会直接登录到这个默认邮箱。

3.5.4 收件箱

收件箱中用来存放收到的电子邮件。屏幕下方会提示邮件的条数，在收件箱中您可以执行如下操作：

选择**阅读**：可以查看包括发件人、附件名称、主题和正文在内的信息，激活**菜单**键，可进行

转发：将当前邮件转发给其他人，操作过程同写邮件的过程；**回复**：回复邮件给发件人；**删除**：删除当前邮件。

选择**回复**：回复邮件给发件人；

选择**转发**：将该邮件转发给其他收件人；

选择**删除**：将保存的邮件从收件箱中删除；

选择**多选删除**可有选择的一次删除多条邮件；

选择**删除所有**：将收件箱中的邮件全部删除。

3.5.5 发件箱

发件箱中存放的是未发送出去的邮件。在发件箱中，您可以执行如下操作：

选择 **重发**：将邮件重新发送给收件人；

选择 **阅读**：您可以查看邮件内容，包括收件人、标题、日期和正文。激活**菜单**键，可进行：

重发：重新发送未成功发送的邮件；**删除**：删除当前所选邮件。

选择 **删除**：将保存的邮件从发件箱中删除；

选择 **多选删除** 可有选择的一次删除多条邮件；

选择 **删除所有**：将发件箱中的邮件全部删除。

3.5.6 草稿箱

草稿箱用来存放已编辑好的、待留以后发送的邮件。在草稿箱中，您可以执行如下操作：

选择 **编辑**：您可以重新选择收件人、修改邮件内容，操作过程同写邮件；

选择 **删除**：将保存的邮件从草稿箱中删除；

选择 **多选删除** 可有选择的一次删除多条邮件；

选择 **删除所有**：将草稿箱中的邮件全部删除。

3.5.7 已发邮件

已发送邮件箱存放的是已经发送出去的邮件。在已发送邮件箱中，您可以执行如下操作：

选择 **阅读**：可以查看包括发件人、附件名称、主题和正文在内的信息，在邮件阅读窗口，激活**菜单**键，可进行转发和删除邮件的操作；

选择 **转发**：您可将已发送的邮件再发送给其他人；

选择 **删除**：将保存的邮件从已发送邮件箱中删除；

选择 **多选删除** 可有选择的一次删除多条邮件；

选择 **删除所有**：将已发送邮件箱中的邮件全部清除。

第4章 名片

4.1 名片

按姓名的发音和英文字母的顺序进行排序，列出名片中所有的记录。

4.1.1 新建

点按“名片”图标，进入电话列表窗口，点按**菜单**键，在弹出的菜单中选择**新建**菜单项，系统将提示您选择存储位置。如选择SIM卡，则只能输入姓名和电话号码。如选择手机，则可以进行名字、组名、手机、住宅电话、办公电话、电子邮件、通讯地址及大头贴等多项内容。如此时出现提示“内存已满”，表示手机内存已无空间存放记录，需对手机内存进行整理以腾出空间(手机中最多可存 500 条记录)。以添加到手机为例：

1. 点按要编辑的内容，即可进入相应的输入窗口，完成相应的输入；
2. 点按大头贴图标，进入大头贴选择窗口，选择您喜欢的图标作为来电显示图标，大头贴的具体操作请参见章节 4.9；
3. 点按“预设组”，可为该联系人选择分组，分组的具体操作，请参见章节 4.4；
4. 最后按左下角的**保存**自动保存后进入名单列表窗口，按**返回**取消新建号码。

注意：SIM 卡中的联系人不可进行大头像的编辑。

4.2 复制

复制是为了方便更换手机或复制信息而提供的快捷功能。它可以将名片中的电话记录以多种方式进行复制。通讯地址、电子邮件和大头贴不能复制。

复制当前：复制当前所选联系人的联系方式，如要复制的内容是存储在 SIM 卡上的联系人，则需选择复制内容允许选择：**移动电话，移动电话2，住宅电话，住宅电话2，办公电话，办公电话2**；如为存储在手机上的记录，每个记录下的 3 条电话记录将分别存放在 SIM 卡 3 个相同姓名的记录中。

多选复制：选择移动方向，允许选择**从手机到SIM卡**和**从SIM卡到手机**：**从手机到SIM卡：**手机记录复制到 SIM 卡中时，每个记录下的 3 条电话记录将分别存放在 SIM 卡 3 个相同姓名的记录中。电子邮件地址和通讯录不能复制。**从SIM卡到手机：**SIM 卡中每个记录将只占用一个手机名片中的记录，即复制内容填入手机记录的姓名、群、移动电话。复制时记录均复制到手机的默认组中。在多选复制窗口，选择要拷贝的联系人，按**OK**键进行选择，按**确认**键确认选择，即可实现多项拷贝。

如在复制过程中出现空间不够的情况，将会分别提示：“SIM 卡已满”和“手机已满”。

4.3 移动

移动也是为了方便更换手机或移动信息而提供的快捷功能。它可以将名片中的电话记录以多种方式移动。如选择移动操作，则原存储位置不在保存移动的信息。通讯地址、电子邮件和大头贴不能移动。

移动当前：移动当前所选联系人的联系方式到手机或 SIM 卡，如要移动的内容是存储在 SIM 卡上的联系人，则需选择移动内容允许选择**移动电话，移动电话2，住宅电话，住宅电话2，办公电话，办公电话2**；如为存储在手机上的记录，每个记录下的 3 条电话记录将分别存放在 SIM 卡 3 个相同姓名的记录中。

多选移动：选择移动方向，允许选择**从手机到SIM卡**和**从SIM卡到手机**：**从手机到SIM卡：**移动到 SIM 卡中时，每个记录下的 3 条电话记录将分别存放在 SIM 卡 3 个相同姓名的记录中。通讯地址、电子邮件、备注和大头贴不能移动。**从SIM卡到手机：**SIM 卡中每个记录将只占用一个手机名片中的记录，选择存入的地址。移动时记录均移动到手机的默认组中。在多项移动窗口，选择要移动的联系人的选择框进行选择，按**确认**键确认选择，即可实现多项移动。

如在移动过程中出现空间不够的情况，将会分别提示：“SIM 卡已满”和“手机已满”。

4.3.1 删除

出现删除确认对话框，按 **确认** 删除该记录，按 **取消** 返回查看联系人信息屏，不做删除。

4.3.2 多选删除

通过多项删除，可同时删除多个联系人，选择好分类类型，按 **OK** 键或点按 **选择** 键或点按要删除联系人前的选择框，选择删除内容，激活 **菜单** 选择 **确认** 确认删除；选择 **选择全部**：选择联系人列表中的所有联系人；选择 **取消全部**：取消全部选择。

4.3.3 删除所有

手机 一次性删除存储在手机中的所有记录。

SIM 卡 一次性删除存储在 SIM 卡中的所有记录；

4.4 群组

将电话记录按不同的性质加以区分，放入不同的分组中，方便查找。

在手机中共分 49 个组，其中需要注意的是如果在新建记录时未指定组，则默认为默认组。在群组列表中，激活 **菜单** 键：

发送短信：发送短信给所选组里的组成员；

发送彩信：发送彩信给所选组里的组成员；

编辑：编辑所选组的组图标和铃声，同时可对所选组进行重命名。

4.5 查找

进入 名片后，选择 **查找** 菜单项，显示选择查找的类型如下：

选择 **姓名** 指在输入窗中输入特定关键字，在所有电话记录的姓名栏中，查找包含指定字符串的电话记录；

选择 **拼音缩写** 输入姓名的拼音缩写，查找联系人，如姓名为“大宝”，只须输入“DB”即可；

选择 **内容** 输入备注中的相关字符，查找备注中含有相关字符的联系人；

选择 **号码** 指在输入窗中输入号码关键字，在所有电话记录的号码栏中，查找包含指定字符串的电话记录。

提示：名片中，联系人的名录是按照英文、中文的顺序排序的。其中英文是按照字母排序，中文按照拼音字母排序。进入名片主屏幕，输入姓名的第一个字母，则显示以该字母开头的名片列表。（如有以英文和中文相同字母开头的姓名，则检索结果为英文姓名。例如：名片中已存姓名有“LG”、“Li”和“刘”，在名片主屏输入“L”，则手机自动选择到“LG”。

也可在联系人列表界面，点按快速定位按钮，查找相应的联系人，只需点按带有姓名第一个字母的相应按键，滚动条将滚动到以该字母开头的联系人处，点按向上、向下方向键头，查找即可。

4.6 本机号码

进入本机号码窗口，如没进行过设置，则系统提示“本机号码为空”按 **编辑**，输入、修改或查看本机号码。

4.7 容量查询

手机中设置容量查询功能，使用户能清楚了解当前手机名片的存储情况。

容量查询主要提供手机和 SIM 卡中记录总数和剩余记录数。

4.8 详细信息

按姓名的发音和英文字母的顺序进行排序，列出名片中所有的电话记录。您可以在选择记录后，按 **Snd** 拨打电话，点按要查看的联系人查看联系人详细信息，再次按 **OK** 键可对联系人信息进行修改。

点按**菜单**，可进行以下操作：

选择**呼叫** 拨打所选联系人电话；

选择**IP 拨号** 插入 IP 号码拨打电话，IP 号码需设置，如没进行过设置，则在进行 IP 拨号操作前需先输入 IP 号码，才能拨打电话；

选择**发送短信** 发送短信息给所选分组里的所有人；

选择**发送彩信** 发送多媒体信息给所选分组里的所有人；

选择**发送名片** 将所选联系人的联系方式以短信的方式发送给其他人，如所选联系人有多种联系方式，则选择发送名片菜单项后，需选择要发送的联系方式类型，按 **OK** 键选择，按**确认**键，确认选择，进入短信息编辑窗口，短信息的操作请参见章节 3.1.1；

选择**通过蓝牙发送** 通过蓝牙发送联系人信息；

选择**编辑**：编辑当前联系人信息；

选择**复制**：复制当前所选联系人的联系方式；

选择**移动**：复制当前所选联系人的联系方式；

选择**删除**：删除所选联系人信息。

4.9 大头贴

大头贴用来设置，来电显示的图标，新添号码过程中，点按大头贴图标，进入大头贴选择窗口，允许在手机内存、多媒体内存和存储卡中选择。选择要设置的菜单，进入相应的列表窗口，点按**确认**或按 **OK** 键，预览大头贴内容；点按 **设置**：将所选大头贴存储为新建联系人的来电大头贴。

注意：如设置大字体显示功能开启，则来电时将不能显示大头贴。

4.10 保存号码

当拨打新电话（请参见章节 2.1）、查询通话记录（请参见章节 5.1）、查看短信息时（请参见章节 3.1.3）、查看彩信时（请参见章节 3.1.3），可选择弹出菜单中的保存号码菜单项，将其保存到名片中。

注意：保存号码菜单在主菜单中不会出现。

第5章 通话记录

通话记录记录了您最近的未接电话、已拨电话、已接电话、拒接来电、通话时间及 GPRS 流量统计，并可完成删除记录的功能。

点按“通话记录”图标进入通话记录窗口，或在拨号窗口，点按**记录**，可进入通话记录窗口。分别点按未接电话、已拨电话、已接电话、拒接来电、通话时间及 GPRS 流量统计，可进入相应的窗口查看记录。

5.1 已拨电话

在已拨电话窗口中，如想操作所选电话记录，可点按**菜单**键激活菜单，可完成以下操作：

选择**呼叫** 拨打所选的电话号码，相关内容可参见章节 2.1；

选择**IP 拨号** 在所拨打电话前插入 IP 号码然后拨打电话；

选择**发送短信** 可进行短信息功能操作，相关内容可参见 3.1.1；

选择**发送彩信** 可进行彩信功能的操作，相关内容可参见 3.1.1；

选择**保存** 可保存需要保留的号码到名片中，相关内容可参见 4.1.1；

选择**删除** 可清除不需保留的记录；

选择**删除所有** 可清除不需保留的记录。

5.1.1 查看详细信息

选择要查看的记录，按**OK**键，查看拨出电话的详细信息，包括名字(如果名片中有此电话号码)、号码、时间、日期、通话时长。点按**菜单**键激活菜单，可进行如下操作：

选择**呼叫** 可拨打所选的电话号码；

选择**发送短信** 可进行短信息功能操作，相关内容可参见 3.1.1；

选择**发送彩信** 可进行彩信功能的操作，相关内容可参见 3.1.1；

选择**保存** 可保存需要保留的号码到名片中；相关内容可参见 4.1.1；

选择**删除** 可清除不需保留的记录。

5.2 已接电话

记录的是已接的来电信息，操作同已拨电话。

5.3 未接电话

记录的是未接的来电信息，操作同已拨电话。

5.4 拒接来电

记录的是被防火墙拒接的来电信息，操作同已拨电话。

5.5 通话时间

可以查看最后通话、拨出电话、已接来电、通话总计。此时点按屏幕下方的**清零**，将出现清零确认窗口，点按**确认** 确认清零，点按**取消**，回到通话时长窗口，不作清零操作。

5.6 GPRS 流量统计

可查看 GPRS 流量统计，滚动选择条至 **GPRS 信息**，进入 GPRS 信息窗口，您可以查看上次连接和所有连接的 GPRS 信息，并可清除记录。

第6章 VIP 功能

- ✧ VIP 隐形功能是为满足人们对个人信息的保密和隐私安全保密的强烈需求而设计的超强隐形功能。您可以根据需要创建一个或者多个 VIP 用户（最多可创建 10 个），在每个 VIP 用户中，可以创建多个需要保护的名片，一旦添加了受保护的名片后，和该名片相关的通话记录，短信都保存在 VIP 用户中。输入相应的用户名和密码后，才可以看到受保护的数据。
- ✧ VIP 用户中的记事功能可以记录您需要保密的事项。

6.1 新增 VIP 用户

选择私密空间（VIP）功能，输入您需要创建的用户名及密码，点按**确定**，屏幕提示您是否创建用户，点按**确定**确认并再次输入您的密码后点按**确定**，新增 VIP 用户成功并进入 VIP 功能。如果输入的用户名和密码是属已存在的 VIP 用户，则直接进入 VIP 功能。

6.2 添加受保护名片

进入 VIP 功能，您可在受保护名片列表中添加需要保护的 VIP 用户名片，如已经进行过设置，则显示联系人列表，如没进行过设置，则显示为空。

- ✧ 激活**菜单**键选择**新建**，选择**新建**进入联系人编辑窗口，创建联系人信息；选择**选择**在名片、群组中选择要添加的联系人。

注意 受保护名片只有 VIP 用户在进入 VIP 功能后才可以看到。

6.3 保护设置

您可以针对 VIP 中的某个受保护名片，设置其来电或来信时的提示方法及是否接听等，在名片列表窗口，激活**菜单**，选择保护设置，可进行如下设置。

接听设置

可选择拒绝，接听两种接听方式，点触**确认**或按**OK**键保存设置。

提示设置

可选择开启或关闭来电、短信、短信即时的提示方式，点触**确认**或按**OK**键保存设置。

显示设置

您可将受保护名片联系人的来电姓名、号码设置显示为其它内容。

注意：在退出 VIP 时是否启动保护功能，不会影响到接听设置的效果。

6.4 通话记录

保存受保护名片的通话记录，只有 VIP 用户在进入 VIP 功能后才可以看到，其他操作与普通通话记录操作相同。

若有 VIP 用户的未接电话，不会在桌面上有任何显示。

6.5 短信

收到 VIP 用户发来的短信，进入私密空间（VIP）的收件箱中才可以查看短信内容。

6.6 记事本

用户可以将需要保密的记事内容存至 VIP 的记事功能下。

6.7 设置

选择 VIP 设置，您可以修改您的 VIP 用户密码和删除 VIP 用户账号。

注意 删除用户时会将该用户下所有资料删除，请谨慎操作。

第7章 防火墙

7.1 来电过滤

通过该功能，您可以根据自己的实际需要，对给您打来的电话号码进行多种形式的选择。如对部分电话号码选择接听、或不接听，或只选择接听名片内的号码，或只选择接听含有特殊词义（如：领导、家人）的名片号码，让您面对不想接的电话，做到随需隐身，只接您想接的电话。

选择防火墙进入来电防火墙功能，其具备来电过滤功能，对于不想接听的电话您可以将其添加在黑名单中。

7.1.1 设置

关

如果您允许任意号码呼入，选择“关”则任意号码均可呼入。

红名单开

如果您只允许红名单内的号码呼入，选择“红名单开”，则该名单列表外的号码将无法呼入。

黑名单开

对于不想接听的电话，您可以将其加入黑名单，选择“黑名单开”，则该名单内的号码将无法呼入。

名片开（选择名片接听功能）

如果您不想接听未保存在名片中的电话，选择“名片开”，则保存在本机名片内的号码才可呼入，未保存在名片中的号码将无法呼入。

拒接所有人

选择“拒接所有人”，则所有号码均无法呼入。

7.1.2 红名单

若红名单设置且启动了红名单时，任意号码将无法呼入，VIP 名片除外。

7.1.3 黑名单

在防火墙功能列表选择黑名单，点触**新建**，您可以选择手动添加或从名片添加黑名单记录，再选择**确认** 才可以实现新建。

注意：黑名单中最多可添加 255 个名片

若要删除黑名单记录，在黑名单列表点触**菜单**，选择**删除** 则可进行删除操作；选择删除所有：删除所有黑名单成员。

7.1.4 未知号码（向运营商申请了此项服务，以隐藏手机号码）

设为“拒绝”以防止隐藏号码的来电骚扰。设为“接听”则所有未知电话都可以呼入。

注意 设置为“拒绝”，所有未知号码都将无法呼入，VIP 中被设置为不显示号码的来电除外。

7.1.5 拒接方式

设置拒接方式，当有拒接来电时系统将按照所设内容提示。

拒接方式

电话为忙提示： 设置为拒接的号码打来电话，对方会听到所拨打的电话正在通话中的语音提示。

挂断拒接提示： 设置为拒接的号码打来电话，对方会听到被挂断的提示。

关机提示： 设置为拒接的号码打来电话，对方会听到所拨打的电话已关机的语音提示

号码不存在提示： 设置为拒接的号码打来电话，对方会听到此号码不存在的语音提示

注意： 1、设置的拒接方式提示视不同的网络及使用情形而提示不同。

2、当被拒接号码打来电话时，您不会听到任何来电提示，桌面也没有显示。只能进入通话记录的拒接来电中查询所拒接的电话记录。

3、防火墙的来电拒接方式中“关机提示”和“号码不存在提示”，这两种拒接方式需要 SIM 卡开通呼叫转移功能才能够实现。

7.1.6 密码保护

在防火墙功能列表选择“密码保护”，输入您的本机密码（默认值为 1234），设定黑名单或红名单的开启。

7.2 短信过滤

短信过滤功能提供一种简便快捷的方式使您免受垃圾短信和骚扰短信的打扰。进入短信过滤窗口，可进行如下操作：

号码过滤：设置拒收的信息的号码；

内容过滤：设置内容过滤，则当信息中含有与设置的内容相同的信息都将被过滤掉；

设置：设置短信过滤功能的开启或关闭。

第8章 通话设置

8.1 任意键应答

设置是否允许来电时，按任意键应答（除 Power 键、侧方向键和相机键之外）来电，如关闭此项，只能按其它方式接听电话。

8.2 呼叫转移

来电转接用于按您的要求将呼入电话转接到您指定的电话上。在进行呼叫转接设置时，设置的成功与否与网络 and SIM 卡有关。系统会对设置进行适当的提示。当设置此项时需要您输入正确的电话号码，方可将来电正确地转接到指定的电话上。如果出现未接到被转接来电的情况，请立即检查手机所设转接的电话号码是否正确。

无条件转移：当设置此项后，所有来电都将无条件转接至指定号码，选择 **名片**，从名片中选择转接号码；选择 **转接号码** 通过模拟键盘输入转接号码；选择 **语音信箱** 将来电转接至语音信箱；

遇忙转移：设置此项后，当您的手机忙时，来电将转接至指定号码；

无应答转移：设置此项后，当您的手机未应答来电时，来电将转接到指定号码；

不在服务区转移：设置此项后，当您的手机不在服务区时（如网络信号不好或信号环境很差时），来电将转接到指定号码；

取消转接：选择要取消的呼叫转接，点按 **确认** 或按 **OK** 键，取消转接，点按 **返回** 返回上一级菜单；

状态查询：查询当前呼叫转接各项的状态。

8.3 呼叫等待

设置是否允许来电等待，如关闭此项，则电话忙时，如有第三方打入电话，则第三方听到的为忙音。

8.4 自动重拨

设置是否允许自动重拨电话，如选择 **开** 当所拨打电话未能接通时，系统自动重新拨打电话，如选择 **关** 当电话未能接通时，手机不会自动重拨。

8.5 显示号码

选择是否允许用户手机号码显示在被呼叫人的手机上，此项功能需要网络服务提供商支持。

注意：此项服务需网络支持。

8.6 自动应答

设置是否允许系统自动应答来电，如选择 **开启**，则当有来电时，系统自动应答来电。如选择 **关闭**，则该功能无效。

注意：插入耳机并正确连接后自动应答功能才有效。

注意：此项服务需网络支持。

8.7 滑盖应答

设置是否允许滑盖应答来电，如选择 **开启**，则当有来电时，滑盖应答来电，滑盖可以挂断电话。如选择 **关闭**，则该功能无效，并且滑盖不能挂断电话。

8.8 快速拨号

在本手机中可设置快速拨号。即用 **2-9** 数字键表示不同的电话号码，使用时，在待机屏下，长按 **2-9** 的数字键中的某个数字，即可对相应的号码进行呼叫，如该数字键未设号码，手机会提示您“电话号码为空!”。

进入快速拨号的设置界面后，根据您所选数字键设置快速拨号与否的不同情况，会出现不同的操作提示。如该数字键已设快速拨号，手机屏幕上方会提示设定的号码，如未设快速拨号，则屏幕上方会提示

“未绑定”。

您可以选择  删除已有号码，再设置新的电话号码。

设置新号码时，可以通过手动输入号码或浏览名片的方式得到所期望的号码，存入快速拨号指定的数字键中。已绑定的数字键与未绑定数字键用不同图标区分，通过按方向键移动焦点查看号码绑定情况。

8.9 经济提示音

设置经济提示音的开启或关闭，如开启该功能，在通话过程中有分钟提示音提示；如关闭该项，则通话过程中无分钟提示音提示。

8.10 接通提示音

设置电话接通后，系统是否给出提示音提示。如设置 **开**，则当接通电话后，系统会给予短暂提示音提示，如设置 **关**，则电话接通后没有提示音提示。

8.11 来电字体显示

设置来电显示字体的大小。如设置大字体显示功能开启，则来电时将不能显示大头贴。

8.12 IP 号码

IP 号码的设置：输入要使用的 IP 号码，如未设置号码不能直接进行 IP 拨号的操作。

第9章 日程表

进入日程表后，显示当前日期的日历，在屏幕正上方注明了正在显示日历的公历年份和月份。设置日程项底色为蓝色，未设置日程项的日期为黑色。点按 **菜单** 激活菜单，菜单内容包括：输入日期、新建、日程列表、状态报告。

9.1 输入日期

您可以通过该功能选择任何一天（在有效的时间范围内），完成其它功能。

当您首次进入显示的是当天的日期。直接按键盘或通过点按模拟键盘输入日期，点按 **确认** 键返回的日历显示的是所选日期的日历。

点按 **返回**，返回日历时，显示的是进入选择日期前的日历（注意：不一定是当天的日历，与您对日期的操作有关）。

9.2 新建

添加日程项时，用户需要输入与该事件相关的信息，然后设置提醒日期和提醒时间。

在日历窗口和日程列表窗口中，按 **菜单** 键激活菜单，选择 **新建** 菜单项，即可添加事件。

新事件设置中需完成以下内容：

日期：事件需要提醒的日期，您选择该项后将进入选择日期窗口，用数字键输入日期数据；

时间：事件需要提醒的时间，您选择该项后，将进入设置提醒时间窗口进行提醒时间的设置；

事项：事件本身的描述，用文本编辑窗口输入内容，请参见章节 1.4；

周期：事件重复的周期；

状态：开启或关闭日程项。

选择**保存**保存设置。

9.3 日程列表

日程列表用来查看所有的日程项，可在日历窗口直接按 **OK** 键进入日程列表窗口。激活**菜单**键，可进行如下操作：

查看：查看所选日程项的内容；

新建：添加新的日程项；

删除：删除所选日程项；

删除所有：删除所有的日程项；

通过蓝牙发送：通过蓝牙设备将所选日程项发送给其他人（蓝牙设备的使用请参见章节 16.1）；

全部蓝牙发送：通过蓝牙设备将所有日程项发送给其他人（蓝牙设备的使用请参见章节 16.1）；

9.4 状态报告

在状态报告中，可以看到日程项的已用条数和可用条数。点按 **返回** 后返回日历窗口。

第10章 闹钟

本款手机可以设置五个闹钟。五个闹钟的功能与使用方法完全一样,您可以分别设置为启动或关闭。在闹钟功能窗口下,显示三组闹钟的工作情况。闹钟开启和关闭用不同的图标表示

10.1 开启闹钟

用户选择一个闹钟,点按 **选择** 或按 **OK** 键,进入该闹钟的设置窗口,您可查看闹钟的具体设置。也可直接点按要设置的闹钟,进入闹钟设置窗口。

您开启闹钟首先需要确认闹钟响闹时间是否正确,如您需要 00:00 起闹,则您在闹钟的显示窗口中选择 **设置时间** 项,进入时间设定窗口,用数字键输入所需时间值。

其次您需要确认闹钟响闹周期是否正确,如不设定此项,闹钟只起一次作用。如需其它设置,可进入 **提示周期** 项中,选择四种不同的周期类型:

仅一次: 闹钟设定后只起一次作用。然后进入关闭状态;

每日: 闹钟设定后,每天相同时刻都会响闹;

周一至周五: 闹钟设定后,只在周一至周五的相同时间内起作用;

周六周日: 闹钟设定后,只在周六、周日的相同时间内起作用。

再次选择 **声音设置** 设置闹钟响闹的铃音;

再其次选择 **名称** 您可对闹钟重新命名为自己喜欢的名字;

选择 **懒汉模式** 设置重复提醒的开启或关闭;

最后,您选择状态 **关**,此时系统会提示您“确认启动闹钟?”,点按 **确认** 即可。

10.2 关闭闹钟

用户选择一个开启的闹钟(开启闹钟参见章节 10.1),点按 **选择** 或按 **OK** 键,进入该闹钟的状态显示中,选择状态 **开**,此时系统会提示您“确认关闭闹钟?”,点按 **确认** 即可。

10.3 闹钟响闹

当到达响闹时间时,手机播放闹钟提示音(如果设置允许播放)并在屏幕显示时间到的提示画面。如手机处于关机状态,闹钟仍会工作,按侧方向键可停闹。点按 **取消** 键弹出开机确认窗口,此时点按 **是** 键开机,点按 **否** 键不开机,退出响闹窗口。需要注意的是,调整手机日期和时间后,响闹仍会按原设定时间进行。您可根据改变后的手机日期和时间,重新确定下一次的响闹日期及时间。

第11章 词典

本话机中的词典，支持中英文互译。即可把您输入的英文词翻译成中文，也可把输入的中文词翻译成英文。

选择词典，按 **OK** 或点按词典图标，进入单词输入窗口。单词的输入方法同文本的输入方法，输入完成后，点按 **确认** 或按 **OK**，包含该字符串的单词将显示在字典窗口，按方向键选择要查看的单词，点按**选择**或按 **OK** 键，进入该单词详细信息窗口，查看该单词的详细信息，点按**选词**，进入单词输入窗口重新输入单词，点按 **返回** 返回上一级窗口。

第12章 无线上网

本手机具有浏览器（无线上网）功能，可以浏览在其网页上使用无线标记语言（Wireless Mark-Up Language, WML），使您与整个世界时刻保持着更紧密的联系，为您访问网络提供了更多的便利。

要使用 WAP 访问网页，您需要：

1. 请向您的网络运营商和为您提供所需服务的服务供应商咨询是否提供了此类服务，以及价格方面的信息。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明；
2. 在您的话机上进行正确的浏览器设置；
3. 使用 WAP 浏览器访问网页，进行相关操作。

本手机具有 GPRS（通用无线分组通信业务）功能，既可以用一般的数据呼叫方式连接网页，也可以在基于 GSM 网络的 GPRS 功能支持下浏览网页。

注意：

用 GPRS 方式访问网页，取决于网络商是否提供此功能，以及您是否开通了此功能。

12.1 离线状态下浏览器菜单

12.1.1 主页

主页使用户能够简单、直接进入互联网的信息位置。滚动选择条至 **主页**，然后按 **确认** 键或 **OK** 键确定，即可登陆主页。

12.1.2 书签

书签用来保存感兴趣的网址，并可随意设置为便于记忆的名称。您可浏览书签内保存的网址，滚动选择条至 **书签**，然后按 **确认** 键进入书签列表窗口，激活 **菜单** 键，选择 **转至 URL** 浏览书签中的地址，点按 **取消** 键取消登陆；选择 **查看** 查看当前所选书签的标题和连接地址的相关信息；选择 **编辑** 对书签内容进行编辑；选择 **重设** 将所设置的书签恢复为初始值。

注意：未编辑的书签只有编辑菜单。系统自带书签不能进行编辑和重设的操作。

12.1.3 转至 URL

输入要访问的网址，按 **OK** 键或点按 **确认** 浏览该网页。

12.1.4 最后页面

浏览最后一次访问过的页面，滚动光标至 **最后页面** 菜单项，点按 **确认** 或按 **OK** 键浏览最后一次访问过的网址，点按 **取消** 键取消登陆。

12.1.5 历史纪录

查看曾经登陆过的网页地址，点按 **菜单** 键，选择 **浏览**：浏览所选记录的地址；选择 **删除**：删除所选地址；选择 **删除全部所有**：删除所有历史纪录。

12.1.6 离线浏览

在浏览网页过程中，激活 **菜单** 键，选择 **菜单**，选择 **保存快照**，保存当前浏览的网页，在离线状态下，选择离线浏览，可在不连接的状态下浏览保存过的网页。按 **菜单** 键，选择 **浏览**：浏览所选地址；选择 **删除**：删除所选地址；选择 **删除所有**：删除所有保存的网页。

12.1.7 设置

可进行包括连接设置、清空缓存、图像下载、播放背景音和保密功能的设置：

1. **连接设置**：进入连接设置窗口，按**确认**或按**OK**键可激活该模式；
2. **清空缓存**：进行清空缓存的操作；
3. **图像下载**：包括**开**和**关**两项，设置是否允许显示图像；
4. **播放背景音**：设置播放背景音的开启或关闭；
5. **保密功能**：设置保密功能的开启或关闭。

12.1.8 GPRS 信息

可查看 GPRS 信息，滚动选择条至 **GPRS 信息**，点按**选择**或按**OK**键进入 GPRS 信息窗口，您可以查看已发送、已接收、和总计，点按**清除**可清除记录。

12.2 在线状态下浏览器菜单

在线浏览状态下，按**菜单**键，可进行：

加入书签：将当前浏览的链接地址设为书签；

主页：登陆主页；

书签：进入书签菜单进行相应的操作；

转至 URL：输入要访问的网址，点按**确认**或按**OK**键浏览该网页；

刷新：刷新网页，重新链接；

停止：停止浏览；

选项：选择**显示 URL** 显示当前浏览网页的链接地址，激活**菜单**，选择**设为书签** 将当前浏览的链接地址设为书签；选择**发送链接** 将当前浏览的链接以短信息的方式发送出
选择**保存快照** 保存当前浏览的网页，在离线状态下，选择离线浏览，可在不连接的状态下浏览保存过的网页。

选择**保存图片** 将当前浏览的图像保存至 “我的文档”。（只有焦点移至正在浏览的图片上时才有此菜单）；

选择**保存背景音** 将当前浏览的网页的背景音保存至 “我的文档”。（只有当前网页有背景音时才有此菜单）。

离线浏览：可在不连接的状态下浏览保存过的网页；

历史纪录：查看历史记录；

设置：可进行包括清空缓存、图像下载和播放背景音的设置；

GPRS 流量统计进行 GPRS 信息的相关操作；

选择**返回**选项，可重新进入登录历史中的上一网址页面；可按**Pwr** 键直接退出浏览器。

第13章 我的文档

我的文档用于浏览、设置和使用手机中的图像和音乐资源，还可进行容量查询。

13.1 资源的用法

多媒体资源根据类型不同，可有不同的用途。

图像：可用于桌面背景；

音乐：可用于手机的各种各样提示音。用于以下提示音：

- 来电铃声
- 短信铃声
- 彩信铃声
- WAP
- 日程表
- 闹钟
- 倒计时

注意：

系统提示音不在此范围内，只有开启和关闭选项，如分钟提示音等。

13.2 手机内存

13.2.1 声音

1. 预设

预设音乐中存放的是系统自带的音乐，进入预设音乐窗口，按侧向上、向下方向键，选择铃音，点按 **播放** 键或按 **OK** 键或点击要试听的铃音可试听铃音，再次按 **OK** 键或点按 **停止** 键停止播放。点按 **菜单**，菜单中的功能如下：

选择 **设为铃音**：当选好所需的铃音后，选择此项确认所选择的铃音为来电铃音；

选择 **详细信息**：查看包括所选音乐的名称、日期、大小、格式及版权的相关内容。

2. 下载

下载音乐中存放的是下载的音乐，进入下载音乐窗口，按侧向上、向下方向键，选择铃音，点按 **播放** 键或按 **OK** 键或点击要试听的铃音可试听铃音，再次按 **OK** 键或点按 **停止** 键停止播放。点按 **菜单**，菜单中的功能如下：

选择 **发送彩信** 将所选铃音以彩信的方式发送出去；

选择 **通过蓝牙发送**：将所选铃音以蓝牙方式发送出去；

选择 **设为铃音**：当选好所需的铃音后，选择此项确认所选择的音乐为铃音；

选择 **移至**：将所选铃音移至多媒体内存或者存储卡中；

选择 **复制至**：将所选铃音复制到多媒体内存或者存储卡中；

选择 **重命名**：将选中的铃音重新命名为自己喜欢的铃音名称；

选择 **删除**：删除选定的音乐；

选择 **多选删除**：选择性的删除下载的音乐，按 **OK** 键或点按 **选择** 键或点按要删除音乐前的选择框，选择删除内容，激活 **菜单** 选择 **确认**，确认删除；

选择 **删除所有**：删除所有下载的音乐；

选择 **详细信息**：查看包括所选音乐的名字、日期、大小、格式及版权的相关内容。

13.2.2 更多声音

登陆网页下载更多精彩音乐。

13.2.3 图片

1) 预设

预设图片中存放的是系统自带的图片。进入预设图片窗口，按向上、向下方向键，选择到要查看的

图片，激活**菜单**键，可进行如下操作：

选择**详细信息**：查看图片的名称、日期、大小、高度、宽度、格式及版权在内的所有属性。

按**OK**键或点按**预览**键查看该图片效果，进入图片显示窗口，激活**菜单**键，可进行如下操作：

选择**显示屏墙纸**：将所选图片设为显示屏墙纸；

选择**全屏浏览**：全屏浏览图片；

选择**自动浏览**：以幻灯片的方式自动浏览图片。

2) 下载

下载中存放的是您下载并存储的图片，您可在此窗口查看图片的效果。按方向键选择您要查看的图片，激活**菜单**键，可进行如下操作：

选择**移至**：将所选图片移至多媒体内存或者存储卡中；

选择**复制至**：将所选图片复制到多媒体内存或者存储卡中；

选择**重命名**：将所选图片重新命名为自己喜爱的名字；

选择**删除**：删除所选图片；

选择**多选删除**：选择性的删除照片，按**OK**键或点按**选择**键或点按要删除图片前的选择框，选择删除内容，激活**菜单**选择**确认**，确认删除；

选择**删除所有**：删除所有图片；

选择**详细信息**：查看图片的名称、日期、大小、高度、宽度、格式及版权在内的所有属性。

按**OK**键或点按**预览**键查看该图片效果，进入图片显示窗口，激活**菜单**菜单，可进行如下操作：

选择**设为大头贴**：将所选图片设为大头贴；

选择**发送彩信**：将所选图片以彩信发送出去；

选择**通过蓝牙发送**：将所选图片以蓝牙方式发送出去；

选择**显示屏墙纸**：将所选图片设为主显示屏墙纸；

选择**全屏浏览**：全屏浏览图片；

选择**自动浏览**：以幻灯片的方式自动浏览图片。

13.2.4 更多图片

通过无线上网下载更多精彩图片。

13.3 多媒体内存

13.3.1 声音

声音中存放的是下载的声音文件，进入下载音乐窗口，按侧向上、向下方向键，选择铃音，点按**播放**键或按**OK**键或点击要试听的铃音可试听铃音，再次按**OK**键停止播放。点按**菜单**，菜单中的功能如下：

选择**发送彩信**：将所选铃音以彩信的方式发送出去；

选择**通过蓝牙发送**：将所选铃音以蓝牙方式发送出去；

选择**设为铃音**：当选好所需的铃音后，选择此项确认所选择的音乐为铃音；

选择**移至**：将所选铃音移至手机内存或者存储卡中；

选择**复制至**：将所选铃音复制到手机内存或者存储卡中；

选择**重命名**：将选中的铃音重新命名为自己喜欢的铃音名称；

选择**删除**：删除选定的音乐；

选择**多选删除**：选择性的删除下载的音乐，按**OK**键或点按**选择**键或点按要删除音乐前的选择框，选择删除内容，激活**菜单**选择**确认**，确认删除；

选择**删除所有**：删除所有下载的音乐；

选择**详细信息**：查看包括所选声音的名称、日期、大小、格式及版权的相关内容。

13.3.2 图片

图片中存放的是您下载并存储的图片，您可在此窗口查看图片的效果。按方向键选择您要查看的图

片，激活 **菜单** 键，可进行如下操作：

选择**移至**：将所选图片移至手机内存或者存储卡中；

选择**复制至**：将所选图片复制到手机内存或者存储卡中

选择**重命名**：将所选图片重新命名为自己喜爱的名字；

选择**删除**：删除所选图片；

选择**多选删除**：选择性的删除图片，按 **OK** 键或点按**选择**键或点按要删除图片前的选择框，选择删除内容，激活**菜单**选择**确认**，确认删除；

选择**删除所有**：删除所有图片；

选择**详细信息**：查看图片的名称、日期、大小、高度、宽度、格式及版权在内的所有属性。

点按**预览**键或按 **OK** 键或直接点击图片查看该图片效果，进入图片显示窗口，激活**菜单**菜单，可进行如下操作：

选择**设为大头贴**：将所选图片设为大头贴；

选择**发送彩信**：将所选图片以彩信发送出去；

选择**通过蓝牙发送**：将所选图片以蓝牙方式发送出去；

选择**显示屏墙纸**：将所选图片设为显示屏墙纸；

选择**全屏浏览**：全屏浏览图片；

选择**自动浏览**：以幻灯片的方式自动浏览图片。

13.3.3 相册

相册中存放的是您拍摄的照片，您可在此窗口查看所拍照片的效果。按方向键选择您要查看的照片，激活 **菜单** 键，可进行其它操作：

选择**移至**：将所选的照片移至手机内存或存储卡中；

选择**复制至**：将所选的照片复制到手机内存或存储卡中；

选择**重命名**：将所选照片重新命名为自己喜爱的名字；

选择**删除**：删除所选照片；

选择**多选删除**：选择性的删除照片，按 **OK** 键或点按**选择**键或点按要删除照片前的选择框，选择删除内容，激活**菜单**选择**确认**，确认删除；

选择**删除所有**：删除所有照片；

选择**详细信息**：查看照片的名称、日期、大小、高度、宽度、格式及版权在内的所有属性。

按 **OK** 键或点按**确认**键或直接点击图片查看该照片效果，进入照片显示窗口，激活**菜单** 键，可进行如下操作：

选择**设为大头贴**：将所选照片设为大头贴；

选择**发送彩信**：将所选照片以彩信发送出去；

选择**通过蓝牙发送**：将所选照片以蓝牙方式发送出去；

选择**显示屏墙纸**：将所选照片设为主显示屏墙纸；

选择**全屏浏览**：全屏浏览照片；

选择**自动浏览**：以幻灯片的方式自动浏览照片。

13.3.4 小画板

小画板中是您在小画板中自己编辑并保存的图片，点按 **菜单** ，可进行如下操作：

选择**移至**：将所选的图片移至手机内存或存储卡中；

选择**复制至**：将所选的图片复制到手机内存或存储卡中；

选择**重命名**：将所选图片重新命名为自己喜爱的名字；

选择**删除**：删除所选图片；

选择**多选删除**：选择性的删除图片，按 **OK** 键或点按**选择**键或点按要删除图片前的选择框，选择删除内容，激活**菜单**选择**确认**，确认删除；

选择**删除所有**：删除所有图片；

选择**详细信息**：查看图片的名称、日期、大小、宽度、高度、格式及版权在内的所有属性。

按 **OK** 键或点按**确认**键或直接点击要查看的图片查看该图片效果，进入图片显示窗口，激活**菜单**菜单，可进行如下操作：

选择**设为大头贴**：将所选图片设为大头贴；

选择**发送彩信**：将所选图片以彩信发送出去；

选择**通过蓝牙发送**：将所选图片以蓝牙方式发送出去；

选择**显示屏墙纸**：将所选图片设为待机时显示屏墙纸；

选择**全屏浏览**：全屏浏览图片；

选择**自动浏览**：以幻灯片的方式自动浏览图片。

13.3.5 音乐

音乐中存放的是下载并保存的 MP3 文件，进入音乐列表窗口，选择要的播放的音乐，直接点按音乐文件名或按 **OK** 键或点击**播放**键听音乐的效果，再次按 **OK** 键或点击**停止**键停止播放。激活**菜单**键可进行如下操作：

选择**发送彩信** 将所选音乐以彩信的方式发送出去；

选择**通过蓝牙发送**：将所选音乐以蓝牙方式发送出去；

选择**设为铃音**：当选好所需的音乐后，选择此项确认所选择的音乐为铃音；

选择**重命名**：将选中的音乐重新命名为自己喜欢的铃音名称。

选择**移至**：将所选音乐移至手机内存或者存储卡中；

选择**复制至**：将所选音乐复制到手机内存或者存储卡中；

选择**删除**：删除选定的音乐；

选择**多选删除**：选择性的删除音乐，按 **OK** 键或点按**选择**键或点按要删除音乐前的选择框，选择删除内容，激活**菜单**选择**确认**，确认删除；

选择**删除所有**：删除所有下载的音乐；

选择**详细信息**：查看包括所选音乐的名称、日期、大小、格式、版权的相关内容。

13.3.6 录像

我的录像中存放的是您拍摄的短片，直接点按录像菜单或点按**菜单**键或按 **OK** 键，进入录像列表窗口，选择要的播放录像，直接点按录像名称或按 **OK** 键或点按**播放**键查看短片的效果。播放器的具体操作请参见章节 9。在我的录像窗口，激活**菜单**键：

选择**发送彩信** 将所选录像以彩信的方式发送出去；

选择**通过蓝牙发送**：将所选录像以蓝牙方式发送出去；

选择**移动到存储卡**：将所选录像移至存储卡中；

选择**复制到存储卡**：将所选录像复制到存储卡中；

选择**重命名**：为所选短片更换名字；

选择**删除**：删除所选短片；

选择**多选删除**：选择性的删除短片，按 **OK** 键或点按**选择**键或点按要删除短片前的选择框，选择删除内容，激活**菜单**选择**确认**，确认删除；

选择**删除所有**：删除所有录像内容；

选择**详细信息**：查看短片的相关属性。

13.3.7 录音

录音中存储的是您录制并保存的录音。按方向导航键向上向下选择录音，按 **OK** 键或点按**播放**键或直接点按要播放的录音试听录音，再次按 **OK** 键或点按**停止**键停止播放。激活**菜单**键，可进行如下操作：

选择**发送彩信**：将所选录音以彩信的方式发送；

选择**通过蓝牙发送**：将所选录音以蓝牙方式发送出去；

选择**设为铃声**：当选好所需的录音后，选择此项确认所选择的录音为铃声；

选择**移至**：将所选录音移至手机内存或者存储卡中；

选择**复制至**：将所选录音复制到手机内存或者存储卡中；

选择**重命名**：将选中的录音重新命名为自己喜欢的录音名称。

选择**删除**：删除选定的录音；

选择**多选删除**：选择性的删除录音，按 **OK** 键或点按**选择**键或点按要删除录音前的选择框，选择删除内容，激活**菜单**选择**确认**，确认删除；

选择**删除所有**：删除所有录音；

选择**详细信息**：查看包括所选录音的名称、日期、大小、格式及版权的相关内容。

13.3.8 格式化

通过手机端格式化多媒体内存，只需在手机端选择**我的文档—多媒体内存—格式化**即可。

注意：格式化多媒体内存后，多媒体内存中的文件将丢失。

13.4 存储卡

查看存储在存储卡上的声音、图片、相册、小画板、音乐、录像和录音的内容。

注意：需先插入存储卡，有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询。

13.4.1 声音

声音中存放的是下载的音乐或录制的声音。进入声音窗口，按方向导航键向上向下选择声音，按 **OK** 键或点按**播放**键试听声音，再次按 **OK** 键或点按**停止**键停止播放。激活 **菜单** 键，菜单中的功能如下：

选择**发送彩信**将所选声音以彩信的方式发送出去；

选择**通过蓝牙发送**：将所选声音以蓝牙的方式发送出去；

选择**设为铃声**：将所选声音文件设为铃声；

选择**移至**：将所选声音移至手机内存或者多媒体内存中；

选择**复制至**：将所选声音复制到手机内存或者多媒体内存中；

选择**重命名**：将选中的声音重新命名为自己喜欢的声音名称。

选择**删除**：删除选定的声音；

选择**多选删除**：选择性的删除声音，按 **OK** 键或点按**选择**键或点按要删除声音前的选择框，选择删除内容，激活**菜单**选择**确认**，确认删除；

选择**删除所有**：删除所有下载的声音；

选择**详细信息**：查看包括所选声音的名称、日期、大小、格式及版权的相关内容。

注意：允许播放的声音格式为 AMR、MIDI、WAV。

13.4.2 图片

图片中存放的是您拍摄并保存的照片或下载并存储的图片。您可在此窗口查看图片的效果。按方向键选择您要查看的图片，激活 **菜单** 键，可进行如下操作：

选择**移至**：将所选图片移至手机内存或者多媒体内存中；

选择**复制至**：将所选图片复制到手机内存或者多媒体内存中；

选择**重命名**：将所选图片重新命名为自己喜爱的名字；

选择**删除**：删除所选图片；

选择**多选删除**：选择性的删除图片，按 **OK** 键或点按**选择**键或点按要删除图片前的选择框，选择删除内容，激活**菜单**选择**确认**，确认删除；

选择**删除所有**：删除所有图片；

选择**详细信息**：查看图片的名称、日期、大小、高度、宽度、格式及版权在内的所有属性。

按 **OK** 键或点按**预览**键或直接点击要查看的图片查看该图片效果，进入图片显示窗口，激活**菜单**菜单，可进行如下操作：

选择**设为大头贴**：将所选图片设为大头贴；

选择**发送彩信**：将所选图片以彩信发送出去；

选择**通过蓝牙发送**：将所选图片以蓝牙方式发送出去；

选择**显示屏墙纸**：将所选图片设为主显示屏墙纸；

选择**全屏浏览**：全屏浏览图片；

选择**自动浏览**：以幻灯片的方式自动浏览图片。

13.4.3 相册

相册中存放的是您拍摄的照片，您可在此窗口查看所拍照片的效果。按方向键选择您要查看的照片，激活 **菜单** 键，可进行其它操作：

选择**移至**：将所选照片移至手机内存或者多媒体内存中；

选择**复制至**：将所选照片复制到手机内存或者多媒体内存中；

选择**重命名**：将所选照片重新命名为自己喜爱的名字；

选择**删除**：删除所选照片；

选择**多选删除**：选择性的删除照片，按 **OK** 键或点按**选择**键或点按要删除照片前的选择框，选择删除内容，激活**菜单**选择**确认**，确认删除；

选择**删除所有**：删除所有照片；

选择**详细信息**：查看照片的名称、日期、大小、高度、宽度、格式及版权在内的所有属性。

按 **OK** 键或点按**预览**键或直接点击要查看的照片查看该照片效果，进入照片显示窗口，激活**菜单**键，可进行如下操作：

选择**设为大头贴**：将所选照片设为大头贴；

选择**发送彩信**：将所选照片以彩信发送出去；

选择**通过蓝牙发送**：将所选照片以蓝牙方式发送出去

选择**显示屏墙纸**：将所选照片设为显示屏墙纸；

选择**全屏浏览**：全屏浏览照片；

选择**自动浏览**：以幻灯片的方式自动浏览照片。

13.4.4 小画板

小画板中是您在小画板中自己编辑并保存的图片，点按 **菜单** ，可进行如下操作：

选择**移至**：将所选图片移至手机内存或者多媒体内存中；

选择**复制至**：将所选图片复制到手机内存或者多媒体内存中；

选择**重命名**：将所选图片重新命名为自己喜爱的名字；

选择**删除**：删除所选图片；

选择**多选删除**：选择性的删除图片，按 **OK** 键或点按**选择**键或点按要删除图片前的选择框，选择删除内容，激活**菜单**选择**确认**，确认删除；

选择**删除所有**：删除所有图片；

选择**详细信息**：查看图片的名称、日期、大小、宽度、高度、格式及版权在内的所有属性。

按 **OK** 键或点按**确认**键或直接点击要查看的图片查看该图片效果，进入图片显示窗口，激活**菜单**菜单，可进行如下操作：

选择**设为大头贴**：将所选图片设为大头贴；

选择**发送彩信**：将所选图片以彩信发送出去；

选择**通过蓝牙发送**：将所选图片通过蓝牙方式发送给他人；

选择**显示屏墙纸**：将所选图片设为待机时显示屏墙纸；

选择**全屏浏览**：全屏浏览图片；

选择 **自动浏览**：以幻灯片的方式自动浏览图片。

13.4.5 音乐

音乐中存放的是下载并保存的 MP3 文件，进入音乐列表窗口，选择要播放的音乐，直接点按音乐文件名或按 **OK** 键或点按 **播放** 键试听音乐的效果，再次按 **OK** 键或 **停止** 键停止播放。激活 **菜单** 键可进行如下操作：

选择 **发送彩信**：将所选音乐以彩信的方式发送出去；

选择 **通过蓝牙发送**：将所选音乐以蓝牙方式发送出去；

选择 **设为铃音**：将所选声音文件设为铃音；

选择 **移至**：将所选音乐移至手机内存或者多媒体内存中；

选择 **复制至**：将所选音乐复制到手机内存或者多媒体内存中；

选择 **重命名**：将选中的音乐重新命名为自己喜欢的音乐名称。

选择 **删除**：删除选定的音乐；

选择 **多选删除**：选择性的删除音乐，按 **OK** 键或点按 **选择** 键或点按要删除音乐前的选择框，选择删除内容，激活 **菜单** 键选择 **确认**，确认删除；

选择 **删除所有**：删除所有下载的音乐；

选择 **详细信息**：查看包括所选音乐的名称、铃声、日期、大小、格式及版权的相关内容。

13.4.6 录像

我的录像中存放的是您拍摄的短片，直接点按我的录像菜单或点按 **选择** 键或按 **OK** 键，进入录像列表窗口，选择要播放录像，直接点按录像或按 **OK** 键或点按 **播放** 键查看短片的效果。播放器的具体操作请参见章节 9。在我的录像窗口，激活 **菜单** 键：

选择 **发送彩信**：将所选录像以彩信的方式发送出去；

选择 **通过蓝牙发送**：将所选录像以蓝牙方式发送出去；

选择 **移至**：将所选录像移至多媒体内存中；

选择 **复制至**：将所选录像复制到多媒体内存中

选择 **重命名**：为所选短片更换名字；

选择 **删除**：删除所选短片；

选择 **多选删除**：选择性的删除短片，按 **OK** 键或点按 **选择** 键或点按要删除短片前的选择框，选择删除内容，激活 **菜单** 键选择 **确认**，确认删除；

选择 **删除所有**：删除所有录像内容；

选择 **详细信息**：查看短片的名称、日期、大小、格式和版权的相关属性。

13.4.7 录音

录音中存储的是您录制并保存的录音。按方向导航键向上向下选择录音，按 **OK** 键或点按 **播放** 键或直接点击要试听的录音文件试听录音，再次按 **OK** 键或点按 **停止** 键停止播放。激活 **菜单** 键，可进行如下操作：

选择 **发送彩信**：将所选录音以彩信的方式发送；

选择 **通过蓝牙发送**：将所选录音以蓝牙方式发送出去；

选择 **设为铃音**：当选好所需的录音后，选择此项确认所选择的录音为铃音；

选择 **移至**：将所选录音移至手机内存中；

选择 **复制至**：将所选录音复制到手机内存中；

选择 **重命名**：将选中的录音重新命名为自己喜欢的录音名称

选择 **删除**：删除选定的录音；

选择 **多选删除**：选择性的删除录音，按 **OK** 键或点按 **选择** 键或点按要删除录音前的选择框，选择删除内容，激活 **菜单** 键选择 **确认**，确认删除；

选择**删除所有**：删除所有录音；

选择**详细信息**：查看包括所选录音的名称、日期、大小、格式及版权的相关内容。

13.4.8 格式化

可通过 PC 端和手机端两种方式格式化存储卡，使用 PC 端格式化时，文件系统只能选 FAT16 格式，使用其它格式存储卡可能会出现异常。通过手机端格式化存储卡，只需在手机端选择**我的文档—存储卡—格式化**即可。

注意：格式化存储卡后，存储卡中的文件将丢失。

13.5 内存状态

查询手机内存、多媒体内存和存储卡的使用空间及未用空间。

第14章 个人助理

14.1 记事本

记事本用于任何简单的记述和备忘。记事本描述的输入采用文本编辑窗口的方式完成。在记事项列表窗口。激活**菜单**键，可进行如下操作：

编辑所选：编辑所选记事项，或直接按 **OK** 键或点按**编辑**键，编辑记事项，同时可直接点击要编辑的记事项进入记事本的编辑窗口；

发送短信：将记事项的内容以短信息的方式发送出去；

删除：删除所选记事项；

删除所有：删除所有记事项。

14.2 小画板

您可以编辑制作自己喜爱的图片并将其保存在画板。



选择：用于选择要修改的部位；

笔刷：设置画笔的笔宽，点按笔刷前的选择框选择笔刷类型；

橡皮：用来擦除不需要的地方；

矩形：直接在画面上画出矩形，可根据需要点按该图标，在矩形和正方形中进行切换；

油漆桶：填充颜色；

直线：可以画出直线；

圆形：可以画出圆形；

旋转：用选择工具选择要修改的位置，再点按该按钮，在屏幕上点按，即可旋转选择的部位；

文字：进入文字输入窗口，输入要添加的文字，点按确认，进入画板窗口，点按屏幕，即可将输入的文字添加的画面上；

前景色和背景色切换：切换前景色和背景色；

前景色：点按前景色图标，进入颜色设定窗口，设定前景颜色；

背景色：点按背景色图标，进入颜色设定窗口，设定背景颜色；

点按 “小画板” 图标，选择新建，进入图画新建窗口，点按**菜单**键，在弹出的菜单中选择：

选择 **保存**：可将当前编辑好的图片进行保存；
 选择 **清空**：可清除画板中所有的内容，重新编辑；
 选择 **另存为**：可将该图片另外存为其它名称，以做不同的修改；
 选择 **相框**：在编辑的图画中添加相框；
 选择 **撤销**：撤销上一步操作。
 选择 **打开**：打开当前选中的图片，您可以对所选图片进行修改；
 选择 **打开相册**：进入我的文档窗口，选择要编辑的照片，对照片进行编辑；
 选择 **存储位置**：设置所编辑图片的存储位置，允许选择多媒体内存和存储卡。

14.3 对讲机

进入对讲机界面，根据服务商提供的服务条约，如果需要另外注册，请选择在互联网上进行注册 www.pica.com <<http://www.pica.com/>>，或者通过手机wap上网到wap.pica.com中注册。或拨打客服热线 010—58207666 咨询。

登陆模式：选择登陆模式，允许选择 WAP 登陆模式或 NET 登陆模式，按 **OK** 键或点按选项前的选择框确认选择，设置成功后，对讲机将以此种模式进行登陆；

用户名和密码：输入正确的用户名和密码后，才可登陆对讲机，按 **OK** 键或点按 ，进入编辑窗口，输入正确的用户名和密码，文本输入的操作请参见章节 1.5；

保存密码：选择保存密码，则下次登陆时不需再次输入密码即可直接登陆；

隐身登录：选择隐身登陆时，在线的其他人将不能看到你的登陆。

设置完成后，点按**登陆**，系统开始登录。登录成功后您就可以进行设置和聊天操作了。

14.4 货币兑换

您可以利用此功能将一定数量的货币转换为其它多个不同国家或地区的等价货币。本手机允许您设置多种货币兑换率，按侧方向键，滚动选择条选择要设置的内容，点按**选择**或按**OK**键，进入相应的设置窗口。**兑换币种**：选择兑换币种，系统设置多种币种供您选择；**目标币种**：选择设置目标币种；**汇率**：选好兑换币种和目标币种后，自动显示汇率，该汇率可改；**兑换币值**：输入兑换币值；**目标币值**：设置完成币种、汇率和币值后，系统自动计算兑换结果。您也可以直接通过触笔点按菜单，实现菜单选择。

14.5 计算器

手机可进行简单的四则运算如：加、减、乘、除。

1. 点按“计算器”，出现模拟计算器屏幕；
2. 点按数字键和运算键进行计算（运算符出现在显示栏中）；
3. 点按“=”显示计算结果；
4. 按**删除**键清除当前输入的内容；
5. 点按屏幕右下角的**返回**键，回到个人助理窗口。

14.6 世界时钟

世界时钟为那些奔波于世界各地的人提供了极大的方便，它的使用方法也非常简单。

进入世界时钟界面，按向左向右方向键移动时区指示线，上部的指示线会相应移动，同时下部的时区、城市名称、时间和日期也会随您的选择相应变化。当移动指示线时，该时区内著名的城市名称会显示出来。点按**选择**或**OK**键，将所选城市的时间设为当前本地的时间。

14.7 秒表

您可以用秒表计时。使用秒表会消耗电池电量，缩短手机的工作时间。

1. 点按“秒表”，进入秒表窗口；
2. 点按**开始**，开始计时；
3. 点按**暂停**，可暂停计时；
4. 点按**继续**，继续秒表计时；
5. 点按**清零**可对秒表清零，重新开始计时。

14.8 倒计时

倒计时功能主要用于定时提醒功能。例如：10 分钟后打电话等。它不设提示内容，方便快捷。通过主菜单进入个人助理窗口中，选择 **个人助理—倒计时** 菜单项后，手机屏幕显示倒计时界面。此时您可输入倒计时时间，点按时间显示框，输入时间值，如：1 小时 20 表示 80 分钟；45 表示 45 分钟以后提醒。输入时间后，点按**开始**，开始计时，倒计时开始后，点按**取消**停止计时。

注意：

- 在待机屏状态下可出现提示窗口，提示倒计时时间到。其它工作状态有提示音提示。

14.9 STK

STK (SIM TOOL KIT) 允许基于智能卡的 SIM 运行自己的应用软件。此功能由网络运营商提供。根据 SIM 卡提供的服务，将有不同的选项出现在此目录下。菜单的名称和内容完全视网络运营商所提供的服务而定。如果 SIM 卡和网络运营商不支持该种服务，本功能将不显示在手机上。如需获得更多信息请与网络运营商联系。

注意：是否能够使用取决于网络商是否提供此服务，以及您是否订购了此服务。如果您插入具有增值服务 (STK) 功能的 SIM 卡，菜单中将显示该图标。点按此图标，可进入 STK 功能。

14.10 电子地图

电子地图软件，它使用方便，功能贴近大众百姓的需要，通过在线升级，可实现网络地图下载、网络数据更新等功能。按系统提示操作即可。

14.11 Java 应用

无线 Java，就像手机随身的百宝箱。在这里你能随时随地淘到各种 Java 软件，下载之后就能通过手机方便的享受 Internet 的多样服务，如下载各种游戏、动漫画、小小说等；也可以进行各种在线应用，如联网游戏、收发邮件、证券炒股、信息查询等，使手机随时可以变成游戏机、炒股机。

14.11.1 应用程序

查看当前下载的 Java 程序，如没进行过设置，则显示“没有 JAVA 程序，请用 WAP 下载”。

14.11.2 下载

编辑书签地址。选择要编辑的书签，按 **OK** 键，选择**编辑**，进入编辑窗口，输入 URL 地址，编辑过程同文本的编辑过程，文本的编辑过程请参见章节 1.6。

14.11.3 内存状态

查看手机内存、多媒体内存以及存储卡内存的使用状况。

14.11.4 网络设置

WAP 的具体设置请参见章节 22.4。

第15章 媒体播放

15.1 音频播放器

进入音乐播放器窗口，直接点按控制键实现对播放器的操作。



音乐列表 中存储的是您下载并存储的音乐文件（mp3）和影视文件(mp4/3gp)，您可以根据需要选择要播放的文件；

我的播放列表 中是您设置好的准备播放的音乐文件和影视文件，设置完成后，系统会按设置自动播放列表中的音乐和影视文件。以我的音乐列表为例，如没进行过设置则显示为空，激活**菜单**键，选择**添加** 从多媒体内存和存储卡中选择要播放的音乐文件；选择**删除**：删除所选音乐文件。

15.2 视频播放器

视频播放器用来播放您下载或您自拍的录像，操作过程同音乐播放器。

15.3 手机电视

手机电视可以让用户实时观看到网络运营商提供的娱乐电视节目（需网络支持）。打开手机电视，系统自动连接到服务器，选择喜欢的电视节目，按**OK**键系统会自动链接到相关站点开始播放，再次按**OK**键可暂停节目播放。手机电视是通过 GPRS 流量计费的，相关收费标准可向当地运营商咨询。

第16章 连接工具

16.1 蓝牙

蓝牙技术可以在电子设备间实现无线连接。因为蓝牙设备是通过无线电波进行通信的，所以在您的手机和另一台蓝牙设备间不需要保持相互正对的位置，连接可能因障碍物（如墙壁或其他电子设备）而受到干扰，请保持两台设备间的最大距离不超过 10 米来进行通信。在有些国家或地区内可能制定了一些限制使用蓝牙设备的规定请向当地主管部门咨询。

蓝牙连接可用于发送传真或无线连接兼容的蓝牙配件或兼容的计算机。在蓝牙功能表内您可以管理蓝牙连接并定义相关设置。

蓝牙开关：开启或关闭蓝牙功能。如选择**关**，则结束所有蓝牙连接，且您不能用蓝牙发送和接收数据。

蓝牙连接会消耗电池电量，缩短手机的操作时间，当使用手机执行其它操作时请考虑此因素。

设备管理：查看设备列表，激活**添加**键：**搜索新设备** 查找应连接的蓝牙配件，如您没添加过设备或想添加新设备，选择**搜索新设备**，系统将自动搜索新设备和类型，查找完成后显示结果，按**返回**键返回设备列表窗口，如果一台设备要求创建匹配才能传输数据，则系统会提示您输入PIN码（默认密码为“0000”），输入正确的密码后按**匹配**，匹配完成后，设备就会储存在设备列表中。搜索前应先开启蓝牙配件，有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询；**重命名** 如果您要通过蓝牙连接发送数据，但未指定手机的个人名称，则将使用默认名称，使用更名功能，将默认名称改为简捷便于记忆的名称；**删除** 删除添加的设备；**全部删除：**删除列表中的所有蓝牙设备。

手机可见性：开启或关闭手机的可见性，选择**开**，则其他使用蓝牙设备的用户在执行搜索时，就会看到您的手机及名称，如选择**关**，则其他用户搜索时，就不会搜索到您的手机；

手机信息：输入手机的相关信息，包括手机名称和手机地址；

蓝牙数据交换：开启蓝牙数据交换功能（FTP数据服务、OPP数据服务）；

蓝牙服务：查看蓝牙服务项，包括耳机、免提、拨号上网、FTP数据服务、OPP数据服务。

FTP数据服务：在支持Bluetooth FTP的个人电脑上，浏览和管理支持蓝牙FTP的手机上的文件，此时手机就个人电脑而言相当于用蓝牙连接的U盘，可以象访问U盘一样访问手机上的文件（**不支持创建目录和文件删除**）。

OPP数据服务：在两台支持Bluetooth OPP的设备间，可以实现名片、日程、图片、铃声应用等资料的互传。

蓝牙设备添加并连接成功后，您就可以用蓝牙设备接听电话。

16.2 PC 工具

本款话机可以通过数据线（特殊附件）与 PC 机连接的方式，供用户传输名片以及喜欢的铃声和图片。使用数据线时，本款话机支持 Windows2000 和 Windows XP。如果您购买的话机不包括数据线，请您向当地零售商订购。使用文件传输功能前需要在 PC 机中安装同步软件。

16.3 USB 模式

有两个选项：Modem 模式 和 U 盘模式；

Modem 模式：启用 Modem 模式，则系统只能用作数据同步及调制解调器，使用 U 盘功能无效。

U 盘模式：如启用 U 盘模式，则手机 USB 模式可作为 U 盘使用，但启动 U 盘模式后，数据同步及调制解调器功能无效；

注意：进行模式切换，需先设置，关机，待重新开机后新模式才有效，系统会给出相应提示。

16.4 GPRS 上网

通用分组无线业务(General Packet Radio Service , GPRS)。采用 GPRS 技术，用户可以使用手机通过移动网络发送和接收数据。就此而言 GPRS 是一种数据传输方式，他支持用户无线接入互联网数据网络。以 GPRS 为数据传输方式的应用包括 WAP 服务、多媒体信息服务、短信息服务、JAVA 应用程序下载和 GPRS 拨号程序（如互联网和电子邮件）。

使用 GPRS 技术前需要注意的事项

1. 请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了 GPRS 服务以及如何申请开通该服务；
2. 请为每个以 GPRS 为数据传输方式的应用储存必要的 GPRS 设置。

GPRS 和各种应用的价格

无论使用 GPRS 连接，还是以 GPRS 为数据传输方式的应用，您都需要支付相应的费用。普通数据呼叫方式，以连网时间计费；而 GPRS 方式，以您从因特网下载的数据量收费。有关价格的详细信息，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

第17章 录音机

录音机可以在您不方便使用其它记录工具时，以口述的方式将要记录的事情用手机录下来。



选择**录音列表** 进入录音列表窗口，您录制的成果全列于此，选择要播放的录音，点按**选择**或按 **OK** 键，进入录音播放窗口播放录音；

选择**存储类型** 选择录音的存储位置，如选择多媒体内存，可录音将被保存到手机的系统空间，如选择存储卡，录音将被保存到存储卡中。

第18章 移动 QQ

18.1 QQ 聊天

本地好友

本地好友，是指添加在手机上的好友。注意，手机上的本地好友与 PC 端 QQ 的好友列表没有直接关系，PC 端上有的好友手机上不一定有，反之亦然！

依次选择 **QQ 聊天** 和 **本地好友**，进入本地好友界面，如果您未添加过好友，则本地好友列表为空。好友存在时可以按侧方向键选定一位好友。激活**菜单**键完成以下功能：

进入聊天室：进入聊天室，与选定的好友进行聊天；

添加：进入添加好友界面，添加新的好友；

查看资料：查看好友信息；

删除：删除选定的好友；

删除所有：删除全部好友。

聊天室

进入聊天室要输入对方的 QQ 号码后，按 **确认** 键进入。当用户进入聊天室后，会将用户与选定好友的历史聊天记录显示在聊天室中，聊天记录是从 **QQ 信箱** 中抽出，因此，在聊天室中删除聊天记录实际也是从 QQ 信箱中删除。按侧方向键可以滚动信息，通过激活菜单键完成以下功能：

写信息：进入编辑信息界面，信息编辑结束后按**确认** 键即可将信息发送给好友，然后返回聊天记录窗口；

读消息：阅读所选定的聊天记录；

删除：删除选定的记录；

全部删除：删除与此好友的全部聊天信息。

发送信息

进入编辑信息界面，信息编辑结束，进入号码输入窗口，选择**好友**，从好友列表中选择，也可直接输入对方的 QQ 号码，按 **确认** 键即可将信息发送给好友。

18.2 QQ 查询

在线好友

在线好友是指与手机绑定的 QQ 上当前在线的好友。点击此菜单项即可将 QQ 查询请求发送给 QQ 服务器。查询结果将在 **QQ 信箱** 的 **系统消息** 中显示。

随机速配

点击此菜单项即可将 QQ 随机速配的查询请求发送给 QQ 服务器。

查询结果将在 **QQ 信箱** 的 **QQ 消息** 中显示随机速配的好友资料。

自定义查询

点击此菜单项进入 QQ 自定义查询界面。

用户选择查询方式：

- 按 QQ 号码查询
- 按昵称查询

输入要查询的内容，按 **确认** 键即可将 QQ 查询请求发送给 QQ 服务器。查询结果将在 QQ 信箱的系统消息中显示，查询 QQ 服务器将返回要查询的 QQ 用户的详细资料。

18.3 QQ 信箱

选择以下菜单查询相关内容：

系统消息：显示所有系统发来的已读和未读的信息；

QQ 消息：显示所有 QQ 用户发来（已读和未读）的消息；

已发消息：显示所有已发送的消息；

待发消息：显示所有发送失败或未发送的消息；

离线消息：发送请求向服务器端查询服务器保存的消息，信息返回将存入系统信息或 QQ 消息信箱。

18.4 QQ 设置

选择以下菜单设置相关内容：

开通/关闭服务：用户在选定服务号码后，可以进入此项开通或关闭移动 QQ 服务，开通/关闭的结果将以系统消息返回；

绑定设置：当申请服务成功后，用户可以将手机和自己的 QQ 绑定起来，绑定的结果将以系统消息返回；

接收设置：用户开通服务后可以设置接收方式，接收所有消息或暂停接收消息或设定黑名单（黑名单是在接收所有消息设置的前提下，为用户过滤黑名单成员）；

服务号码：目前只支持中国移动与中国联通，进入 QQ 时会自动选择！

申请 QQ：点击此菜单项即可向 QQ 服务器发送申请 QQ 请求。查询结果会返回在 **QQ 信箱** 的 **系统消息** 中。

18.5 QQ 帮助

查看 QQ 业务介绍，包括资费和客服热线等内容。

第19章 游戏

19.1 推箱子

控制搬运者推动箱子到达目标地点，当全部箱子到达目标地点后进入下一关，搬运者只能向前推动箱子！按方向键控制搬运者的方向，按 **Pwr** 键将自动保存后退出游戏！

19.2 泡泡龙

发出小球，使其打中颜色相同的挂球，当颜色相同且相连小球达到三个或三个以上时，同色小球将消失，将全部的挂球打掉时，游戏进入下一关！左右键控制瞄准，按 **OK** 键或点击 **发射**，发射小球，按左功能键可暂停，暂停后再按左功能键可继续游戏，右功能键将询问是否保存游戏，挂机键将自动保存后退出游戏。

19.3 Java 游戏

系统预置了多种 Java 游戏，按系统提示操作即可。

第20章 照相机

使用“照相机”应用程序，您可以随时为身边的人物或事件拍摄相片。您可在不同的模式窗口，方便地进行模式切换。相片储存在“我的文档”中的“相册”应用程序中。您可以在该应用程序中重新命名相片。照相机生成的照片均为 JPEG 格式。

如果手机的存储空间不足以拍摄新照片，您就需要删除一些旧相片以释放空间，可在容量查询中查看存储状况。

使用照相机注意事项：

相机的使用：

您手机上的照相机是利用高精度尖端技术制造并安装的，内置130万像素摄像头，但即使如此屏幕上也可能会有不易去除的或明或暗的圆点或线条。同时也必须注意，当您在灯光昏暗的地方拍摄照片时图像上的杂质（例如：白线等）的数量也会显著增加。

在合上手机滑盖时，千万注意不要用力过大，否则会损坏镜头。

镜头上的指纹或油脂可能导致调焦困难或图像昏暗等问题。因此，在拍摄照片之前，必须用一块软抹布将镜头擦拭干净。

您的手机长时间放置在温度较高的地方，其图像的质量也可能降低。

将手机长期暴露在太阳光的直射之下会使照相机内置滤色片变色，并且导致图像变色。

拍摄照片或录像时应注意：

您不能关闭照相机快门声音。即使手机设置为会议模式，拍摄照片时快门也会发出咔嚓声。

尽量避免手机晃动。拍摄照片时移动手机会导致照片模糊。拍摄照片时，握紧照相机使其尽量保持静止，或使用自动定时器进行拍照。

从您按下快门键到成像之间会有一小段时间的延时，所以在您听到快门声后请不要马上移走照相机。

如果拍摄照片时光线较暗，试着尽可能平稳地握住手机，在照相机快门声响了以后保持一段时间。因为在较黑暗的环境内拍摄照片时，快门速度可能会相对慢一些。

注意如果您企图直接对准强光源，例如太阳光、其他强光源或具有强光源的反射体进行拍摄，图像中可能会包含褪色的白光，或受到破坏

版权信息：

拍摄到您手机上的图像，未经版权所有者同意，不得用于其他目的，不得违反有关版权法律的规定，除非只是为了个人使用。注意有些限制性规定适用于对舞台表演、娱乐、展览等的拍摄，即使这些拍摄纯粹用于个人使用之目的。

用户还应注意受版权法保护的图像只允许在版权法规定的范围内流传。

用您的手机照相机拍照时注意保护其他人的个人隐私，不得将所拍摄的照片转送他人。

进入照相机拍摄窗口，您要拍摄的图像会显示在手机屏幕上。点按拍摄图标拍摄照片，点按菜单图标，激活菜单，可进行如下操作：

选择**模式**：设置拍摄模式，允许在单拍模式、连拍模式和录像模式中选择；

选择**环境模式**：设置拍环境，允许在标准和夜景两种拍摄环境中选择；

选择**效果**：设置拍摄效果，允许在普通、怀旧和黑白中选择；

选择**存储位置**：允许选择摄像和照片的存储位置，如选择多媒体内存，则拍摄的照片和短片将被存储到手机系统空间，如存储卡，则拍摄的照片和短片将被保存到存储卡中；

选择**相册**：进入相册列表窗口，进行相应的操作，具体操作见章节 9；

选择**我的录像**：进入录像列表窗口，进行相应的操作。

选择**设置**：选择**相片大小**：设置拍摄照片的尺寸，允许选择 176×220、240×320、640×480、1280×960（单拍才有此菜单）；

选择**相片质量**：设置拍摄照片的图像质量，允许选择超精细、精细和通常；

选择**亮度**：设置拍摄照片的亮度，允许选择-2、-1、0、+1、+2；

选择**变焦**：设置拍摄的焦距，允许选择×1、×2、×3 三种焦距（×2、×3 两种焦距在相片大小为 176×220、240×320 才可以设置）

选择**快门音**：有三种快门音可以选择，按 **OK** 键确定选择；

选择**连拍张数**：设置连拍的张数，如选择 **9**，择设置连拍模式开启后，可一次拍摄 9 张照片，如设置为 **18**，择设置连拍模式开启后，可一次拍摄 18 张照片（连拍模式开启后才有该菜单）；

选择**连拍间隔时间**：设定连续拍照的时间间隔

选择**显示图标**：设置显示图标的开启或关闭；

选择**自拍定时器**：设定自拍的时间，包括 5 秒、10 秒、15 秒、20 秒或关闭；

拍摄完成后，系统会自动保存照片和录像到设置好存储位置。

第21章 其它

21.1 语言设置

在语言窗口中，有简体中文、繁体中文和 English 三种选择，设置时滚动选择条选择内容，点按要设定的语言，点按**确认**或按**OK**键或直接点按要设置的语言，确定需要修改的内容；点按**返回**取消内容选择。

21.2 时钟设置

设置时间和日期及相应的格式，按侧方向键选择内容，按**OK**键或点按**确认**键确定需要修改的内容。

时间：允许您输入正确的时间；

格式：调整时间显示的格式；

日期：允许您输入正确的日期；

格式：设置日期格式。

21.3 声音设置

在铃声选择窗口中可设置来电、短信、彩信、WAP、移动 QQ、日程表和倒计时的提示音。选择要设置的菜单项，进入铃声选择窗口，点按**OK**键或点按**确认**键或直接点按铃声：播放当前所选铃声，再次按**OK**键，停止播放；点按**设置**，将所选铃声设置为当前所选菜单项的铃声。

21.4 语音朗读

设置该项，来电或有未读短信息时，系统会以语音的方式播放来电者姓名和短信息内容。进入语音朗读设置窗口：

选择**提醒**设置提醒类型，选择**铃声**：设置提示方式为铃声；选择**语音朗读**：设置提示方式为语音朗读；

选择**提示音**进入提示音设定窗口，对提示音进行设定，点按**确认**，播放提示音，点按**设置**键设置完成。

21.5 PDA 模式

当启动 PDA 模式(飞行模式)时，只能进行与通信无关的操作。

21.6 屏幕校准

当您觉得触笔在触屏上点按某位置后话机反应不准确时，应当进行屏幕校准。以确保手机触摸屏对点击动作作出正确的反应。选择屏幕校准菜单，开始校准，依照提示，用触笔点击十字中心。触击 3 次后，屏幕显示“校准完成”。

21.7 安全设置

21.7.1 电话锁

该项是为防止其它人未经允许使用手机，对手机实施锁定，解锁采用输入密码方式进行验证。手机锁定密码初始为出厂默认密码（出厂默认密码是 1234）。

电话锁：锁定：当此选项开启后，输入正确的锁定密码，锁定手机。

解锁：手机无锁定功能，同样需要输入正确的锁定密码才能解锁。

更改密码：设置为您所习惯的号码，按系统提示操作即可，修改后请牢记您的密码；

21.7.2 SIM 卡密码

启动 PIN: 启用 SIM 卡 PIN 码。开机时输入 PIN 码方可开机。否则只能拨打 112 等紧急电话；如选择关，则开机时无需输入 PIN 码，即可开机。

更改 PIN: 设置为您所习惯的号码。需要注意的是必须在 PIN 启动的情况下才能进行 PIN 修改。

注意:

PIN 码是与 SIM 卡相关的，也是 SIM 卡的操作密码。

手机密码是手机自身的密码，与 SIM 卡无关。

例如：当设定功能 **手机锁定** 后（SIM 卡未启用 PIN 码），手机进入锁定状态，此时别人想用你的手机必须输入手机本身的密码，否则手机无法使用。但 SIM 卡可插在其它手机上照常拨打电话。

而设置 PIN 启动，但未设定 **手机锁** 的手机，必须输入 PIN 码才能正常使用电话。或者换其它 SIM 卡，该手机照常可用。

修改密码后请牢记所设密码，否则机主也无法访问重要的个人信息。如有必要请联系维修服务商。

21.7.3 通话限制

网络运营商可以提供一个四位的密码（1234）以便您能启用呼叫禁止。

来电:

- **漫游时:** 在漫游时禁止所有打入的电话；
- **所有来电:** 禁止所有打入的电话；

呼出:

- **国际长途:** 禁止所有打出的国际呼叫；
- **只能拨打国内:** 所有打出的呼叫只能进行国内呼叫；
- **所有拨出电话:** 禁止所有打出的呼叫；

取消所有限制: 取消所有通话限制。需输入正确的密码（出厂默认密码为 1234）才能取消所有限制。

更改密码: 允许您对网络提供的限制密码进行修改。

21.7.4 自动键盘锁

自动锁键盘功能防止在不经意中按到按键，做出误操作

21.7.5 合盖自动锁

如启动合盖自动锁功能，合上手机滑盖后系统会自动锁定，系统默认合盖自动锁为开启状态，请按照您自己的需求更改设置。

21.8 控制模式设置

开启或关闭 IPOD 功能，设置为关，IPOD 键只能做为方向键使用，如设置为开，可通过轻轻滑动 IPOD 键选择菜单。

注意: 在完成控制模式的转换后，手机会提示：设置成功，系统将自动关机。再次开机后即可使用所选择的控制模式进行操作。

21.9 自动开关机

设置手机自动开机和自动关机功能，以自动开机为例：点按“自动开机”，进入自动开机设置窗口，选择**开启**：进入时间设置窗口，设置自动开机的时间，按**确认**键确定调整，进入自动开关机的频率调整窗口，设置自动开关机的频率；

选择**关闭**：自动开机功能不起作用。自动关机的操作同自动开机。

21.10 语音拨号

通过语音拨号功能，您可以通过直接说出存储在 SIM 卡或手机上的联系人姓名来对其进行呼叫，在待机界面，长按 **OK** 键，听到“请说出姓名”提示后，说出要呼叫的联系人姓名，如：SIM 卡或手机中存储联系人姓名为“张三”，则说出“张三”，系统将列出能够识别的与“张三”最接近的联系人（显示数量需设置），选择要拨打的电话，按界面操作提示或直接按 **Send** 键进行呼叫。

开启/关闭：设置语音拨号功能的开启或关闭；

显示数量：根据用户语音输入允许识别的联系人数量，例如：选择显示数量为 2，进行语音拨号时允许显示两个最接近语音输入的联系人名字，联系人按精确度排序；

灵敏度：对语音的识别能力，灵敏度越高对外部环境和发音准确度越高，建议嘈杂环境中设置灵敏度为低；

确认方式：选择 **设定**，则在进行语音拨号时，需经过手工确认后才能拨打电话，如选择 **取消**，则进行语音拨号时无需确认直接拨打电话。

注意：语音拨号对环境的影响非常敏感，请在安静的环境中拨打电话。

请不要用语音拨号拨打紧急电话。

21.11 恢复出厂设置

当选择了该项后，手机会提示您：“请输入保密密码”，需输入正确的保密密码才能进行恢复出厂设置的操作（出厂默认密码为 1234）。该密码与手机密码相同，修改手机密码后，出厂设置密码会一并修改。

21.11.1 恢复出厂设置

该项可以恢复出厂时所有设置的初始值。此时系统会提示您“确认恢复出厂设置？”。当您确认后，系统恢复出厂设置并提示：“正在恢复出厂设置”。使用该项时，不会清除名片、短信息等您自行保留的资料。只对手机的工作环境设置进行修改。如铃音的选择、情景模式的设定等。

21.11.2 恢复设置与数据

该项可以恢复出厂时所有设置的初始值。系统会提示您：“确认恢复设置与数据？”。确定后，系统会提示您“正在恢复出厂设置”。如执行改操作，会清除名片、短信息等您自行保留的资料（不包括存储在 SIM 卡上的信息）。恢复设置后会自动关机，如需使用请重新开机。

第22章 网络设置

当您在海外漫游时，您需要选择网络以将您的手机接入到国外的 GSM 网。一般地，您可以选择自动选择网络模式（见下面），但是您也可以选择手动选择寻找有效的网络。如果您想接入一个与您原来所属的网没有漫游协议的网络时，手机上会显示“网络注册失败”。

22.1 当前网络

查看当前网络名称。

22.2 自动选择

您的手机将会首先搜索原来的网络，然后从存储于 SIM 卡上的网络的列表中搜索，如果这些都失败了，任何网络只要与原来的网络有漫游协议，都可以被接入。

22.3 手动选择

系统将会搜索网络，并将提供给您当前有效的网络列表。您可以选择您所希望的网络。对网络进行操作时，手机会提供相关的操作提示，如成功、失败等信息。

22.4 连接设置

设置访问网络的连接方式激活菜单键，可进行以下操作：

另存为：将修改过的网络连接设置另存为其它设置，系统设置不能被覆盖，系统会给出相应的提示；

连接设置：选择访问网络的连接方式，允许选择 WAP 连接、MMS 连接；

查看设置：查看当前连接的设置名称、主页、承载类型等信息；

点按非系统设置的连接，按 **OK** 键，进入连接设置窗口，可进行如下操作：

设置名称：查看或编辑模式名称；

彩信中心：查看或编辑彩信信息中心地址（例如中国移动的为 <http://mmsc.monternet.com>）；

网关：包括 IP 地址（例如中国移动的为 10.0.0.172）；**端口号码**（例如中国移动的为 9201）；**连接类型：**允许选择 HTTP 和 WSP（例如中国移动的为 WSP）。

承载类型：选择访问网络的连接方式，按侧方向键选择到你要激活的连接方式，点按 **确认** 键或按 **OK** 键或点按要激活的方式，可激活该方式：

- ◆ 只用 GPRS：只使用 GPRS 网络；
- ◆ 只用 CSD：只使用 CSD 网络。

GPRS 设置：可更改 GPRS 连接设置，点按要修改的设置，进入相应的窗口：

- ◆ 网络名称：设置网络接入点名称；
- ◆ 用户名：网络服务用户名；
- ◆ 用户密码：网络服务用户密码。

CSD 设置：可更改 CSD 连接设置，选择到要修改的设置，点按要修改的设置，进入相应的窗口。

- ◆ 电话号码：网络服务拨入号码；
- ◆ 数据类型：设置连接类型，允许选择 ISDN 方式和模拟方式；
- ◆ 用户名：网络服务用户名；
- ◆ 用户密码：网络服务用户密码。

第23章 情景模式

情景模式是一组预先设置好的特性定义，易于快速启动。手机提供了一组缺省的模式，包括：标准模式、会议模式、户外模式、车内模式、静音模式、耳机模式和自定义模式。对于每一种模式，都有一套缺省的出厂值，用户可以依据自己的喜好修改并保存于该模式。

23.1 启动模式

当选中所需的工作模式后，按 **OK** 键或点按要启动设置菜单项，此时手机的工作方式完全按照所选的模式进行设置。

23.2 个性化设置

在模式窗口，点按**编辑**键，进入个性化设置窗口。用户可以通过个性化设置，来设置手机各种模式下的参数。在个性化设置中，包括以下设置选项：

音量 调整铃音音量和听筒音量的大小，选择要设置的内容，按 **OK** 键或直接点按要调节的菜单，进入相应的调节窗口，按 **U** 键调大来电铃声的音量，或通过触笔点按音量调大音量图标调大音量，或通过顺时针滑动 Ipod 键调大音量；用 **D** 键调小来电铃声的音量，或通过触笔点按音量调小音量图标调小音量，或通过逆时针滑动 Ipod 键调小音量；点按**确认**，即可设定，并提示“设置成功”；

铃音类型 设置来电、短信、彩信等的铃音方式和振动开关；

按键音：设置按键音的开和关；

开关机铃声 开启或关闭开关机铃声；

滑盖铃声 开启或关闭滑盖音。

第24章 显示设置

24.1 墙纸

允许在手机、多媒体内存和存储卡中选择喜爱的图片作为背景底图。点按**确认**或点按要预览的图片，查看图片内容，按向左方向键和向右方向键查看上一张或下一张图片内容。点按**返回**返回上一级菜单。在图片预览窗口，点按**设置**键将所选图片设置为待机背景图。（背景底图支持 JPEG/PNG/BMP/GIF 四种格式的图片，其余格式的图片可能无法显示）

24.2 背光时间

设置背光亮起的时间，可选择 5 秒、20 秒、30 秒、60 秒按 **OK** 键或点按**确认**按钮，确认选择时间。

24.3 亮度

设置背光的亮度允许在高、中、低三个选项中进行选择，选择完成后点按**选择** 或 **OK** 键或点按相应的菜单，确定需要修改的内容，按 **返回** 键取消内容选择。

第25章 远程控制

能够实现当手机不在身边时，通过其它电话给自己的手机发送远程控制短信，从而执行远程控制命令，包括以下：

- 远程关机
- 磁盘格式化
- 话机锁
- 通话转移
- 转发短信
- 发送名片（包括发送单个名片、某分类下的名片或所有名片）。

选择远程控制，正确输入密码则可进入远程控制设置界面（出厂默认密码为 1234）。需要修改手机密码后方可进入远程控制。

远程控制设置

进入远程控制功能设置界面，您可以根据自身需要选择要开启的远程控制功能项，选择**确认**则可保存该设置。

注意 1、只有您选择了某项功能，该项远程控制功能才有效。

2、通话转移功能需要网络支持。

设置控制方号码

◇ 您可以设置任意号码或指定号码为远程控制号码。

- **任意号码：**您可以通过任意号码给您的手机发送远程控制信息。
- **指定号码：**您只能通过号码设定列表中的指定的号码给您的手机发送远程控制信息。

注意 当您选择控制方号码为指定号码时，请务必设定号码，否则您的手机将无法接收远程控制信息，从而无法实现远程控制功能。

修改校验码

您通过其它电话给自己的手机发送远程控制短信时需要正确输入校验码才可有效实现远程控制功能。选择[修改校验码]，输入新校验码后点触[确定]，根据屏幕提示再次输入新校验码后则可成功修改校验码。

注意 出厂校验码为 0000，您需要修改该校验码，否则您不能使用远程控制功能。

远程控制命令

系统默认远程控制命令，选择相应的命令，输入正确的验证码，直接以短信息的方式发送即可。

远程控制功能	远程控制命令	备注
远程关机	HTWRPC41234 关机	“4”指的是校验码长度，“1234”指的是校验码
通话转移	HTWRPC41234 呼叫转移到 XXXXXXXXXXXX	“XXXXXXXXXXXX”指的是您要将来电转移到的电话号码
磁盘格式化功能	HTWRPC41234 磁盘格式化	
话机锁功能	HTWRPC41234 锁定手机	
转发短信功能	HTWRPC41234 转发新短信到 XXXXXXXXXXXX	“XXXXXXXXXXXX”指的是您要将新短信转移到的电话号码
取消转发短信功能	HTWRPC41234 取消转发新短信	
发送名片功能 （作为短信内容方式进行发送名片）	HTWRPC41234 转发名片到 XXXXXXXXXXXX 姓名 AAA	通过该命令可将指定的名片发送到指定号码； “AAA”指的是需发送名片的联系人姓名，“XXXXXXXXXXXX”指的是接收名片的号码。

远程控制功能	远程控制命令	备注
	HTWRPC41234 转发名片到 XXXXXXXXXXXX 分类 BBB	通过该命令可将指定分类下的所有名片发送到指定号码； “BBB”指的是需发送名片的分类名称，“XXXXXXXXXXXX”指的是接收名片的号码。
	HTWRPC41234 转发名片到 XXXXXXXXXXXX 全部	通过该命令可将全部名片发送到指定号码； “XXXXXXXXXXXX”指的是接收名片的号码。
发送名片功能 （经短信以电子名片 即 Vcard 名片格式进 行发送，适用于支持接 收电子名片的移动设 备）	HTWRPC41234 转发名片到 XXXXXXXXXXXXV 姓名 AAA	“V”表示以电子名片方式发送
	HTWRPC41234 转发名片到 XXXXXXXXXXXXV 分类 BBB	“V”表示以电子名片方式发送
	HTWRPC41234 转发名片到 XXXXXXXXXXXXV 全部	“V”表示以电子名片方式发送

例 1：如果您需要锁定手机，编辑内容为“HTWRPC41234 锁定手机”的短信发送到您的手机则可锁定您的手机。

例 2：如果您需要将姓名为“张三”的名片发送到号码 13xxxxxxxx，编辑短信“HTWRPC41234 转发名片到 13xxxxxxxx 姓名张三”或者“HTWRPC41234 转发名片到 13xxxxxxxxV 姓名张三”发送到您的手机则可满足您的需求。

第26章 防盗追踪

防盗追踪功能能够实现当手机丢失后，只要您的手机 SIM 卡被更换，手机就会自动给事先设定好的号码发送短信，您就可以通过收到的防盗追踪信息而了解您的手机现在正在被谁使用，有利于让您的手机失而复得。

正确输入本机密码后进入防盗追踪功能，您可以直接输入追踪号码，或从名片选择输入追踪号码，即输入接收防盗追踪信息的号码，选择 **开启** 项后选择即可开启防盗追踪功能。

注意 请务必将追踪号码设为能够接收短信并正在正常使用的号码。

第27章 配件

快速充电器

- 可快速的将锂电池充满。对不同容量的电池，充满时间有所不同。

锂电池(壹块)

- 700mAh 的锂电池，可提供 200 小时待机时间或长达 120 分钟通话时间。

***具体待机时间和通话时间需根据实际使用条件确定。**

USB 数据线

- USB 数据线连接至 PC 的 USB 端口，可提供移动硬盘，数据通讯等功能。

耳机

- 单听筒耳机，连接至手机可提供接听/挂断电话的功能。

注意：

仅可使用手机制造商认可的电池、充电器以及其它配件。使用其它类型的配件，会违反对本手机的认可和保修条款，并会导致危险。

第28章 常见问题及解决办法

如果使用话机功能时，出现异常情况，请参见下表寻求解决办法

常见问题	发生原因	解决办法
◆ 如果使用浏览器、电子邮件等功能时，无法正常连接因特网。	◆ 网络商未提供此服务或您未申请此服务。	请与您的网络商联系，咨询如何申请及使用这些服务的信息
	◆ 没有进行正常的设置。	请参见用户手册上浏览器、电子邮件等相关章节的具体介绍。
◆ 如果触屏时，话机显示不灵敏。	◆ 触笔没有被适当的校正。	请校准触屏，具体方法请详见用户手册章节 21.6 “屏幕校准”。
接收不良	◆ 在接收不良地区使用话机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达。	尽量避免。
	◆ 在通话密集时期使用话机，如上下班时间，线路拥塞造成无法通话。	尽量避免。
	◆ 与网络所建发射基站远近。	可要求网络供应商提供服务区域图。
回音或杂音	◆ 因网络中继线不良造成，是区域性的问题。	挂断再重拨，中继线可能更换较好的线路。
	◆ 某通话地区通话不良。	
待机时间变短	◆ 待机时间与网络的系统设定有关。	处于接触不良的区域，请暂时将话机关闭。
	◆ 需更换电池。	更换新电池。
	◆ 收不到信号时，话机将持续发射以寻找基站，消耗大量的电池电量，造成待机时间变短。	请移到信号强的地方使用或暂时关闭电话。
无法开机	◆ 电池电量耗尽。	查看电池电量或充电。
SIM 卡错误	◆ SIM 卡损坏。	与您的网络服务供应商联系。
	◆ SIM 卡未安装好。	确定 SIM 卡已装好。
	◆ SIM 卡金属面有污物。	用干净的布擦拭 SIM 卡金属接触点。
无法连接网络	◆ SIM 卡无效。	与您的网络服务供应商联系。
	◆ 超出 GSM 服务区域。	向网络服务供应商查询服务区域。
	◆ 信号微弱。	请移到信号强的地方重试。
无法传送信息	◆ 网络服务供应商不支持此服务。	与您的网络服务供应商联系。
无法打电话	◆ 使用了禁止通话功能。	取消禁止通话设置。
PIN 错误	◆ 连续三次输入不正确的 PIN 码。	与您的网络服务供应商联系。
无法充电	◆ 电池或充电器损坏。	更换新电池或充电器。
	◆ 在低于 -5℃ 或高于 55℃ 的环境中充电。	改变充电环境。
	◆ 接触不良。	检查插头是否连接好。
无法将资料输入通讯录	◆ 通讯录或动态内存已满。	删除部分通讯录内容或其它数据。
无法设置某些功能	◆ 网络服务供应商不支持此功能，或您未申请此功能。	与您的网络服务供应商联系。

第29章 维护和保养

您的手机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命。

- ◆ 请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。
- ◆ 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水份都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。
- ◆ 不要在有灰尘的地方使用或存放手机，这样会损坏它的可拆卸部件。
- ◆ 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- ◆ 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高（至常温）时，手机内会形成潮气，这会毁坏电路板。
- ◆ 不要试图拆开手机。非专业人员对手机的处理会损坏手机。
- ◆ 不要扔放、敲打或振动手机。否则会损坏内部电路板。
- ◆ 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- ◆ 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- ◆ 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装附件会损坏手机
- ◆ 并违反无线电设备的有关规定。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果它们不能正常工作，请将其送至距离您最近的合格维修机构。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量表								
部件名称		有毒有害物质或元素含量						部件环保使用期限 及回收标志
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 Cr VI	多 溴 联 苯(PBB)	多 溴 二 苯 醚(PBDE)	
主 机 部 分	主板	×*	○	○	○	○	○	
	液晶	×*	×*	○	○	○	○	
	壳体	○	○	○	○	○	○	
	键盘	○	○	○	○	○	○	
	手写笔	○	○	○	○	○	○	
附 件 部 分	旅充	×*	○	○	○	○	○	
	座充	×*	○	○	○	○	○	
	耳机	×*	○	○	○	○	○	
	电池	×*	○	○	○	○	○	
	数据线	×*	○	○	○	○	○	
备 注	1 本公司郑重承诺将在技术可行的情况下持续推进有毒有害物质减量化直至完全替代 2 部分机型因功能设计及其他原因，不配备耳机，手写笔，座充等，请依据产品实际配置参考本表了解产品限量物质含有情况 3 X*：主机、电池、充电器中少量特殊用途的电子元器件中的含铅量可能≥0.1%主机中的螺钉螺座，插头，数据线的线芯因采用性能更优的合金，其铅含量也可能≥0.1%，这些均符合欧盟 RoHS 指令要求的豁免条款，属于目前在技术上尚未找到替代物而无法替代							整机环保使用期限 及回收标志（不含 电池）
								
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。								