问候语

感谢您购买OPPO产品！

此用户手册为您安全使用本机提供帮助，请在使用前仔细阅读此手册。

购买机器后，请勿忘记到OPPO官网www.oppo.com进行产品注册，以获得您作为VIP用户的权益。

到OPPO官网进行产品注册成为VIP用户，您将享受到以下权益：

1.OPPO专业技术人员12小时在线服务，为您解决产品疑难问题。

2.免费下载海量视频资源，无须格式转换，OPPO机器直接可播放。

3.优先享有OPPO线上、线下活动的参与权。

4.VIP邮件服务。将根据您在产品注册时提供的邮箱地址，给您提供关于新品、固件升级、活动信息等第一时间的资讯。

本产品按照Q/OPPO 1004-2006企业标准组织生产。

注意事项

使用须知

- 请避开温度过高（35°C以上）、过低（-5°C以下）或过于潮湿的地方。
- 切勿严重撞击本机，切勿在本机上放置重物。
- 勿使异物进入本机内。
- 切勿接触苯、稀释剂等化学物品。
- 不应遭受水滴或者水溅。
- 请避开直射光线或发热器具。
- 请避开灰尘较多的场所。
- 切勿自行拆卸、修理、改装。

关于交通安全

- 不要在骑自行车、摩托车时使用耳机，这样不仅非常危险，而且可能违反交通法规。步行（尤其是过人行横道）时，如果耳机音量过大，将非常危险。

保护听力

- 医生指出，长时间使用较大音量收听会有损听力。出现耳鸣时，请减低音量或停止使用。

锂电池使用须知

- 如果电池更换不当会有爆炸危险，只能由OPPO指定的特约维修点用同样类型或等效类型的电池来更换。
- 为避免锂电池性能下降，请定期充电（每月至少一次）。
- 长时间不使用可能导致电量过低而无法开机，此时请先充电半小时再使用。

本说明书中的所有图片均为示意图,仅供参考,具体请以实物为准。

目录

第一章 快速上手操作

产品按键、插孔图示 ····· 5
开机/关机 ····· 6
使用移动存储功能 ····· 6
安全断开USB连接 ····· 7
充电 ····· 8
复位 ····· 8
如何装入/取出Micro SD卡 ····· 9
使用触摸屏 ····· 10

第二章 使用介绍

播放音乐界面图示 ····· 11
播放视频界面图示 ····· 12
收音界面图示 ····· 13
录音界面图示 ····· 14

第三章 基本操作

播放音乐 ····· 15
搜索音乐 ····· 19
音效设置 ····· 20
视频播放 ····· 21
图片浏览 ····· 22
图片设置 ····· 23
电子书浏览 ····· 24
电子书设置 ····· 25
收音 ····· 27
录音 ····· 29

目 录

游戏 ····· 31
资源管理器 ····· 32
附加功能 ····· 33

第四章 英语学习

口语评测 ····· 34
词霸 ····· 37
考试王 ····· 39
句霸 ····· 40
单词王 ····· 42
阅读王 ····· 47
听说王 ····· 48
学习提示 ····· 50

第五章 系统设置

重要提示 ····· 51
屏保时间 ····· 51
亮度调节 ····· 52
桌面设置 ····· 52
开机密码 ····· 52
文件加密 ····· 53
定时关机 ····· 53
日期与时间 ····· 54
音量限制 ····· 54
出厂设置 ····· 54
语言选择 ····· 55
系统信息 ····· 55


目录

固件升级 55
触摸屏校准 55

第六章 其他信息

格式化 56
故障排除 56
附加信息 58
产品规格 59

产品按键、插孔图示

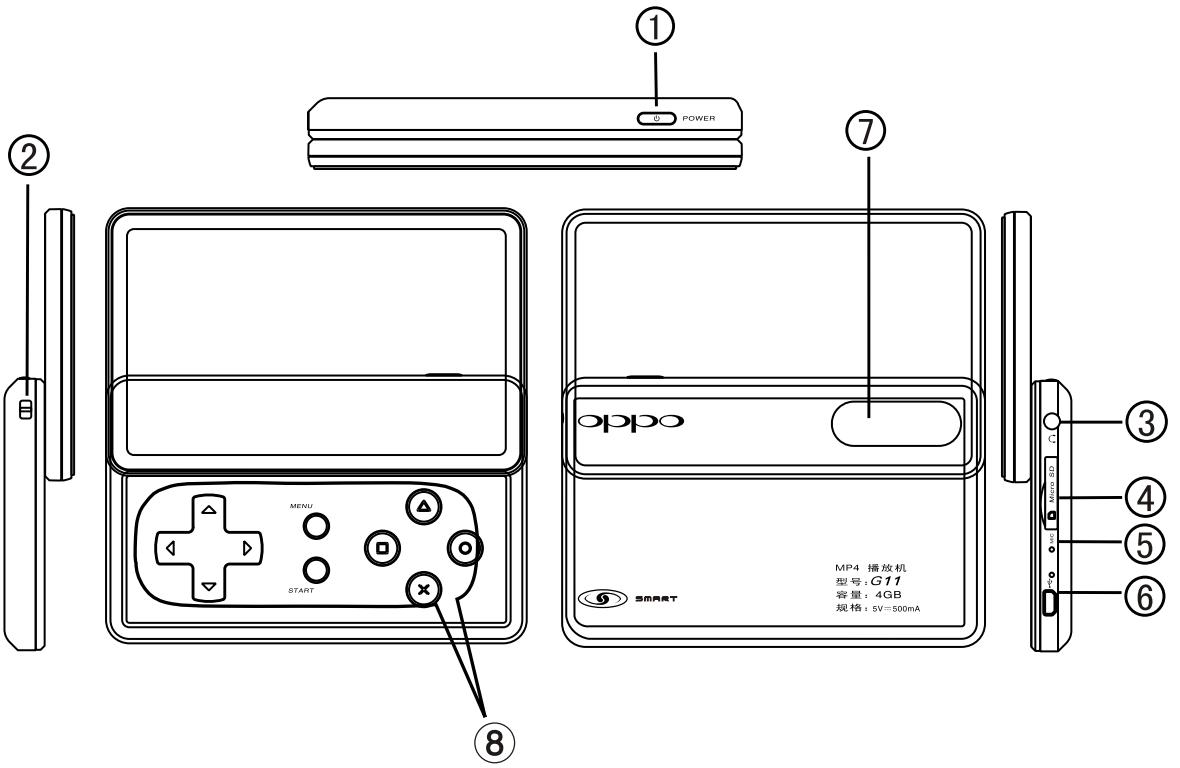

① ⏻ ： 关机状态短按 ⟶ 开机
开机状态长按 ⟶ 关机
屏亮时短按 ⟶ 进入屏保状态
关屏状态短按 ⟶ 开屏

② 挂绳孔

③ 耳机插孔

④ Micro SD卡插孔

⑤ MIC：麦克风

⑥ USB接口

⑦ 外音孔

⑧ 游戏按键区

注意：
游戏按键区的丝印及功能定义由于游戏模拟器的差异，操作功能并非一致。

开机/关机

• 开机



短按 键开机,显示开机动画，并进入主菜单。如果设有开机密码则必须输入密码后才能进入主菜单。

• 关机



长按 键关机。

注意：

- 如在特定的时间内没有使用播放、收音或录音等功能，本机会自动关机。

使用移动存储功能


本播放机在Windows 2000/XP操作系统下可作移动存储使用。

用USB传输线连接本机和电脑，当电脑桌面右下角出现“ ”图标后，就可以正常使用本机的移动存储功能了。


注意：• 为避免机器出现异常，建议您在将本机连接电脑前先关机，然后用USB传输线连接好本机，再连接电脑。

安全断开USB连接

使用结束后，用鼠标右键点击Windows桌面右下角的“ ”图标，按电脑提示操作，安全断开USB连接。

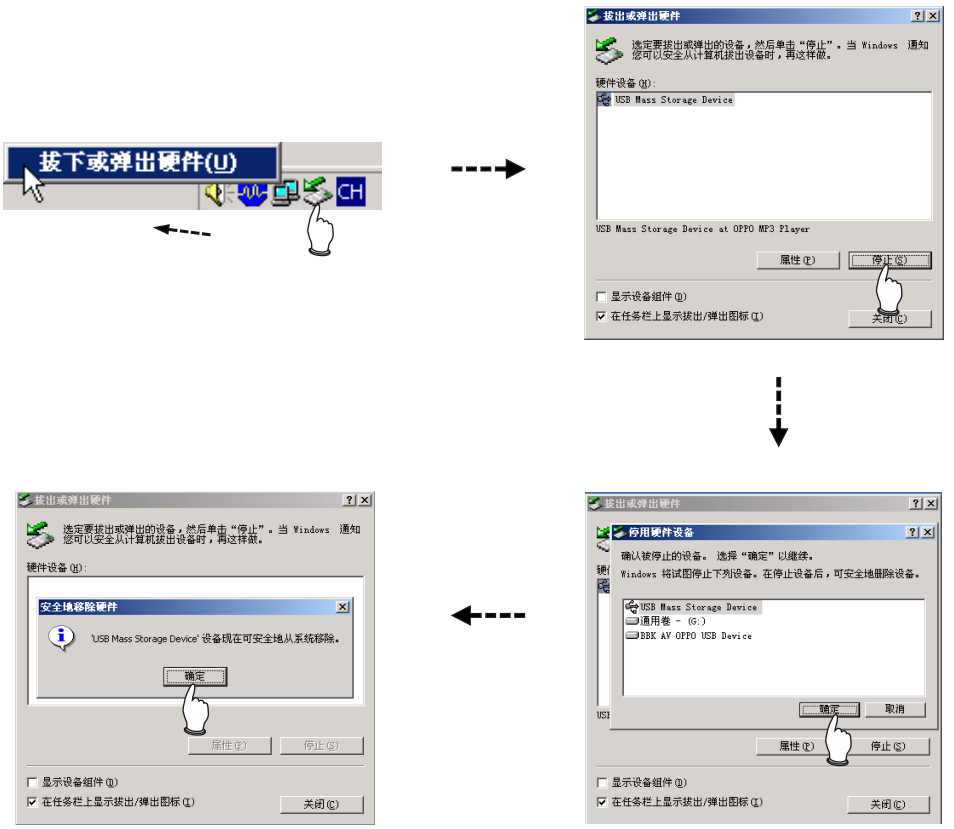

充 电

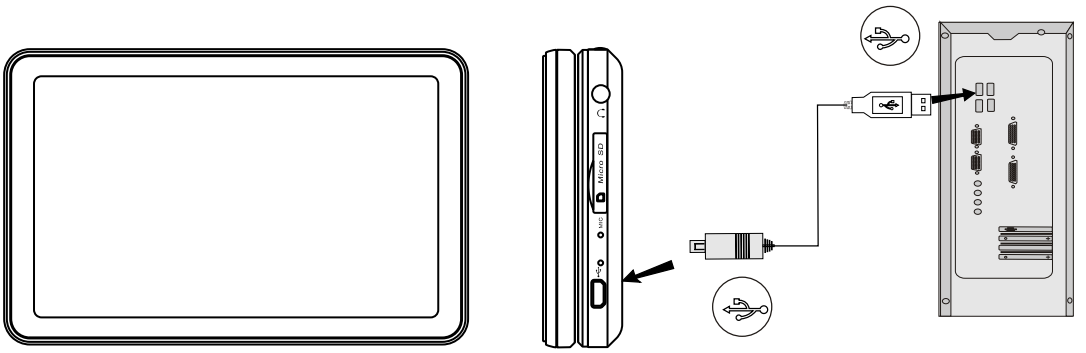

本机采用锂离子电池供电。任何时候，用USB传输线连接本机到电脑，均会自动开机开始充电，充满电大约需要3个小时左右。充满之后自动停止充电,在连接电脑时弹出USB设备和用电源适配器连接本机充电时,点击触摸屏可返回主界面操作机器,完成充电后拔出USB传输线之前请先停止使用USB存储功能,直接拔出可能会导致数据丢失或损坏机器。

注意：

- 充电时机体轻微发热属正常现象，请放心使用。
- 电池电量过低时，并且当USB供电小于100mA时，不能够充电并且显示屏无显示，需充电后才能正常使用。
- 如果边充电边播放，电池充电时间将会延长。
- 低电量自动关机后,请及时充电,如果低电量后多次强制开机有可能显示不正常。

复 位


如果本机死机无法操作时，可对本机进行复位。

复位方法：

长按 ⏻ 键10秒钟左右，完成复位后重新开机就可正常使用。

如何装入/取出Micro SD卡


1、装入Micro SD卡：用指甲轻轻抠出胶塞，按照下图将Micro SD卡正确装入。

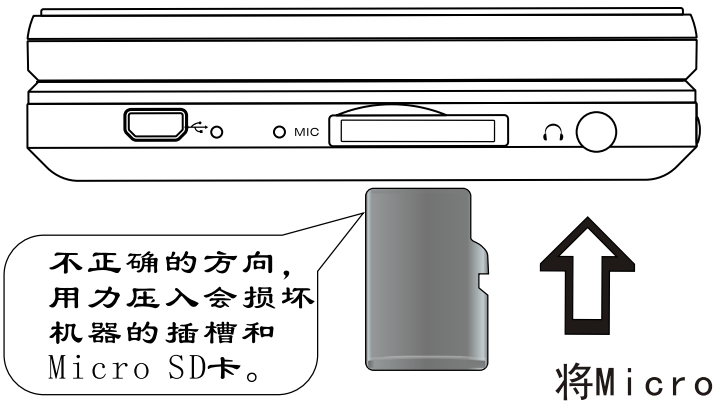

注意：

- 市场上Micro SD卡种类较多,某些卡本机可能不支持,建议先试用再购买。

2、取出Micro SD卡：拔开胶塞，用力按压一下Micro SD卡即可弹出来。

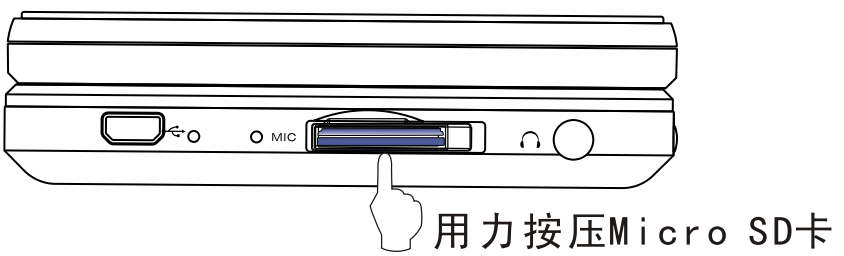

注意：

- 为避免损坏机器或Micro SD卡，请在关机状态下插拔Micro SD卡。
- Micro SD卡如有变形、异物、脏污时可能会导致不能顺利弹出，可使用镊子等工具将Micro SD卡取出。
- 本机支持Micro SD卡最大容量为8GB。

使用触摸屏

用手指或附送的点击笔点击屏幕：





注意：

- 请不要用力压触摸屏，否则容易使触摸屏损坏。
- 为避免损坏触摸屏，请勿使用尖锐工具点击、刮划触摸屏。

播放音乐界面图示



1、歌曲名	8、比特率
2、当前曲目数/总曲目数	9、播放进度条
3、时钟显示	10、播放模式
4、音乐播放状态	11、音效模式
5、音量调节	12、当前播放时间
6、电池电量	13、总曲播放时间
7、频谱显示	14、采样率

15、从左至右依次为：

返回图标　反跳　播放/暂停　正跳


A-B复读图标　音效模式调节图标　其他功能

播放视频界面图示




1、视频文件名	9、返回图标
2、已播放时间	10、反跳
3、播放进度条	11、暂停/播放
4、播放状态	12、正跳
5、总时间	13、亮度调节
6、时钟显示	14、定时关机
7、电池电量	15、显示音量
8、切换显示比例	

收音界面图示

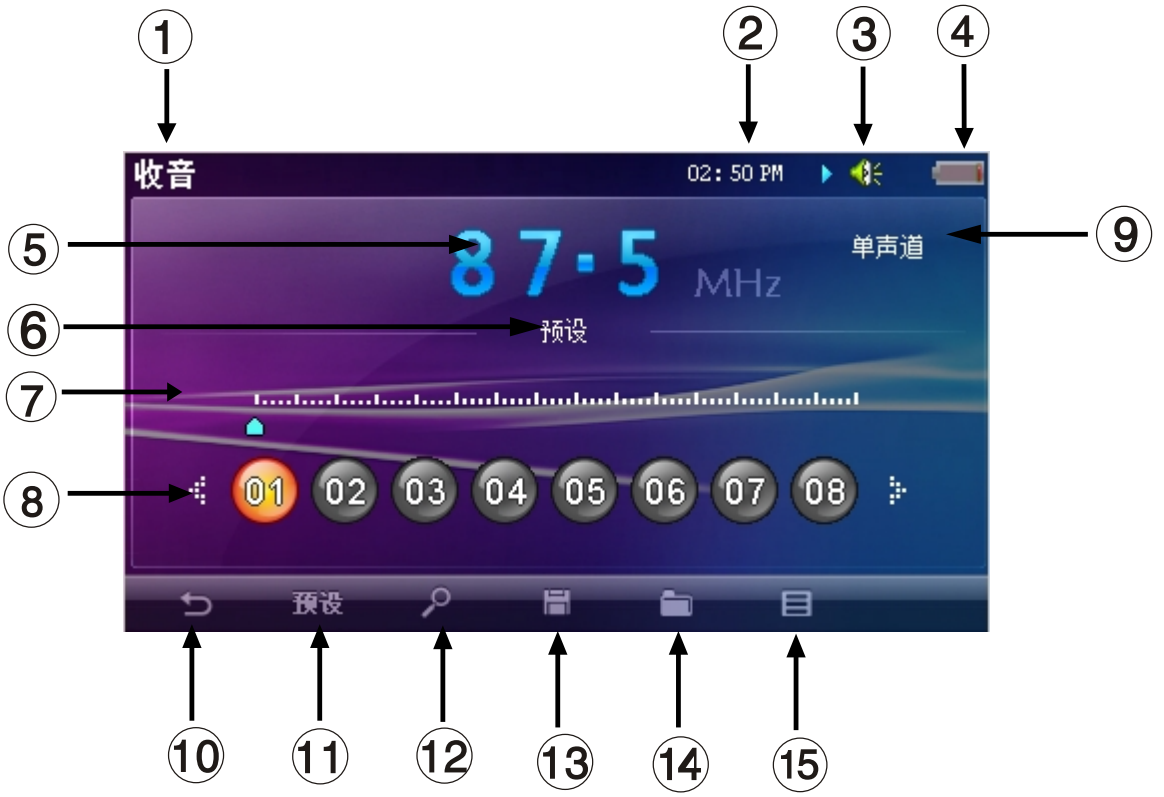

1、收音状态	9、单声道/立体声
2、时钟显示	10、返回图标
3、音量调节	11、切换预设/搜索模式
4、电池电量	12、自动搜索
5、当前收听电台频率	13、保存电台
6、预设模式/搜索模式	14、收音电台列表
7、搜台进度条	15、其他功能
8、电台序号	

录音界面图示

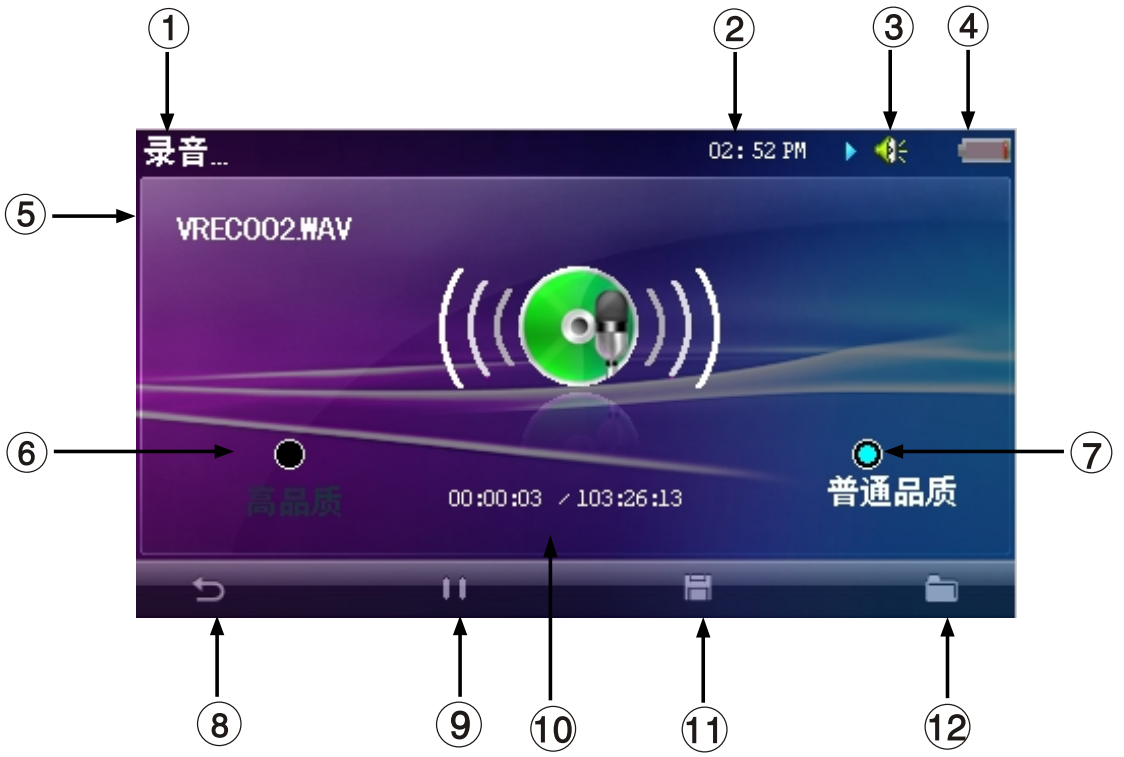

1、录音状态	7、普通品质
2、时钟显示	8、返回图标
3、音量调节	9、录音/暂停录音
4、电池电量	10、已录音时间/剩余录音时间
5、录音文件名	11、保存录音
6、高品质	12、录音文件列表

播放音乐

➢ 播放音乐

在主界面点击“音乐播放”图标，进入文件浏览状态，点击一个音乐文件，开始播放音乐。





所有歌曲：
排列出所有歌曲



播放列表：
按播放列表播放歌曲


‣新建播放列表：点击  进入播放列表菜单，点击“新建播放列表”，所有的音乐文件排列在右边，在需要列入列表中的音乐文件上,快速点击两次,音乐文件在左边框中显示，添加成功；在左框中已添加的文件上快速点击两次可删除文件；按此方法可添加多首需要列表的音乐文件。点击  图标,保存退出即可。

‣编辑播放列表：点击要编辑的播放列表，按新建播放列表的方法添加、删除歌曲，点击  保存列表。

‣删除播放列表：在“删除播放列表”中点击要删除的播放列表即可删除。

播放音乐

资源管理器:点击进入显示所有音频文件。

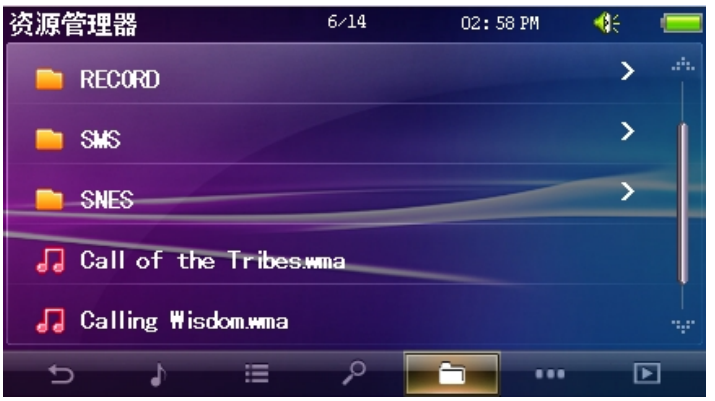


音乐媒体库：

艺术家:按所有艺术家和未知艺术家排列歌曲

风格:按所有流派和未知流派排列歌曲

专辑:按所有专辑和未知专辑排列歌曲

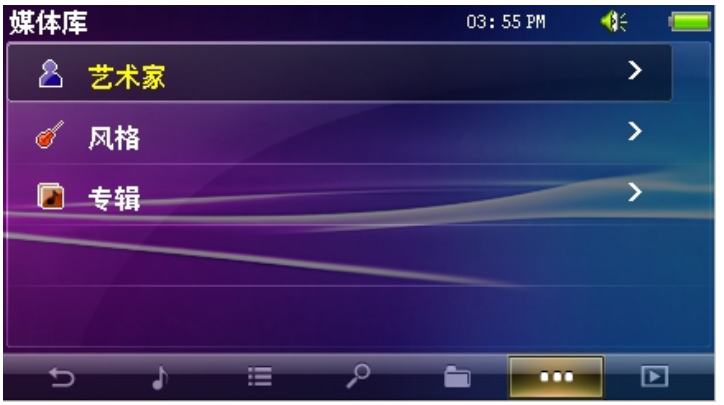

正在播放/断点播放

音乐正播放时，在音乐文件浏览状态，点击 图标，进入播放界面，音乐停止播放时进入歌曲断点播放界面,屏幕显示两个断点，选择其中一个断点,此时音乐是从该文件上次播放停止处开始播放

注意:

- 当歌曲的全路径名长度太长时，可能导致该歌曲不能播放。
- 同一播放列表中不可重复添加歌曲。
- 播放列表最多可新建5个，每个播放列表最多添加100首歌曲。

播放音乐

选择歌曲后点击进入音乐播放界面。（播放带歌词的歌曲时点击音乐播放界面可全屏显示歌词）



➢ 暂停音乐

在音乐播放界面点击 图标，可暂停,再次点击可继续播放。

➢ 正跳和反跳

在播放中点击 图标，可以跳至下一首歌曲播放，
在播放中点击 图标，可以跳至上一首歌曲播放。

（单曲重复播放时不能跳至上/下一曲）

➢ 快进和快退

在播放中长按 图标不放，即可快进。
在播放中长按 图标不放，即可快退。

（在播放进度条上点击您需要的位置，音乐即可从该位置开始播放。）

➢ A－B 复读功能

在播放时，如果您想反复听某段内容，请使用A-B复读功能。
点击屏幕下方 A▶B 图标选择您想要重复播放的起点，图标显示“A-”；
再次点击 A▶B 图标选择您想要重复播放的终点，图标显示“A-B”系统开始在“AB”区间复读。
再次点击 A▶B 图标取消A-B复读，继续播放。


播放音乐

➢ 音效模式

在音乐播放界面点击 EQ 图标可切换音效，选择到“我的音效”及“微软音效”时，则对应您已设定好的音效。

➢ 添加播放列表

点击 图标选择“添加播放列表”可将当前播放的歌曲添到播放列表选项。

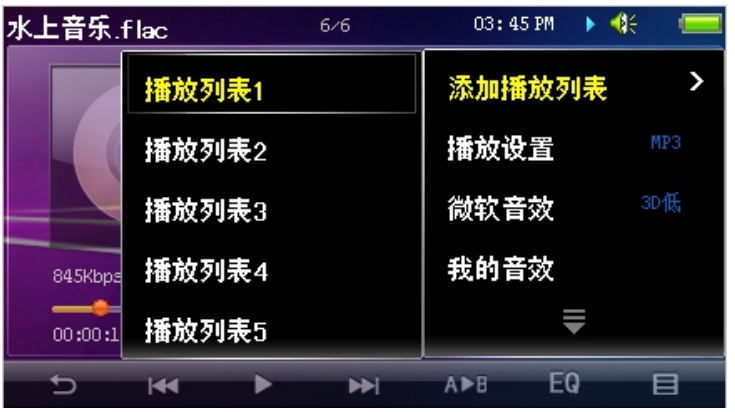

➢ 甩动换曲

在音乐播放界面点击右下角 图标，选择“甩动换曲”，切换到“ON”。

此时，手握机器，朝右方向甩动一次正跳歌曲；朝左方向甩动一次反跳歌曲。

➢ 定时关机

点击 图标选择“定时关机”弹出菜单，在数字区域上下滑动来选择数字，按确认即可。



播放音乐

➢ 调节音量

在菜单界面、播放界面点击 图标或在播放界面直接点击屏幕右侧上下滑动调节音量。



注意：

- 本机主要支持播放主流的3.95，3.97，3.98，3.99的NORMAL，FAST编码格式的APE文件
- 在某些操作系统中（如繁体Windows等）拷贝歌词/歌曲文件，更改歌曲名，可能会引起显示乱码；某些非标准歌曲或者特别格式的歌曲播放时可能会有杂音。

搜索音乐

搜索音乐:

在“音乐播放”菜单下，点击 图标，弹出界面后，在搜索框里输入所要搜索的歌曲文件名的第一个拼音字母，点击“Enter”即可。点击 键可删除字母。
如搜索“想你”这首歌时，在键盘上点击“X”“N”，点击“Enter”即可搜索到。
如果本机中无此歌曲，则显示无搜索结果。



注意：

- 不能搜索歌曲名首字为阿拉伯数字的歌曲。

音效设置

➢ 播放模式

点击 图标选择“播放设置”,播放界面显示的播放图标如下：

全部重复：重复播放所有曲目。

顺序播放：按曲目顺序播放。

单曲循环：重复播放单首曲目。

浏览播放：每一首曲目浏览播放十秒。

随机播放：随机播放任一曲目。

➢ 微软音效设置

在“微软音效”界面下，可设置微软音效,微软音效能为您带来与vista平台上同样的音响效果，它主要包含:3D低、3D中、3D高、重低音 低、重低音 高、音量均衡。


设置方法:

音乐播放界面点击屏幕下方图标 ，弹出菜单后点击“微软音效”，在弹出的微软音效菜单中点击音效即可。

➢ 我的音效设置

音乐播放时，点击右下角更多功能图标 ，在弹出的菜单上点击“我的音效”，进入设置界面。
此时可提升/衰减各个频段的幅度值(dB)。

如：如果您想调节中音(1K)的幅度，点击中音（1K）幅度条的高低位置即可，点击 图标保存退出。

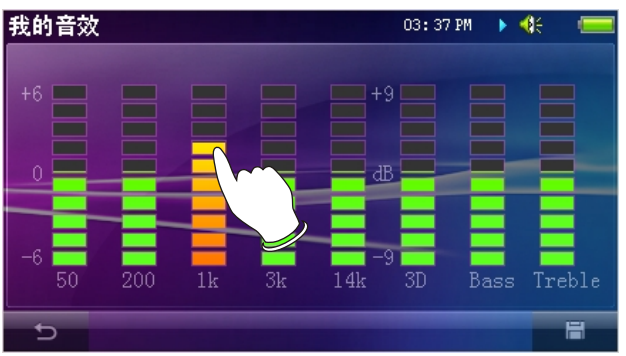

播放视频

在主界面点击“视频”图标进入所有视频界面后选择播放的视频点击即可播放电影，点击键进入视频断点播放界面，屏幕显示两个断点，选择其中一个断点，此时视频是从该文件上次播放停止处开始播放。



视频播放界面长按 键可快退/快进，短按 可跳至上一部电影/下一部电影，点击 图标可暂停电影，暂停后点击 图标可继续播放电影。

轻触视频播放进度条上想要开始播放的点，视频可从该点播放。

播放视频状态点击 图标退到上级目录。

➢ 屏幕亮度

视频播放时可设置屏幕的亮度。

点击屏幕下方图标 切换亮度。

➢ 显示比例

点击屏幕右上方图标 切换成全屏显示。

点击屏幕右上方图标 切换成以4:3的比例显示。

➢ 定时关机

点击 图标弹出菜单，在数字区域上下滑动来选择数字，按确认即可。

➢ 音量调节

点击 图标或直接点击屏幕右侧上下滑动调节音量。

图片浏览

在主菜单界面点击“图片浏览”，选择图片文件后点击进入图片浏览。点击图片会显示图片工具和信息。

点击  放大图片，点击  缩小图片。

图片放大后，手指在屏幕上滑动可拖动图片浏览。

点击  朝右方向90度旋转图片；

点击  朝左方向90度旋转图片。



➢ 切换图片

手指轻触并按住屏幕往左方向滑动，图片切换到上一张；往右方向滑动，图片切换到下一张图片。



切换下一张图片

注意：图片分辨率需大于432×240才可放大/缩小。

图片设置

➢ 音乐控制

点击  图标，可进行暂停、打开背景音乐，切换曲目，调节音量等操作。

➢ 幻灯片

■ 图片浏览时间

点击  图标设置图片幻灯片间隔时间。
间隔时间为无时，进入手动浏览方式。

■ 过渡效果

设置图片浏览时出现的过渡效果，点击屏幕下方图标  ，点击“过渡效果”，弹出菜单后再点击一个效果即可。
可设置为无、随机、渐变、百叶窗、移动。

➢ 设置为背景

可将您喜爱的图片设置为背景图片。
浏览到您喜爱的图片时点击屏幕下方图标  ，弹出菜单后点击“设置为背景”即可。

➢ 自动旋转

点击  将图片浏览时间设为无，自动旋转设为“ON”时，可上、下、左、右晃动浏览图片。
幻灯片浏览模式下无自动旋转功能。

➢ 亮度设置

点击  图标，弹出菜单后点击“亮度调节”，选择亮度点击即可。


注意:

- GIF图片不能实现自动旋转功能。
- GIF图片没有过渡效果。

电子书浏览

主菜单界面点击“电子书”，进入文件浏览状态，
点击一个文本文件，开始浏览电子书，
点击▶图标进入电子书断点，屏幕显示两个断点，选择其中一个，显示该文档上次停止浏览处的内容。

进入电子书浏览界面,点击屏幕中央弹出信息栏（浏览进度条）和工具栏,点击屏幕上半部分电子书向前翻页,点击屏幕下半部分电子书向后翻页。

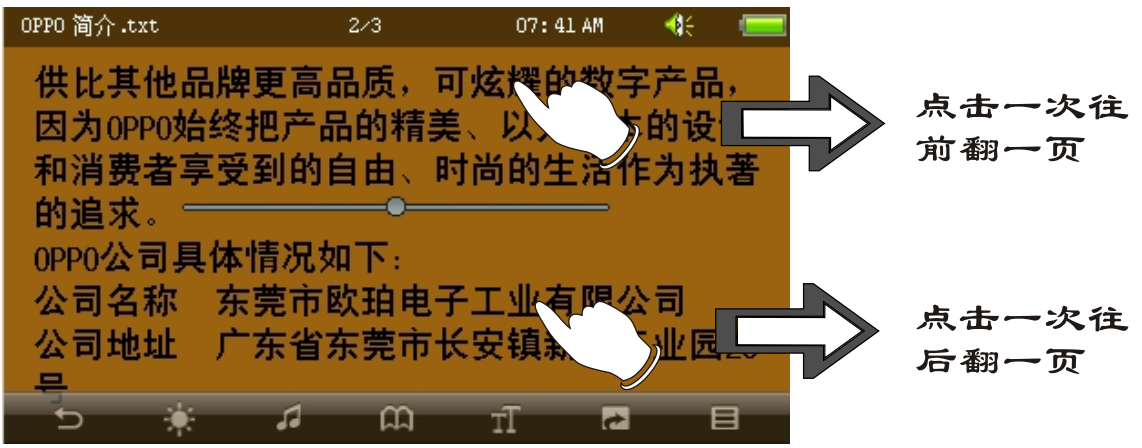


电子书设置

➢ 设置亮度

点击屏幕下方图标  ，此菜单可设置屏幕亮度。

➢ 设置背景音乐

此菜单可设置浏览电子书时的背景音乐。

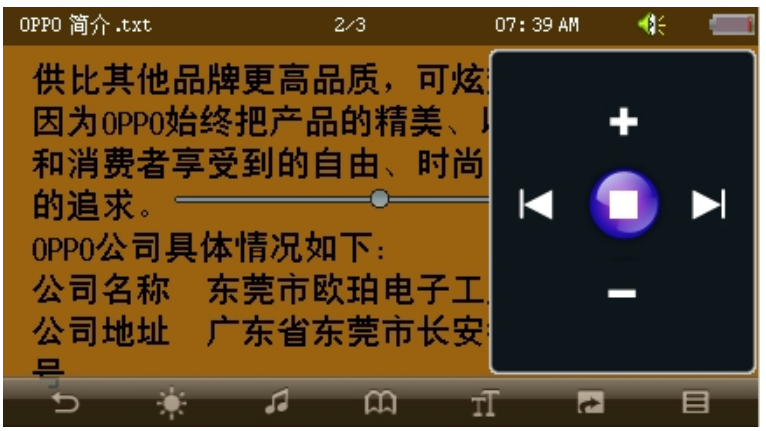

点击  图标，可进行暂停、打开背景音乐，切换曲目，调节音量等操作。

➢ 书签

点击  图标，弹出书签菜单。

■ 存储书签

点击“存储书签”，
点击存储位置即可将当前页面设置成书签。

■ 提取书签

点击“提取书签”， 选择您需要的书签后点击，
进入书签浏览。

■ 删除书签

点击“删除书签”，点击需要删除的书签即可。

➢ 设置字体、风格

点击  图标，弹出菜单，可设置字体的大小及颜色。

电子书设置

➢ 切换背景界面

点击图标 可切换背景界面

➢ 自动翻页

点击图标 ，弹出菜单后点击“自动翻页”，
有五个时间段可供选择10秒、15秒、20秒、25秒、30秒。
时间设为“关”时，手动翻页。

➢ 跳页

点击图标 ，弹出菜单后点击“跳页”，
在弹出的键盘上输入页码，点击“确定”即可跳页。

➢ 自动阅读

点击图标 ,弹出菜单后点击“自动阅读”当自动阅读设为“ON”时，本机开始阅读当前页面电子书，点击 图标可调节阅读音量。

➢ 定时关机

点击 图标选择“定时关机”弹出菜单，在数字区域上下滑动来选择数字，按确认即可。



注意：

- 自动阅读时可以实现同步翻页功能，自动翻页不能设置。

收音

➢ 进入收音机模式

在主菜单中点击“收音机”，进入收音模式，此时插上耳机即可收听广播电台。
点击屏幕下方图标  ，退到主菜单，但收音仍在进行。

➢ 搜索、预设模式

收音时点击屏幕下方“预设”/“搜索”切换模式。

1、预设模式

在此模式下点击  图标可调到下一个频道；
点击  图标可调到前一个频道。

也可直接点击某个频道收听。

2、搜索模式

可手动搜索电台。

点击收台进度条右旁边的  图标，每次可增加0.1MHz；
点击收台进度条左旁边的  图标，每次可减小0.1MHz。

➢ 自动搜台

收音时点击屏幕下方  图标，弹出自动搜索对话框，点击“确定”开始全自动搜台，搜到的所有电台将自动保存。

注意：

- 自动搜台过程中点击其他图标，会停止搜索。
- 自动搜索电台后，原保存的电台会自动清空，搜索到的电台从频道1开始自动保存。

收 音

➢ 保存电台

电台输入模式下输入电台后点击 图标，弹出保存电台对话框，点击“确定”即将该电台保存在原来已保存的电台之后。

➢ 电台列表

此菜单将已保存的电台以列表形式列出，点击 图标查看列表，点击列表中的电台，自动开始收听该台。

➢ 其他设置

■ Fm录音：点击 图标选择“录音”,进入FM内录,点击 键选择保存并生成录音文件。



■ 电台输入：点击 图标选择“电台输入”直接输入电台频道,点击确认即可。

■ 扬声器输出：可设置扬声器开/关。

■ 频段设置：点击 图标选择“频道设置”可选择FM收音调谐范围，校园电台的调谐范围是76.0MHZ-87.5MHZ,常用电台的调谐范围是87.5MHZ-108.0MHZ。

■ 立体声设置：点击 图标选择“立体声设置”设置“单声道”和“自动”。


■ 删除电台：点击 图标选择“删除电台”弹出对话框点击“确认”删除该电台。

注意：

扬声器区域有磁场请勿让磁敏物体(银行卡等)靠近以免损坏。

录 音

在主菜单中点击“录音”，进入录音准备状态，
点击屏幕下方图标 ，开始录音。
录音时点击 图标，暂停录音；
暂停状态点击 图标，继续录音。

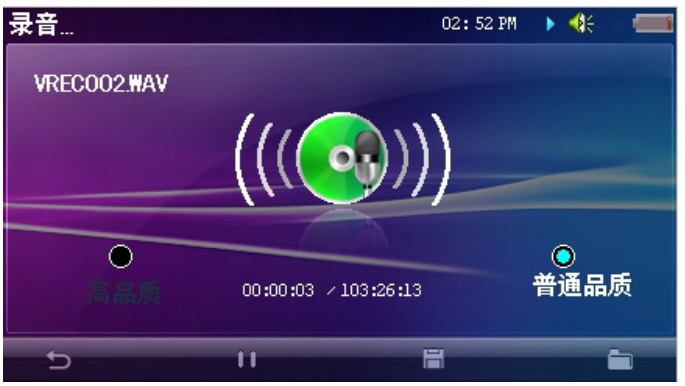

点击 图标，弹出保存对话框，点击“确定”，保存录音文件并退到准备状态。点击“取消”不保存该录音文件并退出到准备状态。




录 音

点击 图标，弹出是否保存录音的对话框，点击“确定”保存录音并退到上级目录；
点击“取消”不保存录音文件并退到上级目录。
录音文件保存在“录音”菜单下的“录音文件”中。



➢ 录音文件

录音界面下点击 图标进入录音列表,点击里面的录音文件即可播放,点击 键返回录音界面。

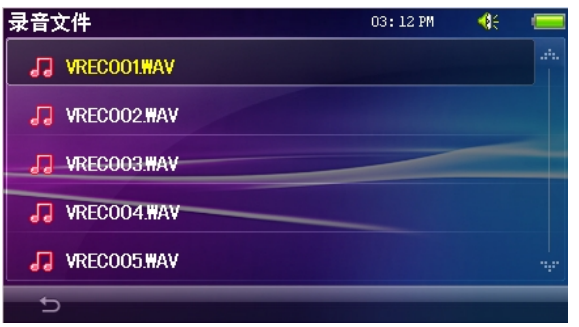

➢ 录音品质

录音品质越高，音质越好，占用的空间也越多,两种录音品质均采用ADPCM格式编码,只对MIC录音有效。
设置：在MIC录音准备状态点击“高品质”或“普通品质”即可。

注意：

- 为了防止录音时突然关机，低电量时不能录音；磁盘满也无法录音，如果正在录音则提示“磁盘空间满”退出录音。
- 在麦克风录音时如果操作按键，可能会把按键声音也录入。

游 戏

➢ 游戏

本机为您的休闲时间提供精彩的娱乐游戏。
本机支持NES、GB、SMS、SNES游戏模拟器
在主界面中点击“游戏”，进入模拟器中相应的游戏目录,选择游戏,其中“星座神话”、“连连看”为整机内置游戏可以直接点击进入。



在操作NES、GB、SMS、SNES格式的游戏时点击屏幕中央弹出游戏菜单选项。



资源管理器

在主界面下点击进入“资源管理器”，可以浏览本机内所有文件，在文件名处长按，可以弹出在线菜单，并可对所选择的文件进行“打开”“删除”“拷贝”“粘贴”“加密”“解密”功能的操作。



➢ 文件复制、粘贴

选择要复制的文件长按文件名弹出在线菜单，点击“复制”后进入您要粘贴的文件夹点击目录长按文件名弹出在线菜单点击“粘贴”即可，在同一个文件夹内不可以完成复制、粘贴功能。

➢ 文件加密

浏览文件状态长按文件名弹出在线菜单，点击“加密”即可。

➢ 文件解密

菜单中点击“解密”后，输入密码再点击“确定”即可解密。



注意：

- 播放音乐时删除文件，音乐停止播放。
- 删除文件后整机进入音乐、视频等浏览器界面会更新媒体库。
- 给文件加密前请先在主菜单“设置”中设置文件加密密码，在资源管理器中无法直接给文件设置密码。
- 设定密码后，请妥善保存好密码,如有遗失，请将本机交由OPPO售后处理，机内所有文件仍可以通过连接USB在电脑中进行查看备份。

附加功能

➢ 日历


点击进入后显示您在系统设置中设置的日期，您还可以点击  图标查看或调整日期，点击  图标保存退出或点击  图标直接退出。



➢ 世界时间

进入世界时间界面后，点击  图标，直接点击屏幕可查看24个区的时间，打开界面默认东八区（北京、香港）的时间。

点击  键不保存退出或点击  保存退出。

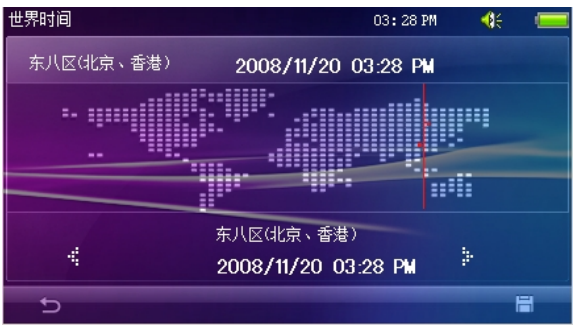

➢ 计算器

提供计算器功能。

点击  图标退出。



口语评测

本机为您提供英语学习功能，它由口语评测，词霸，考试王，句霸，单词王，阅读王，听说王七大模块组合而成，有了它您的MP4将是一部理想的学习机,可随时随地轻松学英语。

➢ 口语评测

此模块为您提供听、说、录、译、查五大技能提高您的英语口语学习能力。

在主界面选择“口语评测”点击进入选择课件，在此以“新英语900句”为例说明。



（图A）

1）  ：选定句子后点击开始对该句发声。

2）英译中：选择词句后点击“英译中”显示该句的中文解释。

3）上一句：点击跳至上一句。

4）下一句：点击跳至下一句。


5）  ：音量图标，可调节播放音量。

6）根据您的学习地点,本机为您提供“室内”及“户外”两种学习环境同时设置“标准”“高级”“专业”三种级别选项。

7)查看单词解释：点击您要查找的单词长按不放，弹出该单词解释框，如（图B）所示：点击 查找更多详情>> 处查看单词详细解释如（图C）图示：



（图B）

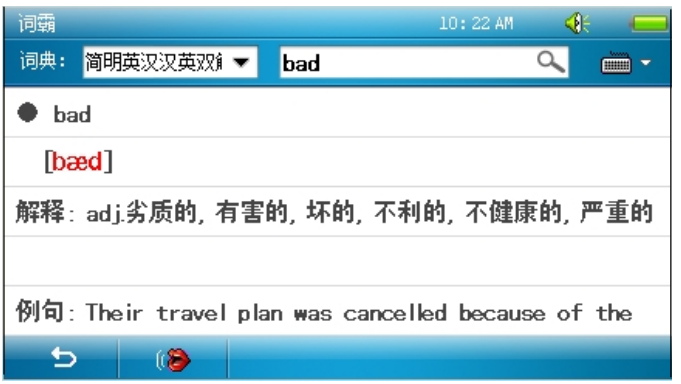

（图C）

8）学习历程：点击“学习历程”查看您每日/每周的平均学习成绩。

口语评测

9）开始录音：选择词句后点击“智能评测”进入（图D）此时为用户录音准备状态，当 请准备.. 图标变成 录音时间 图标时用户开始录音。



（图D）

10）停录打分：录音完毕后点击“录音OK请打分”示（图E）得分栏处显示您的得分成绩。



（图E）

11）短按 键退出此菜单。

词 霸

此模块方便的为您提供单词快速查找功能，英、汉注释一手撑握，是您查询资料的宝库,从听、说、译等方面让您充分理解每一个单词，您还可以在网上下载更多的词库。

➢单词输入

主界面点击“词霸”进入词霸界面，根据需要在搜索框输入单词字母，拖动滚动条查找要搜索的单词,点击单词按回车或双击单词进入详细的单词解释界面。



➢单词解释


单词、音标、解释、例句、全部显示，让您了解该单词的全部信息。

1）进入单词解释界面短按 图标对单词进行发音。

2）手指轻触并按住屏幕上下拖动,可查看未显示完的解释内容。

3）短按 图标弹出键盘从新查找新的单词。

4）短按 键退出此菜单。

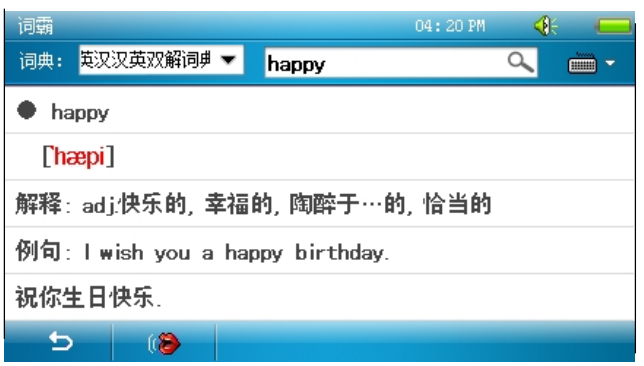

➤汉字输入

点击 拼 图标切换成汉字拼音输入状态，输入您要查找的汉字，拖动滚动条查找要搜索的汉字，点击汉字按回车或双击汉字进入汉译英界面。





考试王

此模块具有英语听力考试功能,通过练习达成提高英语听力水平,本机能对选择题和判断题直接答题,并附有答案及详解,答题完毕系统自动为您统计答题成绩,用户可在网上自行下载试题。



进入答题界面后点击屏幕中央弹出工具栏，上下拖动屏幕控制答题，当您答题遇到困难时可点击屏幕右下方“答案”来查看当前试题的答案，同时点击某个单词长按不放可弹出该单词的解释内容，点击 查找更多详情>> 也可查找该单词更多的详细解释内容。



1）听力：进入听力试题答题界面后,点击 图标开始进行听力测试及暂停。

2）答题：轻触屏幕上下拖动选择试题,点击“A~D”答选择题,点击“✓、×”答判断题。

3)查看得分：点击“得分”用户在答题完后可查看得分情况，分别可查看总分，做题数，正确数及得分。


4）音量调节：短按 图标可调节听力播放的音量。

5）短按 图标退出此菜单。

6）清除答案：在答题完或正在答题时点击返回图标退出并保存当前答题状态,再次点击进入时您可点击“清除答案”清除您上次退出前所答的全部试题，重新答题。


此模块提供英、汉双向对照功能，从听、读、译、查等方面加强对词句的记忆及理解，达到提高英语口语水平的目地。

在主界面点击“句霸”进入句霸模块，在此可选择/切换课件点击进入句霸界面。

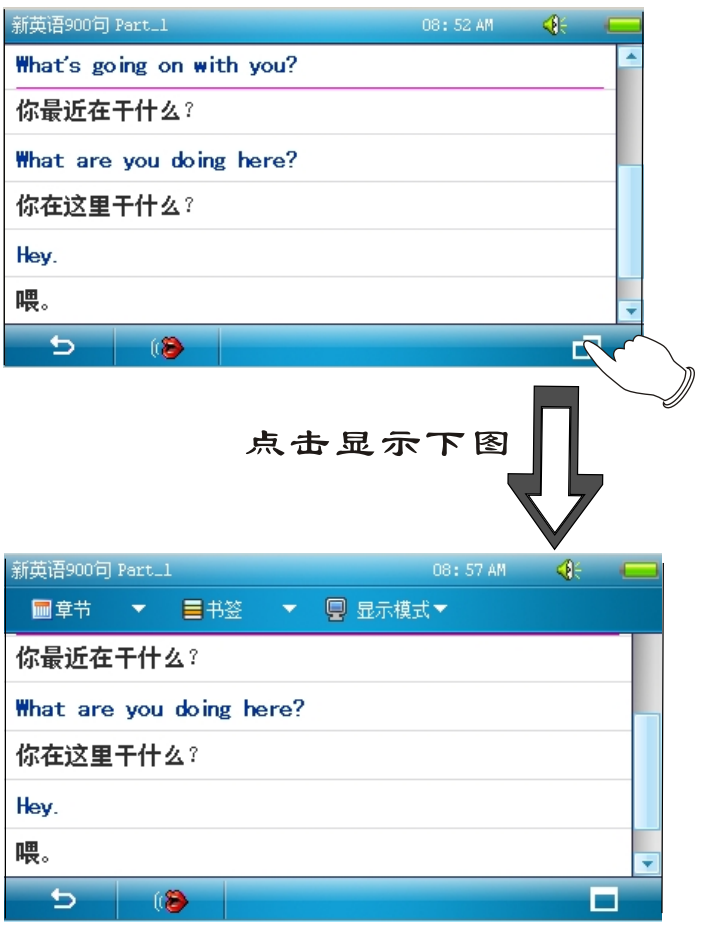

句霸

进入界面选择句子点击 图标发音，点击 图标可弹出操作工具栏，同时点击某个单词长按不放可弹出该单词的解释内容，点击 查找更多详情>> 也可查找该单词更多的详细解释内容。

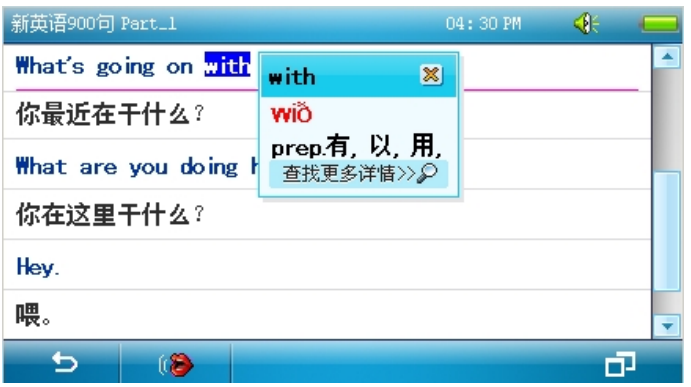

章节：如果当前课件中包含多个章节，点击“章节”弹出章节选项，选择您喜欢的章节点击进入即可。

添加书签：选择词句后，点击“书签”选择“添加书签”即可将当前词句设成书签。

删除书签：点击已设成书签的句子长按不放待弹出 图标，点击 图标即可删除当前书签。



显示模式：提供三种模式：英文、中文、中英对照。

音量调节：短按 图标可调节听力播放的音量。

单词王

此模块根据五维记忆：浏览记忆、顺向记忆、逆向记忆、顺向测试、逆向测试来提高记忆效率，同时引入了过程管理，利用艾宾浩斯记忆曲线对用户进行过程提醒充分调动大脑强记某个单词。

在主界面直接点击“单词王”选择课件，在此以“高考关键词”为例进行说明。

➢强制学习

强制学习包括单词的学习、复习、笔记三种学习方式。这三种学习的过程相同，仅学习的内容不同。

A)单词的学习：单词的学习由五维记忆和艾宾浩斯记忆曲线组成,一个单词要经过“浏览记忆”、“顺向记忆”、“逆向记忆”、“顺向测试”、“逆向测试”五维记忆，才能进入艾宾浩斯记忆曲线。一个单词的学习过程中，会不断地插入其他单词同时进行学习。下面以一个单词为例介绍单词的学习过程，首先是“浏览记忆”，在“浏览记忆”中,点击“下一个”，完成浏览记忆，进入“顺向记忆”。在“顺向记忆”中，点击“显示答案”进入“单词测评界面”,在测评界面中根据自己的记忆程度，选择四种不同的级别。

1.选择“忘了”，单词回到“浏览记忆”再次开始学习。

2.选择“模糊”，单词回到“顺向记忆”再次开始学习。

3.选择“记住”，单词进入“逆向记忆”，然后在“逆向记忆”中点击“显示答案”再次进入“单词测评界面”。选择“记住”开始进入“顺向测试”

a)“顺向测试”中，回答正确，进入“逆向测试”，“逆向测试”中回答正确，则单词进入艾宾浩斯记忆曲线。

b)“顺向测试”中，回答错误，单词状态返回到“浏览记忆”重新学习,“逆向测试”中，回答错误，单词返回到“浏览记忆”重新学习。

4.选择“简单”，单词直接进入艾宾浩斯记忆曲线，在单词初学中不在出现。

下面以图片的形式分别介绍五维记忆。

浏览记忆(图F)：在浏览记忆过程中，单词、音标、解释、例句全部显示，点击“下一个”完成该单词的浏览记忆，进入“顺向记忆”状态，两种状态转化过程中会有其他单词的学习过程。点击 图标朗读该单词（前提：已设语音库）手指轻触并按住屏幕上下拖动,可查看未显示完的解释内容。



（图F）

顺向记忆(图G)：在顺向记忆过程中只显示单词的拼写,让您回忆该单词的解释,点击“显示答案”来查看你的回忆是否正确，同时进入“单词测评界面”，在该界面中,让您评估对该单词的记忆状态,选择“记住”开始进入“逆向记忆”。



（图G）



（图H）

逆向记忆（图I）:只显示单词释义,让您回忆该单词的拼写,点击“显示答案”进入单词评测。




（图I）



（图J）

顺向测试(图K):根据单词和四个备选解释,短按“A~D选择答案,如果您的选择正解,则进入“逆向测试”,如果您的选择错误该单词的学习状态返回到“浏览记忆”重新学习。

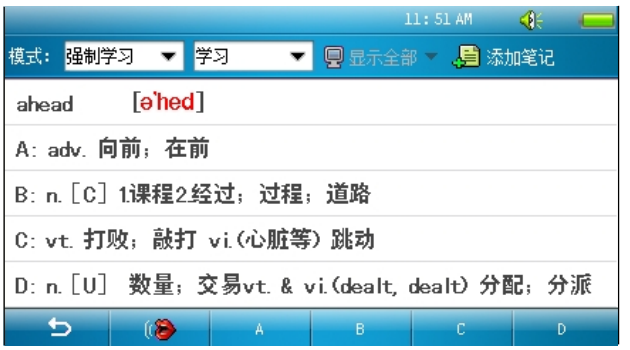

（图K）

逆向测试(图L):根据解释和四个备选解释,短按“A~D选择答案，如果您的选择正解，则该单词进入艾宾浩斯记忆曲线，完成该单词的初学,如果您的选择错误该单词的学习状态返回到“浏览记忆”重新学习。



（图L）

B)单词复习:当有复习内容时,点击“强制学习-复习”进入复习模式,复习的内容为已进入艾宾浩斯记忆曲线的单词,学习过程和单词学习过程一致，当无复习内容时提示您“没有要复习的单词”，说明单词还未到复习的时候，请你继续学习。



C)笔记:在单词初学的过程中，您可以把您想重点记忆的单词加入笔记中重点学习，点击“强制学习-笔记”进入笔记模式，笔记学习过程和单词学习过程一致，笔记中的单词不进入艾宾浩斯记忆曲线

笔记添加：点击“添加笔记”系统提示您操作成功即可完成笔记的添加。

笔记删除：在学习界面点击“删除笔记”即可。



➢浏览学习

此列表包括所有的单词,可以添加笔记。同时您可选择单词的显示内容，分别有：显示全部、显示单词、显示解释，点击后弹出下拉菜单选择其中一个即可。



➢清除记忆

清除当前课件中所有的学习记录，记录一旦清除后，该课件中您原来的学习进度等信息都将清空。



阅读王

此模块为您提供文章的章节选择、书签增加与删除、屏幕查词及显示模式切换来提高阅读质量，背课文看小说，记忆课文重点，给您一个高效的阅读环境。

主界面点击“阅读王”，进入阅读王模块，在此可选择学习课件，点击进入“阅读王”界面。



短按 图标弹出章节、书签、显示模式工具栏。三种工具详细操作及解释详见“句霸”。



听说王

复读跟读是练习听说的重要方法，听说王将听说内容的声音与文字同步显示,帮助您更深的了解相关内容。

在主界面点击“听说王”进入听说王模块，在此可选择课件点击进入“听说王”界面，听说王界面如下图所示：



1、课件名称	7、暂停/播放
2、当前课件数/总课件数目	8、播放模式
3、时钟显示	9、反跳
4、音量调节	10、正跳
5、电池电量	11、A-B复读
6、返回图标	12、录音图标

➢ 章节

如果当前课件中包含多个章节,在此可选择不同的章节。

➢ 显示内容

显示内容有三种选择:英文、中文、中英对照。

➢ 设置

可设置当前播放句子的重复次数分别为：1、2、3、4次。

可设置背光灯的开与关。

➢ 暂停播放

在播放界面点击 图标，可暂停，再次点击可继续播放。

➢ 调节音量

在播放课件时点击 图标后在出现的音量条上滑动调节音量；

➢ 循环复读

选择当前阅读的一句话，点击 图标可反复不断的复读。

➢ 正跳和反跳

在播放中点击 图标，可以跳至下一句，
在播放中点击 图标，可以跳至上一句。

➢ A－B 复读功能

在播放时，如果您想反复听某段内容，请使用A-B复读功能。
点击屏幕下方 图标选择您想要重复播放的起点，图标显示 ；
点击 图标选择您想要重复播放的终点，图标显示 系统开始在“AB”区间复读。
再次点击 图标取消A-B复读，继续播放。

➢ 录音

点击 图标,进入录音界面,首先录入声音，然后点击 图标开始播放,首先播放一遍原音,再播放录音进行对比,让您边听边矫正。



听说王

在阅读界面点击某个单词长按不放可弹出该单词的解释内容,点击 查找更多详情>> 也可查找该单词更多的详细解释内容。



注意:

所有模块屏幕取词功能不能对首字母为大写的单词进行屏幕查词.

学习提示

购买本机后请您仔细阅读“学习提示”其中串号是本机在英语课件资源下载(部分免费)和识别的唯一凭证,串号可以从保用卡、包装盒、学习提示及设置里的显示串号中获取，其他注意事项及提示请您仔细阅读“学习提示”。


重要提示

点击进入后提供本机重要提示信息，请您仔细阅读！

屏保时间

➢ 屏保时间

点击“屏保时间”后，屏幕右框中设置屏保时间。
假设屏保时间设置为15秒，且15秒内没有任何按键操作，
本机将自动进入屏保状态并锁定按键。

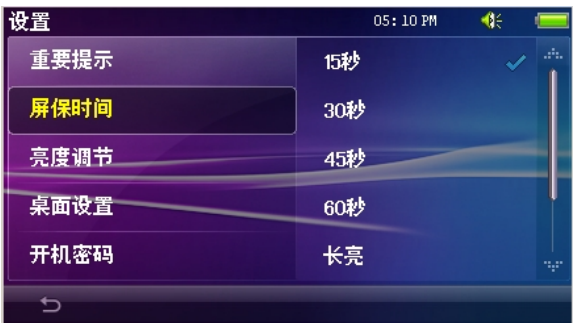

手动进入屏保：
任何界面短按 ⏻ 键进入屏保状态。

激活屏保：
短按 ⏻ 键取消屏保。

注意：

- 屏保时间仅是大致时间，播放不同格式歌曲可能会有些差异。
- 视频播放、游戏、电子书自动翻页、图片浏览界面无自动屏保功能。
- 本机的屏保为黑屏。

亮度调节

➢ 亮度调节

此菜单可设置屏幕亮度。

桌面设置

➢ 桌面设置

此菜单中可设置不同风格的、自定义的桌面。

开机密码

➢ 开机密码

可设置开机密码。

点击“开机密码”，在弹出的键盘中点击数字输入您的密码，删除数字点击“C”，输入完毕后点击“确定”即可。



注意:

设定密码后，请妥善保存好密码,如有遗失，请将本机交由OPPO售后处理，机内所有文件仍可以通过连接USB在电脑中进行查看备份。

文件加密

可设置“资源管理器”中所有文件的加密密码。
点击“文件加密”，在弹出的键盘中点击数字输入您的密码，删除数字点击“C”，输入完毕后点击“确定”即可。

解除密码时只需在此菜单中重新输入一次旧密码并点击“确定”即可。



注意:
设定密码后，请妥善保存好密码,如有遗失，可通过升级固件解除密码，建议用户在升级之后把机内的升级固件删掉。

定时关机

➢ 定时关机

点击“定时关机”，屏幕右框中显示可选的关机时间，
点击一个定时关机时间即可。
假设定时关机设置时间为15分钟，15分钟后本机将自动关机。



注意：
- 每次开机都默认为无效。
- 定时关机时间仅是大致时间，可能会有偏差。
- 录音时请不要设定定时关机以免录音文件不能正常播放。

日期与时间

➢ 日期/时间设置

此菜单可设置年、月、日和时钟、时制。

短按或长按图标  ，调整数值，点击  保存退出。



音量限制

音量限制设为“开”后，音量调节值的范围是0~26

出厂设置

如果您想将本机恢复到出厂时的状态(资料和歌曲文件不会被删除），可以选择“出厂设置”。

点击“出厂设置”，弹出是否恢复出厂设置的对话框，点击“确定”，即可恢复到出厂设置。

语言选择

➢ 语言选择

设置菜单的语言类别，支持中文和英文。

系统信息

➢ 系统信息

可以查看内存容量、剩余容量、版本号信息。

注意：由于固件会占用一定的空间，显示的内存容量可能和实际容量有所差别。

固件升级

➢ 固件升级

本机支持固件升级，具体升级方法请参照OPPO网站上的详细说明进行升级。

触摸屏校准

下列情况需要进行触摸屏校准：
1、固件升级后系统会自动进入触摸屏校准界面；
2、点触不灵敏或者点触实现功能与实际不符时。

校准方法：
进入校准界面后，请点击屏幕上出现的十字图标的中心，系统会自动提示下一个点触十字图标，校准成功后，系统会自动退出校准界面。

格式化

➢ 格式化

在用电脑格式化本机时，请选择FAT32文件系统，否则本机可能工作异常。

故障排除

我遗失了资料?

•有些资料遗失是因为下载的过程中电源不稳定所致（建议用户将资料备份，对用户资料的损失，本公司概不负责）。

不能正确连接到电脑？

• 重新启动计算机。

驱动程序/升级程序不工作？

• 请参照推荐PC配置。

为什么有些WMA 格式的歌曲下载到MP4 PLAYER中不能播放？

• 为了保护歌曲拥有者的权益，网站上的某些WMA歌曲带有DRM（许可证）版权保护，未经授权无法播放。

• 为什么我的MP4 PLAYER操作功能反应慢？

播放机里保存大量的文件，经过反复的删除、拷贝操作，文件系统会产生很多碎片，导致播放机操作功能比较慢。在这种情况下，请先将需要保存的数据拷贝到电脑上，然后得用PC机直接格式化磁盘。

故障排除

MP4 PLAYER死机，无法操作？

- 如果死机无法操作，请对MP4 PLAYER进行复位。长按 键10秒左右，完成复位后就可以重新开机使用。

MP4 PLAYER无法开机？

- 长时间不使用可能导致电量过低，此时请先充电半小时再使用。

为何不同的歌曲有不同的音量?

- 因为录制的过程中音量电平调整参数不同，所以听起来音量不同。

无法下载文件？

- 确认计算机中的驱动程序是否正常安装。
- 确认计算机与播放机间是否正确连接。
- 确认是否磁盘已满，在系统信息中查看剩余内存。

MP4 PLAYER关机了？

- 如在特定的时间内没有使用播放、收音、录音功能，MP4 PLAYER就会自动关机。
- 电量过低时也会自动关机。
- 检查是否已设定定时关机。

附加信息

➢ 最长播放时间

- 在默认音量、“正常”音效、按键锁定、使用耳机和屏保状态下播放128kbps比特率、44.1kHz采样率的MP3音乐文件，该机最长播放时间约16小时，其他情况下播放时间有所变化。

➢ 随机附件

- 耳机
- 使用说明书
- USB传输线
- 保用卡
- 手挽带
- 触摸笔
- 资料光盘

➢ 电脑最低配置要求

- Windows2000/XP以上
- 奔腾200MHz中央处理器或以上
- CD-ROM驱动器
- 40MB空余硬盘空间
- 32MB内存
- USB接口

产品规格

型号	G11		
内存容量	4G	8G	16G
锂电池	3.7V 950mAh		
连续播放时间	最长连续播放MP3时间约16小时；		
尺寸/重量	尺寸95.5mm×60.8mm×15.8mm 重约136g		
音频信噪比	≥92dB		
耳机输出	12mW+12mW 32欧(25mW+25mW耳机阻抗16欧时)		
频率范围	18Hz～20kHz		
FM调谐范围	76MHz～108MHz		
工作温度	0°C～35°C		
音频文件	MPEG 1/2 Layer 3(16kbps～320kbps)、WMA(16kbps～320kbps)、WAV、OGG、APE、FLAC		
图片文件	支持DCF标准的JPEG格式(最大支持600～2000万像素，图片宽度最大不超过2506像素)BMP、GIF		
视频文件	RM（720×576）分辨率, RMVB（720×576）分辨率, AVI（800×576）分辨率, FLV（512×512）分辨率. 支持的最大码流为2Mbps		

本产品设计及说明如有所变动及更新，恕不另行通知。

环保使用说明



- 本产品所标环保使用期限是指在本说明书规定的使用条件下使用产品不发生有毒有害物质泄露的安全年限。
- 本产品所标环保使用期限不包括电池等需定期更换的易损耗配件。电池的环保使用期限为5年。

有毒有害物质或元素名称及含量表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr^{6+})	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
贴片电阻	×	○	○	○	○	○
贴片电容	×	○	○	○	○	○
贴片绕线电感	×	○	○	○	○	○
贴片二极管	×	○	○	○	○	○
贴片陶瓷谐振器	×	○	○	○	○	○
ESD元件	×	○	○	○	○	○
蜂鸣片	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
适配器	×	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	×	○	○
功能按键	○	○	○	×	○	○
主板上盖	○	○	○	×	○	○
滑盖中壳	○	○	○	×	○	○
开关机键	○	○	○	×	○	○

○ ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363--2006规定的限量要求以下。

× ：表示该有毒有害物至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363--2006规定的限量要求。

注 ：本产品80%的部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素皆因目前技术和经济上限制而无法实现无毒无害物质或元素的替代。