

HYUNDAI
韩国现代



Digital Voice Recorder

使用说明书

HYV-B180

服务热线: 800-999-3626
服务邮箱: service@hyundai-digital.asia
韩国现代综合商事株式会社荣誉出品

注意事项

注意事项

■ 保管时注意事项



请勿将产品放于高温（40度以上）通风系统欠佳或密封环境。（车内，尤其在夏季）



请将产品远离潮湿，多灰尘，多烟雾的环境。



请勿让儿童接触。

使用时注意事项



请勿摔落或撞击产品。



请勿使用酒精，溶剂，苯等化学药剂清洁播放器表面。



请勿撞击播放器的液晶屏。



如果产品冒烟或由于受热而变形，请立即取出电池。

安全

注意事项

■ 电池使用注意事项



必须使用指定的标准电池。（AAA碱性电池）



不要加热，分拆，使电池短路。



不要将金属（例如铜币，电池，钥匙）与电池放在一起。否则，可能会因摩擦生热而引起火灾。



在安装电池时确保极性正确。



长期不使用时取出电池。




- 如电解液溅上皮肤或衣服时，请立即用清水冲洗后去看医生。
- 如电解液溅入眼睛时，请立即用大量清水冲洗后去看医生。

LCD 画面显示

LCD 画面显示

● Voice

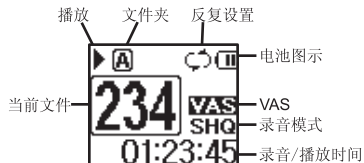

● FM收音机显示




● Music显示



各部位名称

各部位名称

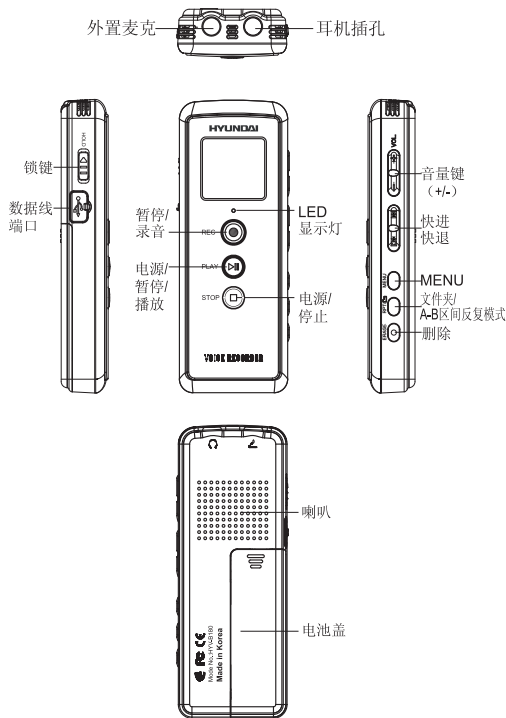

包装说明



电池量显示

-  1) 满充 (Battery 3格: Volume30)
-  2) 约用一半 (Battery 2格: Volume28)
-  3) 快没电 (Battery 3格: Volume24)
-  4) 电量不足 (Battery Empty: Volume22)

* 电池量显示为4时请切换电池。

* 外部播放时因电池的剩余量而改变播放声音大小。

附件



使用说明书



电池



立体声耳机



数据线



电话连接器/电话线



音频线



PIN EAR MIC

* 耳机麦克风可以分别使用于对口录音, 普通电话录音和手机录音。

目录

■ 产品特点介绍	09
■ 使用前注意事项	11
■ 录音	12
■ 播放	14
■ FM收音机	15
■ MP3播放功能	17
■ 设置功能	18
■ 注意事项	26
■ 问题解决方案	27
■ 产品规格	28



- 对于因本机使用而引起的损失及第三者提出的赔偿要求, 我司一概不负责, 敬请谅解。
- 对于故障, 修理及因其他原因引起的记忆体内容消失, 我司一概不负责, 敬请谅解。
- 播放录音内容及MP3时请把音量调到适当的音量, 否则会影响听力。

产品特点介绍

Super HQ 录音模式

通过该模式可以使音质清晰并提高播放效果。

录音模式差异

根据用户要求可以用多种方法进行录音，所需的录音较多时选择略低的录音模式，若要求较清晰的音质时用高质量的录音模式。

大容量录音笔

使用内置的内存可以长时间录音。

自动感应录音（VAS）

在设定好的情况下自动感应录音音量标准感应到一定的声音时进行录音。

没有声音时录音自动停止，有声音时录音自动开始。

自动分割

可以以30分钟或60分钟为单位自动进行分割，易于管理管理文件。

预约录音（电源自动启动&预约时间）

使用此功能的话，会在设定的预约日期和时间自动开始录音。

USB驱动器

本机采用了储存装置，可提供便利的储存功能和共享信息（例如邮件，报告资料或数据计算）功能。

备注：USB大容量储存装置连接电脑时自动识别，跟一般的驱动一样在Microsoft Windows软件容易被识别，Microsoft Windows放此不需要安装识别大容量USB的任何驱动。

FM收音机

产品在停止状态下按MENU按钮进入FM模式可听取收音机。

产品特点介绍

文件的查阅/检视

可以播放十秒所有文件的起始部分，因此易于查阅文件。此功能对在录音文件中找指定文件有很大的帮助。

A-B区间重复

可以任意指定某个区间进行重复播放。

重复播放文件

可以对于文件设置无限重复播放和听取喜欢的歌曲或重要的内容。

闹钟警报器

为了提醒重要的约会和电话连接等功能。

HOLD开关/功能

利用HOLD功能可以防止产品的错误操作以及错误删除录音内容。

- 1) HOLD开关在ON位置时所有按钮不能使用。
- 2) HOLD开关在OFF位置时所有按钮可以正常使用。

更换电池

1) 确认电源是否已关闭
长按STOP按钮关闭电源。
开电源状态下若硬取出电池有可能导致机器故障。

2) 打开电池盖。

3) 放入电池。
确认电池（AAA）是否正确放入后盖上电池盖。
按RCE/▶▶按钮打开电源。

长时间不使用设备，请将电池从设备中取出。

电池的漏液体有可能损坏机件。
电池量图示出现的情况下请及时更换电池

使用前注意事项

HOLD开关/功能

利用HOLD功能可以防止产品的错误操作以及错误删除录音内容

- 1) HOLD开关在ON位置时所有按钮不能使用。
- 2) HOLD开关在OFF位置时所有按钮可以正常使用。

更换电池

打开电池盖确认正确的方向放入"AAA"碱性电池，再次确认是否正确后，盖好电池盖。

注意事项



- 长时间不使用产品，有可能漏出电池液体腐蚀到产品
请将电池从设备中取出。
- 为了节省电力，产品停止状态过3分钟后自动关闭电源。

电源开关

短按[▶||] / [REC] 按钮时开启电源，在按2秒以上[STOP]按钮电源就自动关闭。(图1-1) (图1-2)

WELCOME

(图1-1)

Power off

(图1-2)

*参考事项

- 产品锁定键在ON状态，屏幕上显示"🔒"文字同时无法打开机。
因此把HOLD按钮移动到OFF位置后使用。

录音

1 录音

- 1) 按RPT/ 按钮选择所需文件夹，每按一次按钮则移动到下一个文件夹。
- 2) 在录音之前，可以选择设置自动声音感应功能（VAS），选择所需的录音音质（SHQ, HQ, SP, LP），选择设置输入录音（声音录音，外部录音）。
- 3) 录音之前确认设置是否准确。
- 4) 录音中按 按钮，则显示录制录音时间，按STOP按钮停止录音，按 按钮播放录音。
 - 每个文件夹可存的文件数是999个，有4个文件夹可存放的总数是2000个文件。
 - 录音文件超过了内存的容量或者文件数超过2000个时屏幕上将会出现"Error"字样画面，无法继续进行录音。
显示"Error"字样时，请删除几个没必要的文件或移到外部机器（如电脑）
 - 录音中请勿将电池取出，有可能导致主机故障
 - 准备长时间录音时请先检查电池
 - 使用VAS模式时若无外部声音则自动停止录音。
录重要内容时请勿使用VAS功能。

2 录音 FM 收音机

- 1) 打开电源
- 2) 在停止模式，按右则MENU按钮进入菜单模式。（图2-1）
- 3) 按 / 按钮，选择FM收音机，按 按钮进入。
- 4) 播放FM收音机时，按STOP按钮转换FM收音机声音外放。
- 5) 按REC按钮，录当前收音机的频道。
 - * 当FM收音机声音外放时，录制当前频道FM收音机
外放声音将自动转换为耳机输出。
- 6) 按STOP按钮停止录音并返回FM收音机模式。



(图2-1)

- * 听取FM收音机时务必插上耳机当天线接收。
- * FM录音，录音模式自动调到SHQ(128kbps/44khz mono)

录音

3 使用内置麦克风进行录音

1) 按REC按钮开始录音。

* 蓝色LED灯每2秒闪一次。

* 蓝色LED灯在MENU可以选择开关。

2) 内置麦克风指向于有声音方向，录音时若按▶▶按钮则显示了录制的剩余时间和日期。(图3-1)

3) 若想暂停录音请按REC按钮，想继续录音请再次按REC按钮。

* 暂停录音时蓝色LED每一秒闪一次。

4) 若按▶▶按钮则生成新的文件夹(文件分割功能)

5) 若按STOP按钮，则停止录音并显示录音时间。(图3-2)

* 除了LINE-IN录音以外的录音设置，全部设置为“声音录音”。




(图3-1)



(图3-2)

4. 使用外置麦克风进行录音

连接外接麦克风后，与使用内置麦克风录音的方法相同。

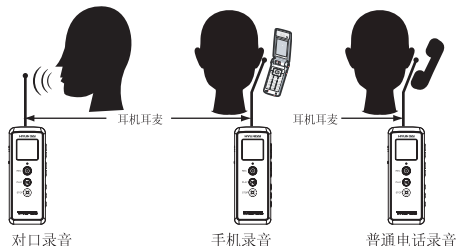

* LINE IN录音，录音模式自动调到SHQ(128kbps/44khz mono)

* 除了LINE-IN录音以外的录音设置，全部设置为“声音录音”。

播放

1 一般播放

1) 按REC/▶▶按钮打开电源。


2) 按◀◀/▶▶按钮选择要播放的文件夹

3) 按▶▶按钮，播放指定文件。

4) 用音量键选择适当的音量(图4-1)。

5) 播放当中，按STOP按钮予以停止播放。

6) 按▶▶按钮则暂停播放，再按一次按▶▶按钮则继续播放。(图4-2)。



(图4-1)



(图4-2)

2 搜索

1) 播放当中按◀◀/▶▶按钮，文件将会移到上一个或下一个文件。

3 A-B区间重复播放

文件区间重复

1) 播放当中若按RPT/□按钮，如画所示A点则被选择(图5-1)。

2) 若重新按RPT/□按钮，B点则被选择(图5-2)并在A-B区间重复播放。

* 在按STOP按钮之前会一直重复播放。

* 若按RPT/□按钮则停止重复播放返回到一般播放状态。



(图5-1)




(图5-2)

FM 收音机

1.FM 收音机

- 1) 在停止模式按MENU按钮进入菜单模式。
- 2) 按◀/▶按钮选择FM收音机, 按▶/▶按钮进入FM收音机模式。
- 3) 连接耳机后, 按▶/▶按钮播放。(图6-1)

注: FM耳机起天线的作用,
必须连接耳机, 否则收
不到信号。



(图6-1)

2. 保存频道

1. 自动搜索频道

在STOP状态下按MENU按钮进入, 按◀/▶按钮选择设置, 按▶/▶按钮进入后, 按◀/▶按钮选择FM收音机。(图7-1)

- 1) 按◀/▶按钮选择“自动搜索”后, 按▶/▶按钮FM收音机开始自动搜台。频道自动搜索的同时也自动储存。(储存20个频道)(图7-2, 3)

- * 搜索频道结束后自动返回到FM收音机模式。
- * 按RPT/□按钮返回FM收音机模式。

- 2) 在Preset模式状态下按◀/▶按钮可以选择听取之前或之后的储存频道。(图7-4)



(图7-1)



(图7-2)



(图7-3)

2. 手动搜索频道

- 1) 在FM收音机模式下按RPT/□按钮手动搜索频道。
- 2) 按◀/▶按钮每100khz为一个单位搜索频道。
- 3) 按ERASE按钮选择频道后, 按▶/▶按钮删除频道。

- * PRESET:听取储存频道的模式。
- * 一般:按◀/▶按钮选择频道听取的模式。



(图7-4)

FM 收音机

3. 删除储存频道

- 1) 在PRESET状态下按ERASE按钮选择删除的频道后按▶/▶按钮。

* 立体声/单声道

- 1) 在听取FM收音机时按▶/▶按钮可以变更。

* 利用内置喇叭听取收音机。

- 1) 连接耳机, 在此耳机起天线的作用必须予以连接。
- 2) 在FM收音机模式, 按STOP按钮FM收音机输出转换为外放模式。

4. 按钮功能明细和FM收音机模式

按钮功能	FM 收音机Normal模式	FM Preset模式
+, -	调音量大小	调音量大小
PLAY 短按	立体声/单声道	立体声/单声道
ERASE	增加频道	删除频道 (已存模式)
STOP 长按	关闭电源	关闭电源
◀/▶ 短按	手动搜索 (频率模式)	搜索频道
◀/▶ 长按	自动搜索 (频率模式)	搜索频道
录音	FM收音机听取中录音	FM收音机听取中录音
MENU 按钮	进入菜单模式	进入菜单模式
RPT/□按钮	转移为Preset模式	转换为一般模式

MP3播放功能

MP3播放

1) 从电脑下载MP3文件，利用USB CABLE储存在设备上。

2) 按MENU按钮进入菜单模式选择音乐播放。

3) 按◀▶按钮选择文件后按▶按钮选择播放。

* 播放当中，按MENU按钮进入设置，按◀▶按钮选择设置，按◀▶按钮选择音乐，按◀▶按钮选择EQ后，按▶按钮进入。
(Normal->Voice->Classical->Jazz->Pop->Rock)
(图8-1, 2, 3, 4, 5, 6)



(图8-1)




(图8-2)




(图8-3)



(图8-4)



(图8-5)



(图8-6)

注意：音量过高有可能导致听力受损，请调至适当音量听取音乐。

设置功能

1 设置功能

- 1) 在任何模式下均可使用MENU模式。
- 2) 下面说明是以停止模式为基础。

2 删除：删除文件或文件夹

- 1) 在停止模式，选择删除的文件。
- 2) 按ERASE按钮直接删除文件。

[1]删除文件

* 选择准备删除的文件，按右侧ERASE按钮进入，按◀▶按钮选择文件，按▶按钮进入，按◀▶按钮选择“是”，按▶按钮当前文件将被删除。(图9-1, 2)

[2]删除文件夹内的多个文件或者所有内容。

* 在停止状态，按RPT/□按钮，选择准备删除的文件夹按ERASE按钮进入，按◀▶按钮选择文件按▶按钮进入，按◀▶按钮选择“是”，按▶按钮当前文件夹将被删除。(图9-3, 4)



(图9-1)



(图9-2)



(图9-3)



(图9-4)

* 已删除文件或文件夹不能复原，所以删除前一定要确认好。

3 选择录音品质

1) 在停止模式，按MENU按钮进入菜单模式。(图10-1)



(图10-1)



(图10-2)



(图10-3)

2) 按◀▶按钮选择设置。

3) 按◀▶按钮选择录音。(图9-2)

4) 按◀▶按钮选择录音音质。
(SHQ,HQ,SP,LP)。(图10-3)

5) 按▶按钮保存设置，然后按MENU按钮退出菜单模式。

设置功能

4 设置输入录音

- 1) 在停止模式，按MENU按钮进入菜单模式。
- 2) 按◀▶▶▶按钮选择设置。
- 3) 按◀▶▶▶按钮选择录音。
- 4) 按◀▶▶▶按钮选择输入录音。(图11-1)
- 5) 按◀▶▶▶按钮选择声音录音>电话机(图11-2)。
- 6) 按▶▶▶按钮保存设置，然后按MENU按钮退出菜单模式。



(图11-1)



(图11-2)

5 VAS 模式

- 1) 在停止模式，按MENU按钮进入设置菜单模式。
- 2) 按◀▶▶▶按钮选择设置。
- 3) 按◀▶▶▶按钮选择录音。
- 4) 按◀▶▶▶按钮选择VAS。(图12-1)
- 5) 按◀▶▶▶按钮选择“关”或者“开”。(图12-2)
- 6) 按▶▶▶按钮保存设置，然后按MENU按钮退出菜单模式。



(图12-1)



(图12-2)

*在重要情况下录音建议不要使用此项功能。

6. 文件分割

- 1) 在停止模式，按MENU按钮进入设置菜单模式。
- 2) 按◀▶▶▶按钮选择设置。
- 3) 按◀▶▶▶按钮选择录音。
- 4) 按◀▶▶▶按钮选择文件分割。(图13-1)
- 5) 按◀▶▶▶按钮选择不，30分，60分。(图13-2)
- 6) 按▶▶▶按钮保存设置，然后按MENU按钮退出菜单模式。



(图13-1)



(图13-2)

设置功能

7 录音LED

- 1) 在停止模式，按MENU按钮进入设置菜单模式。
- 2) 按◀▶▶▶按钮选择设置。
- 3) 按◀▶▶▶按钮选择录音。
- 4) 按◀▶▶▶按钮选择录音LED。(图14-1)
- 5) 按◀▶▶▶按钮选择“关”或者“开”。(图14-2)
- 6) 按▶▶▶按钮保存设置，然后按MENU按钮退出菜单模式。



(图14-1)



(图14-2)

8 FM收音机立体声/单声道

*该功能仅限于FM收音机模式。

- 1) 在FM收音机模式按MENU按钮进入设置菜单。
- 2) 按◀▶▶▶按钮选择设置。
- 3) 按◀▶▶▶按钮选择FM收音机。
- 4) 按◀▶▶▶按钮选择“立体声”。(图15-1)
- 5) 按◀▶▶▶按钮选择“立体声”或者“单声道”。(图15-2)
- 6) 按▶▶▶按钮保存设置，然后按MENU按钮退出菜单。



(图15-1)



(图15-2)

设置功能

9 MP3再播放设置

- 1) 在停止模式, 按MENU按钮进入设置菜单模式。
- 2) 按◀▶▶▶按钮选择设置。
- 3) 按◀▶▶▶按钮选择音乐。(图16-1)
- 4) 按◀▶▶▶按钮选择再播放。(图16-2)
- 5) 按◀▶▶▶按钮选择正常, 单曲重复, 全部重复, 任意播放。(图16-3)
- 6) 按▶▶▶▶按钮保存设置, 然后按MENU按钮退出菜单模式。



(图16-1)



(图16-2)



(图16-3)

10 前段播放设置

- 1) 在停止模式, 按MENU按钮进入设置菜单模式
- 2) 按◀▶▶▶按钮选择设置。
- 3) 按◀▶▶▶按钮选择音乐。
- 3) 按◀▶▶▶按钮选择前段播放。(图17-1)
- 5) 按◀▶▶▶按钮选择关, 3秒, 5秒, 10秒。(图17-2)
- 6) 按▶▶▶▶按钮保存设置, 然后按MENU按钮退出模式菜单。



(图17-1)



(图17-2)

11 设置闹钟

- 1) 在停止模式, 按MENU按钮进入设置菜单模式。
- 2) 按◀▶▶▶按钮选择设置。
- 3) 按◀▶▶▶按钮选择时间。
- 4) 按◀▶▶▶按钮选择闹钟。(图18-1)
- 5) 按◀▶▶▶按钮选择“关”或者“开”。
- 6) 按◀▶▶▶按钮设置时间和分钟。(图18-2)
- 7) 按▶▶▶▶按钮保存设置, 然后按MENU按钮退出模式菜单。

* 闹钟设置后务必关闭产品电源才可起作用。



(图18-1)



(图18-2)

设置功能

12 设置定时器源

- 1) 在停止模式, 按MENU按钮进入设置菜单模式。
- 2) 按◀▶▶▶按钮选择设置。
- 2) 按◀▶▶▶按钮选择时间(图19-1)。
- 2) 按◀▶▶▶按钮选择定时器源(图19-2)。
- 5) 按◀▶▶▶按钮选择“音乐”或者“FM收音机”(图19-3)。
- 6) 按▶▶▶▶按钮确定, 然后按MENU按钮退出菜单模式。
* 定时器源设置为“音乐”时闹钟声播放所选的音乐;
设定为“FM收音机”时闹钟设定时间开始播放FM收音机。



(图19-1)



(图19-2)



(图19-3)

13 设置时间

- 1) 在停止模式, 按MENU按钮进入设置菜单模式
- 2) 按◀▶▶▶按钮选择设置。
- 3) 按◀▶▶▶按钮选择时间。(图20-1)
- 4) 按◀▶▶▶按钮选择时钟。(图20-2)
- 5) 按◀▶▶▶按钮设置年月日。(图20-3)
- 6) 按▶▶▶▶按钮保存设置, 然后按MENU按钮, 退出菜单模式。



(图20-1)



(图20-2)




(图20-3)

设置功能


14 BEEP设置

- 1) 在停止模式, 按MENU按钮进入设置菜单模式。
 - 2) 按◀▶▶▶按钮选择设置。
 - 3) 按◀▶▶▶按钮选择系统(图21-1)。
 - 4) 按◀▶▶▶按钮选择BEEP(图21-2)。
 - 5) 按◀▶▶▶按钮选择“关”或者“开”。(图21-3)
 - 6) 按▶▶▶▶按钮保存设置, 按MENU按钮退出菜单模式。
- * 用耳机才能听到BEEP音

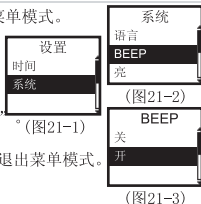

15 预约录音


- 1) 在停止模式, 按MENU按钮进入设置菜单模式。
 - 2) 按◀▶▶▶按钮选择设置。
 - 3) 按◀▶▶▶按钮选择时间。(图22-1)。
 - 4) 按◀▶▶▶按钮选择预约录音。(图22-2)。
 - 5) 按◀▶▶▶按钮选择“关”或者“开”。
 - 6) 按◀▶▶▶按钮设置开始时间分钟和终止时间分钟。
 - 7) 按▶▶▶▶按钮保存设置, 然后按MENU按钮退出菜单模式。
- * 设置预约录音后关机情况下, 到设定时间产品会自动开机同时录音。(在关闭状态下才可进行预约录音)
- * 如预约录音设定时间遇上正录音工作则预约录音无效。



16 设置闹钟源

- 1) 在停止模式, 按MENU按钮进入设置菜单模式。
- 2) 按◀▶▶▶按钮选择设置(图23-1)。
- 3) 按◀▶▶▶按钮选择时间。(图23-1)
- 4) 按◀▶▶▶按钮选择闹钟源。(图23-2)
- 5) 按◀▶▶▶按钮选择“声音录音”或者“FM收音机”。
- 6) 按▶▶▶▶按钮保存设置, 然后按MENU按钮退出菜单模式。

* 闹钟源设置“声音录音”时预约录音设定时间起开始进行声音录音; 设定“FM收音机”时预约录音设定时间起开始录FM收音机内容。

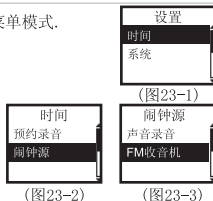

设置功能


17 设置语言

- 1) 在停止模式, 按MENU按钮进入设置菜单模式。
- 2) 按◀▶▶▶按钮选择设置。
- 3) 按◀▶▶▶按钮选择系统。
- 4) 按◀▶▶▶按钮选择语言(图24-1)。
- 5) 按◀▶▶▶按钮选择英语, 繁体中文, 简体中文, 韩文。(图24-2)
- 6) 按▶▶▶▶按钮确定, 然后按MENU按钮退出菜单模式。



18 设置背光灯

- 1) 在停止模式, 按MENU按钮进入设置菜单模式。
- 2) 按◀▶▶▶按钮选择设置。
- 3) 按◀▶▶▶按钮选择系统。
- 4) 按◀▶▶▶按钮选择背光灯(图25-1)。
- 5) 按◀▶▶▶按钮选择1分钟, 3分钟, 常亮, 关, 10秒, 30秒(图25-2)
- 6) 按▶▶▶▶按钮确定, 然后按MENU按钮退出菜单模式。



19 设置喇叭

- 1) 在停止模式, 按MENU按钮进入设置菜单模式。
 - 2) 按◀▶▶▶按钮选择设置。
 - 3) 按◀▶▶▶按钮选择系统。
 - 4) 按◀▶▶▶按钮选择喇叭(图26-1)。
 - 5) 按◀▶▶▶按钮选择“自动”或者“常亮”。(图26-2)
 - 6) 按▶▶▶▶按钮确定, 然后按MENU按钮退出菜单模式。
- * 喇叭设置只在听取FM收音机使用



设置功能

20 版本:显示当前软件的版本

- 1) 在停止模式, 按**MENU**按钮进入设置菜单模式。
- 2) 按**◀▶**按钮选择设置。
- 3) 按**◀▶**按钮选择系统。(图27-1)
- 4) 按**◀▶**按钮选择信息。(图27-2)
- 5) 按**◀▶**按钮选择版本。
- 6) 按**▶▶**按钮确认版本。
- 7) 按**MENU**退出菜单模式。



(图27-1)



(图27-2)

21 格式化

*通过该功能可以删除所有文件。

- 1) 在停止模式, 按**MENU**按钮进入设置菜单模式。
- 2) 按**◀▶**按钮选择设置。
- 3) 按**◀▶**按钮系统。(图28-1)
- 4) 按**◀▶**按钮格式化。
- 5) 按**◀▶**按钮选择“否”或者“是”(图28-2)。
- 6) 按**▶▶**按钮保存设置, 然后按**MENU**按钮退出菜单模式, 将删除所有文件。

* 格式化后, 电源会自动关闭, 再重启。

* 删除的文件不能复原, 格式化前先确认。



(图28-1)



(图28-2)

注意事项

注意事项

1. 不要拆解或改造机件
2. 请勿在禁止使用电子产品的地方使用(如飞机)
3. 请勿把机件, 耳机等附件放在嘴里。
4. 小心进水
5. 请勿施加冲击有可能导致出现故障。
6. LCD书面施加冲击有可能出现故障。
7. 避免高温, 直射光线的地方。
8. 长期不使用时请取出电池。
9. 用力拉耳机或数据线会出现故障。

*本说明书没有事先通知也可以更改, 敬请谅解!

問題解決

問題解決

狀 態	原 因	措 施
LCD沒有顯示	沒有電池 電池的+/-方向不對	更換電池 放好電池的+/-方向
不能錄音	鎖鍵鎖住 沒有電池 文件數量或內存已滿	開鎖鍵 更換電池 刪除或用外部機件備份文件
無法打開錄音文件	鎖鍵鎖住 沒有電池 沒有錄音文件 音量調為最小	開鎖鍵 更換電池 確認文件 調音量
停止/暫停/播放不良	鎖鍵鎖住	開鎖鍵
喇叭沒有聲音	確認有沒有插好耳機 音量調為最小	移除耳機 調校音量
耳機沒有聲音	確認耳機是否正常連接 音量調為最小	連接好耳機 調校音量
錄音聲小	設置了 LINE-IN 選項	進入菜單模式改變 LINE-IN 錄音選項

产品规格

Specification

Item	Specification			
MODEL	HYV-B180			
Embedded Flash Memory	1GB	2GB	4GB	8GB
SHQ (128Kbps,fs:44.1KHz)	16Hr	32Hr	64Hr	128Hr
HQ (96Kbps,fs:44.1KHz)	22Hr	44Hr	88Hr	176Hr
SP (32Kbps,fs:16KHz)	66Hr	132Hr	264Hr	528Hr
LP (16Kbps,fs:8KHz)	132Hr	264Hr	528Hr	1056Hr
Battery Time for Recording	20Hr			
Battery Time for Playback	20Hr			
Battery	1.5V Alkaline AAA*1			
LCD	80X64 Graphic LCD			
USB	2.0 High Speed			
Internal Speaker Output	300mW			
Internal Speaker	20mm, 8 Ohm			
Earphones	5mW, 16 Ohm			
Earphones Jack	3.5mm, Stereo			
Microphone Jack	3.5mm, Stereo			
Size(mm)	32 x 85 x 13.4(WxHxD)			