

注意事项

- 使用产品前请详细阅读本手册，并保存以备将来使用。
- 为保持产品性能:
- 不要将产品放置在炎热、寒冷、多尘或高湿度的环境中存放或使用。
 - 不要将产品放置在以下环境时:
 - 潮湿环境，如浴室中不能使用该产品。
 - 直接暴露在直射阳光下或类似高温环境(如烈日暴晒下的车内)。
 - 不要放置在振动或不稳定的地方，如汽车仪表板或未固定的架子上。
 - 不要放置在振动或不稳定的地方，如汽车仪表板或未固定的架子上。


安全

- 不要拆卸本产品。
- 不要将异物插入本产品。
- 防止产品跌落或强烈震动。

耳机使用注意事项

- 请勿合适的音使用耳机收听，防止听力损伤。
- 驾车或骑自行车时请不要佩戴耳机，防止引发交通事故。
- 戴着耳机进行慢跑或散步等可能潜在潜在的危险，请谨慎使用。
- 如果耳机听到声音，请不要将音量调得过高，防止突然发生高音量听力。
- 播放音乐前请适当音量，当音乐正常播放后再将音量调到合适的位置。

LCD 显示指示

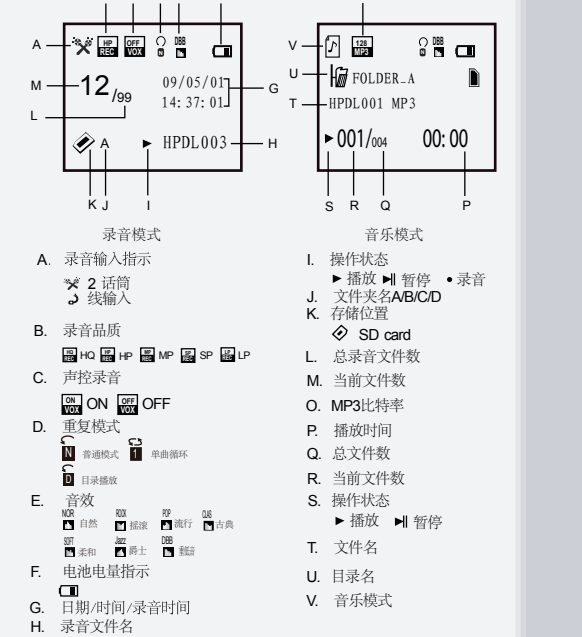

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

基本操作 (续)

插入SD卡

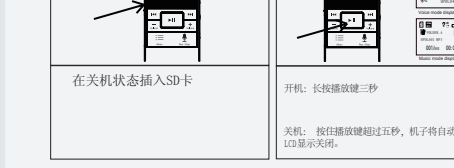


设置时间和日期



基本操作 (续)

选择录音输入和录音品质



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19


基本操作 (续)

播放MP3音乐

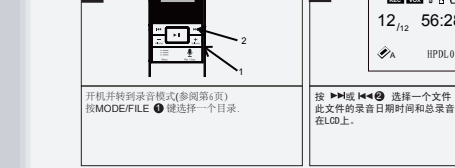


基本操作 (续)

删除单个文件

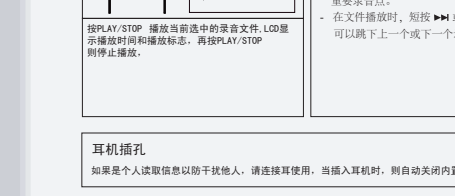

基本操作 (续)

删除四个目录中的所有录音文件



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

高级操作 (续)

播放MP3或录音文件 (续)

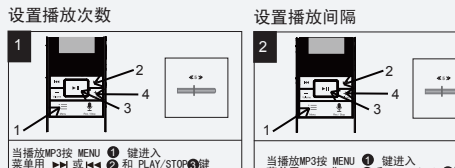


高级操作 (续)

设置播放次数



高级操作 (续)

设置A-B重复



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

高级操作 (续)

查看软件版本



高级操作 (续)

电脑连接



高级操作 (续)

规格



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

高级操作 (续)

规格



高级操作 (续)

规格



高级操作 (续)

规格



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19