

注意事项

注意事项

■ 保管时注意事项



请勿将产品放于高温（40度以上）通风系统欠佳或密封环境。（车内，尤其在夏季）



请将产品远离潮湿，多灰尘，多烟雾的环境。



请勿让儿童接触。

■ 使用时注意事项



请勿摔落或撞击产品。



请勿使用酒精，溶剂，苯等化学药剂清洁播放器表面。



请勿撞击播放器液晶屏。



如果产品冒烟或由于受热而变形，请立即取出电池。

安全

注意事项

■ 电池使用注意事项



必须使用指定的标准电池。（AAA碱性电池）



不要加热，分拆，使电池短路。



不要将金属（例如铜币，电池，钥匙）与电池放在一起。否则，可能会因摩擦生热而引起火灾。



在安装电池时确保极性正确。




长期不使用时取出电池。



- 如电解液溅上皮肤或衣服时，请立即用大量清水冲洗后去看医生。
- 如电解液溅入眼睛时，请立即用大量清水冲洗后去看医生。


LCD 画面显示

LCD 画面显示

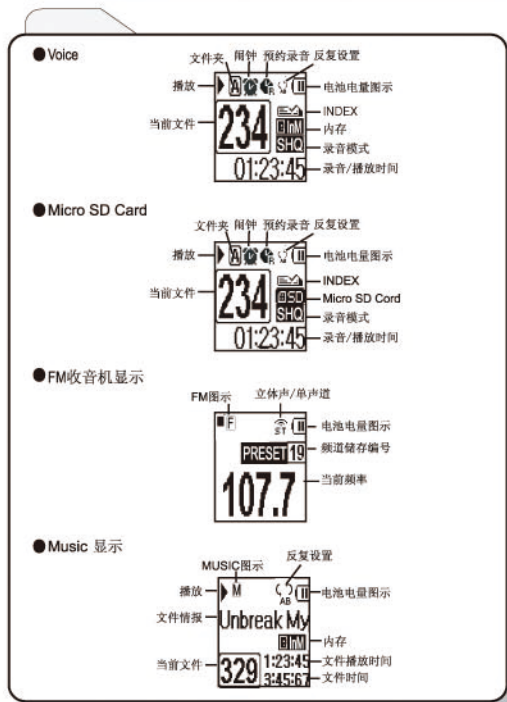

各部位名称

各部位名称

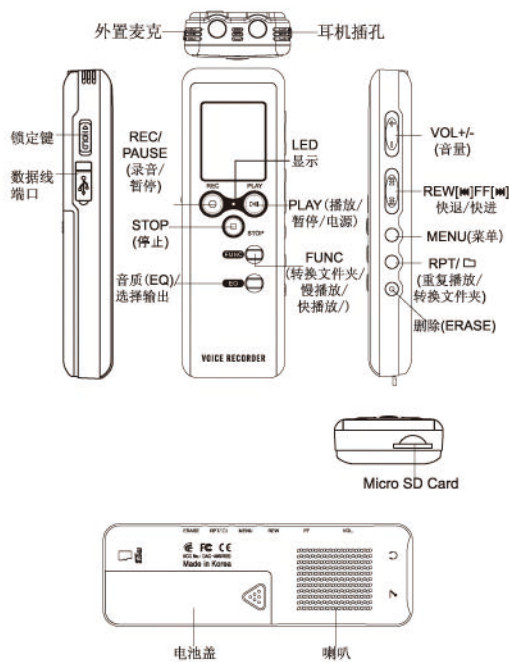

包装式样



电量显示



* 电量显示为3)和4)时请切换电池

附件



使用说明书



AAA电池



立体声耳机



数据线



PIN EAR MIC



音频线



电话连接器
(可实现电话自动录音)



电话线

* PIN EAR MIC可以使用到电话录音, 手机录音, PIN MIC录音。

目录

产品特点简介	07	MP3使用	17
使用前注意事项	10	下载音乐	
电池		播放音乐	
更换电池		方便播放功能	18
电源开关		删除音乐文件	19
连接 PC	11	FM 收音机使用	20
助听器功能		搜索频率	
录音模式	12	PRESET保存频道	
录音		PRESET搜索	
外部录音		PRESET 删除频道	
使用EAR MIC进行录音	13	手动收音/PRESET收音变更	
播放录音文件		FM 收音机录音	21
删除录音内容	14	FM收音机模式按钮功能明细	
方便录音功能		Micro SD卡使用	22
Index 录音(during Recording)	15	设置菜单	23
录音播放		VOICE 设置菜单	
方便播放功能		FM 设置菜单	30
Index播放	16	产品规格	32
方便停止播放		注意事项	33
		问题解决	34



- 对于因本机使用而引起的损失及第三者提出的赔偿要求, 我司一概不负责, 敬请谅解。
- 对于故障, 修理及因其他原因引起的记忆体内容消失, 我司一概不负责, 敬请谅解。
- 播放录音内容及MP3时请把音量调到适当的音量, 否则会影响听力。

产品特点简介

Linear PCM Recording

通过1,411kbps的压缩比,几乎没有音源损失,实现与CD音质一样效果的录音方式。

立体声录音(Stereo Recording)

使用立体声录音,得到上佳的录音与播放效果。

Index (书签功能)

需要在文件中包含书签功能而不用分割文件时使用;录音过程中可通过书签功能在所需要的部分设置书签,可以从“标记书签”的位置开始播放文件。

Pre Recording

使用此功能,按[REC]按键前十秒(时间有可能变化)内容开始录音。防止损失前十秒钟录音内容的功能。有效使用在突然录音。

FM 录音

录音正听取FM的内容。

外部录音

使用CD播放器等外部机器可以录在DVR上。

Micro SD

有高记忆容量、快速数据传输率、极大的移动灵活性以及很好的安全性。

录音模式

录音模式中PCM,SHQ,HQ,SP,LP,SLP任选其中一个模式录音,选择LP或SLP可以长时间录音,选择PCM,SHQ模式录音,使音质清晰提高播放效果。

调节录音感应度

根据环境或场所可以选择不同录音感应度。

产品特点简介

录音文件信息

连接电脑后,通过显示的文件名可了解录音信息。

例)V0910301450_A001 (Voice+年+月+日+时间_录音文档+文件名)

V: 声音录音 / L: LINE录音 / T: 电话录音

Low Cut 播放(切除噪音)

文件播放中切除噪音。

自动感应录音(VAS)

在设定好的情况下自动感应录音音量标准感应到一定的声音时进行录音。没有声音时录音自动停止,有声音时录音自动开始。

文件分割

此功能可将长时间录音的文件在所需要的部分分割,不需另外编辑程序。

大容量录音笔

使用内置的内存可以长时间录音,因使用容量大无需文件下载或删除。

自动分割录音

可以以30分/60分/90分/120分为单位自动进行分割,易于管理文件。

文件查阅/简视

录音文件和MP3文件的起始部份按照设置可以播放前3秒,内容易于查阅文件。此功能对在播放文件中找指定文件有很大帮助。

区间重复播放

区间/反复播放

可以任意指定某个区间进行重复播放。

重复播放文件

重复播放一个文件或文件夹任意播放时候使用。

闹钟报警器

为了提醒重要的约会和电话连接等功能。

产品特点简介

预约录音（电源自动启动/预约时间）

使用此功能，会在设定的预约时间自动开始录音。
但，正确设定好当前时间后使用。

助听器功能

在产品上连接耳机，可听取周围扩大的声音。

HOLD开关/功能

利用HOLD功能可以防止产品的错误操作以及错误删除录音内容

- 1) HOLD开关在ON位置时所有按钮不能使用。
- 2) HOLD开关在OFF位置时所有按钮可以正常使用。

USB 电源使用

使用USB电源没有电池也可录音。

FM 收音机

高清晰的收音听取FM，同时也可以录音。

USB 驱动器

本机采用了标准的Microsoft Windows USB储存装置，可提供便利的储存功能和共享信息（例如邮件，报告资料或数据计算）功能。

备注：USB大容量储存装置连接电脑时自动识别，跟一般的驱动一样在Microsoft Windows软件容易被识别，Microsoft Windows故此不需要安装大容量USB的任何驱动。

使用前注意事项

装电池

打开电池盖确认正确的方向放入“AAA”碱性电池，再次确认是否正确后，盖好电池盖。



注意事项

- 长时间不使用产品，有可能漏出电池液体腐蚀到产品
请将电池从设备中取出。
- 为了省电使用，产品停止状态过1分钟后自动关闭电源。

更换电池

1. 在停止状态下，按[▶||]按键关闭电源，取出电池。
2. 对准正确方向放入电池，再次确认是否正确后，盖好电池盖。按[▶||]按钮打开电源。

*参考事项

产品开机状态下请勿更换电池。

电源开关

短按[▶||]按钮时开启电源，再按2秒以上[▶||]按钮电源就自动关闭。
(图1-1) (图1-2)



(图1-1)



(图1-2)

*参考事项

- 产品关闭状态下，长按[REC]按钮启动电源直接进入录音。
- 产品锁定键在ON状态，屏幕上显示“HOLD”文字同时无法打开机。因此把HOLD按钮移动到OFF位置后使用。
- 连接USB线，不装电池也可录音。
使用方法：
使用USB线把录音笔连接到PC上后，按2秒以上[▶||]按钮时转换录音模式。

使用前注意事项

连接 PC

下载资料

1. 使用USB把产品连接到电脑。
2. 连接后, 搜索电脑桌面上有关移动硬盘。
- 界面上会显示2个移动硬盘。
3. 选择好所要的文件, 保存到有关产品的硬盘。

* 参考事项

- 产品连接到 PC, 会显示2个移动硬盘。
VOICEREC<=本体(使用产品内置内存)
- MICRO SD<=使用 Micro SD
- 未装Micro SD卡状态下, 无法使用Micro SD移动盘。

助听器功能

- *在产品上连接耳机后听取周围扩大的声音。
- 1. 在产品上连接耳机。
- 2. 在停止状态下, 长按[RPT/]按钮开始执行助听功能。(图2-1)
- 3. 执行助听功能中按[REC]按钮开始录音。



(图2-1)

* 参考事项

- 务必连接耳机才能进行助听功能。
- 在助听模式下可调节音量。
- 按[STOP]按钮或卸下耳机时产品进入录音模式。

录音模式

1. 录音

- 在FM模式状态下按[FUNC]按钮转换成录音模式。

1. 按[RPT/]按钮选择所要的文件夹
A-B-C-D-M. (M文件夹为MIUSC所用,
无法录音文件) (图3-1)
2. 麦克风向于有声音方向按[REC]按钮时
续接开始录音到 FOLDER内的最后
录音文件的下一个文件内。(图3-2)
3. 若想停止录音请按[STOP]按钮。
(图3-3)



(图3-1)




(图3-2)

* 参考事项

- 为了正常储存录音内容, 3秒之前无法停止录音。
- 产品关闭状态下, 长按[REC]按钮开启电源同时
直接开始进行录音。

2. 外部录音

1. 请将MIC或者AUDIO CABLE连接到产品上侧“ ”标示孔里
(图4-1)
2. 将按[REC]按钮在FOLDER内的最后录音文件的下一个文件内
开始录音。
3. 若想停止录音请按[STOP]按钮。

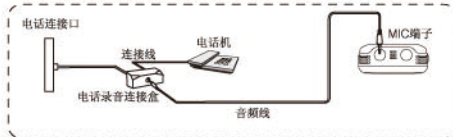

(图4-1)

录音模式

3. 使用EAR MIC进行录音

Ear MIC录音时,在产品上连接好Ear MIC后与使用外部录音的相同方法进行录音。




* 参考事项

- 每个文件夹可存的文件数是400个,有4个文件夹可存的总文件数是1,600个。
- 录音文件超过了内存的容量或者文件数超过400个时屏幕上将会出现“Full”字样同时不会继续录音文件。
- 录音中请勿将电池取出。
- 录音中无法调音量。

4. 播放录音文件

1. 在录音模式,使用[◀▶▶▶]按钮选择所要播放的文件。
2. 若按[▶▶]按钮一直播放到FOLDER内的最后文件内容。(图5-1)
3. 若要停止播放请按[STOP]按钮。(图5-2)



(图5-1)



(图5-2)

录音模式

5. 删除录音内容

1. 在STOP模式,使用[◀▶▶▶]按钮选择所要删除的文件。
2. 若长按[ERASE]按钮,屏幕上显示“删除”(图6-1)(图6-3)。
3. 按[◀▶▶▶]按钮,选择“文件”或“文件夹”,按[▶▶]按钮确认当中其一。
4. 按[◀▶▶▶]按钮,选择“否”或“是”,按[▶▶]按钮确认当中其一。(图6-2)(图6-4)(图6-5)



(图6-1)



(图6-2)



(图6-3)



(图6-4)



(图6-5)

* 参考事项

- 已删除的文件无法恢复。删除文件前必须在次确认删除。
- PAUSE 状态下无法删除文件。

6. 方便录音功能

1. 录音中短按[▶▶]按钮移到下一个文件开始录音。
2. 录音中短按[▶▶]按钮,将会显示可录音时间。
3. 录音中短按[REC]按钮将会暂停录音,再次按接着录音。
4. 为了少占内存空间,设置VAS功能,有一定声音时开始自动录音。

录音模式

7. Index 录音(during Recording)

1. 录音中需要 INDEX 部分每短按[RPT/□]按钮时, 闪示"INDEX"标示后消失。(图7-1)(图7-2)
2. 若要停止按[STOP]按钮。



(图7-1)



(图7-2)

8. 录音播放

1. 播放

- 1) 在停止录音模式下使用[RPT/□]按钮选择所要的文档。
- 2) 按[◀/▶]按钮选择所要准备播放的文件。
- 3) 按[▶||]按钮开始进行播放。

9. 方便播放功能

1. 播放中每长按一次[RPT/□]按钮, 转换不同重复模式播放。
1-1: 播放中长按[RPT/□]按钮屏幕上显示"∞"标示(图8-1)
- 正在播放当中的文件一直重复。
1-2: 播放中长按[RPT/□]按钮第二次屏幕上显示"∞"标示(图8-2)
- 正在播放当中文件夹则重复播放。
2. 播放当中若短按[RPT/□]按钮, 如画面所示" A "点则被选择, 再按" B "点则被选择并在A-B区间重复播放。(图8-3)(图8-4)
3. 播放当中短按[◀/▶]按钮, 文件将会移到上一个或下一个文件; 播放当中长按[◀/▶]按钮, 文件将会快进或快退。



(图8-1)



(图8-2)



(图8-3)



(图8-4)

4. 播放中按[EQ]按钮, 开始执行 LOW CUT 功能, 切除播放文件的噪音。(图9-1)(图9-2)
5. 播放中每按[FUNC]按钮时, 开始执行SLOW PLAY 和 FAST PLAY 功能, ±20%速度播放。(图9-3)(图9-4)

录音模式

9. 方便播放功能



(图9-1)



(图9-2)



(图9-3)



(图9-4)

* 参考事项

- 在按[STOP]按钮之前会一直重复播放被选区间内容。
- 若按[RPT/□]按钮则停止重复播放返回到一般播放状态。

10. Index播放


1. 在设置INDEX的文件内, 按[▶||]按钮开始播放。
2. 播放中按[◀/▶]按钮, 搜索到另一个INDEX 设置位置开始播放。(图10-1)(图10-2)

* 参考事项

- 录音中, 重要部分设置为INDEX功能, 帮助 INDEX 部分作为基准播放。
- 录音中INDEX功能限制使用到10次。



(图10-1)



(图10-2)

11. 方便停止播放

1. 在STOP状态下每短按一次[STOP]按钮, 确认当前日期/时间/可录音时间/文件录音时间/录音日期等。(图11-1)(图11-2)(图11-3)(图11-4)(图11-5)



(图11-1)



(图11-2)



(图11-3)



(图11-4)



(图11-5)

MP3使用

1. 下载音乐

1. 产品连接PC。(图12-1)
2. 从电脑下载音乐文件到“MUSIC”文件夹内。(图12-2)

* 参考事项

- 无法播放设置密码文件, DRM 文件。
- ROOT或VOICE文件夹内下载音乐, 无法识别播放, 务必下载到MUSIC文件内。
- 本产品在MP3/WMA可以播放。



(图12-1)



(图12-2)

2. 播放音乐

- 在FM模式状态下按[FUNC]按钮转换成录音模式, 按[RPT/□]按钮选择[M]文件夹。
1. 在[M]文件夹内按[◀/▶]按钮选择要播放的文件。
 2. 按[▶||]按钮播放FOLDER中的音乐文件。
 3. 播放中每短按[EQ]按钮转换音效。可以设置所要的音质。
(图13-1) (图13-2) (图13-3) (图13-4) (图13-5)
Normal->Classical->Jazz->Pop->Rock
 4. 若要停止播放音乐请按[STOP]按钮。停止当中按[EQ]无法选择音效。



(图13-1)



(图13-2)



(图13-3)



(图13-4)



(图13-5)

* 参考事项

- 音量过高有可能导致听力受损, 请调至适当音量听取音乐。

MP3使用

3. 方便播放功能

1. 播放中每长按一次[RPT/□]按钮, 转换不同重复模式播放。

1-1: 播放中长按[RPT/□]按钮, 屏幕上显示“C”标示(图14-1)

- 正在播放当中的文件一直重复。

1-2: 播放中长按[RPT/□]按钮第二次, 屏幕上显示“C”标示(图14-2)

- 正在播放当中文件夹则重复播放。

1-3: 播放中长按[RPT/□]按钮第三次, 屏幕上显示“C”标示(图14-3)

- 正在播放当中文件夹内容无序播放。

2. 播放当中若短按[RPT/□]按钮, 如画面所示“A”点则被选择, 再按“B”点则被选择并在A-B区间重复播放。(图14-4)(图14-5)

3. 播放当中短按[◀/▶]按钮, 文件将会移到上一个或下一个文件; 播放当中长按[◀/▶]按钮, 文件将会快进或快退。



(图14-1)



(图14-2)



(图14-3)



(图14-4)



(图14-5)

* 参考事项

- 在按[STOP]按钮之前会一直重复播放被选区间内容。
- 若按[RPT/□]按钮则停止重复播放返回到一般播放状态。

MP3 使用

4. 删除音乐文件

1. 在音乐停止模式, 使用[◀▶]按钮选择准备删除的文件。
2. 若长按[ERASE]按钮, 屏幕上显示“删除”(图15-1)(图15-3)。
3. 按[◀▶]按钮, 选择“文件”或“文件夹”, 按[▶]按钮确认其中之一。
4. 按[◀▶]按钮, 选择“否”或“是”, 按[▶]按钮选择其中之一。(图15-2)(图15-4)(图15-5)



(图15-1)



(图15-2)



(图15-3)



(图15-4)



(图15-5)

* 参考事项

- 已删除的文件无法恢复。删除文件前必须在次确认删除。
- PAUSE 状态下无法删除文件。

FM 收音机使用

1. 搜索频率

- 在停止模式按[FUNC]按钮转换FM模式启动收音机。

1. 手动搜索

- 在FM模式短按[◀▶]按钮移动到所需频率听取。(图16-1)



(图16-1)

2. PRESET保存频道

- 1. 在听取FM模式下, 所要储存的频率区域按[▶]按钮, 则按顺序储存频道。(图17-1)



(图17-1)

3. PRESET听取

1. 在FM模式短按[RPT/□]按钮选择PRESET保存频道。
2. 在已保存的PRESET频道中, 按[◀▶]按钮选择, 所需的频道听取。(图18-1)



(图18-1)

4. PRESET 删除频道

1. 按[RPT/□]按钮进入PRESET状态, 按[◀▶]按钮选择准备删除的频道, 再按[ERASE]按钮选择频道直接被删除。

5. 手动收音/PRESET收音变更

1. FM收音中每按[REPEAT/□]按钮变换“手动”或“PRESET”模式任意听取。(图19-1)(图19-2)



(图19-1)



(图19-2)

FM 收音机使用

6. FM 收音机录音


1. 按[]按钮选择准备录音的频道。
2. 请短按 [REC] 按钮, 开始录FM RADIO的频道内容。(图20-1)
3. 若想要停止录音请按 [STOP] 按钮。
4. FM RADIO录音内容自动储存在到转换FM收音机之前的“VOICE”当前文档内。



(图20-1)

* 参考事项

- FM RADIO模式耳机起天线作用必须连接耳机, 否则收不到信号。(图20-2)
- PRESET 未保存情况下, 从手动频道模式无法转换为PRESET模式。
- 从收讯地区情况不同, 收听FM或FM录音可产生噪音。
- FM收讯中每按[EQ]按钮, 可切换“喇叭输出”或“耳机输出”任意听取。



(图20-2)

7. FM收音机模式按钮功能明细

按钮功能	FM 收音机手动模式	FM Preset模式
[PLAY] 短按	保存频道	-
[PLAY] 长按	关闭电源	关闭电源
[REC] 按钮	录FM收音机播放节目	录FM收音机播放节目
[STOP] 按钮	立体声/单声道	立体声/单声道
[EQ] 按钮	喇叭听取/耳机听取	喇叭听取/耳机听取
[+/-]	调音量大小	调音量大小
[] 短按/长按	手动搜索频率	Preset 搜索频道
[MENU]短按	进入菜单	进入菜单
[RPT/]短按	转换Preset 模式	转换一般模式
[ERASE]按钮	-	删除保存频道

Micro SD卡使用

Micro SD卡使用

1. 产品在关闭状态下请插入Micro SD卡。(图21-1)
2. 长按[]按钮开启电源。
3. 使用[FUNC] 按钮转换到Micro SD模式。

能支持的卡	制造商	容量			
	SanDisk	1Gbyte	2Gbyte	4Gbyte	8Gbyte
	Transcend		2Gbyte	4Gbyte	8Gbyte
	Kingston	1Gbyte	2Gbyte	4Gbyte	8Gbyte

* 参考事项

- 按照Micro SD卡制造商不同, 录音时间, 电池使用时间有所差异。
- 按制造商, Micro SD卡有可能无法执行。



(图21-1)

设置菜单

1. 设置功能

1. 在停止状态模式或FM RADIO模式均可使用MENU模式。
2. 下面将叙述有关VOICE FOLDER的内容。

2 选择录音品质

1. 在停止模式，按[MENU]按钮进入“Setting”。(图22-1)



(图22-1)



(图22-2)



(图22-3)

2. 按[←/→]按钮选择“录音品质”，再按[▶]按钮进入“录音品质”。(图22-2)
3. 按[←/→]按钮选择录音品质(HQ/SHQ/PCM/SLP/LP/SP)。其中之一。
4. 按[▶]按钮保存设置，然后按[MENU]按钮退出菜单模式。(图22-3)

3 设置输入录音

1. 停止模式，按[MENU]按钮进入“Setting”。(图23-1)
2. 按[←/→]按钮选择“输入录音”，按[▶]按钮进入“输入录音”。(图23-2)
3. 按[←/→]按钮选择“声音录音→外部录音→电话录音”其中之一。
4. 按[▶]按钮保存设置，然后按[MENU]按钮退出菜单模式。(图23-3)



(图23-1)



(图23-2)



(图23-3)

设置菜单

4 VAS 模式

1. 在停止模式，按MENU按钮进入“Setting” (图24-1)。
2. 按[←/→]按钮选择“VAS”，按[▶]按钮进入。
3. 用[←/→]按钮选择“关”或“开”其中之一(图24-2)
4. 按[▶]按钮保存设置，然后按[MENU]

★ 参考事项
- 在重要情况下录音建议不要使用此项功能。

5. Pre 录音

1. 在停止模式，按MENU按钮进入“Setting” (图24-1)
2. 按[←/→]按钮选择“Pre REC”，按[▶]按钮进入。(图25-2)
3. 用[←/→]按钮选择“关”或“开”其中之一。(图25-2)
4. 按[▶]按钮保存设置，然后按[MENU]按钮退出菜单模式。(图25-3)
5. 操作选择“开”确认后，显示器显示“Pre REC”画面。(图25-4)
6. “Pre REC”状态下，按[REC]按钮同时从按钮前10秒内容开始录音。(图25-3)
7. 设置“Pre REC”后，30分钟内不使用电源会自动关闭。

6. 文件分割

- * 此功能只限使用在VOICE文件。
1. 录音文件播放中，在所要分割文件中停止。
 2. 在停止模式，按[MENU]按钮进入“Setting”。
 3. 按[←/→]按钮选择“文件分割”，按[▶]按钮进入。(图26-1)
 4. 使用[←/→]按钮选择“否”或“是”其中之一(图26-2)
 5. 按[▶]按钮保存设置，然后按[MENU]按钮退出菜单模式。
 6. 内存容量已满或一个文件夹内超过400个文件时无法支持此功能。



(图24-1)



(图24-2)



(图24-3)



(图25-1)



(图25-2)



(图25-3)



(图25-4)



(图26-1)



(图26-2)

设置菜单

7 自动分割录音

1. 在停止模式, 按MENU按钮进入“ Setting”。(图27-1)
2. 按[]按钮选择“自动分割录音”, 按[]按钮进入(图27-2)。
3. 按[]按钮选择“否”或“是”其中之一。(图27-3)
4. 设定“是”, 选择30分/60分/90分/120分, 分割时间当中其中之一。(图27-4)
5. 按[]按钮保存设置, 然后按[MENU]按钮退出菜单模式。



(图27-1)



(图27-2)



(图27-3)



(图27-4)

8 录音LED

1. 在停止模式, 按MENU按钮进入“ Setting”。(图28-1)
2. 按[]按钮选择“录音LED”, 按[]按钮进入。
3. 按[]按钮选择“关”或“开”其中之一。(图28-2)
4. 按[]按钮保存设置, 然后按[MENU]按钮退出菜单模式。

(图28-3)



(图28-1)



(图28-2)



(图28-3)

9 录音感应度

1. 在停止模式, 按MENU按钮进入“ Setting”。(图29-1)
2. 按[]按钮选择“录音感应度”, 按[]按钮进入。
3. 按[]按钮选择“低”“中”或“高”其中之一。(图29-2)
4. 按[]按钮保存设置, 然后按[MENU]按钮退出菜单模式。

(图29-3)



(图29-1)



(图29-2)



(图29-3)

设置功能

10 Beep音

1. 在停止模式, 按MENU按钮进入“ Setting”。(图30-1)
2. 按[]按钮选择“BEEP音”, 按[]按钮进入。
3. 用[]按钮选择“关”或“开”其中之一。(图30-2)
4. 按[]按钮保存设置, 然后按[MENU]按钮退出菜单模式。(图30-3)



(图30-1)



(图30-2)



(图30-3)

11 背光灯

1. 在停止模式, 按MENU按钮进入“ Setting”。(图31-1)
2. 按[]按钮选择“背光灯”, 按[]按钮进入。
3. 用[]按钮选择“关/5秒/10秒”其中之一。(图31-2)
4. 按[]按钮保存设置, 然后按[MENU]按钮退出菜单模式。(图31-3)



(图31-1)



(图31-2)



(图31-3)

12 时钟设置

1. 在停止模式, 按MENU按钮进入“ Setting”。(图32-1)
2. 按[]按钮选择“时钟”, 按[]按钮进入。(图32-1)
3. 按[]按钮选择年份, 按[]按钮保存设置: 按[]按钮选择月份, 按[]按钮保存设置: 按[]按钮选择日期, 按[]按钮保存设置: 按[]按钮选择时间, 按[]按钮保存设置。(图32-2)
- * “2009”表示年份, “10/22”表示月分/日期, “06:33”表示时间。
4. 按[MENU]按钮退出菜单模式。(图32-3)



(图32-1)



(图32-2)



(图32-3)

设置功能

13 预约录音

1. 在停止模式, 按[MENU]按钮进入“ Setting”(图33-1)。
2. 按[][]按钮选择“预约录音”, 按[]按钮进入。
3. 用[][]按钮选择“关/FM收音机/声音”其中之一。(图33-2/3)
4. 按[][]按钮选择声音, 按[]按钮确认。
按[][]按钮设定时间, 按[]按钮确认。
按[][]按钮选择预约录音时间(30/60/120/A11)其中之一,
按[]按钮确认。按[][]按钮选择“A/B/C/D”录音文件夹,
按[]按钮确认(图33-4/5)。
- * 显示中的“10 53”预约录音时钟和分钟, “30分”表示需要录音的时间, “A”表示需要录音的预约录音文件夹。
5. 按[MENU]按钮退出菜单模式。



(图33-1)



(图33-2)



(图33-3)



(图33-4)



(图33-5)

14 设置闹钟

1. 在停止模式, 按[MENU]按钮进入“ Setting”(图34-1)。
2. 按[][]按钮选择“闹钟”, 按[]按钮进入。
3. 用[][]按钮选择“关/声音录音/开”其中之一。(图34-2/3/4)
4. 选择声音录音, 按[]按钮确认。按[][]按钮设定时间,
按[]按钮确认。按[][]按钮选择所要的文件夹“A/B/C/D/M”其中之一,
按[]按钮确认。按[][]按钮选择文件名,
按[]按钮确认。(图33-5)
- * “10 53”表示闹钟时间, “A”表示闹钟文件夹, “001”表示闹钟文件。
5. 选择“开”时, 按[]按钮确认后, 设置闹钟时间。
6. 按[MENU]按钮退出菜单模式。



(图34-1)



(图34-2)



(图34-3)



(图34-4)




(图34-5)

设置功能

15 格式化

*通过该功能可以删除所有文件。

1. 在停止模式, 按[MENU]按钮进入“ Setting”(图35-1)。
2. 按[][]按钮选择“格式化”, 按[]按钮进入。(图35-2)
3. 用[][]按钮选择“Internal/SD”其中之一。(图35-1)(图35-2)
4. 按[]按钮进入, 用[][]按钮选择“否”或者“是”其中之一。(图35-3)
5. 按[]按钮确认, 然后按[MENU]按钮退出菜单模式。(图35-4)



(图35-3) (图35-4)

16 自动关闭

1. 在停止模式, 按[MENU]按钮进入“ Setting”(图36-1)。
2. 按[][]按钮选择“自动关闭”, 按[]按钮进入。
3. 用[][]按钮选择“30秒/1分”其中之一。(图36-2)
4. 按[]按钮保存设置, 然后按[MENU]按钮退出菜单模式。(图36-3)



(图36-1)



(图36-2)



(图36-3)

17 前段播放设置

1. 在停止模式, 按[MENU]按钮进入“ Setting”。(图37-1)
2. 按[][]按钮选择“前段播放”, 按[]按钮进入。
3. 用[][]按钮选择“否”或“是”其中之一。(图37-2)
4. 选择“是”, 按[]按钮保存设置, 开始播放每个文件前段3秒内容。



(图37-1)



(图37-2)

设置功能

18 初始化

1. 在停止模式, 按MENU按钮进入“Setting”。
2. 按[◀/▶]按钮选择“初始化”, 按[▶]按钮进入。(图38-1)
3. 用[◀/▶]按钮选择“否”或“是”其中之一。(图38-2)
4. 按[▶]按钮保存设置, 然后按[MENU]按钮退出菜单模式。(图38-3)



(图38-1)



(图38-2)



(图38-3)

19 语言

1. 在停止模式, 按MENU按钮进入“Setting”。
2. 按[◀/▶]按钮选择“语言”, 按[▶]按钮进入。(图39-1)
3. 用[◀/▶]按钮选择“한국어/English/简体中文/繁体中文”其中之一。(图39-2)
4. 按[▶]按钮保存设置, 然后按[MENU]按钮退出菜单模式。(图39-3)



(图39-1)



(图39-2)



(图39-3)

20 信息

1. 在停止模式, 按MENU按钮进入“Setting”。(图40-1)
2. 按[◀/▶]按钮选择“信息”, 按[▶]按钮进入。
3. 显示版本号/年份月份日期/内存容量(图40-2)
4. 按[MENU]按钮退出菜单模式。



(图40-1)



(图40-2)

设置功能

1. FM 收音机菜单设置方法

1. 在停止状态模式或FM RADIO模式均可使用MENU模式。
2. 下面将叙述有关FM RADIO的内容为基本。

2 自动搜索

1. 在FM模式, 按MENU按钮进入“Setting”。(图41-1)
2. 按[◀/▶]按钮选择“自动搜索”, 按[▶]按钮进入。
3. 用[◀/▶]按钮选择“否”或“是”其中之一。(图41-2)
4. 选择“是”, 按[▶]按钮保存设置, 开始自动搜索频道并储存。(图41-3/4/5)



(图41-1)



(图41-2)



(图41-3)



(图41-4)

3 立体声设置

1. 在FM模式, 按MENU按钮进入“Setting”。(图42-1)
2. 按[◀/▶]按钮选择“立体声”, 按[▶]按钮进入。
3. 用[◀/▶]按钮选择“立体声”或“单声道”其中之一。(图42-2)
4. 按[▶]按钮保存设置, 然后按[MENU]按钮退出菜单模式。(图42-3)



(图42-1)



(图42-2)



(图42-3)

设置功能


4 播放输出

1. 在FM模式, 按MENU按钮进入“Setting”。(图43-1)
2. 按[◀▶▶▶]按钮选择“播放输出”, 按[▶▶]按钮进入。
3. 用[◀▶▶▶]按钮选择“耳机”或“喇叭”其中之一。(图43-2)
4. 按[▶▶]按钮保存设置, 然后按[MENU]按钮退出菜单模式。(图43-3)



5 FM输入录音设置

1. 在FM模式, 按MENU按钮进入“Setting”。(图44-1)
2. 按[◀▶▶▶]按钮选择“输入录音”, 按[▶▶]按钮进入。
3. 用[◀▶▶▶]按钮选择“声音录音”或“外部录音”其中之一。(图44-2)
4. 按[▶▶]按钮保存设置, 然后按[MENU]按钮退出菜单模式。(图44-3)



6 预约录音

1. 在FM模式, 按MENU按钮进入“Setting” (图45-1)。
 2. 按[◀▶▶▶]按钮选择“预约录音”, 按[▶▶]按钮进入。
 3. 用[◀▶▶▶]按钮选择“关/FM收音机/声音”其中之一。(图45-2/3)
 4. 按[◀▶▶▶]按钮选择FM收音机, 按[▶▶]按钮确认。
按[◀▶▶▶]按钮设定时间, 按[▶▶]按钮确认。
按[◀▶▶▶]按钮选择预约录音时间(30/60/120/A11), 按[▶▶]按钮确认。按[◀▶▶▶]按钮选择“A/B/C/D”录音文件夹, 按[▶▶]按钮确认。按[◀▶▶▶]按钮选择频道, 按[▶▶]按钮确认。(图45-4/5)。
- * 显示其中的“10 53”预约录音时钟和分钟, “30分”表示需要录音的时间, “A”表示需要录音的文件夹, “19”表示所要录音的频道。
5. 按[MENU]按钮退出菜单模式。



产品规格

产品规格

Item	Specification		
MODEL	HYV-B660		
Embedded Flash Memory	1GB	2GB	4GB
PCM 1411Kbps/44KHz	1.3Hr (WAV / Stereo)	3.0Hr (WAV / Stereo)	6.2Hr (WAV / Stereo)
SHQ 160Kbps/44KHz	13.5Hr (MP3 / Stereo)	28.2Hr (MP3 / Stereo)	57.1Hr (MP3 / Stereo)
HQ 128Kbps/44KHz	17.2Hr (MP3 / Stereo)	35.2Hr (MP3 / Stereo)	71.3Hr (MP3 / Stereo)
SP 64Kbps/22KHz	34.5Hr (MP3 / Mono)	70.5Hr (MP3 / Mono)	143.1Hr (MP3 / Mono)
LP 32Kbps/16KHz	69.4Hr (MP3 / Mono)	141.5Hr (MP3 / Mono)	286.2Hr (MP3 / Mono)
SLP 8Kbps/8KHz	278.5Hr (MP3 / Mono)	567.4Hr (MP3 / Mono)	1145.2Hr (MP3 / Mono)
Battery Time for Recording	20Hr (SLP)		
Battery Time for Playback	Earphone:20Hr, Speaker:15Hr		
Battery	1.5V Alkaline AAA x 1		
LCD	Graphic LCD (80x64) LED backlight		
USB	2.0 High Speed		
Internal Speaker Output	100mW		
Internal Speaker	20mm, 8 Ohm		
Earphones	5mW, 16 Ohm		
Earphones Jack	3.5mm, Stereo		
Microphone Jack	3.5mm, Stereo		
Size(mm)	32 x 96.8 x 15.5(WxHxD)		

注意事项

注意事项

1. 不要拆解或者改造机件。
2. 请勿在禁止使用电子产品的地方使用（如飞机）
3. 请勿把机件，耳机等附件放在嘴里。
4. 小心进水。
5. 请勿施加重击，有可能导致出现故障。
6. LCD画面施加重击，有可能出现故障。
7. 避免高温，直射光线的地方。
8. 长期不使用时请取出电池。
9. 用力拉耳机或者数据线会出现故障。

* 本说明书没有事先通知也可以更改，敬请谅解！

问题解决

问题解决

状 态	原 因	措 施
LCD没有显示	没有电池 电池的+/-方向不对	更换电池 放好电池的+/-方向
不能录音	锁键锁住 没有电池 文件数量或内存已满	开锁键 更换电池 删除或用外部机件 备份文件
无法打开 录音文件	锁键锁住 没有电池 没有录音文件 音量调为最小	开锁键 更换电池 确认文件 调音量
停止/暂停/ 播放/不良	锁键锁住	开锁键
喇叭没有声音	确认有没有插好耳机 音量调为最小	移除耳机 调校音量
耳机没有声音	确认耳机是否正常连接 音量调为最小	连接好耳机 调校音量
录音声音小	设置了LINE-IN选项	进入菜单模式改变 LINE-IN录音选项