

HYUNDAI
现代数码



服务热线：800-999-3626

服务邮箱：service@hyundai-digital.asia

韩国现代综合商事株式会社荣誉出品

使用说明书
HYV-C200

目录

- 01 目录
- 02 声明事项
- 03 快速操作指南
- 04 注意事项
- 05 功能特点
- 06 外型说明
- 06 主要功能模块
- 07 显示屏说明
- 07 使用说明
- 07 1、基本操作
- 08 2、录像
- 10 3、录音笔
- 11 4、删除文件
- 12 5、系统功能
- 12 6、连接电脑
- 12 7、充电
- 13 技术规格
- 14 产品配件
- 15 警告事项

声明事项：

首先对您使用本公司的数码产品表示感谢！


在使用之前请先阅读此说明书，正确使用此产品。

为了更好的服务，本使用手册的内容可能变更。

因为产品的性能和功能而发生的变更，将不做另行通知。

如果产品的实际设置和使用方法与本手册不一致，请访问本公司网站查询最新产品信息。

快捷操作指南

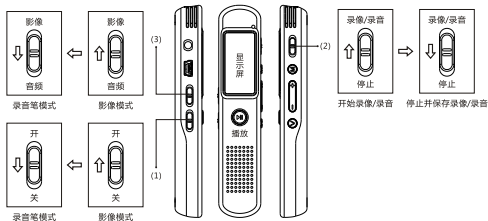

1. 开关机

- (1) 开机：将影像录音笔的电源开关由“关”的位置往上推动到“开”的位置，再按 “▶||” 键3秒机器将会自动开机
- (2) 关机：将影像录音笔的电源开关由“开”的位置往下推动到“关”的位置

2. 开始录像/录音-停止（保存）录像或录音

- (1) 开始录像：在开机状态下，推动影像/音频功能开关到“影像”位置进入录像文件列表，将录像/录音开关由“停止”的位置往上推动到“录像/录音”位置时开始录像
- (2) 开始录音：在开机状态下，推动影像/音频功能开关到“音频”位置进入录音笔模式，将录像/录音开关由“停止”的位置往上推动到“录像/录音”位置时开始录音
- (3) 保存录像或录音：在录像或录音的过程中，将录像/录音开关由“录像/录音”位置向下推动到“停止”位置时停止并保存录像或录音文

3. 放音

- (1) 播放录像：将影像/音频功能开关推到“影像”的位置进入录像文件列表，按 “▶||” 键开始播放当前录像文件
- (2) 播放录音：将影像/音频功能开关推到“音频”的位置进入录音笔模式，按 “▶||” 键开始播放当前录音文件
- (3) 播放音乐：将影像/音频功能开关推到“音频”的位置进入录音笔模式后，再长按“V”键3秒进入音乐文件列表，按 “▶||” 键开始播放音乐文件

一. 注意事项

★请勿在电脑上对本机进行格式化操作，以免造成录像效果不良和时间设置工具丢失

★如果您打算长时间不使用本产品，请将电源开关拨在“关”的位置

★请不要在特别热、冷，多尘或潮湿的环境中使用本产品

★使用时不要让本产品摔落

★请在电量指示标志为空---“”时充电，避免因电量过低而自动关机

特别声明：特别提醒用户小心操作，注意将资料另外备份，如遇到数据丢失

或不小心把文件在本机上删除了，本公司一概不予负责

※本公司保留改进产品的权力，产品规格及设计如有变更，恕不另行通知！


本手册所列图片及文字说明仅供参考，以实际操作效果为准

※本机无防水功能，不应遭受水溅和水滴


二. 功能特点

- 新一代数码影像录音笔
- TTS语音导航功能
- 锌合金压铸一体成型外壳，具有高强度抗摔落，抗击打功效
- 录像/录音时间设置功能（时间戳）
- 画面显示录像时间日期功能
- 录像文件按日期文件夹分别储存
- AVI格式分辨率640X480
- 录像/录音指示灯开/关设置功能
- 录像/录音文件可在本机上删除
- 录音采样率48K
- PCM高品质录音
- 内置高保真扬声器
- 内置高清摄像头
- A-B复读功能
- MP3音乐播放功能
- 内置锂电池


三. 外型说明

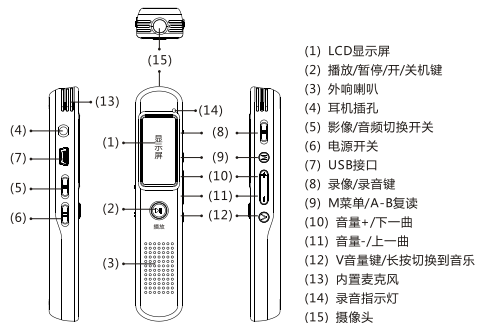

四. 主要功能模块

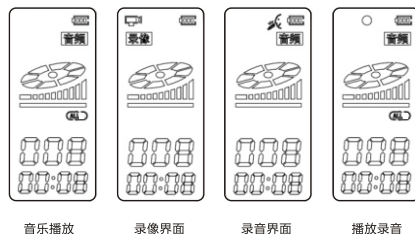

五. 显示屏说明

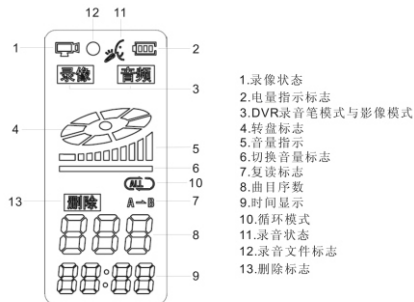

六. 使用说明

1. 基本操作

1.1 电源

本机使用内置锂电池供电，当电量指示标志显示为“ ”时，请及时充电
充电方法（本机不配适配器）：

- (1) 使用USB数据线将本机与电脑相连（电脑应处于开机状态）
- (2) 使用充电器充电，请使用符合国家3C安全标准的适配器对本机进行充电，请勿使用其他不合格的适配器，否则可能会损坏本机，敬请注意。

当采用以上方法连接后，本机进入充电状态。电量指示标志由空到满循环变化，表示本机现在处于充电状态，一般情况下，本机的充电时间为4小时左右

1.2 开关机

- (1) 当电源开关处于“关”位置时，则本机断开电源，不能开机。
- (2) 当电源开关由“关”拨到“开”位置后，长按住“ ”键3秒，本机立即自动开机，进入待机状态。

此后，本机的开机/关机状态由“播放”键控制，具体如下：

关机：在开机停止工作状态模式下，长按“播放”键直到显示“OFF”关机

开机：在关机状态下，长按“播放”键直到开机。

注：本机在暂停或停止状态下，如果3分钟内没有任何操作，系统将自动关机。

1.3 工作状态及“一键录像/录音”键

1.3.1 工作状态

本机有影像状态和录音笔状态共2种工作状态，可以拨动“影像/音频”键进行选择。

在待机状态下，短按“M”菜单键分别是：录像/录音指示灯开/关设置状态；

录音高品质/低品质选择。

1.3.2 “一键录像/录音”键

(1) 开机状态下，拨动本机“影像/音频”功能键到“影像”位置，然后将“一键录像/录音”键由“停止”位置拨到“录像/录音”位置后，指示灯点亮表示正在录像的过程中。

(2) 开机状态下，拨动本机“影像/音频”功能键到“音频”位置，将“一键录像/录音”键由“停止”位置拨到“录像/录音”位置后，指示灯点亮表示正在录音过程中。

注：在录像或录音的过程中，请勿将电源开关直接拨到“关”位置，否则造成当前录像或录音文件无法保存。

2. 录像

2.1 进行录像

拨动“影像/音频”功能键到“影像”位置后进入录像状态，将“一键录像/录音”键由“停止”位置拨到“录像/录音”位置后进入录像状态，指示灯点亮后开始录像
特别说明：

- (1) 录像时，请勿将本机直接对着强光进行录像，以免损坏摄像头或避免造成死机状态
- (2) 如果屏幕显示“disc full”说明磁盘无足够空间，请在本机上删除一些文件，或连电脑删除部分文件以释放空间。
- (3) 录像时请勿将本子倒放或斜放

2.2 保存录像

将“一键录像/录音”键由“录像/录音”位置拨到“停止”位置后，保存录像，保存录像后自动切换到当前录像文件状态。

2.3 播放录像

2.3.1 本机播放录像文件

保存录像文件后或在录像文件待机状态下，按“ ”键播放录像文件。

2.3.3 电脑播放录像文件

通过随机配送的USB数据线把本机与开启的电脑连接好之后,打开“我的电脑”找到本机“可移动磁盘”并打开,找到VIDEO录像文件夹,RECORD文件夹里面就是你所录制的文件,双击其中的一个文件就可以进行播放。

注:1.录像文件存放在本机可移动磁盘VIDEO中的RECORD文件夹中,AVI格式。

2.录像文件要在电脑上安装视频播放软件后才能播放,否则在电脑上不能播放录像文件的。例如:安装暴风影音软件。

2.3.3 录像画面显示记录时间功能

为方便用户录取文件,使用本机前需要对本机当前日期和时间进行设置,设定好后,只要本机没有长时间断电,设定好的时间可以保存下来,如果本机长时间没有电,系统时间有可能会出错,用户需要对时间进行重新设定。在电脑上播放录像文件时,画面右下角显示了录像文件的当时所录的日期和时间。

本机的时间和日期设置方法:

电脑设置:(时间戳)

将本机与电脑连接后,找到本机的可移动磁盘并打开,找到本机磁盘内附带的文件:“时间设置工具”文件夹,打开此文件夹,用鼠标双击“UpdateSystemTime.exe”文件,此时弹出一个“Update Time”的时间设置框,点击时间设置框中的

“Update”,点击后本机的当前时间就与电脑的当前时间一致,然后点击“Quit”退出时间设置框。再拔掉USB线,再将本机的电源开关拨在关的位置后,时间设置完成。

注:1.设置好当前时间后,本机可以长久保存并运行当前时间,如本机处于长时间无电状态,时间可能会出现错乱,此时请对本机进行充电并重新设置时间。

2.如果电脑连接多个USB设备,则无法设定机器的系统时间,所以一台电脑只能连接一个USB设备。

3. 录音笔

3.1 进行录音

拨动“影像/音频”功能键到“音频”位置后进入录音笔状态,将“一键录像/录音”键由“停止”位置拨到“录像/录音”位置后进入录音状态,指示灯点亮后开始录音

3.2 暂停录音

在录音状态下,短按“▶||”播放/暂停键暂停录音,暂停时,再短按“▶||”播放/暂停键恢复录音。

3.3 保存录音

将“一键录像/录音”键由“录像/录音”位置拨到“停止”位置后,保存录音,保存录音后自动切换到当前录音文件状态

注:如果屏幕显示“dic full”说明磁盘无足够空间;或显示“dir full”代表目录已经有200个录音文件,请把本机连接到电脑上删除目录中的某些文件再进行录像或录音。

3.4 播放录音或音乐文件

(1)播放录音文件:在录音笔停止工作状态下,屏幕上的录音文件标志“●”点亮,表示进入录音文件列表,短按“播放”键,开始播放当前录音文件

(2)播放音乐文件:在录音笔停止工作状态下,长按“V”键3秒,屏幕上的录音文件标志“●”消失,表示已经切换音乐模式,短按“播放”键,开始播放当前的音乐文件

注:录音文件存放在本机可移动磁盘中的“Audio”文件夹中的RECORD文件夹中,音乐文件存放在“Audio”文件夹中。

3.5 暂停

在播放文件状态下,短按“▶||”键,进入暂停状态,LCD显示闪动的转盘,再短按“▶||”键继续播放。

注:在暂停或停止状态下,如果3分钟内没有任何操作,系统将自动关机

3.6 上一曲/下一曲,快进/快退

在播放状态下,短按“+”键为下一曲,短按“-”键为上一曲,

在播放状态下,长按“+”键为快进,长按“-”为快退。

3.7 音量调节

在播放状态下,先短按“V”音量键(此时LCD屏中的“横条”闪动),再按“+”键为增大音量,按“-”键为减小音量。LCD屏幕显示的音量标志条会

做相应的加减。调节完毕后,再短按“V”键(此时LCD屏中的“横条”不闪动),退出音量调节模式。

3.8 A-B复读

在播放录音或音乐文件状态下，短按“M”菜单键一次，设置复读起点A，此时LCD显示A，再短按“M”菜单键一次，设置复读终点B，此时LCD显示A-B，将重复播放A点与B点之间的内容，实现A-B两点间的复读功能，再次按“M”菜单键一次将取消A-B复读功能。

4. 删除文件

1. 本机删除：

(1) 删除单个文件：在暂停或停止状态下，找到你要删除的文件，长按“M”键进入删除模式，此时LCD屏幕显示“删除”及“ONE”标志以待确认，再按“▶||”键将确认删除当前曲目(长按“模式”键退出删除模式)

(2) 删除所有文件：在暂停或停止状态下，长按“模式”键进入删除模式，此时LCD屏幕显示“删除”及“ONE”标志，再短按“M”键一次，LCD屏幕将显示“ALL”以待确认，再按“▶||”键将删除目录下的所有的文件(长按“M”键退出删除模式，删除后无法恢复，请注意备份)

正在删除文件时，文件越多删除的时间越长，正在删除文件的时候请勿将电源开关强行关闭，否则会引起文件损坏

2. 电脑上删除文件：请把本机连接到电脑上删除目录中的某些文件再进行录像或录音。

5. 系统功能

5.1. LED录音灯设置

在录音文件停止或暂停的状态下，短按“M”键屏幕显示

然后短按“+”或“-”键

选择如图所示为打开录音指示灯，“OFF-LED”为关闭录音中的指示灯，

短按“▶||”键进行确认

5.2. 录音类型选择

在录音文件停止或暂停的状态下，短按“M”键两次，屏幕显示

然后短按“+”或“-”选择HP或LP录音类型，

再短按“播放”键进行确认。

HP为高品质录音模式，LP长时录音模式

(1) 长时录音 (64K MP3) 4GB的内存大约录音140小时，8GB的内存大约录音280小时

(2) 高品质录音 (192K WAV ADPCM) 4GB的内存大约录音35小时，8GB的内存大约录音70小时

录音文件保存在RECORD文件夹中，文件名以REC_000001依次排列

5.3. TTS语音导航

在录音文件停止或暂停的状态下，短按“M”键三次，屏幕显示，然后短按“+”或“-”选择OFF或ON，再短按“播放”键进行确认。打开TTS后每次转换模式时系统将会自动播报当前模式。

6. 连接电脑

将USB线的一端插入USB接口，另一端插入电脑的USB接口。

请用正常的方法移除可移动磁盘，以防止数据丢失。

7. 充电

将USB线的一端插入USB接口，另一端插入电脑或充电器的USB接口，充电时间一般3小时左右即可充满，充满时电池图标显示为满格状态

注：本机有自动节电功能，停止状态下3分钟机器将会自动关机节电！

本机不支持文件夹播放功能，请将MP3音乐文件拷贝在可移动磁盘“Audio”


文件夹中，不要将文件夹拷贝在可移动磁盘中，

否则，机器无法识别文件夹中的音乐文件

技术规格

外形尺寸	22X105X14MM(W*H*D)
显示屏	数码负显屏
USB接口	USB 2.0 High Speed
内存	4GB - 8GB (可选)
电池	3.7V/280MA 聚合物电池
4GB内存录像时间	静态录像约3.5小时，动态录像约2.5小时
8GB内存录像时间	静态录像约7小时，动态录像约4.5小时
4GB内存录音时间	高品质录音约48小时
8GB内存录音时间	高品质录音约96小时
播放音乐续航时间	6小时 (充满电耳机播放)
录音续航时间	4小时 (充满电连续录音)
音乐	MP3 8KHz-48KHz 8Kbps-320Kbps
	WMA 32KHz-48KHz 48Kbps-192Kbps
录音	低品质64 Kbps MP3
	高品质192Kbps WAV
耳机输出	最大输出10mW + 10mW(32Ohm)
	频率响应20Hz至20KHz
	信噪比>70dB
	失真度0.05%
使用温度	-5 至 40摄氏度
所支持操作系统	Windows 98 Second Edition/
	Millennium Edition/2000/XP/ Windows 7

产品配件

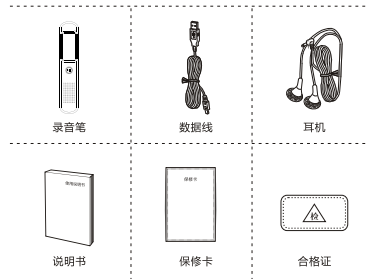

警告事项

- 1、请勿摔落产品本身或其配件，以免导致故障。
- 2、请勿重压 LCD 屏幕，以免损坏 LCD 屏幕或导致屏幕故障。
- 3、请勿让产品暴露强光或热源下，以延长产品的本身寿命。
- 4、长时间不使用本产品，请将电池充满。
- 5、请勿用力拔除连接的配件（如：耳机、麦克风、USB 连线等）。
- 6、请注意本公司对使用本产品所造成的损失或苛刻的赔偿无任何责任。
- 7、本公司对使用本产品或维修时所发生的资料损失不负任何责任。因此若在产品内存有重要资料，请自行备份。
- 8、请注意：本产品的喇叭在靠近磁卡（信用卡或交通工具储值卡）时可能会有变化。
- 9、请注意本产品禁止使用在非法途径上。例如：他人隐私或窃听等。
- 10、请勿试图打开、修复或改装本产品。
- 11、请勿在禁止使用电子产品的地区（如飞机上等）使用本产品。
- 12、请勿将产品或其配件放入口中。
- 13、请勿将产品放入水中或其他液体。