

HYUNDAI
现代数码



服务热线：800-999-3626

服务邮箱：service@hyundai-digital.asia

韩国现代综合商事株式会社荣誉出品

使用说明书
HYV-E120

目录

01	目录
02	声明事项
03	注意事项
04	产品特点介绍
06	包装说明
07	LCD画面显示
08	各部名称
09	使用基本功能
13	录音
16	文件浏览
16	录音文件与音乐文件播
19	自定义设置
20	故障解决
21	产品规格
22	警告事项

声明事项：

首先对您使用本公司的数码产品表示感谢！

在使用之前请先阅读此说明书，正确使用此产品。

为了更好的服务，本使用手册的内容可能变更。

因为产品的性能和功能而发生的变更，将不做另行通知。

如果产品的实际设置和使用方法与本手册不一致，请访问本公司网站查询最新产品信息。

注意事项

★如果您打算长时间不使用本产品，请将电源开关拨在“关”的位置

★请不要在特别热、冷，多尘或潮湿的环境中使用本产品

★使用时不要让本产品掉落

★请在电量指示标志为空---“”时充电，避免因电量过低而自动关机

特别声明：特别提醒用户小心操作，注意将资料另外备份，如遇到数据丢失

或不小心把文件在本机上删除了，本公司一概不负责

※本公司保留改进产品的权力，产品规格及设计如有变更，恕不另行通知！

本手册所列图片及文字说明仅供参考，以实际操作效果为准

※本机无防水功能，不应遭受水溅和水滴

产品特点介绍

● 单键推制录音功能

推上录音键即可录音，有效避免在盲录时操作失误造成的关键录音不被记录，真正做到人人会用的录音笔。

● SUPER HQ录音模式

通过该模式可以使音质清晰并提高播放效果，且内置麦克风采集音源，高保真立体录音，效果可与进口录音笔媲美。

● 录音模式差异

根据用户要求可以用多种方法进行录音，所需的录音较长时选择略低的录音模式，若要求较清晰的音质时用高质量的录音模式。

● 大容量录音笔

使用内置的内存可以长时间录音。

● 扩充内存

根据客户对内存的需求，可自由选用TF-CADR，便可满足任意客户储存需求。

● U盘直插式录音笔

U盘直插式录音笔是您独一无二的选择，轻轻松松与电脑交互文件和歌曲，无须考虑数据线的去向。

备注：USB大容量储存装置连接电脑时自动识别，跟一般的驱动一样在Microsoft Windows软件容易被识别，Microsoft Windows因此不需要安装识别大容量USB的任何驱动。

● 产品特点介绍

A-B区间重复

可以任意指定某个区间进行重复播放。

● 重复播放文件

可以对于文件设置无限重复播放和听取喜欢的歌曲或重要文件。

• 密码设置功能

本机无需HOLD，完全可以实现数字化开/关机密码设置，此功能更安全有效地保护文件的安全性。

• 定时预约录音

根据用户要求实现定时预约录音，可精确选择所需年月日时进行录音。

• 时间设置功能

精确设置当前时间，系统自动更新，方便随时随地查阅当前时间

• 超长时间待机

本机设置高存储容量锂电池，可超长时间待机。

• 监听/助听

录音时，可通过耳机监听、也可完全当助听器使用，可调监听声音大小。

*当电量图示出现  的情况下请及时充电。

电池电量显示



-  1) 满充(Battery 3格;volume30)
 -  2) 约用一半(Battery 2格;Volume28)
 -  3) 快没电(Battery 3格;Volume24)
 -  4) 电量不足(Battery Empty;Volume22)
- *电量显示为4时请及时充电

附件



音频线



耳机



耳麦



电话转接器



电话线



说明书



保修卡



合格证

PIN EAR MIC (耳麦) *耳机麦克风可以分别使用于对讲设备、普通电话录音


LCD画面显示

LCD画面显示

● 主菜单




● VOICE

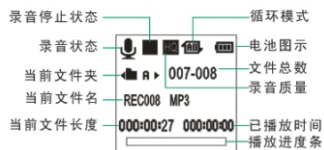

● Music显示



各部位名称

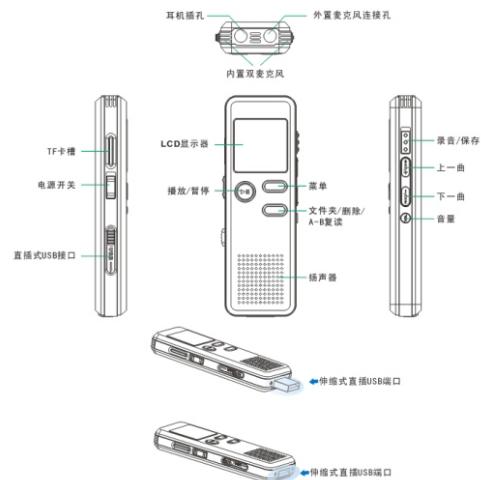


使用基本功能

按键功能

按键	功能
	开始录音 / 保存录音
	1. 播放音乐时短按可进入子菜单 2. 播放/暂停录音文件时短按可进入子菜单 3. 在当前菜单里选择打开一个可用列表 长按3秒返回主菜单
	1. 播放/暂停录音文件或音乐文件 2. 菜单确认键 3. 长按3秒进行软开/关机 (注意：开关打到开的位置)
	1. 在录音模式界面暂停的状态下短按可进行文件夹切换 (A、B、C、音乐) 2. 播放录音/音乐文件时短按可进行A-B复读 3. 暂停录音/音乐文件时长按3秒可进行删除当前文件
	电源开关
	在录音的状态下按“+/-”调节监听音量大小 (带上耳机听) 播放录音/音乐文件时短按进行切换上/下曲, 长按进行快进/快退
	音量调节

电池充电

1. 往下推动此键，直至USB口完全推出，如下图。
2. 将机身自带的USB头直接与充电器连接。



充电时间：大约四个小时

※U盘直插式录音笔无须考虑USB线的去向，方便快捷

关于充电


- ◆请在5°-35° (41°F-95°F) 的温度范围进行充电或储存
- ◆电池充电时间不要超过12小时，过量充电或电不足都将会缩短电池的使用寿命
- ◆根据使用录音笔的方法不同，实际电池寿命可能不同或者比说明的寿命短

注：

- 当您第一次使用或很长时间没有用本录音笔时，请先进行充电
- 本录音笔使用内置锂电池不可以随意拆换，关于此电池的更换，请联系您的供就商

连接计算机

1. 将USB连接线的末端（小头）连接至录音笔的USB端口
2. 将USB连接线的另一端连接至计算机的USB端口上

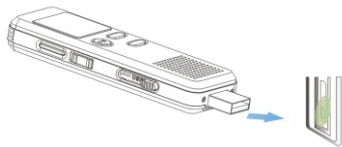

注：

连接录音笔与计算机，将您录制的文件传送到计算机，
然后在计算机上编辑，同时也可以下载音乐文件或电池充电

- 计算机的性能不同，充电时间可能不同
- 如果您将录音笔连接到便携式电脑上充电时，
请确保便携式电脑是否处于充满电
的状态或已经与外部电源连接。

开机/关机

开机

1. 向上推动电源开关，录音笔将开启，进入系统。
2. 向下推动电源开关，将关闭录音笔。



- ◆开机后未播放文件或者按键没有任何操作的情况会自动关机
- ◆若长时间不用且需要保存当次开机设置的正确时间，
请使用长按“播放”键进行关机，
这样便可保存当前设置的时间。

录音

语音录音及播放


当您向上推动电源开关后，系统会自动停留在录音界面，这样方便快捷进行录音

- 1) 按  选择保存录音需存入的文件夹。
- 2) 向上推动REC键  开始录音。
- 3) 向下推动REC键  停止并保存录音文件。
- 4) 此时可按  ，播放录音文件。

录音时间参考

录音质量	容量	
	4GB	8GB
SHQ	大约 48 小时	大约 96 小时
HQ	大约 72 小时	大约 144 小时
SP	大约 144 小时	大约 288 小时
LP	大约 288 小时	大约 576 小时

语音录音屏幕

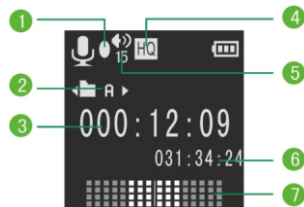

序号	描述
1	录音/待机/暂停
2	录音文件夹
3	录音时间
4	录音音质
5	监听声音音量
6	剩余录音时间
7	录音 dB

使用外置麦克风进行录音

连接外接麦克风后，与使用内置麦克风的方法相同。

使用电话录音（可选）

- (1) 产品处于停止状态下待连接电话线进行电话录音模式。
 - 本机与电话联接方式如下图所示。
 - (2) 连接电话连接器，开始接通电话，按REC按钮录音，电话内容录音中。
 - (3) 通话录音后挂机，然后推SPOT键停止/保存录音文件。
- 如经常使用电话录音，建议采用同声控功能更方便。



■数码通信的电话机和
Modular Jack规格不同
的电话机不可以使用。

使用语音录音选项

1. 在录音待机模式中按 。
2. 使用下列一个或多个选项。

选项	描述
录音质量	—录音质量SHQ, 在最好的质量情况下进行录音 (MP3)
	—录音质量HQ, 在高品质情况下录音 (MP3)
	—录音质量SP, 在标准质量情况下录音 (MP3)
	—录音质量LP, 在底品质情况下长时间录音 (MP3)
VOR声控录音	开启VOR声控录音, 当有声音达到一定音量时开始录音, 没有声音时录音暂停的灵活录音功能
录音灵敏度	调节录音AGC灵敏度, 为了优化录音期间敏感度, AGC能自动控制麦克风的水平
存储目录	—FLASH目录
	—TF卡目录
定时录音	—定时录音关闭
	—定时录音开启
	—退出
循环模式	单曲循环
	顺序播放
	循环播放

3. 按上, 下曲进行所需选择项目。

4. 按播放键确认。



文件浏览

1. 长按3秒  返回到主菜单界面。
2. 在主菜单上选择 。
3. 选择需要的录音文件或音乐文件。
4. 按  进行播放

录音文件与音乐文件播放

录音文件播放屏幕



序号	描述
1	播放状态
2	录音播放文件状态
3	当前播放文件夹
4	当前播放文件名
5	文件总长度
6	循环模式
7	文件名称/文件总数
8	当前文件的音质
9	已播放时间
10	播放进度条

音乐文件播放屏幕



EQ音效

使用音乐播放功能选项

1. 在音乐播放状态中按
2. 使用下列一个或多个选项。

选项	描述
播放模式	— 单曲循环
	— 顺序播放
	— 循环播放
音效设置	— 普通
	— 摇滚
	— 流行
	— 古典
	— 柔和
	— 爵士
播放速度	— 重低音
	可调整播放速度的快慢

3. 按上，下曲进行所需选择项目。

4. 按播放键确认

重复播放一个文件的段落


您可以选择文件的一个段落重复播放

1. 播放过程中在您想要重复段落的开始点按A-B键，此时屏幕A-B会出现，并且A在闪烁。
2. 在您想要重复段落的末端再按A-B键，此时B在闪烁。
1. 再按一次A-B键，B点停止闪烁并重复播放此段。
2. 取消重复，再按A-B键

插入TF扩充卡

插入TF扩充卡（选项），您可以在您的录音笔中播放存储在TF扩充卡中的音乐文件，也可以直接在TF扩充卡中录入录音文件。

1. 按TF扩充卡的方向插入TF卡

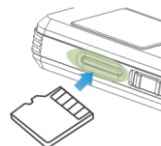

2. 将记忆卡推入卡槽中，直到记忆卡所在的位置完全锁住。
3. 在主界面文件浏览 里面选择TF文件夹，确定您所选的文件后屏幕顶部将会出现
4. 滚动文件列表，选择所需的文件。

注：

- 请不要以错误方向插入记忆卡。
- 请在使用您的录音笔时，不要移出录音笔中的记忆卡。
- 请备份保存在记忆卡中的重要数据，制造商不能保证您在使用中有可能引起数据的丢失。

自定义设置

您可以更改您的录音笔设置

- 1.在主菜单中选择 **LY**。
- 2.您可以选择设置菜单。

菜单	描述
系统时间	设置当前时间与日期 按上下曲键为数字滚动，按VOL键为选项
语言选择	为菜单显示设置语言，共三种语格式
背光照明时间	在没有使用录音笔状态下，设置屏幕待机时间。
对比度调节	调整屏幕明暗对比度
恢复预设	将所有设置恢复成默认设置
储存状况	查看本机的存储容量
密码开关	开启本机数字密码
密码设置	按上下曲键为数字滚动，按VOL键为选项

- 3.设置与您的参数匹配的设置。

故障解决

症状	原因	措施
无法开机 LCD不显示	电池电量不足	请及时充电
不能录音	电池电量不足 文件数量已到极限或已满	请充电 删除部分文件或 移到外部设备上
无法打开录音文件	电池电量不足 没有录音文件	请及时充电 确认是否有文件
喇叭没有声音	电池电量不足 确认有没有插好耳机 音量调为最小	请及时充电 移除耳机 调节音量
耳机没有声音	确认耳机是否正常连接 音量调为最小	连接好耳机 调节音量

产品规格

产品		HYV - E120	
内存容量		4GB	8GB
超高保真录音		2880分钟	5760分钟
高品质录音		4320分钟	8640分钟
标准录音		8640分钟	17280分钟
长时录音		17280分钟	34560分钟
文件夹数量		3个文件夹 (A, B, C) × 999个文件	
录音格式		MP3格式 (32Kbps ~ 192Kbps), 音频采样级别32KHz	
频率		20Hz ~ 20KHz	
实际最大输出		300mw	
外部输入	耳机	3.5pie立体声插孔	
	外部麦克风	3.5pie立体声插孔	
	USB数据线	PC Interface USB1.1/USB2.0 FULL Speed	
外部扬声器		8 Ohm 1W	
内置MIC		不定向电容器麦克风	
S/N (杂讯比)		90dB	
电源		可反复无限次充电锂电池 容量: 300MAH	
存储		嵌入式闪存	
操作温度		0°C ~ 40°C	
重量		About 35g	
尺寸		长:93×宽:32×厚:13.5	
电池	录音	840分钟	
	播放	360分钟	

警告事项

- 1、请勿摔落产品本身或其配件，以免导致故障。
- 2、请勿重压 LCD 屏幕，以免损坏 LCD 屏幕或导致屏幕故障。
- 3、请勿让产品暴露强光或热源下，以延长产品的本身寿命。
- 4、长时间不使用本产品，请将电池充满。
- 5、请勿用力拔除连接的配件（如：耳机、麦克风、USB 连线等）。
- 6、请注意本公司对使用本产品所造成的损失或苛刻的赔偿不承担任何责任。
- 7、本公司对使用本产品或维修时所发生的资料损失不负任何责任。因此若在产品内存有重要资料，请自行备份。
- 8、请注意：本产品的喇叭在靠近磁卡（信用卡或交通工具储值卡）时可能会有变化。
- 9、请注意本产品禁止使用在非法途径上。例如：他人隐私或窃听等。
- 10、请勿试图打开、修复或改装本产品。
- 11、请勿在禁止使用电子产品的地区（如飞机上等）使用本产品。
- 12、请勿将产品或其配件放入口中。
- 13、请勿将产品放入水中或其他液体。