

HYUNDAI
现代数码



使用说明书
HYV-E50

服务热线：800-999-3626

服务邮箱：service@hyundai-digital.asia

韩国现代综合商事株式会社荣誉出品

前言

■感谢您购买本产品，在您开始使用本产品前，请详细阅读此手册。

■注意：为不断提高产品的品质，对产品规格及配件的变更恕不另行通知，因此产品及配件可能与手册内容有此不符。敬请谅解！


注意事项

- 1、切勿自行拆开，维修或改装本产品。
- 2、切勿弄湿本产品或坠入水中，若弄湿本产品，则切勿开机，请与服务中心联络。
- 3、切勿将本产品置于潮湿，多尘或多烟的环境中，否则可能导致火灾或触电。
- 4、切勿将本产品置于温度超过60℃以上的环境中（如桑拿房或停放的车内）。车内温度夏天时可能达到80℃。
- 5、务必备份重要资料。请注意，若因故障，维修或其他原因造成资料遗失，我们不承担任何责任。
- 6、切勿坠落本产品以免对其造成严重冲击，切勿将重物置于本产品上。
- 7、避免任何异物或灰尘进入本产品。
- 8、始终使用本公司提供或认可的附件。
- 9、切勿往本产品上喷水，切勿使用苯或稀释剂等化学物清洁本产品，否则可能导致火灾，触电或损坏表面。
- 10、切勿将本产品置于磁性物体附近，否则有可能性导致故障。

目录 Directory

01	前言
02	注意事项
03	目录
04	按键介绍 电池电量
05	附件 功能概述
06	基本使用方法
07	录音
08	使用麦克风
09	播放
10	设置
11	系统设置
12	上传下载
13	格式化 故障解决
14	规格参数

产品各部位介绍：

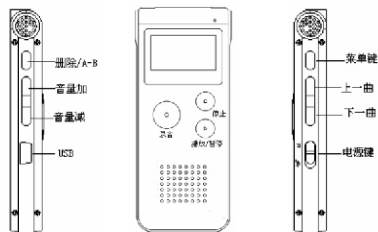


电池电量显示

- 开机电池显示在屏的左下角。
- 开机充电，显示屏右上角有电池符号表示。

	(1) 电池电量足
	(2) 电池约剩一半
	(3) 电池电量几乎耗尽
	(4) 电池电量不足

※ 电池电量显示 (3) 和 (4) 时请尽快充电。
充电时要把电源键打到“ON”位置才能充上电。

产品附件

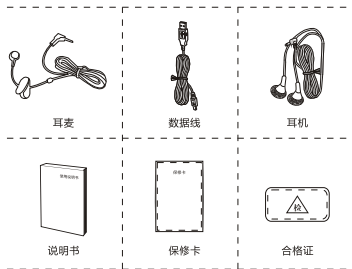

功能概述

- 1、储存容量具有大空间内存可存：4GB/8GB；
- 2、超长时间录音；
- 3、具有音乐播放功能；
- 4、点阵显示屏 128X64；
- 5、多国语言；（中文，繁体，英文，等国家语言）
- 6、录音(REC)指示；
- 7、有声控功能（VOR）选择；
- 8、7种播放均衡模式：NOP（自然）、ROCK（摇滚）、POP（流行）、CLASSOL（古典）、SOFT（柔和）、JAZZ（爵士）、DBB（重低音）；
- 9、机器全循环；
- 10、复读模式（A-B）：重复播放歌曲的某一段；
- 11、删除功能：删除现存的MP3歌曲、文件和语音文件，可删除单个文件，也可删除全部文件；
- 12、录音及录音播放；
- 13、循环模式功能；

- 14、USB方式连接，方便上传和下载语音文件；
- 15、内置扬声器；
- 16、电池低电指示；
- 17、内置锂电，可循环充电使用，省力省心，节能环保；

基本使用方法：

一、开启产品电源

- （1）检查内置锂电池电量是否充足。
- （2）将电源开关向上推，屏幕显示“数码录音”3秒，初始化后进入主界面（如图1-1）

二、关闭产品电源

- （1）录音笔是在停止状态将开关键向下推即可关机；
- （2）也可以长按播放/暂停键关机。（但此键关机只可以关闭工作状态，不能彻底关闭电源，如果长时间关闭用（1）关机可以达到省电功能。

- （3）录音工作时所使用的电池电量快耗尽时，此时将会自动关机。

※ 请参考电池电量显示部分，及时充电。



图1-1



图1-2

一、录音

(1)、打开电源开机显示录音界面，按录音键进入显示初始化状态，再按录音键录音指示灯亮，右上角数字在跳动，表示已经进入录音状态。图1-2

(2)、在录音时再按录音键 暂停录音，指示灯长亮，取消暂停录音，再次按录音键。

(3)、保存录音按播放键，屏幕提示“保存”。再次按播放(PLAY)键，播放当前录音所录文件。

(4)选择录音类型：(本机出厂默认HQ录音)

■进入主界面，进入系统设置，短按“菜单”键，按“上一曲/下一曲”键调到录音类型，然后按菜单键进入选择四种格式：SHQ(MP3格式)、HQ(MP3格式)，不带声控(VOR)；SP录音(MP3格式)带声控(VOR)；LP录音，带声控(VOR)。选定好录音方式按“菜单”键确定保存。(如图2-1、2-2、2-3、2-4、2-5)

(5)录音前请仔细确认设置是否正确。

(6)如果准备长时间录音时，请先检查电池电量是否充足。

(7)当录音笔开机初始化并处于停止状态，直接按录音键开始录音。

按“停止”键保存录音；再短按“播放/暂停”键播放录音，

■如果开机不录音请长按“菜单”键退出，进入主界面菜单功能选择，再按“上一曲/下一曲”键选择所需要功能。

■打开可移动磁盘有一个文件夹(RECORD)里面还有HQ,SP,LP文件夹，歌曲直接拷贝到可移动磁盘。



图2-1




图2-2



图2-3



图2-4




图2-5

(5)使用带有VOR功能的录音模式时，若无外部声音则将自动暂停录音，录音重要录音时请勿使用VOR功能。

(6)内存占满，不能进入录音显示磁盘已满，自动弹出主菜单。(如图2-7)

磁盘已满

图2-7

二、使用内置麦克风进行录音

(1)在任何模式下，短按录音键，均可进入录音状态。

■右上角红色指示灯LED处于亮灯状态。

(2)若想暂停录音，则短按录音键，暂停录音，指示灯LED闪烁。

■右上角红色指示灯LED处于闪烁状态。

(3)若想取消暂停继续录音，请再按一次录音键

(4)按“停止”键，则停止并保存录音。


三、使用外置麦克风进行录音

■连接外接麦克风后，与使用内置麦克风录音的方法相同。

四、使用电话录音(选择)

■按下图的方式将室内电话线线与本机配送的电话线以及LINE-IN线同接线盒接好后连到本机话筒接

■使用电话录音一般采用(SP或者LP录音模式)。

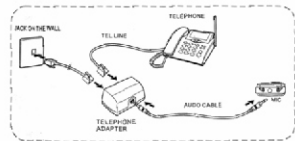

播放

一、一般播放

(1) 打开电源,按“上一曲/下一曲”键选择播放音乐或播放录音,再短按菜单键进入,然后再按上“上一曲/下一曲”键选择播放的文件夹及文件,再按播放键播放(如图3-1)

(2) 按“播放/暂停”键播放。在音乐播放待机状态,按“播放/暂停”键开始播放,显示播放时间进度。(如图3-2)

(3) EQ(音效)模式:在播放MP3状态下,短按菜单键,进入音效模式。选择音效模式(EQ)短按M键进入,按“上一曲/下一曲”键选择,有NOP(自然)、ROCK(摇滚)、POP(流行)、CLASSOL(古典)、SOFT(柔和)、JAZZ(爵士)、DBB(重低音),再菜单键确定。系统会确定保存当前设置,返回在播放MP3状态。

(4) 按音量按钮选择适当的音量。

(5) 在播放过程中,若按“播放/暂停”键暂停播放,若按“停止”键则停止播放。

二、快进、快退

(1) 播放当中长按上一曲/下一曲按钮文件将会快进或快退。

(3) 短按上一曲/下一曲按钮则自动移动到下一个文件播放。

三、重复播放

1、重复一段

(1) 正在播放录音/歌曲文件时,在您想重复的开始处按“删除/A-B”键,屏幕上会显示“A-B”图标。“B”图标闪烁,

(2) 直到您想结束重复处再按“删除/A-B”键,A-B段内容将重复播放。

(3) 重复中,按菜单键,则回到正常播放状态。

2、重复一个文件或文件夹

(1) 在播放时,短按菜单键出现循环模式,然后按“菜单”键进入,按“上一曲/下一曲”键选择所需要循环功能(单曲循环[ONE]、全部循环[ALL]、目录循环[RT-A].....),请按“上一曲/下一曲”键选择您需要重复的内容,再按“菜单”键确定。



图3-1



图3-2

(2) 本机默认目录循环,如果没按“菜单”键确定,系统保存以前的模式。

※ 机器在优质录音格式下不能播放其它录音文件,只能播放本身录音格式。
机器在标准录音格式下不能播放长时录音文件,只能播放本身录音格式。
机器在长时录音格式下不能播放标准录音文件,只能播放本身录音格式。
优质录音可以在播放音乐菜单播放。

(3) 保存录音后,短按“播放/暂停”键播放当前录音,按“上一曲/下一曲”键选择录音文件,按“播放/暂停”键播放。

设置功能

一、删除一个文件或删除一个文件夹

(1) 在暂停/停止状态时短按“删除/A-B”键单曲删除。进入删除状态,这时可按“上一曲/下一曲”键选择删除目录(NO/YES),再按菜单键删除这个文件,删除完成自动返回播放状态。

(2) 如要全部删除短按菜单键进入可按上一曲/下一曲键选择。若不删除按播放/暂停键退出。如果已经全部删除的文件,系统将显示磁盘无文件。

删除前请备份录音文件。(如图4-1)(如图4-2)

二、VOR模式设置

1、进入录音界面或主界面调到“录音模式”,按菜单键进入录音状态,再次按菜单键选择调节上一曲/下一曲键声控选择,然后按菜单键进入选择打开

或者关闭, 按菜单键确定进入录音状态主界面有VOR显示, 声控已打开。(如图5-1、图5-2、图5-3)

2、在有声音时才进行录音, 无声音时自动暂停, 暂停时录音灯在闪烁。



图4-1




图4-2



图5-1




图5-2





图5-3

三、“LINE-IN”线路录音设置

在HQ录音模式, 按菜单键选择录音来源, 选择LINE-IN可以接(CD机、录音机, DVD)等产品音源, 再按录音键录音。

四、调节音量

当机器处于播放状态时, 按“菜单加”或“菜单减”音量可以增加或减小。



五、系统设置

在暂停/停止状态长按菜单键进入主界面, 按调上一曲/下一曲键选择系统设置, 再按菜单键, 系统设置里有录音类型、背光时间、语言选择、关机设定、对比度调节、储存状况(内存)、固件版本。再按菜单键进入这项功能的子菜单, 然后按上一曲/下一曲键选择子菜单, 按菜单键确认。

可移动磁盘(上传/下载)

1、除正在升级外, 任何情况下可将移动磁盘插入PC的USB口, 系统均将立即中断当前操作, 与PC联机, 操作系统中出现磁盘盘符后, 即可进行磁盘操作。经与PC连接后的, 播放器有三种显示模式:




2、上传/下载: 当检测到可移动硬盘后, 您要把MP3/WMA文件或其它文件上传/下传时。

※建议: 采用复制方式

接线盒的使用:

1. 按下图的方式将室内电话线及与本机配送的电话线以及LINE-IN线同接接线盒接好后连到本机:



2. 进入本机的录音模式后按录音键即可录取电话的通话。

格式化内存

1、格式化处理，此时您应该将录音笔插入电脑USB接口，进入“USB”连接模式，

对录音笔内存进行格式化处理。（注：WINDOW2000以上版本，选择“FAT32”

低级格式化。）

2、在电脑的任何系统下格式化，都如您格式化电脑硬盘、光盘的方法相同（即选定“可移动磁盘”时行格式化）。

故障解决

问题	原因	措施
LCD没有显示	电池电量不足； 是否有开机；	及时充电； 打开电源；
不能录音	没调至录音状态； 电池电量不足； 内存容量已到极限或已满	调至录音状态； 及时充电； 删除部分文件或移动到外部设备上
无法打开录音文件	电池电量不足； 没有录音文件； 音量调为最小	及时充电； 确认文件； 调节音量；
显示屏上的文字出现异状	语言选择是否正确	选择正确的语言
喇叭没有声音	确认有没有插耳机； 音量调为最小； 检查录音格式是否正确；	移除耳机； 调节音量； 选择正确的录音格式；
耳机没有声音	确认耳机是否正常连接； 音量调为最小； 录音或MP3文件被破坏制造不同程度的噪音，甚至播放无声；	连接好耳机； 调节音量； 检查录音或MP3文件是否被破坏，确保文件完整；
不能够正常上传/下载录音文件	检查USB连接线是否有损坏； USB连接是否正常； 检查是否尚有空白的记忆体；	保证USB连接线没有损坏； 正常连接USB线； 删除空白记忆体；

技术规格参数

项目规格		规格
存储容量		4GB 8GB
超高质量 (SHQ)		48Hr 96Hr
高质量 (HQ)		68Hr 136Hr
标准音质 (SP)		144Hr 288Hr
低音质 (LP)		288Hr 576Hr
频率		20Hz ~ 20KHz
实际最大输出		300mW
存储媒体		嵌入式闪存
外部输入	耳机	3.5 pie 立体声插孔
	外部麦克风	3.5 pie 立体声插孔
	USB数据线	PC Interface USB 1.1/USB2.0 Full Speed
录音位率	SHQ	192kbps
	HQ	128kbps
	SP	64Kbps
	LP	32Kbps
麦克风		不定向电容器 MIC
喇叭		Dynamic 20mm, 16ohm
S/N(杂讯比)		80db
尺寸		83mm*35mm*12mm
重量		40g (包括电池)
供电 (每充满一次电量)	录音	20小时
	播放	13小时 (插耳机听)
显示		点阵屏 (128 X 64)
录音格式		MP3
操作温度		0°C ~ 40°C

* 以上规格如有变更恕不另行通知以实物为准