

HYUNDAI

韩国现代



服务热线：800-999-3626
服务邮箱：service@hyundai-digital.asia
韩国现代综合商事株式会社荣誉出品

使用说明书
HYV-E70

注意事项

使用产品前请详细阅读本手册，并保存以备将来使用

警告：

为保持产品性能：

不要将产品放置在严寒、寒冷、多尘或高湿的环境中存放或使用。

不要将产品放置在以下环境中。

高湿环境，如浴室中不能使用该产品。

直接暴露在直射的阳光下或类似高温环境(如烈日暴晒下的车内)。

不要靠近强磁场，如电视机，音箱或磁铁。

不要放置在振动或不稳定的地方，如汽车仪表盘或未固定的架子上

安全

不要试图拆解本产品

不要将异物置入本产品。

防止产品跌落或强烈振动。

耳机使用注意事项

请合适的音量使用耳机收听，防止听力受损

驾车或骑自行车时请不要配戴耳机。防止引发交通事故。

戴着耳机进行慢跑或散步等可能存在潜在危险，请谨慎使用


如果没听到声音，请不要将音量调得过高，防止声音突然变高损伤听力，

播放音乐前请将音量调低，当音乐正常播放后再将音量调到合适的位置。

目 录

注意事项	1
目录	2
按键说明	3
产品附件	4
电池指示	4
屏幕显示	5
功能介绍	6
基本使用	7
音乐模式	7
Fm调频	8
录音模式	9
菜单操作	10
系统设置	11
其他设置	12
连接电脑	13
疑难解答	14
可移动磁盘	16
格式化	18
规格参数	17-18

按键说明

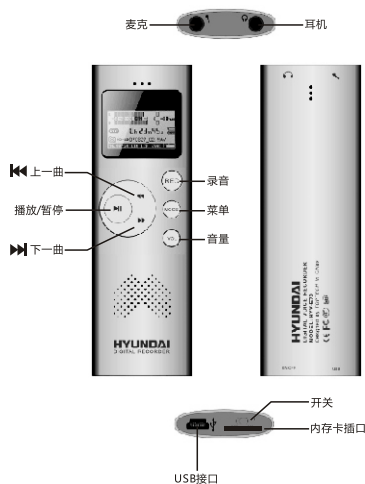

产品附件

- | | | |
|----------|----------|----------|
| 1. USB线 | 2. 外部麦克风 | 3. 耳机 |
| 4. 音频线 | 5. 电话线 | 6. 电话转接盒 |
| 7. 产品保修卡 | 8. 说明书 | |


电池电量显示

	(1) 电池电量足
	(2) 电池约用一半
	(3) 电池电量几乎耗尽
	(4) 电池电量不足

* 电池显示3/4状态请立即充电。

* 充电时请打开电源开关至“NO”

屏幕显示概述

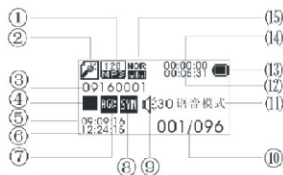

1. 录音状态下表示录音采样比特率为128kbps，录音格式为MP3格式。播放状态下表示当前文件的采样率比特率为128kbps，音乐格式为MP3格式。
2. 工作模式：语音模式、线路模式、音乐模式。
3. 09160001 如果是本机录音文件则表示为9月16日第一个录音。否则表示为音乐文件名称。
4. 工作状态：播放状态、暂停状态、停止状态、录音状态。
5. 09：09：16表示当前日期为09年09月16日。
6. 12：24：15表示当前时间为12时24分15秒。
7. 录音状态下表示AGC 自动增益开启，播放状态下显示当前的循环模式。
8. SYN表示声控关VOR表示声控开。
9. 播放音量1-31可调。
10. 001/096表示当前文件夹有96个文件当前选择的是第1个文件。
11. 工作模式文字提示：语音模式、线路模式、音乐模式。
12. 00：05：31播放模式下：表示当前文件长度为5分31秒、录音模式下表示总录音时间还剩余5分31秒。

13. 电池电量显示。
 14. 00：00：00播放模式下：表示当前文件已经播放了多少时间、录音模式下表示当前录音文件录制了多少时间。
 15. 音效模式：[自然][摇滚][流行][古典][爵士][柔和][重低音]与A-B复读。
- ※ 注：以上位置当选择功能不同，图标会有所不同

功能介绍

- 超薄外形，体积小巧美观,携带方便。
- 内置高品质专业音频解码器，音乐播放音质好，录音效果更出众。
- 支持默认中文
- 支持多种语言的ID3信息及同步歌词显示。
- 支持MP3/WMA 格式播放,7种音色均衡器：自然、摇滚、流行、古典、柔和、爵士、重低音。
- 音频文件变速播放功能，播放速度可选。
- 支持FM
- 文件管理：本机自带文件删除与格式化功能。
- 选择A-B两个时间点之间重复播放。
- 免驱动U盘功能，WIN98以上系统免驱动，USB2.0通用接口，高速数据传输。
- 支持内置/外置立体声麦克风（电容式）录音。
- 支持立体声线路录音(Line IN)功能、电话录音、声控录音、定时录音功能。

- 时钟功能、闹钟功能、文件浏览功能。
- 密码锁功能。
- 内置优质扬声器，可以不用耳机直接播放。
- 录音文件名，按日期命名。
- 固件升级功能：在网站上提供最新的升级软件下载，实现本机的功能扩展

基本使用方法

(1) 音乐模式:

1. 长按[播放/暂停]键(大约3秒)或开关锁键，直接开机进入音乐播放界面，如果在本机音乐文件夹(MUSIC)里拷贝有音乐文件，优先出

现音乐文件，在按[播放/暂停]键可以享受音乐，如果没有音乐文件，只有录音文件，直接显示录音文件。

2. 在音乐播放界面短按[模式]键进入：循环模式，音效模式，播放速度，退出。

- 循环模式：音乐模式或录音播放模式下再次按[模式]键进入，单曲循环，目录播放，目录循环，用[上一曲]/[下一曲]键选择，在按[模式]键确认，按[播放/暂停]键返回播放界面。

- 音效模式：音乐模式或录音播放模式下再次按[模式]键进入，自然，摇滚，流行，古典，柔和，爵士，重低音，用[上一曲]/[下一曲]键选择，在按[模式]键确认，按[播放/暂停]键返回播放界面。

- 播放速度：音乐模式或录音播放模式下，短按[模式]键，选择[播放速度]可在-80~+8之间选择播放速度，默认为0。

※备注：变速播放仅限于MP3格式的文件对其他格式的文件无效。

- 退出：按[模式]键确认，返回音乐界面。

3. 音乐模式或录音播放模式下A-B复读播放：在播放状态下，短按[快速录音]键一次选择复读播放的起点，同时屏幕上显示“ ”符号，再短按一次将选择复读播放的终点，同时屏幕上显示“ ”符号，此时进入A-B两点间的复读状态；在复读的状态下短按[录音/停止]键即退出复读状态。

4. 同步歌词显示：

本机有歌词与音乐同步显示功能，用户可以通过网络下载或运用第三方软件对歌词进行编辑操作，然后将标准的“*.LRC”文件下载到本机内，注意文件名必须与对应的音乐文件名相同，只有扩展名不同，播放时，编辑好的歌词将与音乐同步显示。

5. 开机/关机：在录音笔关闭的状态下，长按[播放/暂停]键约3秒打开录音笔进入音乐播放待机状态；在待机状态下长按[播放/暂停]键约6秒，屏幕提示“BYE BYE”松开按键，录音笔关闭或关闭锁键。

6. 主菜单显示：在开机后出现音乐播放界面，长按[模式]键进入主菜单界面，音乐模式，录音模式，FM调频，系统设置，文件浏览。

(2) FM调频：

- 在本机连上耳机线，在主菜单界面按[上一曲]/[下一曲]键选FM调频，在按[模式]键进入FM，在按[上一曲]/[下一曲]键选择收听各频率电台。

- 在收电台界面，按模式键进入：保存电台，电台录音，删除电台，删除目录，自动搜台，中国频段，欧美频段，退出，各子菜单按[上一曲]/[下一曲]键选择，按[模式]键确认。

- 电台录音：设置录音质量采样率192K比特率，在收听的广播电台按“模式”键

进入选择电台录音,或直接按录音键进行录音,保存录音时在长按录音键保存。

※备注:本机可以一边收听电台广播,一边录音电台广播(有的版本机器没有FM)

(3) 录音模式:

- 语音录音:待机状态下,短按[快速录音]键开始录音,录音时短按[播放]键暂停录音,再短按[播放]键即可继续录音,若要停止保存录音短按[快速录音]键或长按模式键3秒即可停止保存录音,此时显示屏上显示“保存”表示正在存储录音文件。保存完毕。

- 录音文件按录音笔当前的日期命名,录音文件格式为MP3格式。

- 录音质量

语音录音或线路录音待机模式下,短按[模式]键,选择[录音质量],可在[8Kbps],[16 Kbps],[32 Kbps],[48 Kbps],[64 Kbps],[96 Kbps],[128 Kbps],[192 Kbps]8种录音质量之间选择,出厂默认[128 Kbps]。

- 请根据需要在菜单中选择“语音录音”和“线路录音”模式或用[模式]快捷键,快速切换相应功能。

- 线路录音:将外部音源设备音量调至合适大小,用随机附送的转录线一端连音源设备的音频输出口,另一端按本机的LINEIN录音线路输入插孔(录音操作参考语音录音)。

- 电话录音连接方法



- ◆参照以上示意图把外接电话线和电话线接入电话接驳器。

- ◆把音频线一端插电话接驳器,另一端插入本机线路麦克风输入插孔。

- ◆电话录音时请切换到线路录音模式下进行录音,当与对方通话时,按[录音/停止]键直接录音。

- ◆为避免录音失败,请在录音前先去测试

- △录音监听:在录音时,用耳机可同时监听录音内容。

- ※注意:

- △录音目录,最多可录文件数为999个。

- △内存已满时或者目录文件数达到999段,不能再正常录音。

- △电量低于正常工作电压时,无法正常录音,请及时充电。

(4) 菜单操作:

- 按键定义:

- △长按[模式]键进入菜单,短按[模式]键进入下一层菜单,短按[播放/暂停]键返回上层菜单。

- △向后或向前推动[上一曲]/[下一曲]键可依次选择菜单选项,短按[模式]键确认进入,向后或向前推动[上一曲]/[下一曲]键修改,短按[模式]键确认功能。

注:以下菜单操作,如无特殊说明,请参考以上按键定义。

1. 文件浏览

- 文件浏览/返回:进入要浏览的存储目录(若要返回上层目录短按[播放/暂停]键即可返回),选定文件后短按[模式]键确认播放该文件。

- 文件删除:文件在停止或暂停状态下,选定要删除的文件后按菜单键进入显示4个选项主盘目录,删除文件,删除目录,退出;此时LCD显示屏上出现删除选项,请

选择删除单个文件或删除目录所有文件,按[模式]键确认,然后屏幕提示“删除 YES / NO”按[上一曲]和[下一曲]键选择 NO:取消删除”或“YES:删除”选项,短按[播放/暂停]键确认。

2.语音模式

使用内置咪头或外置咪头请选择此模式。

3.线路模式

使用电话录音或外置音源请选择此模式

4.音乐模式

欣赏MP3、WMA音乐请选择此模式。录音内容播放请在录音模式下直接按[播放/暂停]键进入录音播放,或进入文件浏览中选择要播放的文件。

(5)系统设置:

●系统设置子菜单包括:“时钟功能”、“显示设置”、“其它设置”、“退出”。

1.时钟功能

●时钟功能子菜单包括:“系统时间”、“闹钟设置”、“定时录音”、“退出”。

系统时间:修改系统日期与时间。

闹钟设置:开启关闭闹钟,设定闹钟开始时间。

※注:如开启定时录音功能,屏幕提示无法开启闹钟。

定时录音:开启关闭定时录音功能。设定定时录音开始、结束时间。定时录音仅对当次有效,录音结束后,定时录音功能将自动关闭。

※注:当录音结束时间设置为 00:00 时,录音开始后将不会自动停止。如开启定时录音功能,闹钟功能将自动关闭。

2.显示设置

●显示设置子菜单包括:“对比调节”、“背光时间”、“语言选择”、“退出”。

设置方式请参考上节部分操作。

对比调节:调整屏幕显示对比度,建议使用出厂默认设置。

背光时间:调整背光自动关闭的时间。“0”表示背光长亮。

语言选择:选择多国语言。

其它设置

●其它设置子菜单包括:“按键音”、“密码设置”、“关机设定”、“系统信息”、“出厂设置”、“磁盘格式化”、“退出”。

按键音:调整按键音量,0 为关闭,出厂默认为 25。

密码设置:为防止他人非法查看/拷贝本机资料,特增加密码锁功能,以保护本机资料!

●当“密码开关”设置为“开”时:本机关机后再开机或者与电脑连接时,需输入四位数字密码才可正常工作。按音量[VOL]键为选择密码数位键闪烁,表示跳一位,在按[上一曲]/[下一曲]键为选择密码数值,四位密码输入正确后按[模式]键确认即可

正常工作;如果密码输入错误会提示:“密码错误”,请你重新输入正确的密码,如果连续输入 4 次不正确的密码将会自动关机。

●密码修改:请输入旧密码,短按[模式]键确认后输入新的四位密码;当你输入新的四位密码后,按[模式]键确认,新密码即可生效并可以正常工作!

※注意:本机初始密码为[5555],更改密码后请牢记新密码!

关机设定:待机状态下自动关机的时间。

系统信息：查看本机固件版本信息与内存使用状况。

出厂设置：恢复出厂的默认设置。

磁盘格式化：格式化本机内存。此操作将删除所有资料，不能恢复，请谨慎操作。

(6)浏览文件

进入主盘目录，可选本机内所有文件；

连接电脑

在使用之前，用户请注意以下事项：

●系统要求：

- △IBM 兼容个人计算机
- △中央处理器：Pentium 166 MHz 以上处理器
- △操作系统：Windows 98 第二版、2000、XP、2003、VISTA
- △USB（通用串行总线）端口
- △32MB 系统内存或以上（Windows 2000，XP 建议使用64MB 以上）
- △20MB 空闲硬盘空间或以上

●驱动程序安装：

△在 Windows98 以上系统中不需要安装驱动程序，但在 Windows98 及早期系统中一定要安装驱动程序才可使用，如需驱动请到产品厂商网站下载。

△产品固件升级，请到厂商网站下载最新固件，升级前请备份机内重要资料，并仔细阅读相关说明。

●传输数据：

△当连接电脑时，本机屏幕显示“密码：0000”字样，表示本机已开启密码功能，输入正确密码后才能正常连接电脑。

△在“可移动磁盘”上传或下载数据文件传输过程中，此时一定不要拔掉 USB 连接线，以免因操作不当引起播放器损坏。

△MP3/WMA 歌曲一般放在“可移动磁盘”MP3 目录下，或者用户自定义的文件夹内。

疑难解答

●开机时，显示不全或不能开机 这是因为在频繁进行某些操作或误操作致使机内程序紊乱，只要进行一次格式化即可恢复，

格式化前应先上传机内有用的文件。格式化时会将本机中的所有内容全部删除，。

●开机时按键不灵敏

开机时，请按下开机键3秒钟以上至本机完全激活后再进行其它按键操作。

●开机几秒钟后关机 电池电量严重不足，请充电。

●为什么有些歌曲在播放时时间显示不准确

目前采用 VBR 格式压缩的文件即可变速率压缩的文件在播放时时间显示不准确，但播放是正常的，您可以再使用固定速率压缩一次就可解决时间不显示的问题。

●播放时，没有声音或音量太小，按[VOL]键再按[上一曲]/[下一曲]键调节音量，还可能是您播放的文件本身就没有声音信息。

●按键操作无响应或显示不正常 关闭本机电源后再开机，本机即可自我修复

●录音中突然断电恢复后显示时间不准确或者播放内容不符

这是因为在恢复时会有一些误差,尤其是在内存中碎片较多的情况下,机器会将一些碎片误认为是录音文件。请注意录音时不要突然断电,并定期格式化内存。

●为什么存储空间会变少

原因:主要是由于长时间的使用及进行删除等操作后会使得机内存储器产生碎片,只要连接电脑,将资料备份后进行完全格式化,就可释放全部的存储空间。

●为什么播放器中的总内存显示同实际标称的不一致

原因:主要是由于我们需要部分内存空间存放程序以及用于文字显示的字库,因此,您看到的总内存比实际标称的要小一些,这是正常的。

●有些时候在插拔播放器时,会引起计算机端的异常

故障原因及其排除方法:主要由于文件传输中插拔 USB 造成的,我们建议用户在文件传输过程中或者格式化过程中不要断开连接,以免引起计算机端异常。

●有些 MP3 歌曲无法在播放器中正常播放或不能开机

故障原因及其排除方法:严格意义上,MP3 是指 MPEG I Layer3 标准压缩出的音乐文件,目前绝大多数 MP3 歌曲为这种格式,而在早期存在以 MPEG I Layer1 和 MPEG I Layer2 标准压缩的 MP3 歌曲。

我们的播放器可以支持多种格式文件,但目前不能兼容采用 MPEG I 第一层或第二层压缩以及多种标准混合压缩的 MP3 歌曲。

当您遇到播放器无法兼容的 MP3 歌曲格式,您可以从以下两种措施中选择一种来解决:

- A、从播放器中删除不兼容歌曲,保证播放器的正常操作功能。
- B、使用软件自己压缩,请选择 MPEG I Layer3 的编码方式。

●按录音键不能录音或录音中突然停止,显示屏显示“DISK FULL!”

这是内部存储器满的标志,需要删除部分不需要的文件,或连接电脑,将资料备份后再进行删除或格式化操作,就可以继续录音了。

●与电脑不能正常连接

- A、密码锁功能开启时输错密码。
- B、电脑连接线没有连接好。

●歌词同步操作

在同步歌词播放时,短按VOL键可快速浏览歌词,3秒内无操作将自动恢复当前播放的歌词,如需调节音量,短按MODE键即可进行调节,完毕后长按MODE键恢复歌词显示 注:在同步歌词播放时,快进/快退看不到时间跳动。

可移动磁盘(上传/下载):

1.除正在升级外,任何情况下可将移动磁盘插入PC的USB口,系统均将立即中断当前操作,与PC联机,操作系统中出现磁盘盘符后,即可进行磁盘操作。经与PC连接后,播放器有三种显示模式:



(1) 等待状态

(2) 下载资料中

(3) 上传资料中

2.上传/下传:当检测到可移动硬盘后,您可将MP3/WMA文件或其它文件上传/下传。

※ 建议:采用复制方式

参数规格

型号	HYV-E70
耳机	10mW (左、右各5mW, 32 欧姆)
扬声器	1W (8 欧姆)
电源	高性能锂电池
锂电池 (录音)	约8小时(LP模式, 内置麦克风, 背光关闭) (可反复充电)
锂电池 (播放)	耳机:约8小时(音量20)/扬声器:约5小时(音量20) (可反复充电)
锂电池 (TEL自动录音待机)	约8小时
时钟保存时间	5分钟以上
支持WMA	32Kbps ~ 192Kbps
尺寸	32x100x12mm
重量	约36.4g(含锂电池)
附件	使用说明书 耳机 数据线 音频线 电话连接器 电话线 麦克风

格式化

1.格式化处理, 此时您应该将录音笔插入电脑USB接口, 进入 “USB” 连接模式, 对录音笔内存进行格式化处理。(注: WINDOW2000以上版本, 选择 “FAT32” 低级格式化。)

2.在电脑的任何系统下格式化, 都如您格式化电脑硬盘、软盘的方法相同 (即选定 “可移动磁盘” 时行格式化)

型号	HYV-E70		
内存	2GB	4GB	8GB
SHQ 192kbps	24Hr	48Hr	96Hr
HQ 128kbps	36Hr	72Hr	144Hr
SHP 96kbps	48Hr	96Hr	192Hr
SP 64kbps	72Hr	144Hr	288Hr
LP 48kbps	96Hr	192Hr	384Hr
SLP 32kbps	144Hr	288Hr	576Hr
DP 16kbps	288Hr	576Hr	1152Hr
DQ 8kbps	576Hr	1152Hr	2304Hr

注意:产品规格以实物为准如有变更恕不另行通知,谢谢!