

SONY

可更换镜头数码相机

快速入门指南

α

E-mount

4-546-409-31(1)

ILCE-QX1

©2014 Sony Corporation
Printed in Thailand

4546409310

1 关于本相机

本相机设计为通过Wi-Fi连接到智能手机。可以在拍摄后立即将图像传输到智能手机。

本手册包含两种型号：一种附送镜头，一种不附送镜头。型号视是否附送镜头而异。

型号	镜头
ILCE-QX1	不附送
ILCE-QX1L	E16-50mm


检查附送项目

- 可重复充电电池NP-FW50 (1)
- E16-50mm电动变焦镜头 (1) (包括镜头前盖/预装在相机上) (仅限ILCE-QX1L)
- 机身盖 (1) (仅限ILCE-QX1)
- Micro USB连接线 (1)
- 腕带 (1)
- 智能手机附件 (1)
- 快速入门指南 (本手册) (1)
- 参考指南 (1)

主要部件名称

- 1 电源按钮
- 2 电源/充电/动态影像指示灯
绿色：电源打开
橙色：充电中
红色：正在记录动态影像
- 3 显示面板
☐：显示未插入存储卡
Wi-Fi：显示Wi-Fi 设置
☐：单连接 (默认)
☐：多连接
☐：Wi-Fi关闭
- 4 镜头释放按钮

- 5 闪光灯
 - 6 ⚡ (闪光灯弹出) 按钮
 - 7 麦克风
 - 8 快门按钮
 - 9 影像传感器*
 - 10 镜头信号接点*
 - 11 RESET按钮
- * 请勿用手直接触摸此部件。

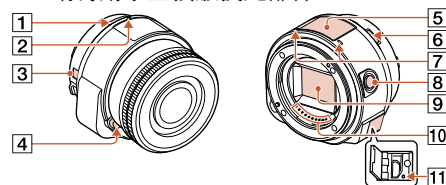


2 为电池充电

使用本相机前请为电池充电。若要充电，请使用Micro USB连接线 (附送) 将本相机连接到电脑。

打开电池盖：
将拨杆朝①方向移动并保持住。将电池盖朝②方向拉，然后朝③方向打开。

- 为电池充电时请关闭本相机电源。
- 如果没有电脑，请使用电源适配器AC-UD10 (另售)。

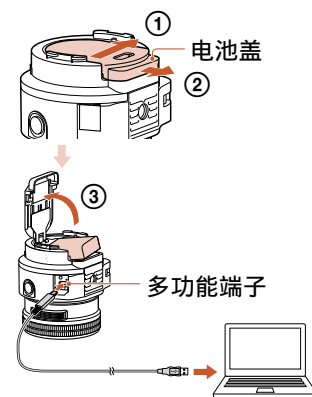


3 插入存储卡

拍摄前请插入microSD存储卡 (另售) 或Memory Stick Micro™ (M2) (另售)。

注意：插入时请确保存储卡方向正确。


- 存储卡用于存储[20M] (默认设定) 的照片或视频。

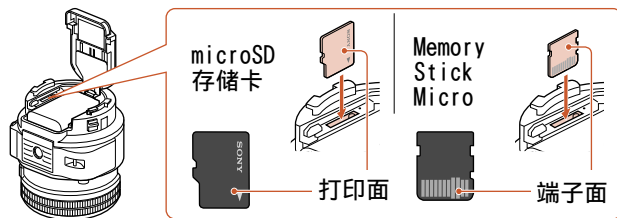

使用腕带 (附送)

我们建议使用腕带，可防止相机和智能手机掉落。将腕带安装到相机上并将手穿过腕带环。

- 重量限制：850 g

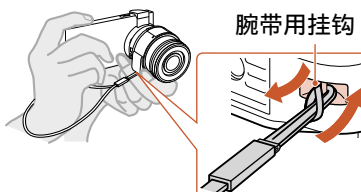

4 安装PlayMemories Mobile™

使用本相机前请将PlayMemories Mobile安装到智能手机。如果已安装PlayMemories Mobile，请将其更新到最新版本。



有关PlayMemories Mobile的详情，请参阅支持网站
<http://www.sony.net/pmm/>



- Android
搜索PlayMemories Mobile并安装。
- iPhone
从App Store搜索PlayMemories Mobile，并安装。




5 通过Wi-Fi连接本相机和智能手机

连接方式视智能手机类型而异。确认您的智能手机类型并通过Wi-Fi连接。

Android (不兼容NFC)

- ① 打开本相机电源。
- ② 启动智能手机上的PlayMemories Mobile。
- ③ 选择本相机电池盖背面标签上所印的SSID。
- ④ 输入同一标签上所印的密码 (仅限首次)。

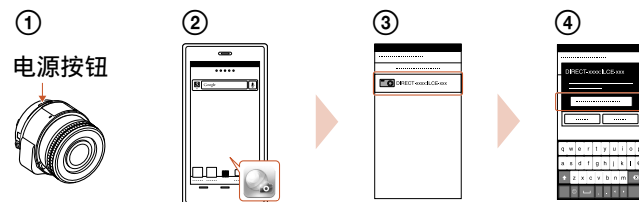


续 ➡

通过Wi-Fi连接本相机和智能手机（续）


Android（兼容NFC）

- ① 将智能手机的N标记对着本相机的N（N标记）触碰一下。
打开电源：保持不动，持续触碰（1秒钟-2秒钟）直到PlayMemories Mobile启动。
电源关闭：使本相机和智能手机保持触碰，直到相机电源打开。

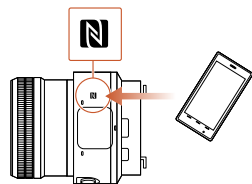

iPhone


- ① 打开本相机电源。
- ② 在智能手机上选择[设定]，然后选择[Wi-Fi]。
- ③ 选择本相机电池盖背面标签上所印的SSID。
- ④ 输入同一标签上所印的密码（仅限首次）。
- ⑤ 确认连接到本相机的SSID。
- ⑥ 返回主画面，然后启动PlayMemories Mobile。

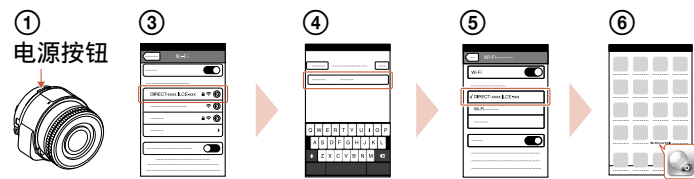

6 将本相机安装到智能手机

先将智能手机附件（附送）固定到本相机，然后将相机安装到智能手机。

- ① 将本相机固定到附件。
对准白色标记，将本相机放入附件的插槽，然后旋转附件直到咔嗒一声锁定到位。
 - ② 打开附件的固定夹。
 - ③ 展开附件的夹子，握紧相机（机身和镜头）的同时将附件安装到智能手机。
- 由于智能手机可能会从附件中滑落，安装了智能手机时切勿摆动本相机。
 - 切勿在安装智能手机时夹到按钮。

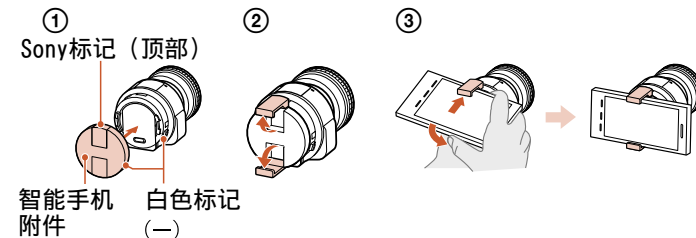

拆卸智能手机附件
将拆卸杆滑动至镜头侧，然后旋转附件。



7 拍摄影像


- ① 启动智能手机上的PlayMemories Mobile。
- ② 用PlayMemories Mobile或本相机的快门按钮拍摄影像。

[2M]影像会被自动传输到智能手机，并显示预览画面。[20M]影像则被保存至本相机的存储卡中（默认设置）。

拍摄影像（续）

PlayMemories Mobile画面*

- ① 切换拍摄模式
- ② 快门/动态影像按钮
- ③ 设置
- ④ 在静止影像/动态影像之间切换
- ⑤ 变焦

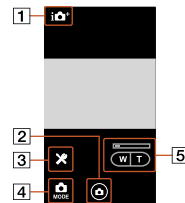

8 终止



- ① 退出PlayMemories Mobile，返回主画面。
 - ② 关闭本相机电源。
- 如果在退出PlayMemories Mobile前关闭本相机电源，将显示错误信息。这并非故障。

*应用程序画面若由于将来升级而有所变更，恕不另行通知。

参阅帮助指南

帮助指南是在线手册。当您想要了解PlayMemories Mobile的更多详情、设置和操作以及预防措施时，请参阅帮助指南。

http://rd1.sony.net/help/ilc/1440/h_zz/

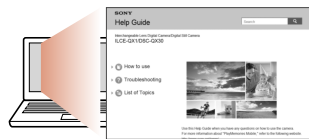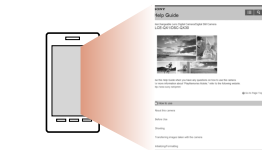

常见问题

本相机为何不能充电？

- 关闭电源。
- 电源指示灯为何闪烁红色？
- 未正确插入存储卡。以正确方向插入存储卡（请参阅第3节“插入存储卡”）。

如何更正日期/时间？

- 当本相机和智能手机之间建立了Wi-Fi连接时，本相机上的日期/时间将自动设置为与智能手机一致。

如何恢复默认设置？

- 打开本相机电源，然后按RESET按钮。

如何更改影像尺寸等设置？

- 可以在PlayMemories Mobile的设置画面上进行更改。

如何查看影像数或Wi-Fi设置？

- 参阅“参考指南”（附送）或“帮助指南（HTML）”。

本相机电源为何突然打开？

- 如果启用了NFC功能的智能手机靠近本相机，则可能意外打开本相机电源。这并非故障。

为何拍摄后动态影像未传输至智能手机？

- 动态影像记录在存储卡上，不会自动传输。

为何要求再次输入密码？

- 视智能手机的型号而定，即使已经设定密码，仍可能要求再次输入密码。这时，请重新执行连接操作（请参阅第5节“通过Wi-Fi连接本相机和智能手机”）。