

掌上多媒体播放器 使用说明书



感谢您选购我们的最新产品——MP4数码播放机
在使用此机前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存以便日后查询
.....

用户手册

感谢您购买本产品，这份手册能引导您正确使用本产品及随本产品所附的应用程序，在您使用本产品及随本产品所附的应用程序前，请认真阅读说明书，以确保您能正确的使用本产品。

注意事项

- 1、在编写本说明书过程中已经力求内容正确与完整，但并不证明本说明书没有任何错误或遗漏。
- 2、本公司只对机器本身存在的问题负有保修和维修责任，对于因误操作、产品维修或者其他情况引起的个人数据资料删改和丢失，不负任何责任、也不对因此造成的其它间接损失负责。
- 3、本产品软件、硬件及说明书有任何修改，恕不另行通知，本公司拥有最终解释权。

敬告：本机所标注容量与实际容量之差异，为本机程序软件所占用。

目 录

电脑配置	1
注意事项	2
产品介绍	3
按键及接口	4
基本操作	5
操作详解	6
附录	22
常见故障及解决方法	23
规格及附件	24




1. 电脑最低配置要求

WIN98第二版、WINME、WIN2000、WINXP，IBM兼容个人计算机，中央处理器：Pentium 200MHz以上处理器，U S B（通用串行总线）端口，32MB 系统内存或以上（Windows 2000 建议使用128MB），20MB 空闲硬盘空间或以上，DVD/CD-ROM，声卡（选配），可登陆网络（推荐）。

2. MP4播放机与电脑的连接

插入USB线，在系统设置菜单中选择“连接USB”中的“连接本地磁盘”，MP4将和PC机建立USB通讯。然后您就可以从电脑上下载任何文件到机器上并可对MP4中的文件进行操作。

注意：USB线一定要使用随机附送的USB线，否则可能导致播放机不能正常工作。



尊敬的顾客，感谢您选购本产品，希望我们的产品能给您带来快乐，在使用本产品之前，请仔细阅读下列注意事项：

1. 禁止在高温、高湿的环境下使用，尤其是不要在高温度的浴室中使用，本机最佳工作温度约为 0°C — 40°C ；

2. 请避免将机器放置于阳光直射的地方(如停在空旷地带的车辆、沙滩上等等)；

3. SD卡插入、拔出均要注意执行关机操作，因为插拔时电流很大，会给机器造成不可预测的损伤；

4. 尽量放置在儿童触摸不到的地方，以防止碰落或磕上尖锐物体造成严重的损坏；

5. 请勿擅自拆卸本机，如有疑问请与经销商或者本公司联系；

6. 请用户不要自行更换电池；

7. 敬请不要在开车或者在需要精神高度集中的情况下，使用本产品；

8. 有些资料遗失是数据传输时电源不稳定所导致的，强烈建议用户做好数据的备份，本公司概不负责任何资料损失。




产品介绍

- 1) 视频播放：支持编码
AVI、REAL PLAYER3
编码的RM和RMVB格式：
同时支持FLV、DAT、
MPEG、MPG等格式；
- 2) 音频播放：支持MP3/WMA/FLAC/APE格式；
- 3) 支持JPEG、BMP、GIF和GIF(动画)格式的图形
文件；
- 4) 内置麦克风；
- 5) 支持NES、SFC、MD、GB/GBC、NEO/GEO游戏
模拟器
- 6) 多语言设置；
- 7) 支持TXT发音电子书；
- 8) 支持SD/MMC卡；
- 9) 内置锂电池；
- 10) 内置喇叭；
- 11) 智能双核；



按键及接口

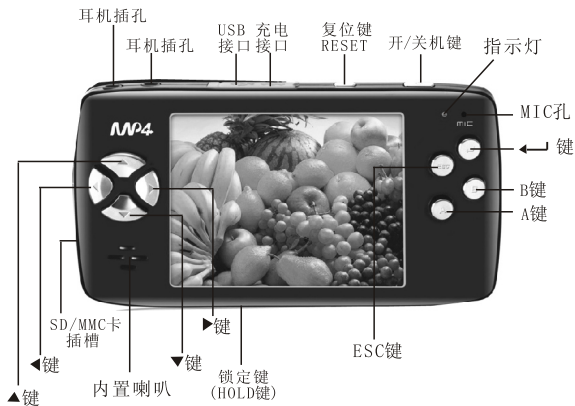

退出当前操作按“ESC”键；

绿灯亮为工作状态（在屏保时看指示灯），红灯亮为充电状态



一. 开/关机操作

按住开机键3秒，就可以进入MP4的待机画面，在待机状态下，长按开机键3秒就进入关机状态。。

二. 充电操作

将充电器插到电源上，将接口与MP4（掌上媒体播放器）的充电接口连接，充电时，电源指示灯为红色，充满电后，红灯熄灭。

三. 存储介质选择

1. 连接USB

插入USB线，在系统设置菜单中选择“连接USB”中的“连接本地磁盘”MP4将和PC机建立USB通讯。然后您就可以从电脑上下载任何文件到机器上并可对MP4中的文件进行操作。

2. 连接SD卡

插入SD卡后连接USB线，在弹出菜单上选择“连接SD卡”，将和PC机建立USB通讯，然后您将可以实现SD卡与PC机之间的任何操作。注意：只有在SD卡已经插上 的情况下，才会出现“连接SD卡”选项。

3. 断开USB

在电脑上移除硬件后方可直接拔出USB线。

注意：在连接USB时屏幕将会关闭，拔出USB线后屏幕将恢复。

操作详解

一、主题菜单

1. 开机后进入“桌面”（桌面图片可以通过“我的图片”菜单设置）按“B”键进入主题菜单，呈现“我的音乐、我的电影、我的MTV、我的游戏、我的录音器、我的小说、我的图片、我的磁盘、主题设置、系统设置”十个主菜单，按“▲ / ▼”选择主题菜单，选定后按“B”键进入子菜单，按ESC键退出。
2. 在主菜单界面长按“▲ / ▼”键可增加或减少屏幕亮度


注意：本机文件管理具有一定的独特性，当从电脑拷贝文件到本机的相应文件夹（如音乐/电影/游戏等）内，开机后需在“我的磁盘”进入各文件夹目录，将所需的文件全部或选择加入对应的文件目录。

二、我的音乐


1. 在播放音乐前，请先按“▲ / ▼”键选择“我的磁盘”，按“B”键进入我的磁盘按“▲ / ▼”键选择音乐文件夹，按“←”键弹出菜单，按“▲ / ▼”键选择“打开”按“B”键确定进入此文件夹，从中找到你所喜爱的文件按“←”键弹出文件的菜单，按“▲ / ▼”键选择“加入

操作详解

我的音乐”或“全部加入我的音乐”，按“B”确定就可以方便灵活的播放了。

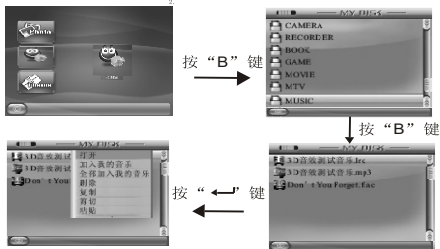


2. 当你有音乐文件加入到我的音乐后，再进入主菜单选择“我的音乐”，按“B”进入我的音乐界面，按“▲ / ▼”键选择你要播放的音乐，按“B”键确认开始播放，按“ESC”键退出。
3. 播放前按“←”键进入音乐文件菜单，通过“▲ / ▼”选择播放、删除、全部删除、上移、下移、属性，按“B”键确认按“ESC”取消。

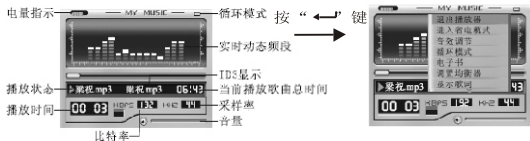




- 通过“▲ / ▼”选择播放按“B”键确认就可以播放你所选择的音乐。
 - 通过“▲ / ▼”选择删除/全部删除按“B”键确认，就可以删除音乐文件的索引。(删除的只是音乐文件的索引，要真正的删除一个音乐文件，请到“我的磁盘”中删除)
 - 通过“▲ / ▼”选择上移/下移按“B”键确认，就将你所选择的文件向上移或向下移，可以调整播放顺序。
 - 通过“▲ / ▼”选择属性按“B”键确认，你可以看到你所选文件的类型，文件大小，文件路径。
- 4.播放时按“←”键进入音乐播放菜单，通过“▲ / ▼”选择退出播放器、进入省电模式、音效调节、循环模式、电子书、设置均衡器、显示歌词、退出选项菜单。
- 通过“▲ / ▼”选择退出播放器按“B”键确认退出回到我的音乐界面。
 - 通过“▲ / ▼”选择进入省电模式按“B”键确认音乐播放器会关闭屏幕、关闭实时动态频段显示并降低工作主频，进入低功耗运行，从而获得最长的持续运行时间。要退出省电模式，请长按“←”键2秒
 - 通过“▲ / ▼”选择音效调节按“B”键可以选择BBE、SRSWOW、POP、ROCK、CLASSIC、COMFORT、DANCE、SOFT、SOFT ROCK九种预置音效及自定义音效，按“ESC”键保存并退出。



- 通过“▲ / ▼”选择循环模式按“B”键可选择单曲循环、随机循环、顺序循环三种循环模式，按“ESC”键保存并退出。
 - 通过“▲ / ▼”选择电子书按“B”键确认，在听音乐时可同时看电子书，用“▲ / ▼”键上/下翻页。用“◀ / ▶”前后翻章节。如需退出电子书正文，按“ESC”键。
 - 通过“▲ / ▼”选择设置均衡器按“B”键进入均衡器，你可以按“◀ / ▶”键选择要调整的子频段，按“▲ / ▼”键调整不同的频段的增益值。按“ESC”键退出，在“音效调节”中选择“自定义”，你就能听到自行设计的音乐效果。
 - 从网上下载lrc格式的歌词至机器中，歌词文件名要求与歌曲同名。通过“▲ / ▼”选择显示歌词按“B”键可选择OFF、ON，按“ESC”键保存并退出。
 - 通过“▲ / ▼”选择退出选项菜单按“B”键确认，退出设置。
- 5.在播放音乐时，长按“◀ / ▶”键快进/快退，短按“◀ / ▶”键上一曲/下一曲，按“开关机”键可实现暂停/继续。
 - 6.在播放音乐时，按“A”键确定复读开始的A点，第二次按“A”键确定复读尾B点，第三次按“A”键退出AB复读。

三. 我的电影

1. 在视频播放前，请先到“我的磁盘”中找到你所喜爱的电影文件并“加入我的电影”或“全部加入我的电影”（操作与音乐播放操作中加入音乐文件一样），以方便灵活播放。
 2. 当你有视频文件加入到我的电影后，再进入主菜单选择“我的电影”，按“B”进入我的电影界面，按“▲ / ▼”键选择你要播放的电影，按“B”键确认开始播放，按“ESC”键退出。
 3. 播放前按“←”键进入视频文件菜单，通过“▲ / ▼”选择播放、删除、全部删除、上移、下移、属性，按“B”键确认按“ESC”取消。
- 通过“▲ / ▼”选择播放按“B”键确认就可以播放你所选择的视屏。
 - 通过“▲ / ▼”选择删除/全部删除按“B”键确认，就可以删除视频文件的索引。（删除的只是视频文件的索引，要真正的删除一个视频文件，请到“我的磁盘”中删除）
 - 通过“▲ / ▼”选择上移/下移按“B”键确认，就将你所选择的文件向上移或向下移，可以调整播放顺序。
 - 通过“▲ / ▼”选择属性按“B”键确认，你可以看到你所选文件的类型，文件大小，文件路径。



4.播放时长按“←”键进入视频播放菜单，按“B”键可以切换播放图象大小，通过“▲/▼”选择退出播放器、读取进度、进度保存、双声道输出、左声道输出、右声道输出、退出选项菜单。

- 通过“▲ / ▼”选择退出播放器按“B”键确认,退出回到我的电影界面。
- 通过“▲ / ▼”选择读取进度按“B”键确认,则可以从保存的进度起继续播放。
- 通过“▲ / ▼”选择进度保存按“B”键确认,则可以保存当前的播放进度。
- 通过“▲ / ▼”选择双声道输出按“B”键确认,此时声道为双声道。
- 通过“▲ / ▼”选择左声道输出按“B”键确认,此时声道为左声道。
- 通过“▲ / ▼”选择右声道输出按“B”键确认,此时声道为右声道。
- 通过“▲ / ▼”选择退出选项菜单按“B”键确认,退出置播放器。

5.在播放电影时，长按“◀ / ▶”键快进/快退，长按“▲ / ▼”按可调节屏幕亮度，按“开关机”键可实现暂停/继续。




四. 我的MTV

1. 在MTV播放前，请先到“我的磁盘”中找到你所喜爱的MTV文件并“加入我的MTV”或“全部加入我的MTV”（操作与音乐播放操作中加入音乐文件一样），以方便灵活播放。
2. 当你有文件加入到我的MTV后，再进入主菜单选择“我的MVT”，按“B”进入我的MTV界面，按“▲/▼”键选择你要播放的文件，按“B”键确认开始播放，按“ESC”键退出。
3. 播放时的操作及MTV播放子菜单与“我的电影”操作完全一样。


五. 我的游戏机

1. 在进入游戏前请先到“我的磁盘”中找到你所喜爱的游戏文件并“加入我的游戏”或“全部加入我的游戏”（操作与音乐播放操作中加入音乐文件一样），以方便灵活播放。
2. 当你有文件加入到我的游戏后，再进入主菜单选择“我的游戏机”，按“B”进入我的游戏界面，按“▲/▼”键选择你要的文件，按“B”键确认开始。
3. 游戏主菜单按“←”键进入游戏文件菜单，通过“▲/▼”选择打开、删除、全部删除、属性，按“B”键确认按“ESC”取消。



操作详解

- 通过“▲ / ▼”选择打开按“B”键确认就可以打开你所选择的**游戏**。
 - 通过“▲ / ▼”选择删除/全部删除按“B”键确认，就可以删除游戏文件的索引。(删除的只是游戏文件的索引，要真正的删除一个游戏文件，请到“我的磁盘”中删除)
 - 通过“▲ / ▼”选择属性按“B”键确认，你可以看到你所选文件的类型，文件大小，文件路径。
4. 游戏中按“开关机”键弹出选项菜单，然后你可以进行各种操作。
- 通过“▲ / ▼”选择启动游戏按“B”键确认，游戏可以实现启动与暂停。(注意：除NES游戏外，其他游戏菜单中选择“START”或“SELECT”开始游戏。)
 - 通过“▲ / ▼”选择继续游戏按“B”键确认，对一些其他游戏格式的游戏暂停/保存后需要用继续游戏启动。
 - 通过“▲ / ▼”选择保存游戏进度按“B”键确认，您可以随时保存当前状态。(注意1：除NEO/GEO游戏外，其他游戏都可随时保存进度。2：每一个游戏都能有一个状态保存，请慎重保存，以免覆盖掉之前的重要记录)。
 - 通过“▲ / ▼”选择载入游戏进度按“B”键确认，载入游戏的进度。



操作详解

- 通过“▲ / ▼”选择打开声音/关闭声音按“B”键确认，可打开或关闭当前游戏的声音。
 - 通过“▲ / ▼”选择设置键盘按“B”键确认，可更改的按键有“A\B\X\Y\TL\TR\START\SELECT”共8个键，要更改键盘直接选择对应的键。要恢复默认键盘可选择“恢复默认键盘”。（注意1：只在SFC游戏中提供该功能。2：每次设定必须是完整的也就是一次必须设定A，B，X，Y四个按键，即便选择的游戏不需要4个键也必须设置完整，如没有设置完整，4个按键将不会出现任何定义。3：模拟器不会记录手动设置的按键定义）。
 - 通过“▲ / ▼”选择音量按“B”键可选择0-9不同大小的音量。
 - 通过“▲ / ▼”选择退出游戏按“B”键确认，才能退出游戏。
5. “A/B”键分别对应游戏的B/A键，“ESC/←”键分别对应Y/X键，“▲ / ▼ / ◀ / ▶”键分别对应上、下、左、右键。

六. 我的录音机

1. 长按开机键，打开播放器，按“B”键进入主菜单，按“▲ / ▼”键选择“我的录音机”按“B”键进入我的录音，在按“B”键开始录音。
2. 录音主菜单按“←”键进入录音文件菜单，通过



操作详解

“▲/▼”选择开始录音、录音质量。

- 通过“▲/▼”选择开始录音按“B”键确认，进行录制
- 通过“▲/▼”选择录音质量按“B”键进入，可选择最好、好、一般、退出，按“B”键确认。
- 3. 录制中按“←”键弹出选项菜单，可进行保存退出进入低功耗操作。
- 通过“▲/▼”选择保持退出按“B”键确认，将保存退出
通过“▲/▼”选择进入低功耗按“B”键确认，此时屏幕将关闭，如想退出“低功耗”请长按“←”2秒
- 4. 录制中按“A”键实现暂停/开始，按“ESC”键保存并退出。
- 5. 在录制主菜单下按“▲/▼”键选择录制好的文件，按“B”键确定开始播放，在录制好的文件上按“←”键弹出菜单可选择打开、加入我的音乐、全部加入我的音乐、删除、复制、剪切、粘贴、全部删除、属性。
- 打开、加入我的音乐、全部加入我的音乐、属性与我的音乐子菜单操作完全一致。
- 删除、全部删除将真正的删除此文件。
- 通过“▲/▼”选择复制按“B”键确认，到文件的目的地按“←”键弹出菜单，按“▲/▼”键选择



操作详解



“粘贴”，按键确定，文件的复制将完成。

- 通过“▲ / ▼”选择剪切按“B”键确认，到文件的目的地按“←”键弹出菜单，按“▲ / ▼”键选择“粘贴”，按键确定，文件的剪切将完成。

七. 我的小说

1. 在进入小说前请先到“我的磁盘”中找到你所喜爱的小说文件并“加入我的小说”或“全部加入我的小说”（操作与音乐播放操作中加入音乐文件一样），以方便灵活播放。
 2. 当你有文件加入到我的小说后，再进入主菜单选择“我的小说”，按“B”进入我的游戏界面，按“▲ / ▼”键选择你要的文件，按“B”键确认开始阅读，按“ESC”键退出。
 3. 阅读前按“←”键进入阅读文件菜单，通过“▲ / ▼”选择打开、删除、全部删除、属性，按“B”键确认按“ESC”取消。
- 通过“▲ / ▼”选择打开按“B”键确认就可以打开你所选择的文本。
 - 通过“▲ / ▼”选择删除/全部删除按“B”键确认，就可以删除文本文件的索引。（删除的只是文本文件的索引，要真正的删除一个文本文件，请到“我的磁盘”中删除）
 - 通过“▲ / ▼”选择属性按“B”键确认，你可以看到你所选文件的类型，文件大小，文件路径。

4. 阅读时按“←”键进入文本菜单，通过“▲ / ▼”选择退出程序、保存进度、读取进度、退出菜单调节音量选项菜单。

- 通过“▲ / ▼”选择退出程序按“B”键确认，可以退出程序。
- 通过“▲ / ▼”选择保存进度按“B”键确认，你可以随时保存当前位置。
- 通过“▲ / ▼”选择读取进度按“B”键确认，你可以随时载入文本的进度。
- 通过“▲ / ▼”选择退出菜单按“B”键确认，退出文本菜单继续阅读。
- 通过“▲ / ▼”选择调节音量按“B”键可选择0-9不同大小的音量。

5. 在阅读时，短按“◀ / ▶”键上一本/下一本，按“▲ / ▼”键上一页/下一页，长按“◀ / ▶”键可调节亮度。

八. 我的图片

1. 在进入我的图片前请先到“我的磁盘”中找到你所喜爱的图片文件并“加入我的图片”或“全部加入我的图片”（操作与音乐播放操作中加入音乐文件一样），以方便灵活播放。
2. 当你有文件加入到我的图片后，再进入主菜单选择“我的图片”，按“B”进入我的图片界面，按“▲ / ▼”键选择你要的文件，按“B”键确

认开始浏览，按“ESC”键退出。

3. 阅读前按“←”键进入图片文件菜单，通过“▲/▼”选择打开、删除、全部删除、属性，按“B”键确认按“ESC”取消。

- 通过“▲/▼”选择打开按“B”键确认就可以打开你所选择的文本。
- 通过“▲/▼”选择删除/全部删除按“B”键确认，就可以删除文本文件的索引。（删除的只是文本文件的索引，要真正的删除一个文本文件，请到“我的磁盘”中删除）

- 通过“▲/▼”选择属性按“B”键确认，你可以看到你所选文件的类型，文件大小，文件路径。

4. 浏览时按“←”键进入图片菜单，通过“▲/▼”选择1: 1打开、4: 1打开、16: 1打开、按图片比例显示、按屏幕比例显示、设为桌面。

- 通过“▲/▼”选择1: 1打开按“B”键确认，无论是多大的图片，系统均将其缩放到屏幕的实际大小
- 通过“▲/▼”选择4: 1/16: 1打开按“B”键确认，那么图片浏览器会以当前屏幕像素的2倍和4倍来显示图片，长按“▲/▼/◀/▶”键，可以在当前屏幕中移动。
- 通过“▲/▼”选择按图片比例显示按“B”键确认图片显示不会变形。
- 通过“▲/▼”选择按屏幕比例显示按“B”键确认

图片将以屏幕原比例进行显示，任何比例的图片都将被伸缩到整个屏幕大小。

- 通过“▲ / ▼”选择设为桌面按“B”键确认，将图片设定为系统桌面。

5. 在浏览时，短按“◀ / ▶”键上一张/下一张。

九、我的磁盘

1. 长按开机键，打开播放器，按“B”键进入主菜单，通过“▲ / ▼”键，选择“我的磁盘”功能，按“B”键确认；
 2. 进入“我的磁盘”后通过“▲ / ▼”浏览“我的磁盘”，找到您喜爱的音乐/电影/MTV/游戏/图片/小说等文件后，你就能把它们加入到相对应的主题栏目中。
 3. 在列表菜单时，按“←”弹出设置菜单。
- 通过“▲ / ▼”选择复制/剪切按“B”键确认，到文件的目的地按“←”键弹出菜单，按“▲ / ▼”键选择“粘贴”，按“B”键确定，文件的复制/剪切将完成。

注意1：只有在“我的磁盘”中，才能真正删除磁盘上的文件下，主题栏目下所做的删除操作，只是删除了文件的一个索引。

注意2：在“我的磁盘”中进行音乐/电影/MTV/游戏/图片/小说等播放时，只能循环播放当前选中的文件。

只有在相关的主题栏目中，才能按顺序循环播放文件。

十、主题设置

1. 长按开机键，打开播放器，按“B”键进入主菜单，通过“▲/▼”键，选择“主题设置”功能，按“B”键确认；
2. 进入“主题设置”后通过“▲/▼”浏览“主题”找到您喜爱的主题按“←”键弹出菜单“设置当前主题”按“B”键确认。

十一、系统设置

长按开机键，打开播放器，按“B”键进入主菜单，通过“▲/▼”键，选择“主题设置”功能，按“B”键确。

背光亮度

选择“变亮/变暗”，按右键或者B键则屏幕亮度逐步增强/减弱。

提示设置

可打开提示/关闭提示。

语言选择

可选择简体中文、繁体中文、英文、法文、荷兰文、捷克文、葡萄牙文、俄罗斯文、西班牙文多种语言显示。

系统信息

可查看磁盘总量、内存剩余总量和固件版本信息。

恢复默认设置

可恢复出厂默认设置，重启机器后方可生效。



操作详解

关机时间

可设定10分钟、20分钟、30分钟和60分钟后自动关机。

屏保时间

可设定5秒、10秒、30秒和60秒后MP4进入低功耗状态。

格式化磁盘

可对SD卡进行格式化。

连接USB

可连接USB，对文件进行操作。


固件升级

注意：固件升级时，必须确保您的机器中的电池是有电的，否则不能确保升级成功。

- 1.首先下载固件升级程序包。
- 2.关机
- 3.按住“▶”键和开机键，等屏幕亮起，即可松开。
- 4.插入USB线，连接电脑，在WINDOWS 2000及WINDOWS XP下将显示出新盘，在WIN98下需要自己打开新盘。
- 5.格式化系统盘后，将固件完全拷贝到系统盘。
- 6.从电脑上安全删除移动硬盘后，拔下USB线。
- 7.重启即可。

常见故障及解决方法

1. 无法开机：电池可能没电，将MP4接上充电器，充上电就可以打开了；
机器由于程序紊乱死机了，按一下机身
上的复位键即RESET键关机，再开机；
开机键失灵，找专业维修人员更换开机
键就可以了；
2. 开机后会自动关机：电池电量不足，自动关机；
播放机的自动关机设定很短，当无按键
操作一段时间就自动关机。
3. 按键无反映：锁定键在锁定的位置上，将其拨离锁
定位置即可；
按键失灵，更换失灵的按键即可；
4. 读取存储卡的数据：插有存储卡，如果要读存储卡
上的数据时，在“工具”菜单
中的“存储管理”中把存储卡
设为当前工作区，即可读取外
置存储卡的上资料。



产品规格

存储器容量	128MB-4GB	信噪比	90dB
电池	内置锂电池	耳机输出功率	5mW+5mW
显示屏	3.0英寸TFT屏	输出频率范围	60—18KHz
外形尺寸(长X宽X高)	115X60X12.5 mm	支持压缩率	Mp3 8Kbps至320Kbps WMA 5Kbps至192Kbps
录音	Mp3录音压缩编码功能	USB接口	USB 2.0 (高速)

随机附件

纸盒内有以下物件，请详细检查是否齐全：

使用说明书.....	1 本
立体声耳机.....	1 副
安装光盘.....	1 张
USB线.....	1 根
售后服务卡.....	1 张