

掌上多媒体播放器 使用说明书



感谢您选购我们的最新产品—MP4数码播放机
在使用此机前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存以便日后查询
.....

用户手册

感谢您购买本产品，这份手册能引导您正确使用本产品及随本产品所附的应用程序，在您使用本产品及随本产品所附的应用程序前，请认真阅读说明书，以确保您能正确的使用本产品。

注意事项

- 1、在编写本说明书过程中已经力求内容正确与完整，但并不证明本说明书没有任何错误或遗漏。
- 2、本公司只对机器本身存在的问题负有保修和维修责任，对于因误操作、产品维修或者其他情况引起的个人数据资料删改和丢失，不负任何责任、也不对因此造成的其它间接损失负责。
- 3、本产品软件、硬件及说明书有任何修改，恕不另行通知，本公司拥有最终解释权。

敬告：本机所标注容量与实际容量之差异，为本机程序软件所占用。

目 录

电脑配置	1
注意事项	2
产品介绍	3
按键及接口	4
基本操作	5
操作详解	6
附录	23
常见故障及解决方法	40
规格及附件	41




1. 电脑最低配置要求

WIN98第二版、WINME、WIN2000、WINXP，IBM兼容个人计算机，中央处理器：Pentium 200MHz以上处理器，U S B（通用串行总线）端口，32MB 系统内存或以上（Windows 2000 建议使用128MB），20MB 空闲硬盘空间或以上，DVD/CD-ROM，声卡（选配），可登陆网络（推荐）。

2. MP4播放机与电脑的连接

请使用随机附送的USB线作为与电脑的连接媒介。将计算机与MP4播放机连接起来,将USB线小的接口插到MP4播放器上，大的接口连接到计算机的USB接口上。

注意：USB线一定要使用随机附送的USB线,否则可能导致播放机不能正常工作。



尊敬的顾客，感谢您选购本产品，希望我们的产品能给您带来快乐，在使用本产品之前，请仔细阅读下列注意事项：

1. 禁止在高温、高湿的环境下使用，尤其是不要在高温度的浴室中使用，本机最佳工作温度约为 0°C — 40°C ；

2. 请避免将机器放置于阳光直射的地方(如停在空旷地带的车辆、沙滩上等等)；

3. SD卡插入、拔出均要注意执行关机操作，因为插拔时电流很大，会给机器造成不可预测的损伤；

4. 尽量放置在儿童触摸不到的地方，以防止碰落或磕上尖锐物体造成严重的损坏；

5. 请勿擅自拆卸本机，如有疑问请与经销商或者本公司联系；

6. 请用户不要自行更换电池；

7. 敬请不要在开车或者在需要精神高度集中的情况下，使用本产品；

8. 有些资料遗失是数据传输时电源不稳定所导致的，强烈建议用户做好数据的备份，本公司概不负责任何资料损失。


产品介绍

产品介绍



- 1) 视频播放：支持ASF (MPEG-4)，AVI (DIVX、XVID) 格式，最高为DVD画面品质，播放效果可达720×480 30帧每秒
- 2) 音频播放：支持MP3/WMA/WAV格式；
- 3) PHOTO浏览：用于浏览各种数码相机的照片，支持EXIF2.1的JPEG格式；
- 4) 内置麦克风/LINE IN线录；
- 5) 视频输入 AV IN 录制；
- 6) 视频输出 AV OUT (NTSC/PAL)；
- 7) 万年历（公历和农历两种）、计算器、游戏下载；
- 8) 多语言（中/英）设置；
- 9) 学习功能：电子书，英汉、汉音词典；
- 10) 支持SD/MMC卡；
- 11) 内置锂电池；
- 12) 内置喇叭；
- 13) 拍照功能：200万像素相机；
- 14) 摄像功能：支持CIF (320*240) MAX 30F/PS, VGA (640*480) MAX 30F/PS；
- 15) 按键有声音；
- 16) 支持FLASH2.1；

按键及接口

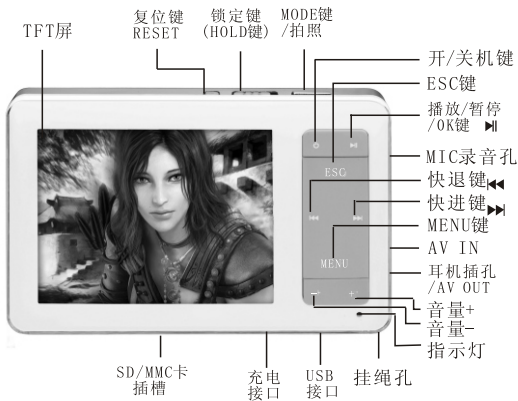

退出当前操作按“ESC”键；
绿灯亮为工作状态（在屏保时要看灯），红灯亮为充电状态



一. 开/关机操作

按住开机键3秒，就可以进入MP4的待机画面，在待机状态下，长按开机键3秒就进入关机状态。。

二. 存储介质选择

如果插了外置存储卡，请在工具中的“存储管理”，设置SD/MMC为当前工作区。系统默认FLASH（闪存）为当前工作区。

三. 充电操作

将充电器插到电源上，将接口与MP4（掌上媒体播放器）的充电接口连接，充电时，电源指示灯为红色，充满电后，红灯熄灭。充电最好在关机状态。

四. 格式化操作

当机器格式化过之后，只有进入某一个功能后，机器才自动建立该功能相应的文件夹，例如，在待机状态下，选择“FLASH播放器”功能，按“▶|”确认，此时存储体就会产生“FLASH”的文件夹，把FLASH文件拷贝到“：移动盘/FLASH”中即可。

五. 连电脑操作



打开MP4播放机，用随机配件中USB线，将大头连接到电脑的USB接口上，将小的一头接到MP4的USB接口上，此时Mp4上会出现连机图示，此时，打开“我的电脑”会找到“可移动磁盘”两个，打开第一个即为内存盘符。第二个为SD/MMC卡插槽，没插卡是打不开的，使用时要注意。

操作详解

一. 视频播放

1. 按开机键，打开MP4播放机，等待机器进入待机画面；
2. 通过“◀◀”/“▶▶”键，选择“视频播放”功能，按“▶|”键确认；
3. 进入视频浏览器后，按“+”/“-”键，选择需要播放的视频文件，按“▶|”键播放；
4. 在播放前，按“MENU”进入视频设置菜单，通过“+/-”键上下移动选择显示模式、循环模式、文件保护、文件删除、退出。操作如下：
按“▶▶”进入预选子菜单，通过“+/-”上下移动选项，按“◀◀”键返回主菜单，按“▶|”键确认并退出操作。（如图所示）
5. 在播放时，通过“◀◀/▶▶”上下选择视频文件，按“+”/“-”键，调节音量，按MODE键，显示播放横条，当音量的图标颜色为蓝色时（按MODE键切换颜色），按“◀◀”/“▶▶”快退/快进，按“▶|”键，暂停播放。
6. 按“ESC”键，返回上一级菜单。

备注：视频文件放在“（可移动磁盘）：/DCIM/100MEDIA”文件夹中。

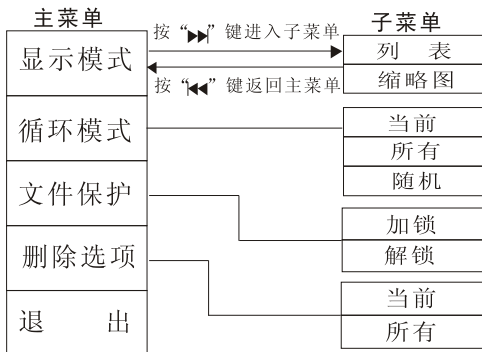

按“+/-”上下移动,按“▶|”键确认,按“ESC”键退出。

二. 音频播放

1. 打开MP4播放机,通过“◀◀”/“▶▶”键选择“音频播放”功能,按“▶|”键确认;
2. 按“+/-”键上下选择音乐文件,选定文件后,按“▶|”键播放,播放音乐时,按“▶|”键暂停播放;


操作详解

3. 播放时，通过“+”/“-”调节音量大/小，按“◀◀”/“▶▶”切换上一曲目/下一曲目，按MODE键，当音量的图标颜色为蓝色时（图一），按“◀◀”/“▶▶”快退/快进，快退/快进到目标位置后，按“▶|”键正常播放，按“+”/“-”切换EQ模式；
4. 在列表菜单时，按“MENU”弹出设置菜单，按“+/-”键上下移动选择循环模式、文件保护、文件删除、音效模式、省电模式、退出。操作如下：按“▶▶”进入预选子菜单，按“+/-”上下移动选项，按“◀◀”键返回主菜单，按“▶|”键确认并退出操作。（如图二所示）
5. 按“ESC”返回到上一级菜单。



音乐播放界面（图一）

操作详解

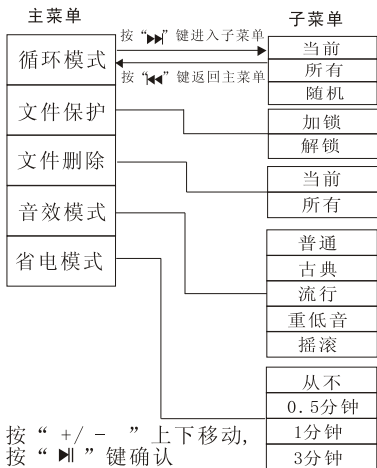

(图二)


- 注：1. 听音乐时在音频设置中的省电模式中设置屏保。
2. 播放音乐时歌曲与歌词的同步显示：
 下载lrc格式的歌词文件，跟歌曲放在一个文件夹中；歌曲文件名跟歌词文件名必须相同才能显示歌词(如：ABC.MP3和ABC.LRC)。
3. 歌曲和歌词文件下载后，放在“（可移动磁盘）：/MP3”文件夹中。

三. 图片浏览

1. 打开MP4，进入待机画面，通过“◀◀”/“▶▶”，选择“图片浏览”，按“▶|”键确认；
2. 进入操作界面后，按“+”/“-”移动光标，选择需要播放的文件，按“▶|”键全屏显示；
3. 在文件列表中，按“MENU”进入设置菜单，通过“+/-”键上下移动选择显示模式、文件保护、文件删除、桌面背景、开机画面、退出，
桌面背景：设置当前图片为桌面背景图片
开机画面：设置当前图片为开机图片

操作如下：

按“▶|”进入预选子菜单，通过“+/-”上下移动选项，按“◀◀”键返回主菜单，按“▶|”键确认并退出操作。（如图所示）；

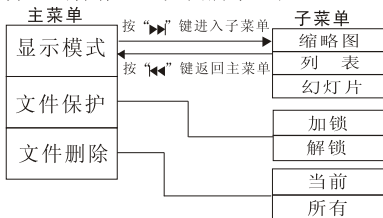

按“+/-”上下移动,按“▶|”键确认
备注：图片放在“（可移动磁盘）：/DCIM/100MEDIA”文件夹中。



4. 全屏幕显示图片时，按“+/-”键，上下选择图片，当设定为幻灯片后，自动浏览图片；
注：删除文件时，会弹出是否删除文件，按方向键移动选项或按“开/关机键”切换，按“▶|”键确定。

四. 拍照

1. 打开MP4播放机，按“◀◀ / ▶▶”键，选择“拍照”按“▶|”键进入拍照界面；
2. 进入拍摄界面后，按“+/-”键，调节焦距，按“MODE”键拍摄照片，按“ESC”键返回。
3. 在拍照状态中，按“MENU”进入设置菜单，通过“+/-”键上下移动选择拍照模式、图片大小、图片品质、特殊效果、对比度、日期标签、退出，操作如下：
按“▶|”键进入预选子菜单，按“+/-”键上下移动选项，按“◀◀”键返回主菜单，按“▶|”键确认并退出操作。（操作见下图）

五. 摄像

1. 打开MP4播放机，按“◀◀ / ▶▶”键，选择“摄像”按“▶|”键进入摄像状态；
2. 按“MODE”开始摄像，摄像完成后，按“MODE”键停止摄像，摄像时屏幕右下方显示摄像的时间；
3. 按“+/-”键，调节焦距；
4. 在摄像状态前，按“MENU”进入设置菜单，通过“+/-”键上下移动选择视频大小、视频格式、视频品质、特殊效果、对比度、退出，操作如下：



操作详解



主菜单

拍照模式
图片大小
图片品质
特殊效果
对比度
日期标签

按“▶▶”键进入子菜单

按“◀◀”键返回主菜单

子菜单

单拍
自拍
连拍
320*240
640*480
800*600
1024*768
1280*960
1600*1200
高
中
低
正常模式
负片模式
SOLARIS模式
浮雕模式
BINARIES模式
SEPIA模式
黑白模式
高
中
低
有
无


按“▶|”键确认，
按“+/-”上下
移动。

拍照设置菜单

操作详解

按“▶▶”进入预选子菜单，按“+/-”上下移动选项，按“◀◀”键返回主菜单，按“▶|”键确认并退出操作。（具体操作见下图）

5. 按“ESC”键，返回。

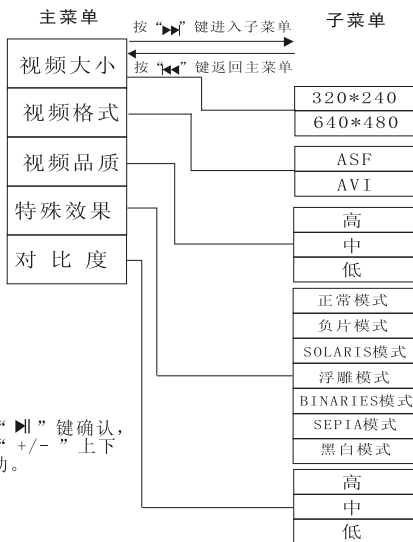

六. 录音

1. 打开MP4播放机，按“◀◀”/“▶▶”键选择“录音”功能，按“▶|”键确认；
2. 在录音待机状态下，按“▶|”键开始录音，按“▶|”键暂停录音，按“▶|”键继续录音，按“ESC”键，退出录音。
3. 在待机状态下，按“◀◀”/“▶▶”键切换音频录制/麦克录音两种方式；选择音频录制时，要求接对录线。
4. 录制的音频在“音频播放”功能中打开。

七. 游戏

● 方块

1. 打开MP4播放机，按“◀◀”/“▶▶”键选择“游戏”功能，按“▶|”键确认；
2. 按“◀◀”/“▶▶”键选择“方块”按“▶|”键进入游戏界面，按“-”键调节游戏难度，按“▶|”键开始游戏；
操作方法：游戏中，按“-”键改变形状，按“◀◀”/“▶▶”键向左/右方向移动，按“+”快速下移。
3. 游戏中按“▶|”键暂停；
4. 按“ESC”键退出游戏。

● 推箱子


1. 打开MP4播放机，按“◀◀”/“▶▶”键选择“游戏”功能，按“▶|”键确认；
2. 按“◀◀”/“▶▶”键选择“推箱子”按“▶|”键

操作详解

进入游戏界面；

操作方法：当右下角显示黄色的地图类型和步数时，按“+、-、◀、▶”键上下左右，推动箱子，把箱子推到指定的位置；

3. 按“▶”键，当右下角显示红色的地图类型时，按“+”/“-”键或“◀”/“▶”键，选择地图类型，按“▶”键确认；
4. 按“ESC”键退出游戏。

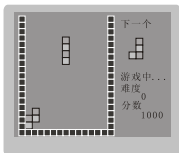


方块

● 游戏室

1. 打开MP4播放机，按“◀”/“▶”键选择“游戏”功能，按“▶”键确认；
2. 按“◀”/“▶”键选择“游戏室”按“▶”键进入游戏界面，按“+”/“-”键移动光标，选中游戏后，按“▶”键开始游戏；
3. 在游戏列表界面中，按“MENU”键，弹出游戏设置菜单，如：执行游戏、文件保护、文件删除。具体操作见下图；
4. 按“ESC”键退出。

操作详解

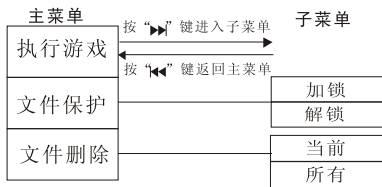

按“▶|”键确认，按“+/-”上下移动。

注：*.nes游戏从推荐网站下载，网址为：

www.pmp4.cc，游戏放在：“移动磁盘/GAME”中

八. 学习

● 字典

1. 打开MP4播放机，按“◀◀” / “▶▶”键选择“学习”功能，按“▶|”键确认；
2. 光标移到切换英汉与汉英输入的图标“”上，（字母P右边）按“▶|”键，出现英数符/拼音两个选项，按“+” / “-”上下移动，选择后，按“▶|”键确认；
3. 英汉查字典方法：
当选择“英数符”即英汉查字典功能后，按“▶|”键进入查单词界面，按“+ / - / ◀◀ / ▶▶”键移动光标，选择正确的字母后，按“▶|”键确认字母，当输入完整的单词后，按“开/关机键”，

显示单词的翻译，按“开/关机键”，当输入框下面的关联词语有背景色时，按“+”/“-”移动，右边显示中文翻译；再按“开/关机键”，当输入框有背景色时，切换到输入状态，继续查询下一个单词。

4. 汉英查字典方法：

当选择“拼音”即汉英查字典功能后，按“▶|”键进入汉英查字典界面，按“+”/“-”“◀◀”/“▶▶”键移动光标，选择正确的字母后，按“▶|”键确认，当输入完整的拼音后，按“开/关机键”，屏幕上显示相关的汉字，按方向键移动选项，移到正确汉字上后，按“▶|”键确认，所有的汉字输入完毕后，按“开/关机键”显示英文单词。

按“开/关机键”，当输入框下面的关联词语有背景色时，按“+”/“-”移动，右边显示英文；再按“开/关机键”，当输入框有背景色时，切换到输入状态，继续查询下一个词语。

5. 当输错字母或汉字后，执行“◀|”键，删除已输入的字母或汉字。

● 电子书


电子书的格式为TXT文本格式

1. 打开MP4播放机，按“◀◀”/“▶▶”键选择“学习”功能，按“▶|”键确认；
2. 按“◀◀”/“▶▶”键选择“电子书”按“▶|”键

操作详解


进入电子书菜单，按“+”/“-”键移动光标，按“▶|”键阅读文章；当浏览模式设为手动时，按“+”/“-”上下移动一行，按“◀◀”/“▶▶”键前后翻页；

3. 在电子书列表菜单时，按“MENU”键，弹出文件设置菜单，如：浏览模式、文件保护、文件删除。
浏览模式：设定手动或自动（可设定翻页时间）
具体操作见下图；
4. 按“ESC”键退出；
5. 设置书签的方法：当退出电子书后，系统会自动记忆电子书的页面，再次进入电子书时，在首页界面下按“▶|”键，直接到达上次退出的页面；

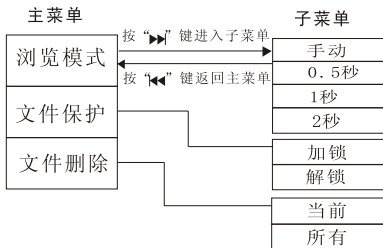

按“▶|”键确认，按“+/-”上下移动。

备注：电子书放在“（可移动磁盘）：/EBOOK”文件夹中。



九. 工具

按“⏮”/“⏭”移动光标选择，按“⏵”键确认，按“ESC”键，退出。

万年历

屏幕左边显示当前年、月、日、星期几，右边显示阴历日期。

日期在“系统设置”中的“时间设置”中设置

计算器

按“+”/“-”“⏮”/“⏭”移动光标选择，按“⏵”键确认。

记事本

相当于电子书功能，阅读电子书。

存储管理

显示内存使用情况，设置工作区、格式化内存，按“⏵”键确认。

注：格式化前，请做好数据备份工作。

系统升级

按“+”/“-”移动选择FROM USB/FROM SD
按“⏵”键确认。



十. 系统设置

按“⏮”/“⏭”移动光标选择，按“⏵”键确认，按“ESC”键，退出。

语言选择：

有“English”和“简体中文”两种选择，通过“+/-”上下移动光标，按“⏵”键确认。

视频输出：

将随机的视频线黄，红、白接头分别接到电视机视频，音频输入端，视频线另一端接MP4的AVOUT端口。视频输出有PAL制式、NTSC制式两种输出制式，选择合适的制式，才可以接收到最佳的信号。

按“⏮ / ⏭”移动光标到“视频输出”，选择合适的制式，按“⏵”键确认，此时MP4屏幕是黑的，电视上显示MP4上的信息，此后MP4上的每一步操作，都在电视显示屏上显示出来。如果没接视频输出，请不要选PAL/NTSC进入，否则要按“RESET”键关机，再开机。

默认设置：

就是将机器恢复到出厂时的默认设置状态，但机身内部的数据不会改变。开机画面也恢复到出厂设置。



声音设置：

此操作可控制喇叭的开、关及按键音的开、关，通过“+/-”上下移动光标，按“◀◀”/“▶▶”左右，按“▶|”键确认。

自动关机：

此功能表现为，在待机状态下无任何按键操作时，机器将按照设置时间自动关机，可以设定的时间：从不关机、3分钟关机、15分钟关机、60分钟关机。

界面风格：

两个界面：永恒的爱与完美世界，选中后，按“▶|”键确认。

时间设置：

按“◀◀”/“▶▶”键左右移动光标，按“+/-”改变数值，设置完成后，按“▶|”键确认。

十一. FLASH播放器

1. 按开机键，打开MP4播放机，等待机器进入待机画面；
2. 通过“◀◀”/“▶▶”键，选择FLASH播放器功能，按“▶|”键确认；
3. 进入操作界面后，按“+”/“-”移动光标，选择需要播放的FLASH文件，按“▶|”键播放；



操作详解

4. 在播放前，按“MENU”进入文件设置菜单，通过“+/-”键上下移动选择文件保护、文件删除。

操作如下：

- 按“▶▶”进入预选子菜单，通过“+/-”上下移动选项，按“◀◀”键返回主菜单，按“▶▶”键确认并退出操作；
5. 播放时，按“+/-”调节音量；
6. 按“ESC”键，返回上一级菜单。

十二. 录制

1. 按开机键，打开MP4播放机，等待机器进入待机画面，接好视频线，MP4端接在AV IN端口，另一端接其他设备的输出端口；
2. 通过“◀◀”/“▶▶”键，选择“录制”功能，按“▶▶”键确认；
3. 录制前，按MENU键，出现设置菜单：视频大小和视频格式，按“▶▶”键进入子菜单，按“+/-”上下移动，按“◀◀”键返回主菜单，按“▶▶”键确认；
 - 视频大小：320*240和640*480两种视频大小
 - 视频格式：ASF和AVI两种视频格式
4. 按“▶▶”键，开始录制，录制完成后，按“ESC”键退出。

附录

注：0.9.7.0 转换软件的安装方法和转换方法也可参考转换软件中帮助部分的详细说明。

0.9.7.0 转换工具，其安装步骤如下：

1. 运行视频转换工具的安装程序，出现以下画面，选择安装语言，并单击“下一步”按钮：



2. 进入安装界面，并单击“下一步”按钮：



3. 输入您的名字和所在公司的名称，并单击“下一步”按钮。如果想返回，请按“上一步”按钮；取消安装，请按“取消”按钮：



4. 选择安装路径（可通过“更改”按钮改变安装路径），并单击“下一步”按钮。如果想返回，请按“上一步”按钮；取消安装，请按“取消”按钮：



5. 如果您的系统没有安装Windows Media Player 9.0 或以上版本，则安装程序会提示安装，单击“确定”按钮进入Windows Media Player 9.0版本的安装。如果系统安装的版本符合要求，则不会出现下面的对话框，直接进入下一个步骤：



6. 如果您的系统没有安装DirectX 9.0c或以上版本，安装程序会提示安装。单击“确定”按钮进入DirectX 9.0c版本的安装。如果系统安装的版本符合要求，则不会出现下面的对话框，直接进入下一个步骤：



附录

7. 如果您的系统没有安装Storm Codec (暴风影音) 6.04.08 或以上版本, 安装程序会提示安装。单击“确定”按钮进入Storm Codec (暴风影音) 6.04.08版本的安装。如果系统安装的版本符合要求, 则不会出现下面的对话框, 直接进入下一个步骤:



- 7.1 选择安装的语言; 单击“OK”按钮:



- 7.2 启动安装界面; 单击“下一步”按钮:



附录

7.3 许可证协议界面；单击“我接受”按钮：



7.4 如果系统之前没有安装暴风影音，则直接进入 6.7 步骤。如果系统中安装了一个较低版本，则会出现如下对话框。选择“安装前先卸载旧版本”，单击“下一步”按钮：



7.4 卸载提示界面，单击“卸载”按钮：




附录

7.4 卸载完成界面，单击“关闭”按钮：



7.4 安装组件界面；选择“自定义”；请将“ebay 导航”，“图铃、彩信导航”“Yahoo! 助手”不选中，其余的选项务必保持默认，否则可能引起转换失败；单击“下一步”按钮：

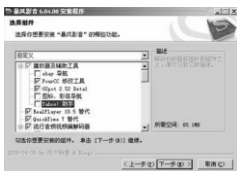

7.5 选择安装位置，选择完毕后，单击“安装”按钮：



附录


7.6 安装程序界面：



7.7 设置文件关联，请使用默认设置，直接按“确定”按钮：



7.8 迅雷5安装界面，请选择“否”：



7.9 安装完毕界面，请将“免费注册 ebay 易趣，享受网上交易乐趣”不选中。单击“完成”按钮：



8. 如果您的系统没有安装QuickTime Alternative 1.69或以上版本，安装程序会提示安装。单击“确定”按钮进入QuickTime Alternative 1.69版本的安装。如果系统安装的版本符合要求，则不会出现下面的对话框，直接进入下一个步骤：




- 8.1 启动安装界面，单击“Next”按钮：




- 8.2 安装信息界面，单击“Next”按钮：




- 8.3 设置安装路径界面，选择好路径后，单击“Next”按钮：

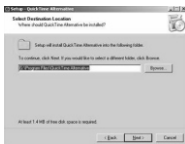


8.4 选择组件界面，将“Player”不选中，其余的选项务必保持默认，否则可能引起转换失败；单击“Next”按钮：

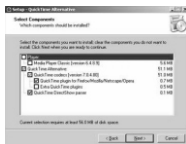


8.5 设置开始菜单目录界面，设置好后，单击“Next”按钮：

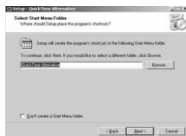

8.6 选择额外任务界面，直接单击“Next”按钮：

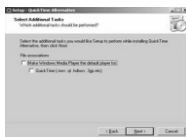

8.7 准备安装界面，直接单击“Install”按钮：

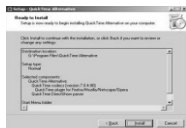

附录

8.8 安装界面:



8.9 安装完毕界面, 直接单击 “Finish” 按钮:



9. 单击“安装”以开始安装。
如果要检查或更改任何安装
设置, 请单击“上一步”。
单击“取消”退出安装向导:



安装过程中:



附录

10. 完成安装，请单击“完成”以退出安装向导：



11. 安装完成后，系统会根据需要，提示重新启动。请选择“是，立刻重新启动计算机”，完成程序的安装过程。（没有按照要求重新启动计算机，会导致程序无法正常转换媒体文件）：



附录

0.9.7.0 转换软件的使用方法：

1. 运行应用程序出现以下界面：三种转换模式基本一样，下面以普通转换为例，详细介绍转换方法。



2. 选择普通转换按钮出现普通视频转换主界面：



界面模块	模块组成	功能说明
文件	打开	单击此按钮，进行输入文件选择
	清空	单击此按钮，删除列表框中所有文件
	浏览	单击此按钮，选择目标文件的目录
	输出路径	显示目标文件的目录
	输入文件	显示输入文件的路径和名称
	输出文件	显示输出文件的路径和名称
	状态	显示转换的状态
设置	信息	显示错误信息
	参数设置	单击此按钮，设置目标文件的参数
其他	开始转换	单击此按钮，进行文件转换
	进度	显示转换的进度
	停止	单击此按钮，中止转换过程
	退出	单击此按钮，退出应用程序
	关于	单击此按钮，显示应用程序的信息

操作	说明
关闭应用程序	单击“退出”按钮或单击界面右上角的关闭按钮，即可退出应用程序
查看软件信息	单击“关于”按钮，弹出带有软件信息的对话框

附录

下图为单击“关于”按钮后出现的对话框。单击“确定”退出



3. 单击“打开”按钮，进行输入文件选择（可以在同一目录下多选，也可以在不同目录下多选）。单击“打开”保存所选文件并返回。单击“取消”取消选择并返回：



4. 输入文件选择后的界面如下：所选文件和路径显示在“输入文件”下的列表框中

操作	说明
删除列表框中所有文件	两种方法：（1）按“清空”；（2）选中列表框中所有文件，单击鼠标右键，出现“删除”菜单并单击即可。
删除列表框中部分文件	选中列表框中所要删除的文件，按鼠标右键，出现“删除”菜单并单击即可。
更换列表框中部分文件	删除不需要的文件并按“打开”添加新的文件

附录

5. 单击“浏览”按钮，选择目标文件的存放目录。选中存放目录后，单击“确定”保存所选目录并返回；单击“取消”取消所选目录并返回



6. 选择目标文件目录后的界面如图：目标文件的目录显示在“输出文件”编辑框中：



操作	说明
重新设置目标文件的目录	单击“浏览”重新选择，新选的目录将替换原来目录

7. 如果需要进行目标文件的参数设置，单击“参数设置”按钮，出现如下界面



附录

操作	说明
改变输出文件的格式	单击“ 输出格式 ”组内的单选按钮选择输出文件的格式，3GP和MP4
改变输出视频的编码格式	单击 视频编码 组内的 编码器 组合框中的向下箭头，出现下拉框，选择需要的视频编码格式，选择后的结果显示在组合框中
更改输出视频图片的尺寸	单击 视频编码 组内的 尺寸 组合框中的向下箭头，出现下拉框，选择输出图片的尺寸，新选的尺寸会显示在组合框中。
更改输出视频图片的质量	单击 视频编码 组内的 质量 组合框中的向下箭头，出现下拉框，选择质量等级，选择后的质量等级显示在组合框中
设置输出视频图片的帧率	单击 视频编码 组内的 帧率 组合框中的向下箭头，出现下拉框，选择输出图片的帧率，新选的帧率值会显示在组合框中。
改变输出音频的格式	单击 音频编码 组内的 编码器 组合框中的向下箭头，出现下拉框，选择输出的音频的格式，新选的音频的格式会显示在组合框中。
改变输出音频的参数	单击 音频编码 组内的 属性 组合框中的向下箭头，出现下拉框，选择输出的音频的参数，新选的参数会显示在组合框中。
恢复默认值	单击“ 默认 ”按钮恢复默认值
保存参数设置	单击“ 确定 ”，保存设置的参数并返回
退出参数设置	单击“ 取消 ”，保留上一次的参数并返回

8. 参数设置返回后的界面



操作	说明
重新设置参数	再次单击“ 参数设置 ”进入参数设置

9. 单击“转换”按钮进行转换：




附录

操作	说明	
中止转换过程	在转换过程中, 单击“停止”按钮, 可中止转换过程	
列表框组成	功能说明	
输入文件	显示输入文件的路径和名称	
输出文件	显示输出文件的路径和名称	
状态	完成	转换完成
	停止	转换停止
	异常	转换异常
	错误	转换错误
信息	显示错误信息	


10. 转换完成。如果需要再次转换, 请重复以上步骤






附录

PMP0428 转换软件的使用方法：

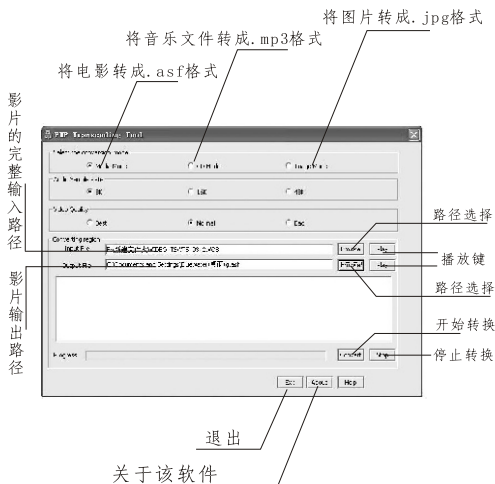

附录

1. 选视频转换模式/音频转换模式/图片转换模式

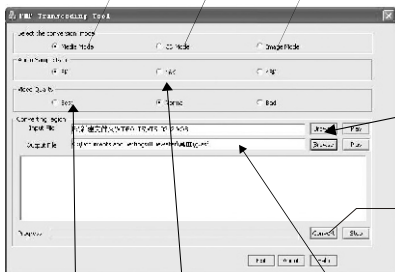

4. 选择文件

6. 开始转换


3. 选取视频效果时有Best、Normal、Bad选项。best视频效果最好，但其所占用的内存最大。用户转换时请注意。

2. 选择转换时音乐的采样频率8K、16K、48K，MP4播放时要根据转换时的所选择的频率，在MP4选择相应的播放频率。

5. 选择输出文件路径及建立文件名，如DVD001.ASF，一定要建立文件及ASF后缀。

常见故障及解决方法

1. 无法开机：电池可能没电，将MP4接上充电器，充上电就可以打开了；
机器由于程序紊乱死机了，按一下机身
上的复位键即RESET键关机，再开机；
开机键失灵，找专业维修人员更换开机
键就可以了；
2. 开机后会自动关机：电池电量不足，自动关机；
播放机的自动关机设定很短，当无按键
操作一段时间就自动关机。
3. 按键无反映：锁定键在锁定的位置上，将其拨离锁
定位置即可；
按键失灵，更换失灵的按键即可；
4. 读取存储卡的数据：插有存储卡，如果要读存储卡
上的数据时，在“工具”菜单
中的“存储管理”中把存储卡
设为当前工作区，即可读取外
置存储卡的上资料。



产品规格

存储器容量	128MB~1GB	信噪比	90dB
电池	内置锂电池	耳机输出功率	5mW+5mW
显示屏	3.0英寸TFT屏	输出频率范围	20Hz~20KHz
外形尺寸（长X宽X高）	100.2X63.2X12.2 mm	支持压缩率	MP3 8Kbps至320Kbps WMA 5Kbps至192Kbps
拍照像素	200万（插值）	USB接口	USB 2.0（全速）

随机附件

纸盒内有以下物件，请详细检查是否齐全：

使用说明书.....	1 本
立体声耳机.....	1 副
安装光盘.....	1 张
USB线.....	1 根
视频线.....	1 根
对录线.....	1 根
售后服务卡.....	1 张