

掌上多媒体播放器 使用说明书



感谢您选购我们的最新产品—MP4数码播放机
在使用此机前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存以便日后查询
.....

用户手册

感谢您购买本产品，这份手册能引导您正确使用本产品及随本产品所附的应用程序，在您使用本产品及随本产品所附的应用程序前，请认真阅读说明书，以确保您能正确的使用本产品。

注意事项

- 1、在编写本说明书过程中已经力求内容正确与完整，但并不证明本说明书没有任何错误或遗漏。
- 2、本公司只对机器本身存在的问题负有保修和维修责任，对于因误操作、产品维修或者其他情况引起的个人数据资料删改和丢失，不负任何责任、也不对因此造成的其它间接损失负责。
- 3、本产品软件、硬件及说明书有任何修改，恕不另行通知，本公司拥有最终解释权。

注明：本产品使用的字模是矢量变换字模

目 录

电脑配置	1
注意事项	2
产品介绍	3
按键及接口	4
基本操作	5
操作详解	6
附录	27
常见故障及解决方法	32
规格及附件	33




1. 电脑最低配置要求

WIN98第二版、WINME、WIN2000、WINXP，IBM兼容个人计算机，中央处理器：Pentium 200MHz以上处理器，U S B（通用串行总线）端口，32MB 系统内存或以上（Windows 2000 建议使用128MB），20MB 空闲硬盘空间或以上，DVD/CD-ROM，声卡（选配），可登陆网络（推荐）。

2. MP4播放机与电脑的连接

请使用随机附送的USB线作为与电脑的连接媒介。将计算机与MP4播放机连接起来,将USB线小的接口插到MP4播放器上，大的接口连接到计算机的USB接口上。

注意：USB线一定要使用随机附送的USB线,否则可能导致播放机不能正常工作。



尊敬的顾客，感谢您选购本产品，希望我们的产品能给您带来快乐，在使用本产品之前，请仔细阅读下列注意事项：

1. 禁止在高温、高湿的环境下使用，尤其是不要在高温度的浴室中使用，本机最佳工作温度约为 0°C — 40°C ；

2. 请避免将机器放置于阳光直射的地方(如停在空旷地带的车辆、沙滩上等等)；

3. SD卡插入、拔出均要注意执行关机操作，因为插拔时电流很大，会给机器造成不可预测的损伤；

4. 尽量放置在儿童触摸不到的地方，以防止碰落或磕上尖锐物体造成严重的损坏；

5. 请勿擅自拆卸本机，如有疑问请与经销商或者本公司联系；

6. 请用户不要自行更换电池；

7. 敬请不要在开车或者在需要精神高度集中的情况下，使用本产品；

8. 有些资料遗失是数据传输时电源不稳定所导致的，强烈建议用户做好数据的备份，本公司概不负责任何资料损失。


产品介绍

产品介绍


- 1) MOVIE播放功能：用于播放网络电影，支持ASF格式的MEPG-4，或通过转换工具将视频文件转换成ASF格式。播放效果320×240@30f/s
- 2) 音频播放功能，用于播放各种音频格式，包括MP3/WMA以及WAV等；
- 3) PHOTO浏览功能，用于浏览各种数码相机的照片，支持EXIF2.1；
- 4) 内置麦克风录音；
- 5) 支持听MP3歌曲时，同时看电子书功能；
- 6) 视频输出，AV OUT (NTSC/PAL)；
- 7) 字典、游戏、万年历、时间显示；
- 8) 多语言（中/英）设置，5种颜色显示设置和多种待机动画设置；
- 9) 多种学习功能,包括影像教学,情景对话,名师讲堂,同步教材，30万英汉大词典等；
- 10) 外插SD/MMC卡：扩展存储空间；
- 11) 内置锂电池；
- 12) 内置喇叭；
- 13) 数码相机；
- 14) 数码摄像机；
- 15) 按键有声音；
- 16) 电子书；
- 17) 游戏下载。



按键及接口

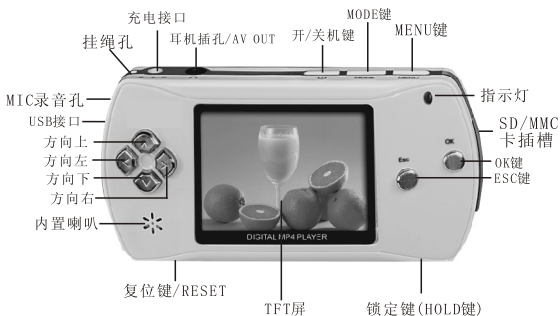

退出当前操作按“ESC”键；
绿灯亮为工作状态（在屏保时要看灯），红灯亮为充电状态



一. 开机操作

按住开机键3秒，就可以进入MP4的待机画面。

二. 关机操作

在需要关机时，长按开机键3秒就进入关机状态。


三. 充电操作


将充电器插到电源上，将接口与MP4（掌上媒体播放器）的充电接口连接，此时MP4进入充电状态，电源指示灯为红色，充满电后，红灯熄灭。充电最好在关机状态。

注意：无论开关机都可以充电。在充电时红灯都是亮的，充满后红灯熄灭，此时拔下就可以使用。

四. 连电脑操作

打开MP4播放机，选择主菜单中的“工具”菜单，进入工具菜单后，再选择“USB连接”，按“MENU”键确认，然后用随机配件中USB线，将大头连接到电脑的USB接口上，将小的一头接到MP4的USB接口上，此时MP4上会出现连机图示，此时，打开“我的电脑”会找到“可移动磁盘”两个，打开第一个即为内存盘符。第二个为SD/MMC卡插槽，没插卡是打不开的，使用时要注意。





操作详解

一. 游戏

1. 打开MP4播放机，按“< / >”键，选择“游戏”按“OK”键进入子菜单，选择“游戏类型”按“OK”进入游戏列表界面，屏幕右下角显示“当前游戏数/总游戏数；
游戏类型有三种：NES FC、GAME BOY COLOUR、GAME BOY
2. 进入游戏列表，按“^/√”键上下移动光标，选择游戏，按“OK”键进入游戏；
3. 删除游戏的方法：光标移到要删除的游戏上，按“MENU”键，弹出“是否删除该文件”？，按“< / >”键移动光标，按“OK”键确认，按“ESC”取消；
4. 按“+/-”键按移动光标选择“游戏帮助”，参看游戏按键说明、操作菜单等信息。

注：游戏中按“开/关机”键，弹出游戏设置，设置“连发、速度、继续游戏、退出游戏、音乐、耳机音量、喇叭音量”选项（如下图）：

游戏设置	
连发： 开	(开/关)
速度： 正常	(正常/快进)
继续游戏	
退出游戏	
音乐： 开	(开/关)
耳机音量： 05	(00—30)
喇叭音量： 29	(00—30)

游戏设置的操作方法：按“^/√”键上下移动光标，按“< / >”键，改变设置，或调整数值，设置完成后，按“开/关机”键确认并退出。



5. 按“ESC”键，返回上一级菜单；



注：1. 游戏操作方法：按“OK”键是“跳起”键，按方向键上下左右移动，按“ESC”键是“发射”键，退出游戏按“开/关机”键，选择游戏设置中的退出游戏选项，按“开/关机”键确认并退出。

在某些游戏中需要关闭连发，例如：超级马力，需关闭连发才能跳得更高。

2. 游戏下载：推荐下载网址www.pmp4.cc中的游戏栏目里，选择游戏下载到mp4中的“game”文件夹中。

二. 电影

1. 按开机键，打开MP4播放机，等待机器进入待机界面；
2. 通过“<”/“>”键，选择“电影”功能，按“OK”键确认；
3. 进入操作界面后，按“<”/“>”，选择需要播放的视频，按“OK”键播放；
4. 在播放前，按“MENU”键进入设置选项菜单，通过“^/√”键选择音效、播放方式、文件保护、删除文件、音频设置等操作。按“>”进入子菜单，通过“^/√”上下移动光标选择，按“<”返回，按“OK”键确认并退出，具体操作见下图；
5. 在播放时，按“MENU”键切换播放模式，屏幕上方显示播放模式的图标。按MODE键出现“≡”音量符号时，按“<”/“>”为快退/快进（即X2，X4，X8的速度，到达所需位置时按“OK”恢复正常速度）；此时，按“MENU”切换EQ音效（古典、流行、金属、爵士、低音、正常）。再按MODE键消除“≡”音量符号；
6. 播放电影时，按“OK”键暂停播放；按“^”/“√”调整音量；
7. 按“ESC”返回上一级菜单。

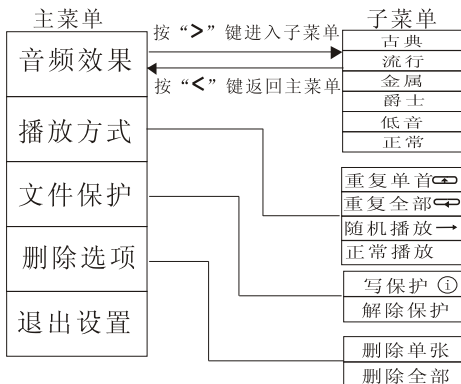

按“^/√”上下移动, 按“OK”键确认

三. 音乐

1. 打开MP4播放机，通过“<”/“>”键选择“音乐”功能，按“OK”键确认；
2. 按MENU键出现音乐文件列表，按“^/√”键上下选择音乐文件，屏幕右下角显示“当前文件的序号/总文件的个数”，选定文件后，按“OK”键播放，播放音乐时，按“OK”键暂停播放；



音乐播放界面

3. 播放音乐前或音乐暂停时，按“MENU”键切换播放模式，屏幕上方显示播放方式的图标；
4. 播放音乐时，点按“<”/“>”键上下选择歌曲；按“^/√”键调节音量增减；按“MENU”键，切换EQ模式；
5. 当“MP3”文件夹里无音乐文件时，显示“无文件”；
6. 删除音乐文件：进入音乐菜单后，按“MODE”键，进入音乐文件列表，选择要删除的文件，按“MODE”键，提示“是否删除该文件？”，按“<”/“>”，移动光标，按“OK”键删除，按“ESC”键取消；
7. 按“ESC”退出或返回到上一级菜单。



注：1. 听音乐时如何设置屏保：

屏幕保护在“工具”菜单中的“显示设置”中选择“MP3屏幕休眠”中设置休眠时间。

2. 播放音乐时歌曲与歌词的同步显示：

下载lrc格式的歌词文件，跟歌曲放在一个文件夹中，歌曲文件名跟歌词文件名必须相同才能显示歌词(如：ABC.MP3和ABC.LRC)。

3. 歌曲下载后，放在系统默认的“MP3”文件夹中。

四. 拍照

1. 打开MP4播放机，按“< / >”键，选择“拍照”按“OK”键进入拍摄界面；

2. 进入拍摄界面后，按“MENU”键拍摄照片，按“ESC”键返回上一级菜单。


3. 曝光补偿调整，可以通过“^ / v”键调整，调整后的值在屏幕左上角显示，取值范围为-1.5至+1.5；

4. 在拍摄前，按“<” / “>”可以改变镜头焦距，屏幕中间显示焦距数值(1至4.0)；

5. 进入拍摄界面后，按“OK”键，出现“我的照片、照片效果、照片大小、白平衡、拍照模式”，按“>”键，进入子菜单，按“^ / v”键，上下移动光标，按“<”键，返回主菜单；按“OK”键确认，按“ESC”退出设置，具体操作见下图；

注：选择“我的照片”，按“OK”键，直接进入拍照的照片文件夹中，浏览照片，按ESC键，返回拍照状态。

操作详解

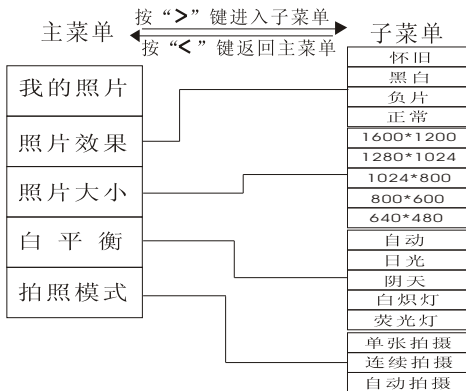


按“OK”键确认，按“^ / v”上下移动
退出按“ESC”。

五. 摄像

1. 打开MP4播放机，按“< / >”键，选择“摄像”
按“OK”键进入摄像状态；
2. 按“MENU”开始摄像，再按“MENU”键停止摄像，摄像时屏幕右下方显示摄像时间；

操作详解


- 按“< / >”可以改变镜头焦距（数字变焦），屏幕上显示数值(1至4.0)；
- 曝光补偿调整，可以在摄像时按“^ / v”键调整，调整的值在屏幕左上角显示（-1.5至+1.5）
- 进入摄像界面后，按“OK”键，出现“我的视频、视频效果、视频大小、白平衡”。

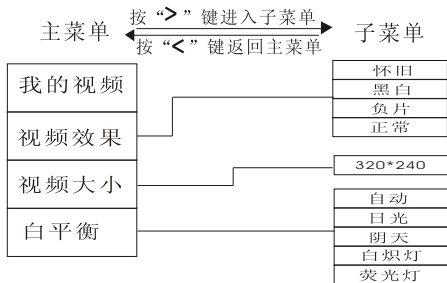

按“OK”键确认，按“ $\wedge/\vee$ ”上下移动，退出按“ESC”。

注：选择“我的视频”，按“OK”键，直接进入拍摄的视频文件夹中，浏览影片，按ESC键，返回摄像状态

6. 按ESC键，返回上一级菜单。



六. 录音


1. 打开MP4播放机，通过“<”/“>”键选择“录音”界面，按“OK”键确认；
2. 在录音待机状态下，按“MENU”键开始录音，再按“MENU”停止录音，按“OK”键，播放刚录的音频。
3. 在录音时应在“设置”中将“自动关机时间”设为“无限长”，否则会在设定的时间到达时自动关机。

七. 相册

1. 打开MP4，进入待机画面，通过“<”/“>”，选择“相册”菜单，按“OK”键确认操作，进入“相册”浏览界面；
2. 通过“< / >”或“^ / v”移动光标选择要浏览的图片，按“OK”键将选择的图片设为全屏幕显示，此时按MENU键，将图片设为自动浏览状态，默认翻页时间为1秒（可自行调整），再按一下MENU回到自动浏览的第一幅照片，当所有的图片自动浏览完后，返回到第一张图片，屏幕上显示“slide over”；
3. 间隔时间、文件保护、删除选项等操作步骤：
在图片列表界面时，按MODE键显示图片信息，按“MENU”键，出现设置界面：
“间隔时间、文件保护、删除选项、退出设置”，按“>”键，进入子菜单，按“^ / v”键，上下移动光标，按“<”键，返回主菜单（具体操作见下图）



操作详解

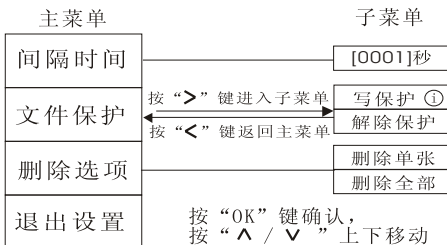

间隔时间：按“^ / v”增加或减少数值；

4. 全屏浏览图片时，按“^ / v”键，上下翻阅图片，按“<” / “>”旋转图片。
5. 按“ESC”键，返回上一级菜单。

注意：

1. 对于不要的图片，可以进入“删除选项”执行删除操作，即可以“删除单张”或“删除全部”，如果不能删除，请先在文件保护中选择解除保护，再进行删除操作。
2. 网上下载的图片，若不能显示，用转换软件转换一次。本机显示图片尺寸为320X240，在裁切时注意按比例缩放，否则可能出现图片显示不成比例。
3. 图片的放置是对机器显示是有影响的，最好是横置，如果不是横置的，是竖着的，则用视图软件编辑后即可，编辑过的图片都需要用转换软件转换方可在MP4中显示。

八. 设置

语言：

有“English”和“简体中文”两种选择，通过“ $\wedge$ / $\vee$ ”上下移动光标，按“OK”键确认退出。

自动关机时间：

此功能表现为，在待机状态下无任何按键操作时，机器将按照设置时间自动关机，可以设定的时间：从不关机、3分钟关机、15分钟关机、30分钟关机。

视频输出：

将随机的视频线黄，红、白接头分别接到电视机视频，音频输入端，视频线另一端接MP4的AVOUT。TV-PAL、TV-NTSC为电视两种制式，选择合适的制式，才可以接收到最佳的信号。此时，按“ $<$ ”/“ $>$ ”“ $\wedge$ / $\vee$ ”移动光标到“电视输出”，选择合适的制式，按“MENU”键确认，此时MP4屏幕是黑的，电视上显示MP4上的信息，此后MP4上的每一步操作，都在电视显示屏上显示出来。如果没视频信号的，（请不要选PAL/NTSC进入），进入电视输出只能按“MODE / $<$ / $>$ ”退出回到上一层，否则只能按“RESET”键重启。

时间：

按“OK”键光标停在年份上，按“ $<$ ”/“ $>$ ”键，左右移动光标，光标停在需要更改的数值上后，按



操作详解

“ $\wedge$ / $\vee$ ”键增加或减少数值。调整完之后按“OK”键确认退出。

扬声器：

此操作可控制喇叭的开、关及按键音的开、关，通过“ $\wedge$ / $\vee$ ”上下移动光标，按“ $<$ ”/“ $>$ ”选择开或关，按“OK”键确认退出。

格式化：

在功能出现紊乱后，执行此操作将机器内数据清除，重新对闪存进行划分，恢复机器工作状态，但在执行此操作之前，请务必做好数据备份的工作。

存储介质：

目前本机有二种存储状态可以选择：内存（内部存储器）、存储卡（外部SD卡）、可以自由切换两种存储方式，存储结果不可以累加。通过“ $\wedge$ / $\vee$ ”上下移动光标，按“OK”键确认退出。

默认参数：

就是将机器恢复到出厂时的默认设置状态，但机身内部的数据不会改变。开机画面也恢复到出厂设置。



操作详解

九. 工具

1. 学习

打开MP4，进入待机画面，通过“<”/“>”，选择“学习”菜单，按“OK”键确认，进入“学习”菜单界面：单词、影像教学、情景对话、名师讲堂、同步教材、等级考试、流行英语；

1. 单词

- 打开MP4，进入待机画面，按“<”/“>”移动光标选择“单词”菜单，按“OK”键确认，进入“单词”文件列表界面；
- 通过“^ / v”上下移动光标选择要浏览的单词文件，屏幕右下角显示“当前文件序号/总文件数”；
- 选中文件后，按“OK”键确认，进入详细信息，按“<”/“>”上下移动光标。

单词总数：共有的单词数

每组单词：显示每组单词的数量，按“^ / v”键增加/减少来调整数字


学习范围：从第n组到第n+x组，按“^ / v”键增加/减少来调整数字，n最小值为1

滚屏时间：屏幕滚动的方式有手动和自动，当设为自动时，按“^ / v”键调整滚屏的时间

缓出时间：翻译的显示时间，按“^ / v”键增加/减少来调整数字

发音方式：自动或手动，按“^ / v”键选择，选择手动时，按OK键发音

拼读开关：开启或关闭，按“^ / v”键选择



操作详解

d. 学习单词

根据需求操作完上一步后，按“OK”键，进入学习单词界面的第一个单词，当设为手动调节时按“OK”键，显示下一个单词，当发音方式设为手动时，按OK键发音。

e. 测试单词

学习单词完毕之后，显示“测试本组单词吗？”按“OK”键确认，出现测试菜单，按屏幕最后一行的提示，按“<”/“>”“^”/“v”选择答案，答对，会提示勾，答错，显示叉，并在正确答案前显示勾，答完后，会自动进入下一个单词的测试，测试完后，返回文件的详细信息，按“ESC”键返回到上一级菜单。

注意:1. 单词文件夹下有一个“SOUND.bin”文件,如果您不需要单词发音,可以删除该文件,此时所有单词都将没有发音;如果想要恢复发音,须到光盘资料里拷贝。2. 再次进入后,提示“继续上次学习”吗?按“OK”键确认,按“ESC”键重新选择。

单词总数: 0350 词
每组单词: [0005]词 共 0070 组
学习范围: [0001]组 到 [0008]组
播放时间: [00]秒 (0为手动)
退出时间: [00]秒 (0为同步)
发音方式: [自动]
播放开关: [开/关]

单词学习设置

autobiography
[A]n. 自传
[B]相声
[C]adj. 不知道的, 没觉察到的
[D]adj. 滑的, 光滑的
上=[A] 左=[B] 右=[C] 下=[D]

单词测试界面



操作详解

2. 影像教学: 按“<”/“>”“^ / v”移动光标选择, 按“OK”键确认, 出现文件列表, 屏幕右下角显示“当前文件序号/总文件数”按“^ / v”键选择文件, 按“OK”键确认, 进入教学影片并播放影片, 按“MODE”键暂停/播放影片, 按“ESC”键返回上一级菜单。当无文件时, 显示“无文件”并退回到主菜单, 按“^ / v”调节音量。
3. 情景对话: 按“<”/“>”“^ / v”移动光标选择, 按“OK”键确认, 出现文件列表, 屏幕右下角显示“当前文件序号/总文件数”按“^ / v”键选择文件, 按“OK”键确认, 进入教学影片并播放影片, 按“MODE”键暂停/播放影片, 按“ESC”键返回上一级菜单。当无文件时, 显示“无文件”并退回到主菜单, 按“^ / v”调节音量。
4. 名师讲堂: 按“<”/“>”“^ / v”移动光标选择, 按“OK”键确认进入, 出现文件列表, 屏幕右下角显示“当前文件序号/总文件数”, 按“^ / v”键选择文件, 按“OK”键确认, 进入名师讲堂并播放。



操作详解

文字内容显示:在播放过程中,按“MENU”键,关闭

文字显示,再按一次,恢复内容显示;

重复播放:播放时,按“OK”键,选取起点A,再次按“OK”键,选取终点B,可实现A至B的重复播放,屏幕下方有图标显示。再按一次“OK”键,取消重复播放,进入正常播放状态;

暂停:播放时按MODE键,暂停,再按一次MODE键,继续播放;


播放时,按“<”/“>”键快进和快退,按“^ / v”调节音量增加或减少。

按“ESC”键返回上一级菜单,当无文件时,显示“无符合要求的文件”并退回到主菜单。

5. 同步教材:按“<”/“>”“^ / v”移动光标选择,按“OK”键确认,出现文件列表,屏幕右下角显示“当前文件序号/总文件数”按“^ / v”键选择文件,按“OK”键确认,进入同步教材并播放。

中英文显示切换:在播放过程中,按“MENU”键可切换屏幕上中、英文显示。

重复播放:播放时,按“OK”键,选取起点A,再次按“OK”键,选取终点B,可实现A至B的重复播放,屏幕下方有图标显示,再按一次“OK”键,取消重复播放,进入正常播放状态;



操作详解

暂停：播放时按MODE键，暂停，再按一次MODE键，继续播放；

播放时，按“<”/“>”键快进和快退，按“^/√”调节音量增加或减少。

按“ESC”键返回上一级菜单。当无文件时，显示“无符合要求的文件”并退回到主菜单。

6. 等级考试：按“<”/“>”“^/√”移动光标选择，按“OK”键确认，出现文件列表，屏幕右下角显示“当前文件序号/总文件数”按“^/√”键选择文件，按“OK”键确认，进入等级考试并播放。


文字内容显示：在播放过程中，按“MENU”键，关闭文字显示，再按一次，恢复内容显示；

重复播放：播放时，按“OK”键，选取起点A，再次按“OK”键，选取终点B，可实现A至B的重复播放，屏幕下方有图标显示。再按一次“OK”键，取消重复播放，进入正常播放状态；

暂停：播放时按MODE键，暂停，再按一次播放键，继续播放；

播放时，按“<”/“>”键快进和快退，按“^/√”调节音量增加或减少。

按“ESC”键返回上一级菜单。当无文件时，显示“无符合要求的文件”并退回到主菜单。



7. 流行英语:按“<”/“>”“^ / v”移动光标选择,按“MENU”键确认,出现文件列表,屏幕右下角显示“当前文件序号/总文件数”按“^ / v”键选择文件,按“OK”键确认,进入流行英语并播放。

中英文显示切换:在播放过程中,按“MENU”键可切换屏幕上中、英文显示。


重复播放:播放时,按“OK”键,选取起点A,再次按“OK”键,选取终点B,可实现A至B的重复播放,屏幕下有图标显示,再按一次“OK”键,取消重复播放,进入正常播放状态;

暂停:播放时按MODE键,暂停,再按一次MODE键,继续播放;

播放时,按“<”/“>”键快进和快退,按“^ / v”调节音量增加或减少。

按“ESC”键返回上一级菜单。当无文件时,显示“无文件”并退回到主菜单。

注:在“学习”功能菜单中,如果要删除某个文件,在文件列表的菜单时,选中需删除的文件,按MENU键,出现“是否删除该文件?”对话框,按“<”/“>”键,左右移动光标,按“OK”键删除。



操作详解

2. USB连线

当MP4跟电脑连接时，需要先选择此项，再连接电脑，电脑才能识别到可移动磁盘。为了保证数据正确的写入机器，电脑一端一定要安全退出后才能拔掉USB线。接电脑前可以查到软件版本。

3. 显示设置

设置机器的待机画面、切换皮肤、MP3屏幕休眠详细参数。

按“<”/“>”“^”/“v”移动光标选择，按“OK”键确认进入“显示设置”界面。


待机画面：按“^”/“v”上下移动光标，按“OK”键确认退出。

切换皮肤：按“^”/“v”上下移动光标，按“OK”键确认退出。

MP3屏幕休眠：按“^”/“v”调整时间长短，按“OK”键确认退出。

4. 内存信息

查看内存容量大小及使用百分比。若外接SD/MMC卡，系统优先检测外部的存储卡，若要检测内存的存储信息，参阅说明书的“设置”部分，关于“内存”与“存储卡”切换之间的说明---存储介质。



5. 万年历


按“<”/“>”“^ / v”移动光标选择，按“OK”键确认进入“万年历”界面。此时可以浏览到当前年、月、日、星期几。
日期的更改在“系统设置”中的“时间”进行设定。

6. 字典(30万英汉大词典)

按“<”/“>”移动光标选择“字典”菜单，按“OK”键确认，出现字典文件列表，屏幕右下角显示“当前文件序号/总文件数”，按“^ / v”键上下移动，选中后，按“OK”键确认，进入编辑单词界面，有四个字母段，按“<”/“>”左右移动光标，选中正确字母段后，按“v”键选中该字母段中的第一个字母，再“<”/“>”键，左右移动光标，移动光标至正确字母上后，按“v”选择，当输错字母后，按MODE键，删除当前字母，当整个单词输完后，按“OK”键，显示刚才输入单词的翻译。

注：如果选错字母段，按“^”键退出，再按“<”/“>”左右选择字母段，按“ESC”键返回上一级菜单。当无文件时，显示“无符合要求的文件”并退回到主菜单。

操作详解

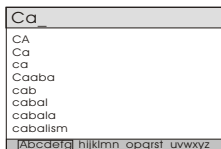

字典查询界面

7. 电子书

打开MP4，进入待机画面，按“<”/“>”移动光标选择“电子书”菜单，按“OK”键确认，出现图书文件列表，屏幕右下角显示“当前文件序号/总文件数”按“^”/“v”键选择文件，按“OK”键确认，进入电子书阅读界面。按“^”/“v”向上或向下移动一行，按“<”/“>”向前或向后翻页，按“ESC”键，返回上一级。

跳选具体一页阅读方法：按“MENU”键，按“^”/“v”改变数值大小，按“<”/“>”键，移动光标位置，按“OK”键确认。

一般电影、图片文件存放在第一个文件夹即“（可移动磁盘）：/DCIM/100MEDIA”，而音频文件则放在“：/MP3”文件夹；相应的学习资料放在与之相对应的文件夹里。


附录

本机的随机光盘中有格式转换工具，可以将电影文件（VCD、DVD）转成*.asf格式；将音乐转成*.mp3；将图片转成*.jpg格式：其安装步骤如下：

1. 点击“SETUP.EXE”，执行安装程序操作，如图所示：




2. 信息收集完毕后，出现“下一步”操作的提示，按“下一步”执行操作，按“取消”键撤消安装操作：

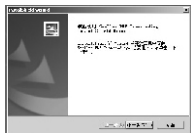

3. 在此界面可以对公司名称、用户姓名进行更改，更改完毕后，按“下一步”执行操作：





4. 路径选择可以将文件按照要求放到对应的文件夹里，方便寻找：




5. 选择“程序文件夹”：



6. 选完文件夹后，按“下一步”开始复制文件，等文件复制完成便出现如图的菜单，此时，安装结束。




二. 本软件的使用方法：

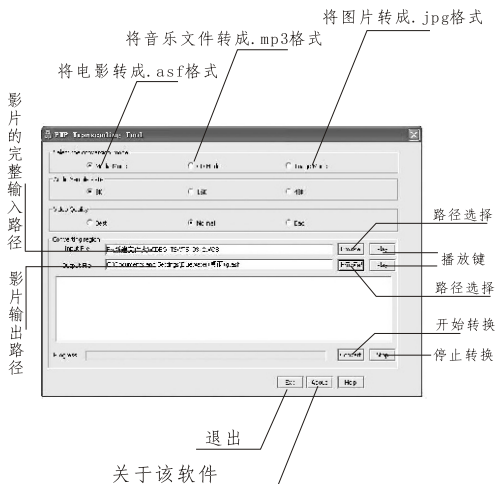

附录

1. 选视频转换模式/音频转换模式/图片转换模式

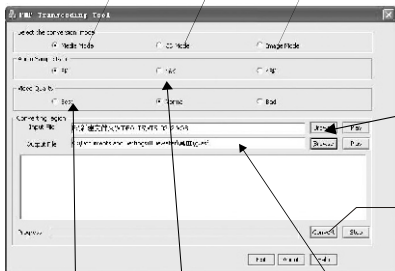


4. 选择文件

6. 开始转换

3. 选取视频效果时有Best、Normal、Bad选项。best视频效果最好，但其所占用的内存最大。用户转换时请注意。

2. 选择转换时音乐的采样频率8K、16K、48K，MP4播放时要根据转换时的所选择的频率，在MP4选择相应的播放频率。

5. 选择输出文件路径及建立文件名，如DVD001.ASF，一定要建立文件及ASF后缀。



本软件的使用方法:

选取视频效果时有Best、Normal、Bad选项.

Best视频效果最好,但其所占用的内存最大.

用户转换时请注意:

选择转换时音乐的采样频率8K、16K、48K、MP4

播放时要根据转换时的所选择的频率,在MP4选

择相应的播放频率;


选择输出文件路径及建立文件名,如

DVD001.ASF,一定要建立文件及ASF后缀。

建议: 用户在电脑上安装暴风影音5.07,可以转换更多格式的视频文件,如:RM、RMVB等。

常见故障及解决方法

1. 无法开机：电池可能没电，将MP4接上充电器，充上电就可以打开了；
机器由于程序紊乱死机了，按一下机身
上的复位键即RESET键关机，再开机；
开机键失灵，找专业维修人员更换开机
键就可以了；
2. 开机后会自动关机：电池电量不足，自动关机；
播放机的自动关机设定很短，当无按键
操作一段时间就自动关机。
3. 按键无反映：锁定键在锁定的位置上，将其拨离锁
定位置即可；
按键失灵，更换失灵的按键即可；
4. 存储的东西找不到：插有存储卡，数据存储在内
存里面，存储卡优先读入。因此，可能找
不到。没有存储进去，在文件传输尚未
结束时就切断了传输。



产品规格

存储器容量	128MB~1GB	信噪比	90dB
电池	内置锂电池	耳机输出功率	5mW+5mW
显示屏	2.0英寸TFT屏	输出频率范围	20Hz~20KHz
外形尺寸（长X宽X高）	98X49X16.2 mm	支持压缩率	MP3 8Kbps至320Kbps WMA 24Kbps至128Kbps
拍照像素	200万（插值）	USB接口	USB 2.0（全速）

随机附件

纸盒内有以下物件，请详细检查是否齐全：

使用说明书.....	1 本
立体声耳机.....	1 副
安装光盘.....	1 张
USB线.....	1 根
视频线.....	1 根
售后服务卡.....	1 张