

MTV媒体播放器 使用说明书



感谢您选购我们的最新产品—数码播放机
在使用此机前请仔细阅读本使用说明书，并妥
善保存以便日后查询

用户手册

感谢您购买本产品，这份手册能引导您正确使用本产品及随本产品所附的应用程序，在您使用本产品及随本产品所附的应用程序前，请认真阅读说明书，以确保您能正确的使用本产品。

注意事项

- 1、在编写本说明书过程中已经力求内容正确与完整，但并不证明本说明书没有任何错误或遗漏。
- 2、本公司只对机器本身存在的问题负有保修和维修责任，对于因误操作、产品维修或者其他情况引起的个人数据资料删改和丢失，不负任何责任、也不对因此造成的其它间接损失负责。
- 3、本产品软件、硬件及说明书有任何修改，恕不另行通知，本公司拥有最终解释权。

目 录

基本功能	(1)
注意事项	(2)
播放机按键	(4)
基本操作	(5)
操作详解	(8)
常见故障及解决	(25)
产品规格及附件	(26)



(一) 基本功能

高清晰真彩色TFT彩屏显示

支持MP3、WMA、WAV等音乐格式，音质表现突出，
真实音频频谱显示

支持MPEG-4 (AVI)视频格式，全屏播放显示，
外音喇叭播放

支持插卡功能，SD卡128M/256M/512M/1GB/2GB

支持高清晰JPEG格式图片浏览

数码录音，A-B复读功能

节能设置，亮度可自由调节，自定义关机时间

音质表现突出，支持3D音效环绕效果，自定义EQ
多种播放模式：单曲一次、单曲重复、目录一次、
目录重复、全部一次、全部重复、试听、顺序
播放、随机播放


支持多国语言

USB2.0高速传输，传输速率可达3M/S

支持电子书阅读，并支持边听音乐边阅读电子书，
带书签功能

支持游戏功能，并支持边听音乐并玩游戏

移动硬盘功能，支持固件升级



注意事项

注意事项

本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息，以避免事故发生，确信在使用该产品之前仔细阅读该手册。

请不要将产品放在高温、潮湿或粉尘多的地方。

请不要将产品放在高温的地方，特别是夏天不要将产品放在窗户关闭的车辆内。

避免摔落或强烈碰撞产品，不要让TFT屏遭到猛烈震动，否则可能导致TFT屏损坏或显示不正常。

请选择合适的音量，使用耳机不宜过大音量，若感到耳鸣，请调小音量或停止使用。

在下列情况下请充电：

A、电池电量图标显示没电时


B、系统自动关机，再次开机后很快关机

C、操作按键没有反应

本播放器电池采用的是3.7V聚合物电池,可重复充电使用. 在前几次充电必须充够8小时，并且每次用完电池的电量再进行充电，可以延长寿命。

该机有两种充电的方法可选择：

1. 通过电脑USB口充电，本机无论开机与否，只要您把该机器与电脑连接,就可以给播放器充电。



注意事项

2. 通过随机配赠的充电器充电, 充电前将充电器接入电源, 再将USB延长线的一端插到充电器上, 另一端插入USB接口, 此时充电器的红, 绿指示灯都亮, 绿灯亮表示正在充电; 待充电器的绿指示灯熄灭或变得很暗时表示已经充饱电, (如在开机的状态下充电, 充饱电后绿灯应还是点亮, 我们建议在关机的状态下充电, 可以延长显示屏的寿命)。

3. 在充电的过程中, 充电器和机器有一定的升温, 属于正常现象。

注: 本机不能配用其他型号的充电器, 否则会烧毁本机, 本公司概不负责, 如需要本机原装充电器请与我公司有关部门联系。

播放器在格式化或正在进行上传和下载时请不要突然断开连接, 否则可能导致程序出错。


对于那些因为产品损坏、维修或其他原因造成的抹除内存损失, 本公司不负任何责任, 请用户遵照使用手册进行规范操作。

请不要在驾驶或在街上行走时使用该产品, 否则可能会引起车祸。


※ 本公司保留改进产品的权利, 产品规格及设计如有变更, 恕不另行通知!

★ (本机无防水功能)

播放机按键

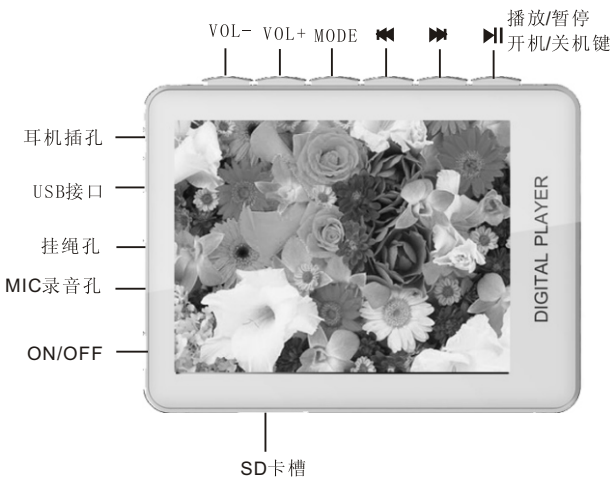

- 注意：1、充电时把USB线连上电脑或充电器
2、连电脑时，在电脑上安全删除可移动盘后，可以一边充电，一边开机操作



基本操作

按键操作

按键功能定义


1. “▶||”键：开机/播放/暂停。
2. “MODE”键：确定键，长按返回到主菜单。
3. “ON/OFF”键：电源开关。
4. “VOL+/VOL-”键：音量加/减、上一项/下一项
5. “◀◀”键：上一项，快退、返回上一级
6. “▶▶”键：下一项、快进
7. “MIC”：内置麦克风输入孔。
8. “USB”：USB插头。
9. “耳机孔”：耳机标准插孔。

基本操作

1. 开/关机

开机：

先将播放器的电源开关拨动到ON位置上，再长按▶||键3秒种，播放器显示开机画面后进入正常关机前的工作模式。



关机：

- a. 在播放状态：短按 **▶||** 暂停。
- b. 在播放状态：长按**▶||**3秒关机。
- c. 在其他模式下：按下**▶||**3秒关机。
- d. 电量不足情况下，系统也会自动关机。

2. A-B复读功能


在音乐播放状态下，短按“MODE”进入复读模式，此时显示屏中左上角显示复读模式的图标中“A”，确认为复读段的起始点，再短按MODE键，“B”点出现，确认为复读段的结束点，此时复读图标A-B固定，开始A-B按键反复播放，再短按MODE键取消A-B复读。

3. 电源复位

如果您的播放器在使用过程中出现死机现象时，您可以通过拨动ON/OFF电源开关键重新启动播放器。

4. 连接电脑及数据文件传输

启动电脑，然后通过USB连接线将机器与电脑连接，这样便可实现USB供电或进行USB数据传输，本机和电脑通过USB接口连接，可以作为一个U盘使用。您仅仅需要将喜欢的音乐直接拖放在播放器里面就可以了，而不需要任何第三方的程序来实现。



基本操作

5. 音量调节

在音乐、放音、视频状态下，可以通过按“VOL+”增大音量，按“VOL-”键音量减小，一直按住按键可以持续增大或减小音量。


6. 电池

本机采用内置高容量聚合物电池。

电池可用时间会因为音量大小、播放文件类型、按键操作等因素来决定电池的可用时间。播放器可根据用户设置“自定义关机时间”或“显示设置”来节约电池。

7. 删除文件

当选择文件后，按 **▶||** 键，弹出“删除文件！”菜单，按“**◀/▶**”移动选项，按MODE键确认。



操作详解

一、音乐播放

开机后进入主界面，通过按“◀/▶”键来选择所要的选项“音乐播放”“视频播放”“FM收音机”“图片浏览”“电子书”“录音”“资源管理器”“游戏”“设置”九项中循环选择，并短按“MODE”键进入选项菜单，长按“MODE”键可退出子菜单返回主界面。



操作方法：

1. 播放/停止在音乐播放状态下，将耳机与播放器连接，通过按“◀/▶”键来选择要播放的歌曲文件，然后短按▶||键开始播放，再短按▶||暂停，循环操作。长按“▶/◀”键快进与快退，音乐播放时界面有真实音频频谱显示，如文件配有LRC歌词文件，频谱下面则有同步歌词显示。



操作详解

2. 显示歌词

LRC歌词在www.51lrc.com下载。然后与MP3歌曲相同的名字保存到您的播放器就可以实现歌词同步了。

当播放歌曲的目录下有同名歌词文件时，播放器将直接进入歌词显示界面。

3. 音乐播放设置菜单

在音乐播放状态下，长按“MODE”键进入主菜单，并进入“设置”选项中的“放音设置”，其中有多种选项设置，按“VOL+/VOL-”键切换到所需设置菜单。选中后可按“MODE”键确认，再按“⏮”键返回。

重复设置：单曲一次/单曲重复/目录一次/目录重复/全部一次/全部重复/试听。

播放设置：顺序播放，随机播放。

EQ选择：正常/3D/摇滚/流行/古典/重低音/爵士/用户自定义，通过选择上述八项，体验不同的音乐效果；

用户EQ调整：用户可编辑自己喜欢的EQ效果。操作编辑时完全通过按“VOL+/VOL-、⏮/⏭”键来控制，长按MODE键确认并退出。




操作详解

二、视频播放

操作：

开机后进入主界面，通过按“◀ / ▶”键选择所要的选项“视频播放”当选中视频文件时短按“MODE”键进入并播放。

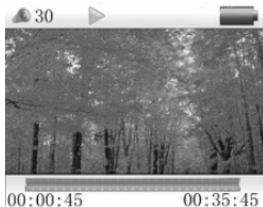

当在播放时短按“MODE”键返回上一级视频文件列表，长按“MODE”返回视频播放界面。

- 1、在视频播放界面下长按“▶▶、◀◀”键快进或快退。
- 2、短按“MODE”键进入视频文件播放列表，短按“◀◀、▶▶”键选择视频文件。长按“MODE”返回视频播放界面。
- 3、短按“VOL+/VOL-”键可调整音量增大/减小，长按“VOL+/VOL-”键连续增大/减小音量。

操作详解

三、FM收音模式

开机后进入主界面，通过按“◀ / ▶”键来选择所要的选项“FM收音机”短按“MODE”键进入，按“◀ / ▶”键，切换手动、自动、存储、预置、删除等选项，按MODE键确认。



1. 选择手动项，短按“◀ / ▶”键手动向上/向下搜索电台，进行此操作时可作静音处理；
2. 选择自动项，自动向上/向下搜索电台，从当前收听频率开始自动搜索直到下一个电台被自动锁定后停止。且可以进行全自动搜索电台并保存，搜索结束后将切换到预置的第一个电台进行收音。在搜索电台的过程中按键会没有响应。
3. 存储电台：短按“MODE”键存储当前电台，选择存储电台位置CH1, CH2...后再次短按“MODE”键进行存储。
4. 预置电台：短按“MODE”键可进行预置电台与手动调节切换。按“◀ / ▶”选择电台。



操作详解

5. 删除电台

选择删除，按“MODE”键，选择所需要删除的电台，按“▶||”键，弹出是否删除，选定后按“MODE”键确定删除。

6. FM录音

短按“▶||”键后准备录音，再短按▶||键，开始录音，短按▶||键，暂停录音，长按▶||或MODE键，保存录音。

7. 收音设置：

进入主界面选择“设置”，按“MODE”键进行设置

收音设置：立体声开关可选择开或关

收听地区：有中国/欧洲/日本/美国供选择

注：收音时请插上耳机，收音时，耳机相当于天线的作
用，增强收音效果。

四、图片浏览

开机后进入主界面，通过“◀/▶”键来选择“图片浏览”，按“MODE”键进入，看到列表后(如图所示)可通过按“VOL+/VOL-”键选择图片，再短按“MODE”键全屏显示。此时，如果正在听歌，歌曲会停止。

注：本机不支持500万像素以上的图片，如果您使用的是500万以上的图片请在电脑上转换为低像素的图片后，再载入机器欣赏。

操作详解


五、电子书

1. 下载TXT格式文件：将机器与电脑连接，选择要下载的文件，将文件以TXT格式另存至可移动磁盘。
开机后进入主界面，通过按“◀ / ▶”键来选择所要的选项“电子书”，按“MODE”键确定。
2. 阅读文件：进入电子书选项，按“VOL+/VOL-”键来选择电子书文件，短按键“MODE”键开始阅读文件。阅读通过按“◀ / ▶”键上下翻页。长按“◀”键为快退，反之为快进。
3. 短按“⏏”显示保存书签列表，短按“◀ / ▶”键选择书签，并短按“MODE”键确认保存，或长按“MODE”键退出。
4. 短按“VOL+”键显示提取书签列表，短按“VOL+/VOL-”键选择书签，并短按MODE键确认提取，或长按“MODE”键退出。

在阅读时可根据右边进度条指示估算剩余内容多少。

书签只对当前阅读文件操作，如阅读另外的文件，则书签需重新设定。

注：本机只支持“ANSI”编码格式的TXT文本，不支持其他格式的文本。

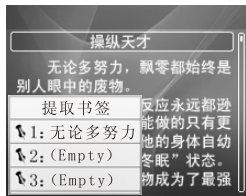



操作详解

六、录音

1. 在主界面中进入录音状态，短按“▶||”键可以开始录音，短按“▶||”键暂停录音，长按“MODE”键保存录音并退出录音模式。

2. 录音设置

在录音模式停止状态下，长按“MODE”退出主界面，并进入“录音设置”选项，在“录音质量”/“录音音量”二项进行设置调整。

录音质量：高质量，普通质量。（前者录音文件大，效果更佳；后者反之）

录音音量：+1，+2，+3，+4，+5五项可选。级别越高，录音出来的声音越大

注：录制的声音文件可在音乐播放菜单下找出并播放试听效果。如果显示屏上显示“空间满”，代表没有空间记录新的录音文档，请删除其他的文档以释放空间





七、资源管理器

1. 资源管理器

资源管理器为本机的一大功能特色，它可以让你更清晰明了的知道机器内部的文件类别及目录，便于文件目录分类别管理及查找。

2. 删除文件

在资源管理器中，你可以选择你自己喜欢的音乐或视频文件，然后短按“MODE”键播放；在选择过程中若遇到你不需要的文件时，你可通过短按“▶||”键，则出现删除对话框，选“确定”则删除，选“取消”则取消，选定后短按“MODE”键即执行选中的选项。

3. 长按“MODE”键返回上一级菜单。

八、游戏

1. 本机内置益智游戏：俄罗斯方块。

在主菜单中进入“游戏”菜单，再短按“MODE”键进入游戏设置界面。

2. 按键说明：

俄罗斯方块是横向操作的，短按▶||键进行开始与暂停




操作详解

功能切换。按“VOL-”、“VOL+”键来控制方块的左右移动，按“◀”键为变形，长按MODE键快速下落，长按MODE键退出。

九、设置功能

在主界面中，通过按“◀”键或“▶”键来选择“设置”选项，短按“MODE”键进入设置界面，并通过按“VOL+/VOL-”键来选择设置的子项目，按“MODE”键确认，再按“◀”键返回。

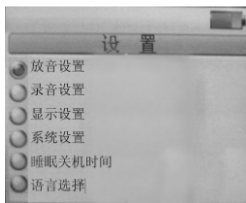

注：放音设置，收音设置，录音设置前面都有详说明，这里不一一再例举了。

显示设置

背光时间：5秒，10秒，15秒，20秒，30秒，长亮六种选项可选择。



操作详解

亮度调节：1，2，3，4，5五种选项。级别越高，亮度越亮。

背光显示模式：正常和省电两种选择可供选择。

系统设置

产品信息：本机存储容量，剩余容量，系统软件版本号，这些信息为只读信息，短按“MODE”键退出。

固件升级：在此菜单下弹出对话框，提醒是否固件升级，如无固件升级则退出。

恢复系统默认值：在此菜单下有弹出对话框，确认是否确定恢复系统默认值，选择“确定”或“取消”。

睡眠关机时间

在此菜单下有：关闭，10分钟，15分钟，30分钟，60分钟，120分钟，6种选项可供选择。

语言选择

在此菜单下有：简体中文，繁体中文，ENGLISH，韩语，日语，Spanish，Francais，Deutsch，Italiano，Portugues，Pyccknn，11国语言供选择。

十、使用USB磁盘

1. USB显示模式



本机为高速USB2.0接口，传输速度可达3M/S，标准移动磁盘功能，支持windows2000以上（不需要安装驱动程序）系统，经与PC连接后（稍等几秒钟），播放器显示为联机模式。

1. 充电显示模式

如果使用过程中电池电量过低，显示屏显示“低电关机”，播放器会自动关机。您可以通过随机配送的充电器给电池充电。在充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕时，电池电量显示满格。（前三次必须要8个小时才能充满）

1. 使用MINI SD卡：

将本机与电脑相连有，会发现有两个可移动磁盘，前面的一个是本机的内置内存磁盘，另外一个就是MINI Sd卡的磁盘了。如果没有插卡的话，第二个磁盘就不能打开。

2. 插、拔MINI SD卡：

插入：将MINI Sd卡的正面（带字的一面）朝上（以机器的显示屏方向为上面）稍微用力插入机器的卡座即与机器相连接，机器在此状态下就可以播放MINI Sd卡内的文件了。


操作详解

取出：将MINI SD卡轻轻往里推一下，MINI Sd卡会反弹一截，然后再取就好。

注意：请不要在开机状态下执行插、拔卡

十一、转换并播放视频文件

1. 请将随机附带的安装光盘放入电脑光驱中，选择“中-英文AVI视频转换工具”，系统会给出“chinese”（中文）和“English”（英文）两个文件夹，点击所需要的文件夹类型，运行“Setup.EXE”程序。进入安装界面后点击“下一步”按钮，将会出现下图：

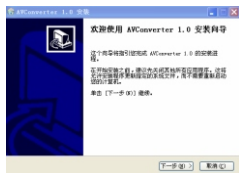

2. 选择安装路径后，点击“安装”按钮，直至安装完成。

3. 安装成功后，点击“完成”按钮结束软件安装。


操作详解

本播放器可以通过随机光盘附带的视频转换软件将MPG、RM、RMVB、AVI、VOB、DAT等格式转换为AVI视频格式，从而进行视频播放。

1. 点击并运行“AVConverter.exe”程序，选择要转换的影音文件和要生成的AVI视频文件路径。如下图：



点击此处，选择文件
设置此处，文件位置



操作详解

2. 选择并设置好自己所需要的参数，点击“开始转换”按钮，开始转换为AVI文件。

操作介绍：




1

2

3

- 一. 点击1处，添加要转换的文件；
- 二. 在弹出的对话框中找到要转换的文件，并选择已转换文件的存放位置，如图二；
- 三. 点击3处，开始转换；
- 四. 先选择电影，点击2处，可删除已添加的文件。



操作详解

3. 转换成功后的AVI格式的视频文件放入MP4播放器中即可，操作时进入视频播放选单，选择相应的文件，短按M键进行视频播放了，长按则退出（视频播放界面详见显示屏说明）。

十二、升级播放器驱动程序

1. 电脑首次用来升级时，先将驱动光盘放入电脑光驱内，再将MP4播放器与电脑联机（联机前先把电源开关设为OFF，长按住“▶||”键不放），直到出现如下程序安装界面即可放开。




2. 请按照对话框提示执行下一步，并在第四个对话框“浏览”选项里选择随机光盘内的“升级工具”文件夹点击确认即可。

3. 按对话框提示操作直至完成（见图示）。

操作详解



4. 电脑所需程序安装OK后，即可进行升级操作，选择并运行固件升级工具Consumer_enc.exe（可以在随机光盘中找到）后，并在打开选项中选择后缀为rfw固件文件（界面如下）。

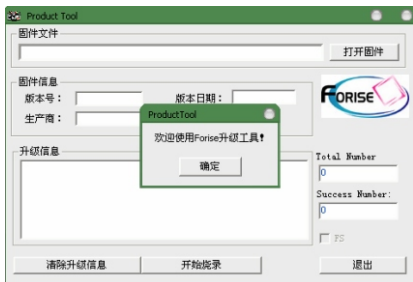


5. 通过USB线将播放器联机到PC机上 然后点击“烧录固件”即可。

操作详解




注意：固件升级是用于提高和优化播放器的性能，不采用固件升级也不会影响播放器本身的正常运作。固件升级可能会因错误操作而导致机器不能正常工作！本播放器的固件升级软件不适应其他系列的播放器。



常见故障及解决

常见故障及解决：

1. 无法开机：请查看播放器是否有电？机器程序是否已损坏。
2. 机器死机：请拨动电源开关重新开机。
3. 无法播放：请查看机器是否有电？
请确保音量并不在0状态下，耳机的连接没有问题，确保耳机清洁。
损伤的音乐文件可能制造不同程度噪音，甚至不能播放，确保文件完整。
请重新格式化磁盘。
4. 无法上传/下载文件或在电脑上找不到盘符：
请开机后完全插好USB线。请重新正确安装驱动程序。
5. 无法录制：请查看时候有足够的内存。请查看是否有电。
6. 文字出现乱码：请确保您选择了正确的语言。
7. 升级后不能正常使用：可能是升级错误导致，到服务中心重新刷新程序。



产品规格及附件

产品规格

存储器容量	128MB — 4GB	信噪比	85dB
电池	内置锂电池	耳机输出功率	15mW+15mW
显示屏	2.2英寸TFT屏	输出功率范围	20Hz~20KHz
外形尺寸(长X宽X高)	66X50X11.8 mm	录音采样率	8KHz-48KHz
USB接口	USB 2.0(高速)	支持压缩率	MP3 8Kbps至320Kbps WMA 64Kbps至164Kbps

随机附件

纸盒内有以下物件，请详细检查是否齐全：

使用说明书.....	1 本
立体声耳机.....	1 副
安装光盘.....	1 张
USB线.....	1 根
售后服务指南	1本