



（一）基本功能

高清晰真彩色TFT彩屏显示

支持MP3、WMA、WAV等音乐格式，音质表现突出，
真实音频频谱显示

支持MPEG-4 (AVI)视频格式，全屏播放显示，
外音喇叭播放

支持插卡功能，SD卡128M/256M/512M/1GB/2GB

支持高清晰JPEG格式图片浏览

数码录音，A-B复读功能

节能设置，亮度可自由调节，自定义关机时间

音质表现突出，支持3D音效环绕效果，自定义EQ
多种播放模式：单曲一次、单曲重复、目录一次、
目录重复、全部一次、全部重复、试听、顺序
播放、随机播放


支持多国语言

USB2.0高速传输，传输速率可达3M/S

支持电子书阅读，并支持边听音乐边阅读电子书，
带书签功能

支持游戏功能，并支持边听音乐并玩游戏

移动硬盘功能，支持固件升级



注意事项

注意事项

本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息，以避免事故发生，确信在使用该产品之前仔细阅读该手册。

请不要将产品放在高温、潮湿或粉尘多的地方。

请不要将产品放在高温的地方，特别是夏天不要将产品放在窗户关闭的车辆内。

避免摔落或强烈碰撞产品，不要让TFT屏遭到猛烈震动，否则可能导致TFT屏损坏或显示不正常。

请选择合适的音量，使用耳机不宜过大音量，若感到耳鸣，请调小音量或停止使用。

在下列情况下请充电：

A、电池电量图标显示没电时


B、系统自动关机，再次开机后很快关机

C、操作按键没有反应

本播放器电池采用的是3.7V聚合物电池,可重复充电使用. 在前几次充电必须充够8小时，并且每次用完电池的电量再进行充电，可以延长寿命。

该机有两种充电的方法可选择：

1. 通过电脑USB口充电，本机无论开机与否，只要您把该机器与电脑连接,就可以给播放器充电。



注意事项

2. 通过随机配赠的充电器充电, 充电前将充电器接入电源, 再将USB延长线的一端插到充电器上, 另一端插入USB接口, 此时充电器的红, 绿指示灯都亮, 绿灯亮表示正在充电; 待充电器的绿指示灯熄灭或变得很暗时表示已经充饱电, (如在开机的状态下充电, 充饱电后绿灯应还是点亮, 我们建议在关机的状态下充电, 可以延长显示屏的寿命)。

3. 在充电的过程中, 充电器和机器有一定的升温, 属于正常现象。

注: 本机不能配用其他型号的充电器, 否则会烧毁本机, 本公司概不负责, 如需要本机原装充电器请与我公司有关部门联系。

播放器在格式化或正在进行上传和下载时请不要突然断开连接, 否则可能导致程序出错。

对于那些因为产品损坏、维修或其他原因造成的抹除内存损失, 本公司不负任何责任, 请用户遵照使用手册进行规范操作。

请不要在驾驶或在街上行走时使用该产品, 否则可能会引起车祸。

※ 本公司保留改进产品的权利, 产品规格及设计如有变更, 恕不另行通知!


★ (本机无防水功能)

播放机按键



注意：1、充电时把USB线连上电脑或充电器

2、连电脑时，在电脑上安全删除可移动盘后，可以一边充电，一边开机操作



按键操作

按键功能定义


1. “▶||”键：开机/播放/暂停。
2. “M”键：确定键，长按返回到主菜单。
3. “ON/OFF”键：电源开关。
4. “VOL”键：音量键
5. “▶▶”键：音量加、快加。（子菜单中进行上一项选择）上一项，快退
6. “◀◀”键：音量减、快减。（子菜单中进行下一项选择）下一项、快进
7. “MIC”：内置麦克风输入孔。
8. “USB”：USB插头。
9. “耳机孔”：耳机标准插孔。

基本操作

1. 开/关机

开机：

先将播放器的电源开关拨动到ON位置上，再长按 ▶|| 键3秒种，播放器显示开机画面后进入正常关机前的工作模式。



关机：

- a. 在播放状态：短按 **▶||** 暂停。
- b. 在播放状态：长按**▶||**3秒关机。
- c. 在其他模式下：按下**▶||**3秒关机。
- d. 电量不足情况下，系统也会自动关机。

2. A-B复读功能

在音乐播放状态下，短按VOL键，再按“M”进入复读模式，此时显示屏中左上角显示复读模式的图标中


“A”，确认为复读段的起始点，再短按M键，“B”点出现，确认为复读段的结束点，此时复读图标A-B固定，开始A-B按键反复播放，再短按M键取消A-B复读。

3. 电源复位

如果您的播放器在使用过程中出现死机现象时，您可以通过拨动ON/OFF电源开关键重新启动播放器。

4. 连接电脑及数据文件传输

启动电脑，然后通过USB连接线将机器与电脑连接，这样便可实现USB供电或进行USB数据传输，本机和电脑通过USB接口连接，可以作为一个U盘使用。您仅仅需要将喜欢的音乐直接拖放在播放器里面就可以了，而不需要任何第三方的程序来实现。



基本操作


5. 音量调节

在音乐、放音、视频状态下，可以通过按“VOL”再按“▶▶”音量增大，按“VOL”键之后按“◀◀”音量减小，一直按住按键可以持续增大或减小音量。

6. 电池

本机采用内置高容量聚合物电池。

电池可用时间会因为音量大小、播放文件类型、按键操作等因素来决定电池的可用时间。播放器可根据用户设置“自定义关机时间”或“显示设置”来节约电池。



操作详解

一、音乐播放

开机后进入主界面，通过按“◀/▶”键来选择所要的选项“音乐播放”“视频播放”“FM收音机”“图片浏览”“电子书”“录音”“资源管理器”“游戏”“设置”九项中循环选择，并短按“M”键进入选项菜单，长按“M”键可退出子菜单返回主界面。



操作方法：

1. 播放/停止在音乐播放状态下，将耳机与播放器连接，通过按“◀/▶”键来选择要播放的歌曲文件，然后短按▶||键开始播放，再短按▶||暂停，循环操作。长按“◀/▶”键快进与快退，音乐播放时界面有真实音频频谱显示，如文件配有LRC歌词文件，频谱下面则有同步歌词显示。



操作详解

2. 显示歌词

LRC歌词在www.51lrc.com下载。然后与MP3歌曲相同的名字保存到您的播放器就可以实现歌词同步了。

当播放歌曲的目录下有同名歌词文件时，播放器将直接进入歌词显示界面。

3. 音乐播放设置菜单

在音乐播放状态下，长按“M”键进入主菜单，并进入“设置”选项中的“放音设置”，其中有多种选项设置，按“◀ / ▶”键切换到所需设置菜单。选中后可按“M”键确认，再按“M”键返回。

重复设置：单曲一次/单曲重复/目录一次/目录重复/全部一次/全部重复/试听。

播放设置：顺序播放，随机播放。


EQ选择：正常/3D/摇滚/流行/古典/重低音/爵士/用户自定义，通过选择上述八项，体验不同的音乐效果；更可通过选择“用户自定义”选项，编辑自己喜欢的EQ效果。操作编辑时完全通过按“VOL、◀、▶”键来控制确认。



二、视频播放

操作：

开机后进入主界面，通过按“◀ / ▶”键选择所要的选项“视频播放”当选中视频文件时短按“M”键进入并播放。

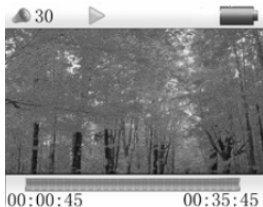

当在播放时短按“M”键返回上一级视频文件列表，长按“M”返回视频播放界面。

- 1、在视频播放界面下长按“◀、▶”键快进或快退。
- 2、短按“M”键进入视频文件播放列表，短按“◀、▶”键选择视频文件。长按“M”返回视频播放界面。
- 3、短按“VOL”键后按◀、▶可调整音量减小/增大，长按“◀、▶”键连续减小/增大音量。



操作详解

三. FM收音模式

开机后进入主界面，通过按“◀ / ▶”键来选择所要的选项“FM收音机”短按“M”键进入。



1. 选择手动项，短按“◀ / ▶”键手动向上/向下搜索电台，进行此操作时可作静音处理；
2. 选择自动项，自动向上/向下搜索电台，从当前收听频率开始自动搜索直到下一个电台被自动锁定后停止。且可以进行全自动搜索电台并保存，搜索结束后将切换到预置的第一个电台进行收音。在搜索电台的过程中按键会没有响应。
3. 存储电台：短按“M”键存储当前电台，选择存储电台位置CH1, CH2...后再次短按“M”键进行存储。
4. 预置电台：短按“M”键可进行预置电台与手动调节切换。按“◀ / ▶”选择电台。



操作详解

5. 删除电台

选择删除，按“M”键，选择所需要删除的电台，按“▶||”键，弹出是否删除，选定后按“M”键确定删除。

6. 调整音量

短按“VOL”键后按“◀ / ▶”可调整音量减小/增大。

7. 收音设置：

进入主界面选择“设置”，按“M”键进入之后出现如下菜单：

收音设置：立体声开关可选择开或关

收听地区：有中国/欧洲/日本/美国供选择

注：收音时请插上耳机，收音时，耳机相当于天线的作用，增强收音效果。

四、图片浏览

开机后进入主界面，通过“◀ / ▶”键来选择“图片浏览”，按“M”键进入，看到列表后(如图所示)可通过按“◀ / ▶”键选择前一幅或后一幅图片，再短按“M”键全屏显示。

注：本机不支持500万像素以上的图片，如果您使用的是500万以上的图片请在电脑上转换为低像素的图片后，再载入机器欣赏。


五、电子书

1. 下载TXT格式文件：将机器与电脑连接，选择要下载的文件，将文件以TXT格式另存至可移动磁盘。
开机后进入主界面，通过按“◀ / ▶”键来选择所要的选项“电子书”，按“M”键确定。
2. 阅读文件：从主界面进入电子书选项，按“◀ / ▶”键来选择要阅读的文件，再短按键“M”键开始阅读文件。阅读通过按“◀ / ▶”键上下翻页。长按“▶”键为快退，反之为快进。
3. 短按“⏏”显示保存书签列表，短按“◀ / ▶”键选择书签，并短按“M”键确认保存，或长按“M”键退出。
4. 短按“VOL”键显示提取书签列表，短按“◀ / ▶”键选择书签，并短按“M”键确认提取，或长按“M”键退出。

在阅读时可根据右边进度条指示估算剩余内容多少。

书签只对当前阅读文件操作，如阅读另外的文件，则书签需重新设定。

注：本机只支持“ANSI”编码格式的TXT文本，不支持其他格式的文本。

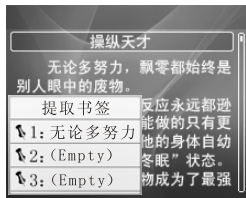



操作详解

六、录音

1. 在主界面中进入录音状态，短按“▶||”键可以开始录音，短按“||”键暂停录音，短按“M”键保存录音文件并进入下一次录音准备状态。长按“M”键保存录音并退出录音模式。。

2. 录音设置

在录音模式停止状态下，可以长按“M”退出主界面，并进入“录音设置”选项，在“录音质量”/“录音音量”二项进行设置调整。

录音质量：高质量，普通质量。（前者录音文件大，效果更佳；后者反之）

录音音量：+1，+2，+3，+4，+5五项可选。级别越高，录音出来的声音越大

注：录制的声音文件可在音乐播放菜单下找出并播放试听效果。如果显示屏上显示“空间满”，代表没有空间记录新的录音文档，请删除其他的文档以释放空间





七、资源管理器

1. 资源管理器

资源管理器为本机的一大功能特色，它可以让你更清晰明了的知道机器内部的文件类别及目录，便于文件目录分类别管理及查找。

2. 删除文件

在资源管理器中，你可以选择你自己喜欢的音乐或视频文件，然后短按“M”键直接播放；在选择过程中若遇到你不需要的文件时，你可通过长按“VOL”键，则出现删除对话框，选“确定”则删除，选“取消”则取消，选定后短按“M”键即执行选中的选项。

3. 长按“M”键返回上一级菜单。

八、游戏

1. 本机内置益智游戏：俄罗斯方块。

在主菜单中进入“游戏”菜单，再短按“M”键进入游戏设置界面。

2. 按键说明：


俄罗斯方块是横向操作的，短按▶||键进行开始与暂停



功能切换。按“◀▶”键或“▶▶”键来控制方块的左右移动，按“M”键为变形，长按VOL键快速下落，长按▶||键退出。

九、设置功能

在主界面中，通过按“◀▶”键或“▶▶”键来选择“设置”选项，短按“M”键进入设置界面，并通过按“◀▶”、“▶▶”键来选择设置的子项目，按“M”键确认，再按“M”键返回。

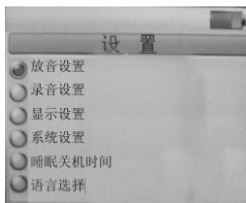

注：收音设置，收音设置，录音设置前面都有详说明，这里不一一再例举了。

显示设置

背光时间：5秒，10秒，15秒，20秒，30秒，长亮六种选项可选择。



操作详解

亮度调节：1，2，3，4，5五种选项。级别越高，亮度越亮。

背光显示模式：正常和省电两种选择可供选择。

系统设置

产品信息：本机存储容量，剩余容量，系统软件版本号，这些信息为只读信息，短按“M”键退出。

固件升级：在此菜单下弹出对话框，提醒是否固件升级，如无固件升级则退出。

恢复系统默认值：在此菜单下有弹出对话框，确认是否确定恢复系统默认值，选择“确定”或“取消”。

睡眠关机时间

在此菜单下有：关闭，10分钟，15分钟，30分钟，60分钟，120分钟，6种选项可供选择。

语言选择

在此菜单下有：简体中文，繁体中文，ENGLISH，韩语，日语，Spanish, Francais, Deutsch, Italiano, Portugues, Pyccknn, 11国语言供选择。

十、使用USB磁盘

1. USB显示模式