

掌上多媒体播放器 使用说明书



感谢您选购我们的最新产品—MP4数码播放机
在使用此机前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存以便日后查询

用户手册


感谢您购买本产品，这份手册能引导您正确使用本产品及随本产品所附的应用程序，在您使用本产品及随本产品所附的应用程序前，请认真阅读说明书，以确保您能正确的使用本产品。

注意事项

- 1、在编写本说明书过程中已经力求内容正确与完整，但并不证明本说明书没有任何错误或遗漏。
- 2、本公司只对机器本身存在的问题负有保修和维修责任，对于因失误操作、产品维修或者其他情况引起的个人数据资料删改和丢失，不负任何责任、也不对因此造成的其它间接损失负责。
- 3、本产品软件、硬件及说明书有任何修改，恕不另行通知，本公司拥有最终解释权。

目 录

电脑配置	1
注意事项	2
产品介绍	3
按键及接口	4
基本操作	5
操作详解	6
附录	20
常见故障及解决方法	22
规格及附件	23




1. 电脑最低配置要求

WIN2000、WINXP，IBM兼容个人计算机，中央处理器：Pentium 200MHz以上处理器，U S B（通用串行总线）端口，32MB 系统内存或以上（Windows 2000 建议使用128MB），20MB 空闲硬盘空间或以上，DVD/CD-ROM，声卡（选配），可登陆网络（推荐）。

2. MP4播放机与电脑的连接

请使用随机附送的USB线作为与电脑的连接媒介。将计算机与MP4播放机连接起来, 将USB线小的接口插到MP4播放器上，大的接口连接到计算机的USB接口上。

注意：USB数据线和OTG连接线一定要使用随机附送的线，否则可能导致播放机不能正常工作。



尊敬的顾客，感谢您选购本产品，希望我们的产品能给您带来快乐，在使用本产品之前，请仔细阅读下列注意事项：

1. 禁止在高温、高湿的环境下使用，尤其是不要在高温度的浴室中使用，本机最佳工作温度约为 0°C — 40°C ；

2. 请避免将机器放置于阳光直射的地方(如停在空旷地带的车辆、沙滩上等等)；

3. 尽量放置在儿童触摸不到的地方，以防止碰落或磕上尖锐物体造成严重的损坏；

4. 请勿擅自拆卸本机，如有疑问请与经销商或者本公司联系；

5. 请用户使用本型号电池；

6. 敬请不要在开车或者在需要精神高度集中的情况下，使用本产品；

7. 有些资料遗失是数据传输时电源不稳定所导致的，强烈建议用户做好数据的备份，本公司概不负任何资料损失；

8. 电池电量不足时，可能会出现读盘时发出声音并且读不了硬盘，出现显示“无资料”的画面。

● 本产品特别注意不可跌落或撞击。如果因跌落或受外力撞击出现硬盘损坏，本公司概不负责。


产品介绍


产品介绍



- 1) MOVIE播放功能：用于播放网络电影，支持AVI、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4格式的视频文件
320×240@30f/s
- 2) 音频播放功能，用于播放各种音频格式，包括MP3/WMA以及WAV；
- 3) PHOTO浏览功能，用于浏览各种数码相机的照片和JPG、BMP图片；
- 4) 内置麦克风录音；
- 5) 视频输出，AV OUT (NTSC/PAL) /高清输出；
- 6) 游戏；
- 7) 多语言设置（简体中文/繁体中文/英文）；
- 8) 同步歌词显示
- 9) 内置喇叭
- 10) 高速USB2.0
- 11) 文件管理功能
- 12) FM收音
- 13) 对比度及饱和度调节
- 14) 支持多任务功能（听音乐时可看电子书和图片）
- 15) 选时播放视频文件
- 16) 红外线遥控功能（支持最大8米遥控距离）
- 17) OTG功能，兼容多种数码相机/数码摄像机/MP3/U盘
- 18) 固件可升级

按键及接口

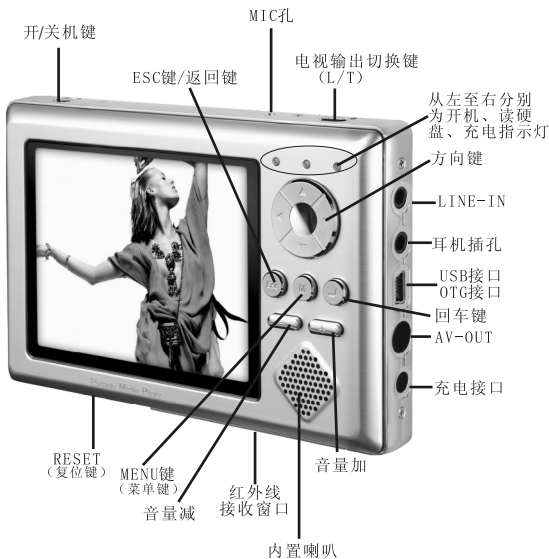



一. 开机操作

按开机键，就可以进入MP4的待机画面。

二. 关机操作

在需要关机时，长按开机键3秒就进入关机状态。


三. 充电操作

将充电器插到电源上，将接口与MP4（掌上媒体播放器）的充电接口连接，此时MP4进入充电状态，电源指示灯为红色。一般机器的充电时间为4个小时左右。

注意：无论开关机都可以充电。建议用户不要等电彻底用完再充电。

四. 连电脑操作

打开MP4播放机，用随机配件中USB线，将大头连接到电脑的USB接口上，将小的一头接到MP4的USB接口上，此时MP4上会出现连机图示，此时，打开“我的电脑”会找到“新加卷”。




操作详解

一. 视频播放

1. 按开机键，打开MP4播放机；
2. 按“◀ / ▶”键，移动光标，选择视频播放功能，按“回车键”确认；
3. 进入操作界面后，按“▲ / ▼”键移动光标，选择要播放的视频文件，按“回车键”播放；
4. 按“ESC”键，退出影片，退出时，会提示“是否保存当前页为书签？”按“回车”键设书签后返回上一级目录（如下图），按“ESC”键直接退出；

是否保存当前页为书签？
请按ENT载入，ESC退出。

5. 在播放时，按“M”键，进入设置菜单，按左右方向键左右移动光标选择系统设置、载入字幕、文件属性、选时播放四项设置，按“回车键”确认，按“ESC”键，退出设置：
 - 系统设置：明亮度、对比度、饱和度、均衡、喇叭
按“▲ / ▼”键移动选项，按“◀ / ▶”键更改数值
 - 载入字幕：添加字幕
 - 文件属性：文件大小、分辨率、视频和音频格式、时间
 - 选时播放：选择某一个特定时间播放



操作详解

操作方法：

当进入此设置后，光标自动停留在屏幕左上角处的设置时间位置，按“◀ / ▶”键移动选项，按“▲ / ▼”键更改数值


6. 播放视频时，按“◀ / ▶”键，以2、4、8和16倍的速度快退/快进，按“回车键”停止；
7. 播放视频时，按“▲ / ▼”键，调整屏幕宽度；
8. 播放时，按“-/+”键，调节音量；
9. 当退出后，再次进入视频文件时，如开始设定了书签，会提示“是否载入书签？按回车键确认，按ESC键取消”，按回车键，可以从设置书签的位置接着看电影；
10. 按“ESC”键，返回上一级菜单。

注意：

- 支持AVI、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4格式的视频文件
- 当选择了字幕加载，则会自动加载同文件路径下的同文件名的.SRT字幕文件，如果没有则会提示“此目录中没有字幕文件，按ESC键选择更多”，则按ESC键后会弹出个浏览文件的界面，当您选择好指定的.SRT文件后按回车键就加载上字幕了，否则用ESC键退出。




视频文件界面

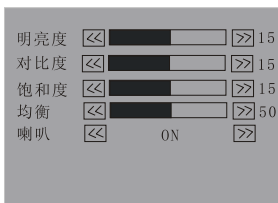

系统设置界面

二. 音频播放

1. 按开机键，打开MP4播放机；
2. 按“◀ / ▶”键，移动光标，选择音频播放功能，按“回车”键确认；
3. 按“▲ / ▼”键，选择音乐文件夹，按“回车键”进入文件夹，按“▲ / ▼”键，移动歌曲文件，按“回车键”播放歌曲；
4. 播放歌曲时，按“-/+”调节音量；
5. 播放歌曲时，按“回车键”暂停播放；
6. 当没有设背景音乐状态下播放音乐时，按“M”键出现“摇滚、RAP、GRUNGE、金属、舞曲、电子合成、乡村、爵士、民谣、经典、蓝调、怀旧、REGGNE、歌剧、SWING、正常”，按“▲ / ▼”键移动选项，按“回车键”确认；



7. 背景音乐设置方法：设置背景音乐后，可以实现多任务功能，即一边听歌的同时，可以看电子书和看图片和玩游戏等其他操作。

操作方法：

● 设置方法：播放音乐前，先选择一首歌曲，按“M”键，弹出“背景音乐”菜单，按“回车键”确认，设置背景音乐，设置背景音乐后，在弹出的“背景音乐”菜单中，会打上勾的符号。再次按“回车键”播放歌曲。再按“ESC”退出菜单，进行其他操作。

● 取消背景音乐：当设置背景音乐后，按“M”键，弹出“背景音乐”菜单，前面会打上勾，此时，再次按“回车键”，则取消背景音乐即“背景音乐”前无“✓”的标记。

8. 按“ESC”键，返回上一级菜单。



播放音乐界面



设置背景音乐界面

注意：

- 播放歌曲时，可以设背景音乐即多任务功能
即在听歌时，如设背景音乐后，可以同时如看图片、看文本和玩游戏等其他操作，但浏览图片时，按“+/-”不可以缩放图片。
- 播放音乐时歌曲与歌词的同步显示功能：
支持MP3歌曲的歌词同步显示，下载lrc格式的歌词文件，跟歌曲放在一个文件夹中，歌曲文件名跟歌词文件名必须相同才能显示歌词(如ABC.mp3和ABC.lrc)。

三. 图片浏览


1. 按开机键，打开MP4播放机；
 2. 按“◀ / ▶”键，移动光标，选择图片浏览功能，按“回车”键确认；
 3. 选择图片文件，按“回车键”全屏浏览图片；
 4. 全屏浏览图片时，按“◀ / ▶”键，上下移动图片，按“▲”键，全方位旋转当前图片，按“▼”键，显示当前图片属性；
 5. 全屏显示图片时，按“M”键，调节明亮度、对比度、饱和度、图片设定，按“▲ / ▼”键移动选项，按“◀ / ▶”键进行调整与设定，设定之后，按“ESC”键退出：
- 明亮度、对比度、饱和度：调整亮度、对比度及饱和度

操作详解

● 图片设定：单张浏览与幻灯片播放

单张浏览：手动浏览，按“◀ / ▶”键，上下选择图片

幻灯片播放：自动的浏览图片

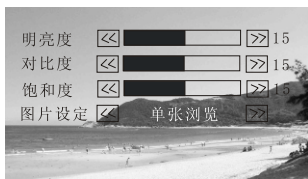


图片对比度设置菜单

6. 在浏览图片时，在无背景音乐模式下，按“+/-”键放大、缩小图片，放大后的图片，按方向键上下左右移动图片位置，按“ESC”键恢复正常显示；在有背景音乐模式下，按“+/-”键，调节音量加或减。
7. 在图片列表菜单状态下，按“M”键，图片显示状态为缩略图，再次按“M”键，图片文件为列表状态显示。
8. 按“ESC”键，返回上一级菜单。

四. 文本浏览

1. 按开机键，打开MP4播放机；
2. 按“◀ / ▶”键，移动光标，选择文本浏览功能，




操作详解

按“回车”键确认；

3. 选择文本文件，按“回车键”阅读文本；
4. 阅读文本时，按“▲ / ▼”键，上下翻动页数；
5. 按“ESC”键，退出文本阅读，退出时，系统会提示“是否保存当前页为书签？按回车键确认，按ESC键取消”；
6. 当退出后，再次进入文本文件时，如之前设定了书签，会提示“是否载入书签？按回车键确认，按ESC键取消”，按“回车键”，可以从设置书签的位置接着看电子书；
7. 如果设置背景音乐状态下看电子书时，按“+/-”键调节音量加/减；
8. 按“ESC”键，返回上一级菜单。

注：制作电子书文件的方法：选择电脑上的“开始”菜单--“程序”--“附件”--“记事本”，建立记事本文件，把文字拷贝到记事本文件上，把新

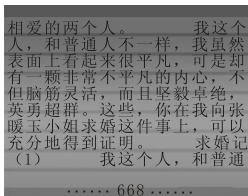

文本阅读界面




建的记事本文件拷贝到MP4中,即成为电子书文件。

五. 收音机

注意：搜索频道时请务必插上耳机，因为耳机在收音状态下起到天线的作用，否则无法搜索到任何电台。

1. 按开机键，打开MP4播放机；
2. 按“◀ / ▶”键，移动光标，选择收音机功能，按“回车”键确认；
3. 进入收音界面后，按“▲ / ▼”键，选择手动、录音、保存、删除四个选项（如下图），按“回车键”确认；
 - 手动：按“◀ / ▶”键，搜索电台
 - 录音：按“回车键”进行录音
 - 保存：当搜索到电台后，按“▲ / ▼”键，移动光标到此选项，按“◀ / ▶”键，选择存储的位置（如1、2、3...8），按“回车键”保存搜索到的电台，保存后，会提示“已保存！”；
 - 删除：按“◀ / ▶”键，移动光标，选择要删除的频道，按“回车键”删除；
4. 按“+/-”调节音量大小；
5. 收听已保存电台：先移动光标到“保存”选项上，按“◀ / ▶”键，切换电台（1、2、3...8），移到哪个位置，即收听此电台；
6. 按“ESC”键，返回上一级菜单。

操作详解

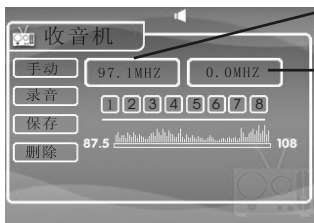

当前搜索的电台

已保存的电台

收音机操作界面

六. 声音录制

1. 按开机键，打开MP4播放机；
2. 按“◀ / ▶”键，移动光标，选择声音录制功能，按“回车”键确认；
3. 进入录制界面后，屏幕上显示“ENTER: 录音、ESC: 退出、MENU: 切换”菜单；
 - 按“回车键”，开始录录音；
 - 按“ESC”键，退出；
 - 按“M”键，出现“麦克风和线录”两种方式，按“▲ / ▼”键，移动选项，按“回车键”开始录制，选择“线录”录制时，要确认线是否接好；
4. 按“ESC”停止录音，屏幕上显示“提示：左键回放、右键删除、ESC键保存并返回”；即按“◀”



键，回放刚才的录音内容；按“▶”键，删除已录的内容；按“ESC”键，保存录音并返回上一级菜单。

5. 按“ESC”键，返回上一级菜单。


七. 文件管理

注意：只能对单个文件或单个空文件夹操作。

1. 按开机键，打开MP4播放机；
2. 按“◀ / ▶”键，移动光标，选择文件管理功能，按“回车”键确认；
3. 按“回车键”进入后浏览到要操作的文件，然后按“M”键，弹出可选择的菜单：复制，粘贴，剪切，删除（见下图），按上下方向键移动选项，按回车键确定；



4. 如果是复制或剪切文件的话，选择目标位置后，按“M”键，在弹出的菜单中，选择粘贴，按“回车键”确认；
5. 按“ESC”键，返回上一级菜单。




八. OTG

注：此操作一定要接上电源，中途不能断电，并确保另一个可移动盘无病毒。

1. 按开机键，打开MP4播放机；
2. 用随机附带的OTG线连在MP4的USB接口上，另一端接在可移动盘、MP3或MP4上，并检查线是否接好；
3. 按“◀ / ▶”键，移动光标，选择“OTG”选项，按“回车”键确认；
4. 系统开始自动检测设备，并把可移动盘中的所有资料全部复制到本机上。


九. 系统设置

1. 按开机键，打开MP4播放机；
 2. 按“◀ / ▶”键，移动光标，选择系统设置功能，按“回车”键确认；
 3. 在系统设置界面，可以对“明亮度、对比度、饱和度和声道平衡、喇叭、语言设置、视频设定、音频设定、图片设定、省电模式、静音”选项进行设置，按“▲ / ▼”键，移动选项，按“◀ / ▶”键，调整数值或更改设置；
- 明亮度/对比度/饱和度和声道平衡：按“◀ / ▶”键分别对明亮度、对比度、饱和度和声道平衡进行调节



操作详解

- 喇叭：按“◀ / ▶”键，控制喇叭的开与关
 - 语言设置：按“◀ / ▶”键，切换简体中文、繁体中文和英文
 - 视频设定：按“◀ / ▶”键，切换单片播放、单片循环、文件夹播放
 - 音频设定：按“◀ / ▶”键，切换单曲循环、文件夹播放、文件夹循环
 - 图片设定：按“◀ / ▶”键，切换单张浏览、幻灯片浏览
 - 省电模式：按“◀ / ▶”键，设置省电模式为ON/OFF状态
 - 静音：按“◀ / ▶”键，设置声音的开与关
4. 按“ESC”键，返回上一级菜单。

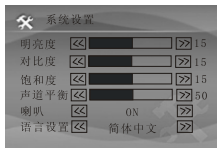

系统设置界面

十. 硬盘分区

1. 按开机键，打开MP4播放机；
2. 按“◀ / ▶”键，移动光标，选择硬盘分区菜单，按“回车”键确认；
3. 在硬盘分区界面，只显示硬盘分区及使用情况；
4. 按“ESC”键，返回上一级菜单。

操作详解

十一. 游戏


1. 按开机键，打开MP4播放机；
2. 按“◀ / ▶”键，移动光标，选择“游戏”菜单，按“回车”键确认；
3. 进入游戏界面后，按“◀ / ▶”键，选择“扫雷、俄罗斯方块”两种游戏，按“回车键”确认；



游戏菜单

● 扫雷

- A. 按“回车键”进入游戏界面后，按“▲ / ▼”键，选择“初级、中级、高级”三项，按“回车键”开始游戏。
- B. 游戏界面中，光标停留在第一个位置，按“方向键”，上下左右移动位置
- C. 按“回车键”打开当前光标位置（认为无雷区域）
- D. 按“M”键，对当前光标位置标示雷的位置
- E. 按“ESC”键，退出游戏，此时提示“是否退出游戏”，按“◀ / ▶”键移动选项选择“是”，按“回车键”确认。



● 俄罗斯方块

- A. 按“回车键”进入游戏界面后，按“▲ / ▼”键，选择等级，按“回车键”开始游戏。
- B. 按“▲”、“▼”、“◀”、“▶”方向键，分别控制“变形”、“下”、“左”、“右”，按“回车键”暂停游戏，再次按“回车键”恢复游戏；
- C. 按“ESC”键，退出游戏，返回上一级菜单。


十二. 固件升级

注意：


- 把文件夹UPDATE及此文件夹中的UPDATE.bin文件先拷到MP4中的根目录中；（UPDATE此文件夹，用户可自己建立）
 - 升级过程中不能断电，建议接充电器升级
1. 开机后，能进入子菜单的情况
进入“文件管理”菜单，选中UPDATE文件夹中的UPDATE.bin文件，按“回车键”，机器自动升级，等待MP4自动重启后，即表示升级完成。
 2. 开机后，按任何键无反应，只显示开机界面的情况
按住开机键和回车键，系统自动升级，待MP4重启后，表示升级完成。



附录




本机的随机附遥控手柄，按键功能如下：

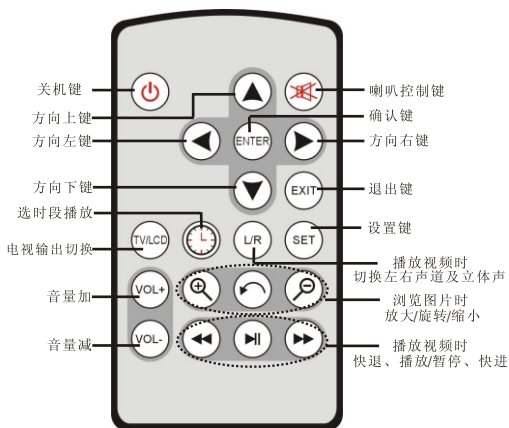

注：遥控器不能开机



附录



视频输出方法：

输出到电视上：电视上接AV IN端口，MP4上接AV OUT端口，然后按“电视输出切换按键（L/T）”，此时，MP4上的内容输出到电视机屏幕上显示，按遥控器上的设置键切换制式。


注：输出可以输出到普通的电视机上，也可以输出到高清晰数字电视上，普通电视上用随机附带的数据线中单独分出来的两头接在音频端口上，三个头的线中的黄色的线接在视频端口上；输出到高清数字电视中，单独的两根线接在左右声道端口中，另外三个头的线中黄色的接PB端口，绿色接Y端口，红色接PR端口。

线录录音时，要注意数据线的连接方法：

MP4接在LINE IN端口，另一端接录音源的输出端口。

电池使用需要注意：需要在保留一些电量的情况下，连上充电器充电。

固件升级时需要注意：中途一定不能断电，所以升级时最好接上充电器。固件升级的文件一定要及时在电脑上做好备份，升级时再把文件拷到MP4中的根目录中。



常见故障及解决方法

1. 无法开机：电池可能没电，将MP4接上充电器，充上电就可以打开了；
机器由于程序紊乱死机了，按一下RESET复位键就可以了；
开机键失灵，找专业维修人员更换开机键就可以了。
3. 按键无反映：按键失灵，更换失灵的按键即可。
4. 开机后，提示无文件：
 - 连电脑检查有无文件
 - 连上充电器，给电池充电，充电后，再检查MP4上有无文件
 - 恢复程序或返服务中心检查
5. 如果出现死机的情况，按下机器中的复位键，机器会关机再按开机键，可重新开机。
6. 屏幕突然无显示也无声音：
 - 检查MP4是否没有电，自动关机了
 - 按“本机显示与电视输出切换按键”，切换到MP4的液晶屏上
 - 按“复位键”后，再开机



产品规格及附件

产品规格

存储器容量	20GB	信噪比	90dB
电池	内置锂电池	耳机输出功率	5mW+5mW
显示屏	3.5" TFT屏	输出功率范围	20Hz~20KHz
外形尺寸(长X宽X高)	126X79.7X21.2 mm	录音采样率	8KHz-48KHz
USB接口	USB 2.0 (高速)	支持压缩率	MP3 8Kbps至320Kbps WMA 24Kbps至128Kbps

随机附件

纸盒内有以下物件，请详细检查是否齐全：

使用说明书	1本
立体声耳机	1幅
OTG线	1根
USB线	1根
视频线	1根
对录线	1根
售后服务卡	1张
充电器	1个