BBK K202

手机真伪鉴别提示卡

尊敬的用户：

您好，为保证您的合法权益，建议您仔细阅读本提示卡，以便查验您购买的手机的真伪。

您购买的手机上应加贴尺寸为30mm×12mm的进网标志（蓝色或绿色）。

进网标志上第一行信息（由数字和“-”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息为扰码，这个扰码是唯一的。

您可以通过以下方式查验进网标志的真伪：

（一）网站查询

登陆www.tenaa.com.cn网站，进入“标志验证”栏目按提示输入相关信息即可验证。

注：网站24小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验（人工电话查询和短消息查询，可能会因占线或繁忙而无法及时为您服务。）

（二）人工电话查询

服务内容：查询进网标志信息和手机串号的真伪。本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间、是否长途等支付通信运营商的通信费用。

服务时间： 周一至周五（节假日除外），上午8:00-11:30,下午1:00-5:00。

查询电话：010-82058767、82050313

BBK K202

（三）短消息验证

1、查询方法

输入信息：RW#许可证编号#扰码#手机串号。

其中：“RW”为固定代码，不分大小写；“#”为间隔符，可以用空格代替。

2、输入完毕，发送至10669500，即可等待回复结论。

3、若需获得帮助信息，只需输入RW，并发送到10669500。（帮助信息免费）

4、资费标准：每回复一条结论信息收费1元。

您还可以登陆www.tenaa.com.cn网站，进入“手机图片查询”栏目，核对手机在申请办理进网许可证时的样式和外观。

温馨提示：本机的许可证编号和手机串号（手机串号即IMEI号,印刷在手机底壳上的IMEI贴纸上）由数字组成，扰码由数字和字母组成。在输入许可证编号、扰码及手机串号时，请仔细区分数字0和字母O以及其他容易混淆的数字和字母，以防输错信息，影响查询结果。

备注：新代码10669500自2007年5月1日起开始启用，原代码9500于2007年10月31日后不再使用。

安全信息

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前阅读以下提示：

1、请不要在高温、高湿、强光、强电磁场等环境中使用该手机。

2、刚开机时，读取电话簿和短信息时需要一定时间，这属于正常现象。

3、使用中如遇异常现象，请关机取下电池，重新装上后再开机，这样可以解决一般的故障。

4、请您严格遵守您开车所在地使用移动电话的法律法规。如果您在驾驶时使用手机，请集中精力驾驶，注意行车安全。如果手机有免提功能，请用免提方式通话。如果驾驶条件不好，请将车停好后再使用手机。

5、乘坐飞机时，请按规定关闭您的手机。若使用手机，请遵照机组人员的指示。

6、医院、医疗设备及保健场所：

任何无线电发射设备（包括您的手机）的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭设备的医院或保健场所，请关闭您的手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

●起搏器：起搏器使用者应注意，当打开手机时，始终保持手机与起搏器之间的距离大于6英寸（约16厘米）。请勿将手机放在上衣口袋内。请在起搏器的另一侧使用手机，以减少潜在的干扰。如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭手机。

BBK K202
安全信息

●助听器、植入耳蜗：一些数字手机可能会对某些助听器或植入耳蜗造成干扰。如果出现了这类干扰，请您与制造商联系，以寻求解决方法。

●其他医用设备：如果您及其周围的人还使用其他医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定它们能否充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

7、在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地方之前，请关闭您的手机（除非您的手机是为在这种地区使用而特别设计的）。在这些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害或死亡。

注：上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区（如：船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存贮设施），空气中含有化学物质或微粒（如：颗粒、灰尘或金属粉末）的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。

8、为了避免干扰爆破作业，在爆破区的雷管附近或贴有“关掉您的移动电话”的地方请关闭手机。如果有其他类似的标语或指示也请您遵守。

9、如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外的电极接触，就有可能造成财产损失或人身伤害（如：烧伤）。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其他装有金属物的包囊中的电池。

10、当您在手机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其他部位出现不适。请遵循以下指示以避免这些损伤：

●玩游戏时每小时至少休息15分钟。

●如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几个小时。

●如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

11、请不要将废旧电池和一般的废弃物放在一起。在处理这些电池有相应法规的地区，请遵循当地管理部门的有关规定，为环境保护贡献一份力量。

12、请将手机、电池、充电器等放在儿童触摸不到的地方，手机上的橡胶塞及其他配件可能会堵塞气管引起窒息。儿童使用时需有家长或其监护人的指导。

13、充电时请不要接、打电话。雷雨天气，请不要用旅充给手机充电，更不要边充电边通话。

14、假冒电池或旅充可能引起漏电、电击、燃烧或爆炸等事故，为了您的安全，请使用步步高手机原厂配件（特别是电池和充电器）。配件可在各地步步高专卖店购买。

15、充电器请在室内使用，不要放在窗台等容易接触到水的地方。

16、充电器和电池均不防水，请不要在厨房、浴室等湿气非常大或者有腐蚀气体的地方存放、使用，否则有可能引起电击、爆炸或燃烧等事故。

17、您的手机不具备防水性能，请保持其干燥。

18、本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.2 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

目录
BBK K202

目录

1 概述 ----------1
1.1 功能简介----------1
1.2 特别声明----------1

2 手机外观及按键----------2
2.1 手机外观----------2
2.2 功能键----------3
2.3 通话键----------3
2.4 开关机键----------3
2.5 方向键----------3
2.6 数字键----------4
2.7 0字键----------4
2.8 *字键----------4
2.9 #字键----------4
2.10 OK键----------5
2.11 G1、G2键----------5
2.12 USB接口----------5

3 信息符号 ----------6

4 菜单说明 ----------7

5 使用说明 ----------10
5.1 装配示意图 ----------10
5.2 为手机中的电池充电 ----------12
5.3 如何开关手机 ----------14

6 通话功能 ----------15
6.1 拨打电话 ----------15
6.2 拨打紧急电话 ----------16
6.3 拨打国际电话 ----------17
6.4 IP拨号 ----------17
6.5 接听来电 ----------17
6.6 调节音量 ----------17
6.7 通话中的静音/恢复 ----------18
6.8 呼叫等待 ----------18
6.9 呼叫保持 ----------18
6.10 未接来电 ----------19
6.11 免提 ----------19
6.12 通话录音 ----------19

7 通讯录 ----------20
7.1 联系人 ----------20
7.2 编辑 ----------20
7.3 群组 ----------21
7.4 设置 ----------22

目录
BBK K202

8 通话记录 ——23
8.1 通话记录——23
8.2 删除通话记录——23
8.3 通话时间——24
8.4 短信计数器——24
8.5 GPRS计数器——24

9 设置 ——25
9.1 常规设置——25
9.2 声音设置——31
9.3 显示设置——31
9.4 通话设置——32

10 工具箱 ——37
10.1 个人助理——37
10.2 常用工具——39
10.3 英语学习——42

11 信息 ——43
11.1 短信息——43
11.2 彩信——49
11.3 服务收件箱——52
11.4 电子邮件——52
11.5 语音信箱——53
11.6 小区广播——53

12 多媒体——55
12.1 音乐播放器——55
12.2 照相机——56
12.3 摄像机——57
12.4 电影播放器——58
12.5 相册——58
12.6 图片编辑器——59
12.7 复读机——60
12.8 录音——61
12.9 调频收音机——62
12.10 FM定时录音——62
12.11 自编铃声——63

13 网络服务 ——65
13.1 WAP浏览器——65
13.2 UCWEB浏览器——66
13.3 帐号资料——68
13.4 SIM卡网络连接设置——69
13.5 STK服务——69

14 商务助理 ——70
14.1 录音电话——70

14.2 语音识别——70
14.3 电子地图——71

15 文件管理——72
15.1 手机——72
15.2 存储卡——72

16 即时通讯——73
16.1 手机QQ——73
16.2 MSN——73

17 游戏——74

18 BBK空间——75

19 USB设置——76
19.1 U盘功能——76
19.2 摄像头——76
19.3 数据端口——76

20 安全密码——77
20.1 PIN码——77
20.2 PUK码——77

BBK K202
目录

20.3 PIN2码——77
20.4 PUK2码——78

21 维护与保养——79
21.1 手机及其配件——79
21.2 电池——80
21.3 帮助——81

22 输入法——84
22.1 编辑界面说明——84
22.2 输入法按键——84
22.3 智能拼音——85
22.4 笔画输入——86
22.5 智能英文大/小写——87
22.6 大/小写字母和数字输入——88
22.7 输入法切换——88
22.8 符号输入——88

1 概述

感谢您选择步步高音乐手机K202。

本用户手册可帮助您快速、有效地了解手机的各项功能及操作方法，请在使用前仔细阅读。

1.1 功能简介

本机支持双卡双待B类（单通）功能，该说明书中的菜单以双卡为例。

1.2 特别声明

本公司拥有对本说明书的最终解释权，如说明书中所述内容与您的手机不符，请以您的手机为准。


本公司保留修改技术规则而不事先通知的权利。


本公司保留修改本说明书的权利，恕不另行通知。

制造商保留在未事先通知的情况下对技术产品规格进行修改的权利。

2 手机外观及按键

2.1 手机外观

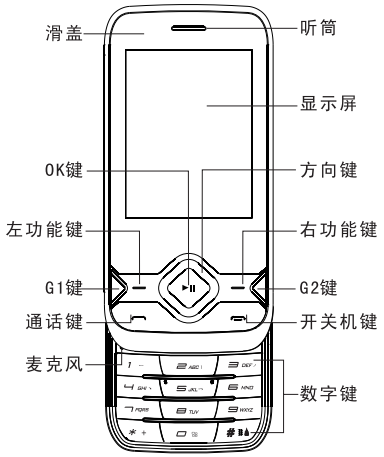

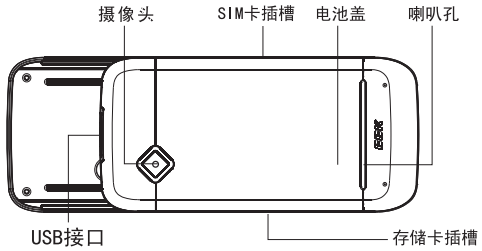

注：说明书中使用的图片仅作为功能示意用图，可能和您的手机有所不同，请以您的手机为准。

2.2 功能键：（左）、（右）

●左、右功能键分别执行显示屏左下方和右下方的文字或符号所指示的功能。

2.3 通话键：

●拨打电话和接听来电。

●在待机状态下，按一下该键，可进入SIM卡1的通话记录列表。

2.4 开关机键：

●长按此键开机或关机。

●按此键可挂断当前通话或从各项功能中退出。

●运行JAVA程序时，按此键会弹出相应提示。


2.5 方向键

表示上、下、左、右四个方向。在编辑号码和文字时可移动光标。

注：在待机状态下，按各方向键可快速进入快捷功能。您可在“设置--常规设置—个人快捷设置—指定功能键”中将其设置为其他快捷功能。

2.6 数字键

●用于输入数字和字符。

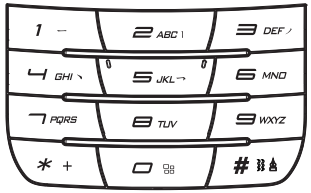

2.7 0字键：

●拨号时，按此键会显示0。

●待机状态下长按此键可快速进入“BBK空间”。

2.8 *字键：

●拨号或输入号码时，按此键会显示 * 。

●编辑文字时，按此键可进入符号选择界面。

●待机状态下连续按该键，可在“*、+、P、W”之间切换，当出现您需要的内容时，松开按键即可将其输入。

2.9 #字键：

●拨号时，按此键显示“#”。

●编辑文字时，按此键可切换输入法。

●在待机状态下长按此键，可以使情景模式由非振动模式变为振动模式，由振动模式变为标准模式。

2.10 OK键：▶II

●在不同界面下，OK键有不同的功能，一般可作为选择、确认等功能使用。

●在待机状态下，按此键可进入音乐播放器界面。

注：您可在“设置—常规设置--个人快捷设置—指定功能键”中将其设置为其他快捷功能。

2.11 G1、G2键

●在待机状态下，按G1键可进入SIM卡1的通话记录列表，按G2键可进入SIM卡2的通话记录列表。选择通话记录中的一个号码，按一下G1键，可将该号码从SIM卡1拨出，按一下G2键，可将该号码从SIM卡2拨出。

2.12 USB接口

●充电时连接充电器。

●输入、输出数据时，连接数据线。

●连接耳机。

3 信息符号



4 菜单说明

一 通讯录
1、联系人
2、编辑
2.1 新建
2.2 删除
2.3 转存
2.4 复制
2.5 备份
2.6 恢复
3、群组
4、设置
4.1 单键拨号
4.2 通讯录显示
4.3 智能拨号
4.4 容量查询
4.5 名片设置
4.6 我的名片
4.7 其它号码
二 通话记录
1、通话记录
2、删除通话记录
3、通话时间
4、短信计数器
5、GPRS计数器
三 设置
1、常规设置
1.1 开机模式选择
1.2 待机模式设置
1.3 情景模式
1.4 时间与日期
1.5 键盘锁
1.6 语言
1.7 话机设置
1.8 语音朗读
1.9 安全设置
1.10 网络设置
1.11 个人快捷设置
1.12 恢复出厂设置
2、声音设置
2.1 铃声设置
2.2 音量
2.3 响铃方式
2.4 铃声类型
2.5 提示音
2.6 开机铃声
2.7 关机铃声
3、显示设置
3.1 主题
3.2 墙纸
3.3 屏幕保护
3.4 屏幕转换特效
3.5 待机标文
3.6 字体大小
3.7 拨号设置
3.8 问候语
3.9 显示屏亮度
3.10 按键灯
3.11 显示日期
3.12 显示运营商名称
4、通话设置
4.1 通话设置
4.2 应答模式
4.3 拒接回复
4.4 号码归属地
4.5 通话时间提示
4.6 通话时间显示
4.7 自动重拨
4.8 来电防火墙
四 工具箱
1、个人助理
1.1 闹钟
1.2 日历
1.3 备忘录
1.4 记事本
1.5 世界时间
1.6 健康管理
1.7 售后服务
2、常用工具
2.1 蓝牙
2.2 Java乐园
2.3 电子书
2.4 计算器
2.5 单位换算
2.6 汇率换算
2.7 秒表
3、英语学习
3.1 新英汉词典
3.2 实用汉英词典
五 信息
1、短信息
1.1 收件箱
1.2 写短信
1.3 上次信息
1.4 发件箱

1.5 已发信息
1.6 已存信息
1.7 定时信息
1.8 短信搜索
1.9 短信设置
1.10 信息管理
1.11 短信计数器
2、彩信
2.1 收件箱
2.2 写信息
2.3 发件箱
2.4 草稿箱
2.5 预设信息
2.6 设置
3、服务收件箱
4、电子邮件
5、语音信箱
6、小区广播
六 多媒体
1、音乐播放器
2、照相机
3、摄像机
4、电影播放器
5、相册
6、图片编辑器
7、复读机
8、录音
9、调频收音机
10、FM定时录音
11、自编铃声
七 网络服务
1、WAP浏览器
2、UCWEB浏览器
3、帐号资料
4、SIM卡网络连接设置
5、STK服务
八 商务助理
1、录音电话
2、语音识别
3、电子地图
九 文件管理
1、手机
2、存储卡
十 即时通讯
1、手机QQ
2、MSN
十一 游戏
十二 BBK空间


5 使用说明

5.1 装配示意图

SIM卡存有您的移动电话号码、PIN（个人识别码）、PIN2、PUK（PIN解锁密码）、PUK2（PIN2解锁密码）和IMSI（国际移动用户识别）编号及网络信息、通讯录数据和SMS（短信息）数据等。因此请小心操作SIM卡，摩擦或弯曲容易损坏SIM卡。不使用移动电话时，请将SIM卡存放在儿童拿不到的地方。插入或取出SIM卡之前，请先将手机关机，否则会损坏SIM卡。

●取出电池前，请先将手机关机。

●按箭头所示，向下推开电池盖，并掀起电池盖，放在一边。

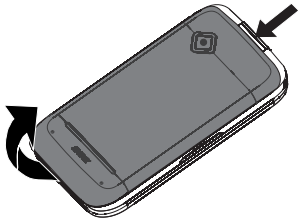



●从如图所示的指槽处掀起电池并将其取下。




●装配SIM卡和T-F卡


请按图示将SIM卡1/SIM卡2插入卡槽中，请确保安装到位。

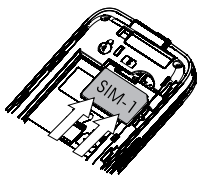

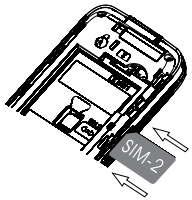


请按图示将SIM卡1/SIM卡2从卡槽中取出。

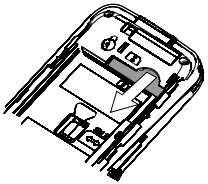


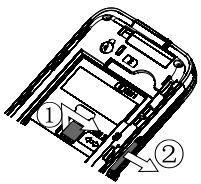


T-F卡是一种快闪记忆卡，作为手机的内存扩充卡使用，可保存大量的照片、音乐、电影等资料。装T-F卡前请先打开T-F卡塞，然后把T-F卡按正确方向插入存储卡插槽，轻按T-F卡以使其锁定到位。

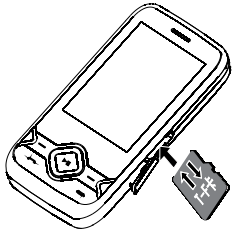

●装入电池。

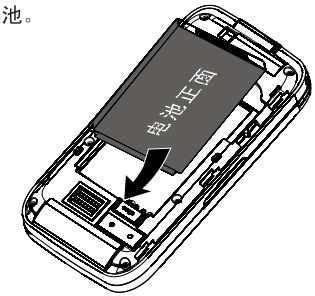

●合上电池盖。

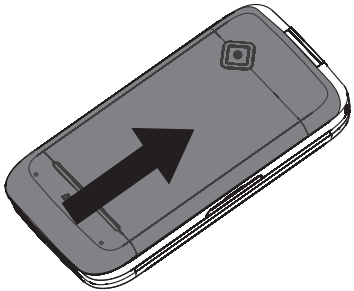


5.2 为手机中的电池充电

本手机所用的电池为锂离子可充电电池。

●将USB线的一端插入手机的USB接口。

●将USB线的另一端连接到充电器上，再将充电器插到家用电源插座上。

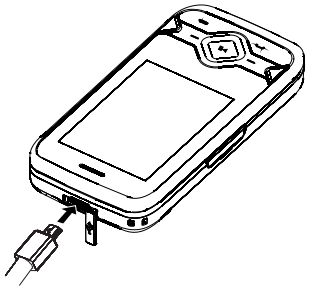

注：在开机状态充电时，电池电量指示图标不停滚动，此时手机仍可正常工作，但将延长充电时间。充电结束后显示屏上会出现一个静止的电池符号。在关机状态充电时，显示屏显示充电画面。

●充电结束后，断开手机与充电器的连接，并将充电器从插座上取下。

注：

①充电结束后，若充电器仍插在手机中，手机会自动检查电池状态，如果检测到电池电量仍低于饱满状态，则会再次自动充电。充电结束后，若仍未断开电源，也不会损坏电池。

②请使用本公司指定的电池及充电器进行充电。

③如果手机电量不足，则会自动关机。

④未装置电池时，请勿充电。

⑤本机待机时间上限约为455-490小时（即：理想状态下使用单SIM卡的纯待机时间）；通话时间上限约为5-8小时。

注：上述待机和通话时间为在优化网络环境下所能达到的时

间，实际通话时间和待机时间可能因SIM卡、使用的功能、电池使用条件、电池所处的环境温度、网络状况及很多其它因素而不同，甚至会比上述标注的时间短很多。另外，听音乐、使用免提功能或在数字模式下使用设备也会消耗电池的电量。设备的使用频率及是否处于开机状态（比如蓝牙是否处于打开状态）等都会影响上述标注的时间。

5.3 如何开关手机

长按 键开启或关闭手机。

注：有些SIM卡受PIN码的保护，如果开机后要求输入PIN码，请输入PIN码，按OK键确认。新开户的SIM卡，PIN码由网络运营商提供。若连续3次输入的PIN码错误，则SIM卡会自动锁定，若需解除锁定，则要输入PUK码，具体操作方法请参考本说明书中的“安全密码”。如果要求输入手机锁密码，请输入正确的密码。具体操作方法请参考“常规设置/安全设置/手机锁”。

6 通话功能

本机支持双卡B类双待机功能，两张SIM卡可同时待机，但当其中任意一张卡在通话时，另一张卡会处于无法连接状态。该说明书中的菜单以双卡为例。

6.1 拨打电话

●在待机状态下输入电话号码

G1键和通话键为SIM卡1通话键，G2键为SIM卡2通话键。按G1键和通话键默认从SIM卡1中拨出电话，按G2键默认从SIM卡2中拨出电话。

■若输入号码不正确，可按（右）键删除。

■若输入号码正确，按一下通话键、G1或G2键都可直接将该号码拨出去。如果所输入的号码与通讯录中的号码相同时，则显示屏会显示该号码的姓名。

■通话完毕按开关机键挂机。

●拨打通讯录中的电话号码

■在主菜单中选择“通讯录”进入，然后查找需要拨打的号码。

■按通话键、G1或G2键拨打该电话。

●在通话记录列表中快速拨号

■在主菜单中选择“通话记录”进入。

通话记录：显示最近所有通话的记录。

未接电话：显示最近未接听的电话。

已接电话：显示最近已接听的电话。

已拨电话：显示最近已拨出的电话。

■选择您要拨打的姓名或电话号码。

■按通话键、G1或G2键拨打电话。

● 重拨上次号码

■在待机状态下，按通话键、G1或G2键可进入通话记录界面，在通话记录界面，按左、右方向键可在通话记录、未接电话、已接电话、已拨电话之间切换，按*+、#键可对通话记录进行翻页浏览。

■选择您要拨打的电话号码。

■按通话键、G1或G2键拨打电话。

6.2 拨打紧急电话

您的网络运营商设置了一个或多个紧急号码（如：112），即便手机被锁定、手机中没有SIM卡或手机无法注册至主系统，只要手机处在GSM网络的有效覆盖范围之内，您也许仍能拨打紧急电话（具体取决于您当地的网络服务）。请注意：要拨打紧急电话，有些网络可能要求将有效的SIM卡正确插入手机中。

注：与任何移动电话一样，由于网络覆盖的原因或无线信号的传输等情况，一些网络不一定支持本移动电话，一些网络甚至不支持112紧急呼叫服务。并且不同的国家或地区有不同的紧急呼叫号码，所以，您手机中的紧急呼叫号码不会在所有地区都生效。对于特别关键的通信（如医疗急救等），不应完全依赖移动电话。有关更多信息，请咨询当地的网络运营商。

6.3 拨打国际电话

●待机状态下连续按* +键，在“*、+、P、W”之间切换，当出现“+”号时，松开按键，输入“+”号。

●输入国码、区码及电话号码。

●按通话键、G1或G2键即可拨打。

注：“＋”代表国际拨号代码，有些网络的国际拨号代码不是“＋”号。

6.4 IP拨号

从通讯录中提取电话号码，在选项菜单中选择“呼出/IP呼出”，本机会自动在号码前面加入您设置的IP号码，并进行IP呼叫。

注：只有正确设置并激活了“IP”号码后，此功能才有效，操作方法请参考“设置/通话设置/通话设置/IP拨号”。

6.5 接听来电

●接听来电有两种方式：一种是直接按通话键、G1或G2键接听，另一种是按（左）键后选择“接听”来接听电话。

●按开关机键结束通话。

注：如果您开启了呼叫转移功能或“呼叫限制”中的“禁止来电”功能，则可能接听不到来电。

6.6 调节音量

电话接通后，您可直接按上、下方向键来调节音量。

6.7 通话中的静音/恢复

该功能可关闭或打开移动电话的麦克风以及连接的其它麦克风（“静音/恢复”功能可以防止对方听到您的声音）。在通话中按（左）键并选择“静音/恢复”功能来打开或关闭静音功能。

6.8 呼叫等待

如果网络支持呼叫等待功能且您启动了该功能（请在“设置/通话设置/通话设置/呼叫等待”中设置），在通话中有来电时您就会听到呼叫等待音。您可以用以下方式在通话过程中应答呼叫：

●按一下（左）键，选择“接听”，可接入新来电，原来的通话被自动保持。

●按一下通话键，接听新来电，原来的通话被自动保持。

6.9 呼叫保持

如果网络支持呼叫保持功能，您可在通话的同时拨打另一个电话。请注意，拨打另一个电话时，选择的SIM卡要和通话中的SIM卡一致，否则将无法连接。

方式一：

●输入电话号码，按通话键拨打第二个电话。

●第一个通话被自动保持。

方式二：

●按（左）键选择“新通话”。

●当前的通话被保持。此时，请输入电话号码，拨打另一个电话。电话接通后，一个在通话，另一个则处于保持状态。您可按“选项”选择“切换”来转换这两个通话的状态，也可直接按通话键或者G1、G2键切换。

6.10 未接来电

对于因某原因未能接听的电话，手机显示屏上会有未接电话的提示，以提醒用户所漏接的电话。

6.11 免提

本机支持免提功能。在通话过程中，如果您需要使用该功能，按一下（右）键即可开启免提。当使用免提通话时，声音较大，请调整手机和耳朵的距离，以免损伤您的听力。

6.12 通话录音

在通话过程中，如果需要，您可给通话内容进行录音，方法如下：

●在通话界面，按“选项”，选择“录音”，即可开始录音，您可选择暂停或者继续录音，录完后按“停止”，停止录音。

●通话录音保存位置：商务助理/录音电话/通话录音。

7 通讯录

使用该功能，您可以建立自己的通讯录，并可以对其中的成员进行相关管理。

7.1 联系人

您可使用该功能查看联系人列表。

7.2 编辑

●新建：使用该功能，可在通讯录中加入一个新名片，名片的保存位置：SIM卡1、SIM卡2或手机。

■至SIM卡（1或2）：在SIM卡中创建一个新名片，编辑完姓名和电话后，保存该名片。

■至手机：在手机中创建一个新名片，选择各相关内容进行编辑，编辑完后根据提示保存该名片。

1、编辑姓名和公司名称的方式同“写短信”。

2、编辑电子邮件的方式如下：连续按数字键，可输入邮箱帐号的字母和数字（按键次数不同输入的内容不同），连续按“1”键可输入相关符号，按# 键可切换输入法。

●删除：使用该功能可全部删除SIM卡和手机上的通讯录，您也可选择“逐条删除”，逐个删除选定的通讯录。从SIM卡和手机删除通讯录时，需要输入手机锁密码（本机出厂时默认手机锁密码为1234）。

●转存：使用该功能，可将SIM卡中的名片转存到手机上，也可将

手机中的名片转存到SIM卡上。

如果选择“手机分段至SIM卡（1或2）”，则可根据需要，按OK键选择手机上开头和结尾的名片，然后按“转存”进行分段转存。



注：将手机中的通讯录转存到SIM卡时，只能保存通讯录的姓名和号码，其他信息不能保存，且当手机中的名片名称长度大于SIM卡支持的最大长度时，名片名称不能全部被保存。

●复制：使用该功能，可将SIM卡中的名片复制到手机上，也可将手机中的名片复制到SIM卡上。

如果选择“手机分段至SIM卡（1或2）”，则可根据需要，按OK键选择手机上开头和结尾的名片，然后按“复制”进行分段复制。



注：将手机中的通讯录复制到SIM卡时，只能复制通讯录的姓名和号码，其他信息不能复制，且当手机中的名片名称长度大于SIM卡支持的最大长度时，名片名称不能全部被复制。

●备份：使用该功能，可以将您的SIM卡（1或2）和手机中的名片做一个备份，将备份文件保存到存储卡中，以增加您名片的安全性。

●恢复：如果您已经备份过名片，使用该功能，可以将备份的名片恢复到手机中或者SIM卡（1或2）中使用。

7.3 群组

选择一个群组进入，可查看、编辑该群组的详情，并可对群组成员进行增减。



注：只有手机中的名片才可以被添加到群组中，SIM卡中的名片则不可添加。

7.4 设置

●单键拨号：本功能可以把2~9的数字键设置为待机快捷拨号功能键。开启该功能并设置好单键拨号清单后，待机时只要长按这些键，就可以立即选择从SIM卡1/SIM卡2进行快捷拨号。

●通讯录显示：使用该功能，您可分类查看通讯录。例如，如果您选择了“SIM卡1”，则在“7.1 联系人”中，查看到的仅为SIM卡1中的联系人，其他联系人不显示。

●智能拨号：开启该功能后，在待机状态下，按数字键可迅速查找与输入内容相匹配的通讯录。如您的通讯录中有“好朋友”这个名片，则依次按一下“4、7、9”键，即可找到该名片。

●容量查询：可以查询手机和SIM卡的名片存储容量。

●名片设置：可以对通讯录中是否显示家庭电话、公司名称等选项进行设置。

●我的名片：可以对我的名片进行编辑和发送。

●其他号码：您可以使用该功能查看本机号码、服务电话和本地区号。

■SIM卡1/SIM卡2本机号码：为方便记忆，请将您不同SIM卡的手机号码保存在手机中。

■SIM卡1/SIM卡2服务电话：该功能需要网络支持，具体请咨询您的网络运营商。

■本地区号：请将您的SIM卡所属地区的区号编辑保存在手机中。该功能可帮您更好识别固定电话来电，区分本地和外地后几位数相同的固定电话来电人的姓名。

8 通话记录

本机可以自动记录最近拨出的、已接听或未接听的电话号码及其详细信息，您可根据需要对这些记录进行如下操作。

8.1 通话记录

本功能自动记录了您最近所有的通话记录。在通话记录列表，按左、右方向键可在通话记录、未接电话、已接电话、已拨电话之间转换。选择其中一个号码，按OK键显示该电话的详细信息，再按▬（左）键可对该号码进行如下操作：

- ●删除：删除该条通话记录。
- ●保存：将该号码保存到SIM卡或手机中。
- ●发送短信息：给该号码发送短信息。
- ●发送彩信：给该号码发送彩信。
- ●呼出：您可选择“IP呼出”进行IP拨号，也可选择“直接呼出”，直接拨打该号码。
- ●修改号码：修改该电话号码，修改后可对新号码进行保存或其他操作。
- ●加入防火墙：如果您想防止该号码的骚扰，可将该号码加入到短信防火墙和来电防火墙中。这样，本机将拒绝接收该号码的信息和来电。
- ●查询归属地：查询本号码的归属地区。

8.2 删除通话记录

使用该功能，您可有选择地删除通话记录，或选择“删除全部”，删除所有通话记录。

8.3 通话时间

使用该功能，您可查看通话时间，也可选择“所有计时归零”，清除所有通话时间记录。

8.4 短信计数器

使用该功能，您可查看SIM卡中上月、本月和总计已发送和已接收的短信息数量。选择其中一项，按“清零”，可将相应短信息数量归零。

8.5 GPRS计数器

使用该功能，您可查看GPRS网络上传输的数据流量（流量以Byte字节为单位），并可通过“计数器归零”将所有记录清零。

注：手机所显示的流量仅供参考，请以您的网络运营商的数据为准。

9 设置

设置是指对手机的一些常用功能，如显示设置、铃声设置、通话设置、安全设置等一些功能进行的设置。

9.1 常规设置

●开机模式选择：使用该功能可选择本机的开机模式。

■开机列表选择：开机时，以列表形式显示，您需手动选择开机模式。若提示输入密码，请输入本机的手机锁密码：1234。

1、双卡开：同时开通SIM卡1和SIM卡2网络。

2、仅SIM卡1开：仅开通SIM卡1的网络。

3、仅SIM卡2开：仅开通SIM卡2的网络。

4、离线模式：开机后进入离线模式。当您启动离线模式时，手机与无线网络之间的连接会断开。此时，手机不能发送或接收任何无线电信号。在离线模式下，您不能接听任何电话，也不能使用其他需要接入无线网络的功能。要拨打电话，必须先取消离线模式。当禁止使用无线设备或无线设备的使用会引起干扰或危险时，请关闭您的手机。您可以在未接入网络的情况下使用该手机的其他功能。

■默认方式选择：可设置本机的默认开机模式。设置好后，开机时，手机会按您设置的开机模式开机。本机的默认开机模式有以下4种供选择：

1、双卡开：默认同时开通SIM卡1和SIM卡2网络。

2、仅SIM卡1开：默认仅开通SIM卡1的网络。

3、仅SIM卡2开：默认仅开通SIM卡2的网络。

4、离线模式：手机断开与无线网络之间的连接，进入离线模式。

●待机模式设置：在待机状态下，您可设置本机的待机模式。若提示输入密码，请输入本机的手机锁密码：1234。

■双卡开：同时开通SIM卡1和SIM卡2网络。

■仅SIM卡1开：仅开通SIM卡1的网络。

■仅SIM卡2开：仅开通SIM卡2的网络。

■离线模式：手机断开与无线网络之间的连接，进入离线模式。

●情景模式

该功能用于设置手机在不同环境下的来电、闹铃等铃声，或者来电铃声音量、响铃方式等来电时的响应方式。有多种模式供选择，以“标准”为例说明：按OK键开启该功能，按▬（左）键进入以下设置：

1、铃声设置：进入此功能后，选择要设置的铃声类型，并从移动电话的备选铃声中选出一首设置为相对应的铃声。

2、音量：设置响铃声和按键音音量的大小，在音量调节界面中，按上、下方向键对音量进行设置。

3、响铃方式：有多种方式供选择，您可以选择一种方式作为当前响铃方式。

4、铃声类型：有多种类型供选择，您可任选一种作为当前的铃声类型。

5、接通提示：电话接通后，手机会发出相关提示信号，您可选择提示的种类，也可不使用提示。

6、提示音：可对各种提示音进行开关设置，以便在相应情况下进行铃声提示。

●时间与日期

您可对手机当前的时间、日期和所处时区（城市）进行相关设置。

●键盘锁

选择“关闭”，不使用键盘锁。选择“开启”，输入延时时间，在此时间内，合盖待机状态下，若没对手机进行任何操作，键盘则被锁上。解锁方法为：先按一下▬（左）键，再紧接着按提示解锁。下滑盖操作设置为“中断操作”时，无论键盘锁开启或关闭，下滑盖时屏幕自动上锁，上滑盖即可自动解锁。

注：请参考“设置—常规设置—话机设置—下滑盖操作设置”。

●语言

选择该手机菜单文字的显示语言。

●话机设置

■定时开关机：该功能用于控制手机在指定的时间进行开机或关机。

■输入法设置：使用该功能可以对输入法进行相关设置。

1、默认输入法：设置手机默认的输入法。

2、备选输入法：选择备选输入法，在进行文字信息输入时，可直接按# ⇧键切换，方便快捷。

3、模糊音设置：设置模糊拼音的使用，有助于提高文字输入，例如：设置了声母模糊音，在编辑界面选择智能拼音，输入ha，将包含所有以f为声母的备选字（发、法等等）。

4、自造词：您可通过此功能进行新增、删除、编辑自造词。在短信编辑界面，输入词组中的第一个字后，备选文字栏会出现余下的词组内容。

5、自动记录中文输入法：开启该功能后，退出短信编辑界面时，本机将自动记录输入中文内容的输入法；仅对智能拼音和笔画输入有效。

6、帮助：本机提供输入法的使用方法供您参考。

■自动更新时间：设置手机的时间是否需要自动更新。此功能需要网络支持。

■下滑盖操作设置：当滑盖滑下时，设置手机可执行的操作。
继续操作：继续当前操作，手机继续停留在原操作界面。
中断操作：中断当前操作，返回到待机界面。（注：在播放电影时、拍照界面、摄像界面，下滑盖时不中断操作）。

■端口设置：当您用PC工具（如：本机TF卡中提供的PhoneSuite）将手机与电脑连接之前，请先将SIM卡1或者SIM卡2设置为PC工具的默认连接端口。

●语音朗读

使用该功能可设置语音朗读的播报效果。您只有在“设置/声音设置/铃声设置”中将来电、信息的提示音设置为“语音朗读”后，才能在来电和来信息时使用语音朗读功能。

■朗读设置：可对语音朗读模式下的来电、信息及提示音进行相关设置。

■帮助：本机提供语音朗读的使用说明供您参考。

●安全设置

安全设置是指可以对手机及SIM卡的某些功能进行加密设置。有助于防止您的移动电话和SIM卡被盗用。当要求输入下面介绍的任何密码时，输入正确的密码（密码以“*”显示）。如果输入错误，可以按▬（右）键删除。

■SIM卡相关：分别对SIM卡1和SIM卡2进行安全设置。

1、SIM卡1/SIM卡2锁：本功能设置时需要先输入正确的PIN码。若开启了SIM锁，则每次打开移动电话时要求输入PIN码，待输入正确后方可使用。

2、固定拨号：如果您的SIM卡具有该功能，可以限定向外拨出的电话号码。若启动本功能，您的手机只能呼叫保存在“固定拨号列表”中的电话号码。设置该项功能需要输入PIN2码。



注：开机后输了一次PIN2码后，关机前不需再输入PIN2码。因此，若您不希望他人改变固定拨号的状态，作了设置以后请关机，再重新开机。开启固定拨号功能后，如果要发送短信，必须把当地的短信息中心号码和发送目的地号码都保存在固定拨号列表中。具体请和您的网络运营商联络。

3、禁止拨号：被添加进来的号码将不能从本机中拨出。



注：该功能的实现需要网络支持，SIM卡2不支持“禁止拨号”功能。

4、更改密码：使用该功能可更改SIM卡1/SIM卡2的PIN和PIN2码，请按手机提示操作。注：修改PIN码前，要先激活PIN锁定，即开启“安全设置”中的SIM锁。

■手机锁：使用该功能可以对手机进行上锁或解锁操作，操作时需输入手机锁密码。当选择开启时，每次开机都会要求输入手机锁密码；选择关闭，任何时候开机都不需要输入手机锁密码。本机手机锁密码为4～8位数字，出厂默认密码为1234。

■资料锁：本功能可以对手机上保存的通话记录、信息、通讯录和记事本进行密码保护，您可根据需要选择启动或关闭。开启了某项资料锁后，以后若对相应的数据进行修改，都需

要先输入资料锁密码。资料锁密码为4～8位数字，本机出厂时默认密码为1234。

■更改密码：使用该功能可以更改目前的手机锁密码和资料锁密码，请按手机提示操作。

●网络设置：对SIM卡1\SIM卡2的网络进行相关设置。

■网络选择：选择网络服务运营商。

1、重新搜索：重新搜索新的网络。

2、选择网络：手机将搜索可用网络供您选择。

3、搜索方式：按OK键转换“手动”和“自动”搜索方式。

■偏好网络：此功能可设置您偏好的网络服务运营商。进入该菜单，手机列出当前用户定制的偏好网络运营商列表，按▬（左）键进行如下操作：

1、从列表添加：从手机中预设的PLMN服务供应商列表中选择加入当前优先网络，并在优先权设置界面中，按左右方向键移动，选择该供应商在搜索中的优先级别。

2、新增：该功能允许您自定义网络供应商名称，并定义其优先权。

3、变更优先网络：更改当前选定的网络运营商的优先级别。

4、删除：删除当前选定的网络供应商。

●个人快捷设置

■快捷列表：您可通过该功能将手机常用的功能集中在一起，以方便使用。进入列表，选择其中一个快捷功能，按▬（左）键，可以对其进行相关设置。也可以按“新增”，往快捷列表中添加一个新菜单。

■指定功能键：给待机状态下手机的按键指定相应的功能。设置好后，在待机状态下，按一下相应按键即可迅速进入您所

设置的功能。

●恢复出厂设置

该功能用于将手机的主要设置恢复为出厂默认值。恢复出厂设置需要输入手机锁密码，执行该功能后，手机会自动重启。本机出厂默认手机锁密码为“1234”。若您更改过手机锁密码，请输入新密码。

9.2 声音设置

●铃声设置：进入该菜单，选择要设置的铃声类型，并从移动电话的备选铃声中选出一首设置为相对应的铃声。

●音量：设置响铃声和按键音音量的大小。在音量调节界面中，按上、下方向键对音量进行设置。

●响铃方式：有多种方式供选择，您可以选择一种方式作为当前响铃方式。

●铃声类型：有多种类型供选择，您可任选一种作为当前的铃声类型。

●提示音：可对各种提示音进行开关设置，以便在相应情况下进行铃声提示。

●开机铃声：开启该功能，开机时，响开机铃声；否则不响铃声。

●关机铃声：开启该功能，关机时，响关机铃声；否则不响铃声。

9.3 显示设置

●主题：您可根据喜好，更换手机的显示风格。

●墙纸：选择屏幕待机状态时的背景图片，进入此功能后根据菜单指示路径选择图片。

●屏幕保护：开启屏幕保护并设置等候时间，在待机状态下，若在

您设置的时间内未对手机进行任何操作，手机会自动进入屏幕保护状态。

●屏幕转换特效：您可根据个人喜好，更换屏幕转换时的显示风格。

■主菜单：选择“开启”，进入主菜单时屏幕以3D特效转换，选择“关闭”，则是普通效果。

■标签菜单：选择“开启”，按左、右方向键切换标签时，屏幕以滑动效果显示，选择“关闭”，则是普通效果。

●待机标文：您可编写简短的文字，将其显示在待机显示屏上。

●字体大小：您可对手机显示的字体大小进行设置。

●拨号设置：您可对拨号时的字体大小、颜色进行相关设置。

●问候语：开启该功能，在开机时候会显示问候语，您可自行编辑问候语的内容。

●显示屏亮度：可以根据需要调整显示屏背光照明的亮度和时间长短。

●按键灯：可选择开启或关闭按键灯。

●显示日期：设置在待机状态时屏幕是否显示日期。

●显示运营商名称：设置在待机状态时屏幕是否显示网络运营商的名称。

9.4 通话设置

●通话设置：对SIM卡1和SIM卡2进行通话设置。

■发送本机号：可设置在拨打电话时本手机的号码是否显示在对方的电话上。此功能需要网络支持。由于某些网络有要求，如果取消本功能可能导致你不能拨打或者接听电话（具体详情请咨询您的网络运营商）。

1、网络预设：由网络系统决定本手机的号码是否显示在对方的电话上。

2、隐藏：本机号码不显示在对方的电话上。

3、发送：本机号码显示在对方的电话上。

■呼叫等待：用于设置手机是否允许在通话过程接收新的来电。启动此功能后，在通话过程中，若有新的来电，网络会通知手机发出相应的提示声，用户可根据需要决定是否接听新的来电。若关闭此功能，则当有新的来电时，手机不会发出提示声，而打电话的人将听到忙音（某些网络会提示用户正在通话中）；若您另外开启了呼叫转移功能，则会自动把来电转移至另一部电话。

1、启动：用于启动呼叫等待功能。按OK键进入该功能，显示屏显示执行情况。

2、关闭：关闭呼叫等待功能。

3、查询：查询呼叫等待的设置状况。

■呼叫转移：本功能可将某种情况下的来电转移到其它号码或者语音信箱中（该功能需网络支持，详情请咨询您的网络运营商）。

1、无条件转移：将所有来电转移到指定的电话号码或者语音信箱中。具体操作如下：

启动：启动无条件转移功能，将来电转移到您指定的电话号码或者语音信箱中，关于语音信箱的设置请见“信息—语音信箱”。

关闭：关闭无条件转移功能。

查询：查询无条件转移的设置状态。

2、关机或无信号转移：该功能用于设置手机在关机或无信号时是否将来电转移（其具体操作方法同“无条件转移”）。

3、无应答转移：该功能用于设置手机在接通一段时间后，若无人接听时，是否将来电转移（其具体操作方法同“无条件转移”）。您需要设置无应答转移的时间段。

4、遇忙转移：该功能用于设置在手机忙时是否将来电转移（其具体操作方法同“无条件转移”）。

5、转移所有数据来电：设置手机在接收到数据来电时是否将来电转移到指定的电话上（其具体操作方法同“无条件转移”）。

6、取消所有转移：该功能用于一次性取消您所设置的所有呼叫转移。按OK键确认，显示屏显示转移设置状态。

■呼叫限制：本功能用于设置使手机有选择地进行拨出或接听电话。设置该功能需输入网络运营商提供的限制密码，且需网络支持。

1、禁止拨出：该功能用于禁止手机呼出某些电话。

所有电话：该功能用于禁止手机呼出所有电话。

国际电话：用于禁止手机拨打国际长途电话。

本国外的国际长途：启动该功能后，在国外只能拨打所在国的本地电话或向本国（即归属网络提供者所在国）拨打电话。

2、禁止来电：该功能用于禁止手机接听某种情况下的来电。

所有电话：用于限制手机的所有呼入。

国际漫游时来电：用于禁止手机在国际漫游时接听电话。

■线路切换：该功能用于切换线路。



注：“线路切换”功能需要网络运营商的“一卡双号”业务支持，若未开通相关业务，请慎重使用该功能，以免无法拨打电

话。具体请咨询您的网络运营商。

■IP拨号：该功能用于设置手机拨打IP电话时的IP号码。开启了IP号码后，在拨打IP电话时不用再单独输入IP号码。输入电话号码后，按“选项”--“IP呼出”，可进行IP拨号；您也可对通讯录或通话记录中的号码进行IP拨号。选择一个号码，按“选项”—“呼出”--“IP呼出”，可在原号码前加上IP号码拨打电话。

●应答模式：设置接听电话的方式。

■上滑盖应答：选择“上滑盖应答”，来电时，若滑盖在合盖状态，向上滑开滑盖即可接听来电；若滑盖在开盖状态，可按通话键接听。

■任意键：启用该功能，来电时，除（右）键和开关机键用于拒接外，其它按键都可以接听来电。

■耳机接入后来电自动应答：选择该项，若来电时耳机已连接到手机，则耳机可自动接通电话。

●拒接回复：开启该功能，当您不方便接听电话时，可以给对方一条回复信息。

●号码归属地：使用该功能可查询手机、固定电话等的号码归属地区。

■查询：输入电话号码后，选择“确定”，即可查询到该号码的归属地。

■设置：可以对手机所列选项的功能进行选择或取消。例如：如果您选择了“固定电话”和“来电”，当有固定电话号码来电时，本机可显示该固定电话号码的归属地，取消这两项，则本机不显示来电的固定号码的归属地。

■更新：请按手机提示更新您的号码归属地资料。

■帮助：本机提供号码归属地的相关说明供您参考。

注：为了更准确地进行归属地查询,请及时更新号码归属地文件。请上网登录步步高手机官方网站（www.bbkmobile.com)下载号码归属地文件（PhoneNumberQuery.dat），将其放到存储卡的“系统文件”文件夹中，将原来的PhoneNumberQuery.dat文件覆盖即可。此文件不能删除，也不能更改名称，否则本机的号码归属地查询功能将无法使用。您可到本公司售后服务中心咨询，也可拨打服务热线咨询。

●通话时间提示：该功能用于设置通话时是否发出提示音以提示用户。

■关闭：不使用通话时间提示。

■一声：输入1-3000之间的任意数字，即选择到达该时间（单位为秒）时进行通话时间的提示。

■周期：输入30-60之间的任意数字，即通话时间提示以该设置的时间（单位为秒）为周期，循环提示。

●通话时间显示：该功能用于设置通话时是否显示通话时间。

●自动重拨：设置是否启用自动重拨功能。开启该功能，拨打电话时，若第一次没打通，您的手机会自动进行重拨。

●来电防火墙：使用该功能可为您过滤来电，免受骚扰电话的打扰。

■自定义模式：选择是否开启来电防火墙功能，以及编辑黑名单列表。

■通讯录以外号码为黑名单：将本机通讯录以外的号码都默认为黑名单，拒绝这些号码的来电。

10 工具箱

手机作为一种方便、快捷的通讯工具，现已拥有广大的用户，而且其实用性、提高工作的效率等特性已使手机成为人们不可缺少的工具。那么在紧张的工作之余，手机也能为人们提供娱乐、休闲。

10.1 个人助理

●闹钟

进入闹钟列表，选择一个闹钟，按OK键可开启或关闭该闹钟，按▬（左）对该闹钟进行相关设置。

●日历

进入日历查询子菜单，显示屏显示出当月日历，并且当日日期用特殊背景颜色标出。在日历界面下，选择一个日期，按▬（左）键进入如下菜单：

■当日详情：显示当日公历信息及相对应的农历信息。

■备忘录：若当天没有备忘录，则显示空白。按“新增”，可加入新的备忘录。若当天有备忘录，则显示备忘录列表。选择一条备忘录，按OK键可查看备忘录的内容；按▬（左）键则可进行如下操作：

1、新增：添加一条新的备忘录。

2、编辑：可对选定的备忘录中的各选项内容进行重新编辑。其中，“闹钟”为闹钟的开启或关闭方式，按左、右方向键可改变其内容。“方式”为闹钟响铃的循环方式，按左、右方向键可改变其内容。选择“自定义”，按一下下方向键可进入一周七天的选择窗口，按左、右方向键移动光标选择其中一天，按OK键可选择或取消该天。备忘录的各项内容设置完后，选择“完成”，保存备忘录。

3、删除记录：删除所选备忘录。

4、删除全部：删除所有备忘录。

5、发送备忘录：您可将该条备忘录发送出去。

■跳至指定日期：输入您要查询的具体日期，按“确定”，即可跳到您输入的日期界面。

●备忘录

进入该功能，手机显示备忘录列表（若没有备忘录，则显示空白，您可按“新增”来写一条新备忘录）。选择一条备忘录，按OK键可查看其内容，按▬（左）键可进行下一步操作，具体请参考“日历”中的“备忘录”。

●记事本

您可使用该功能编写心情日记、记录重要事件。进入该功能，手机显示记事本列表（若没有记事本，则显示空白，您可按“新增”来写一则新记事，编辑完各项内容后，选择“完成”保存该条记事）。选择一则记事，按OK键可查看其内容，按▬（左）键可进行相关操作，您也可将记事本进行备份及保存。

●世界时间

按OK键进入世界时间的选择界面。按左、右方向键选择城市，手机显示该城市对应的当地时间。

●健康管理

■身体质量指数：按OK键进入输入界面，按上、下方向键在性别、身高输入区(范围：55~300cm)和体重输入区（范围：

1~300kg）之间切换，按左、右方向键变换性别。在身高和体重输入区输入数字（按#键可输入小数点），按OK键，屏幕将显示相应的身体质量指数。

■女性生理周期：按OK键进入输入界面，按上、下方向键在上次生理周期日和平均周期输入区之间切换。输入相应日期和周期后，按OK键，显示预测结果。

●售后服务

为了您及时便捷地享受三包服务，本机特提供步步高手机在全国各地售后服务中心的地址及联系电话供您参考。相关注意事项请参考其中的“说明”。

10.2 常用工具

●蓝牙

■激活蓝牙：按OK键，选择开启或关闭蓝牙功能。

■搜索蓝牙设备：按OK键进入搜索状态，手机搜索附近是否有可连接的蓝牙设备。被搜索到的蓝牙设备将以列表显示。选择一个蓝牙设备，按“配对”，输入正确密码后本机即可与所选设备进入配对状态。配对完成后，您就可以使用蓝牙功能了。

注：输入密码时，可能需要双方的蓝牙设备输入一个双方约定的相同的密码；当本机与某些蓝牙耳机配对时，需要输入蓝牙耳机的密码。蓝牙耳机的密码和操作可参阅其相关资料。

■远程控制：使用该功能，可以将手机和电脑连接起来，通过手机界面操控电脑。请先在电脑上安装蓝牙适配器驱动程序，并将适配器连接到电脑上。在电脑上打开蓝牙程序，选择“蓝牙人机输入设备服务”菜单（不同的适配器程序可能菜单不同），搜索、连接手机，然后通过手机操控电脑的桌面、多媒体播放器、幻灯片等。

■我的设备：进入该功能，手机显示已经和本机连接的蓝牙设备名称，按“选项”，可对该设备进行相关操作。

■连接中设备：显示目前已经和手机连机的设备名称。

■设置：可对本机的蓝牙设备进行相关设置。

■我的蓝牙：显示本机蓝牙设备的详细信息。

注：在某些场合，使用蓝牙无线技术可能受到限制。请向当地主管部门或服务供应商咨询。

●Java乐园

■Java应用：进入Java菜单列表，您可尽情体验Java带来的无穷乐趣。

■查找Java应用：查找您已经下载到手机或存储卡上的Java应用程序。选中一个程序，按▬（左）键，可选择安装该程序或进行其他操作。

■Java应用设置：您可根据自己的需要，设置在使用Java时的一些效果及参数，如音效、是否使用振动提示等。

■更多Java应用：进入互联网，下载更多Java应用程序。

●电子书

选择电子书进入，手机显示电子书文件列表。选择一个文件，打开电子书，可按上、下方向键翻页浏览。在电子书浏览界面，按▬（左）键，可以对电子书进行相关操作。

注：本功能只支持txt格式的电子书，当您往手机中拷贝电子书时，请将其放到“电子书”文件夹中。

●计算器

使用该功能，可以进行简单的加、减、乘、除运算，运用方法如下：

■上、下、左、右方向键和OK键分别代表“+ - X /”和“=”功能，您可按数字键和计算符号进行运算。按# 键输入小数点。

■按OK键，显示计算结果。计算结果可以作为下次计算的第一个数据。

■如果输入错误，可按▬（右）键删除。

计算器内部有一内存数据“M”，显示在显示区域的顶行，其默认初始值为0。当输入一数据（或得到一计算结果）后，按两下上方向键选择“M+”，再按一下OK键，计算器会将原来的“M”值与该数据相加，得到一个新的“M”值；按两下下方向键选择“M-”，再按一下OK键，计算器会将原来的“M”值减去该数据，得到一个新的“M”值；在计算过程中，按两下右方向键选择“MR”，再按一下OK键，计算器会将“M”值显示在最下一行，作为一个新数据使用；按两下左方向键选择“MC”，再按一下OK键，“M”值将恢复为0。

注：此计算器精确度有限，会产生舍入误差，尤其是在除不尽的时候。

●单位换算

此功能可进行重量和长度换算。

选择“重量”或“长度”进入，按上、下方向键在换算单位关系、

第一换算单位和第二换算单位的数字输入区之间切换。选择换算单位关系时，按左、右方向键可变换换算单位关系。在第一换算单位或第二换算单位的数字输入区输入数字（按# 键可输入小数点），按OK键，另一单位的数字输入区自动显示对应的结果。

●汇率换算

选择“汇率换算”进入，输入汇率（按# 键可输入小数点），按“确定”，进入货币输入界面。此时按上、下方向键在汇率和本国输入区之间切换。选择汇率时，按左、右方向键变换汇率的分子和分母关系；在本国输入区输入数字，按“确定”，外国显示区显示对应的结果。

●秒表

本机提供一般秒表和多面向秒表功能供您使用，具体使用方法请参考其中的“帮助”选项。

10.3 英语学习

●新英汉词典：使用该功能可以进行英汉互译。按“新英汉词典”进入该功能界面，按数字键输入单词，按“详情”，显示该单词的详细解释，如果有发音，可以按“发音”听取该单词的发音。按一下▬（左）键，可查看帮助内容或进行相关操作。

●实用汉英词典：使用该功能可以进行汉英互译。按“实用汉英词典”进入查找界面，输入要查找的汉字或词组，显示屏中间列表显示与输入内容相同或相近的汉字或词组。选择一个汉字或词组，按“详情”，显示详细信息。

11 信息

11.1 短信息

本功能用于提供信息服务，以便接收或发送文字信息。当显示屏出现新信息提示时，表明您接收到了新的短信息。若开启接收提示音，则手机将同时会发出提示音。

收件箱

收件箱中保存着手机收到的短信息，若您使用两张SIM卡，进入收件箱后，可分别查看SIM卡1和SIM卡2收到的短信息，并可对其进行相关操作。

●进入收件箱，显示屏按短信息接收到的先后顺序显示短信息。选择一条短信息，按OK键可打开该短信。显示屏上显示发信人、发送时间以及信息内容。如果显示内容超过一屏的范围可按上、下方向键查看。

●在阅读短信息状态，按“选项”，可对该信息进行如下操作：

■回复：给短信息发信人回信，操作方法参见“写短信”。

■语音朗读：手机用语音帮您朗读出信息的内容。

■删除：删除该短信息。

■同号删除：将该收件箱中相同发信人的短信全部删除。

■聊天模式显示：把收件箱中相同发件人的所有短信以聊天记录的形式显示出来，方便您查看。

■转发：将该条信息转发给他人。

■转存：将该条信息内容转存为常用短语和快捷回复信息。

■回拨：拨打发信人的号码。

■提取详情：您可根据需要，将该条短信中的号码、网址和电子邮件地址提取出来使用。

■复制到手机/SIM卡：将SIM卡中的短信复制到手机的短信存储区或者将手机中的短信复制到SIM卡中。

■移到手机/SIM卡：将SIM卡中的短信转移到手机的短信存储区或者将手机中的短信转移到SIM卡中。

■短信防火墙：可将该发信人加入到短信防火墙中。加入后，若开启短信防火墙，本机将拒绝接收该发信人的短信息。

■查询归属地：查询该发件人号码的归属地区。

写短信

按“写短信”，进入短信息编辑窗口，您可用按键输入短信息内容。按* +键进入符号选择界面，按# 键可切换输入法（您可在“设置/常规设置/话机设置/输入法设置”中设置您常用的输入法）；编辑完短信后，按“选项”可进行如下操作：

■完成选SIM卡1/SIM卡2：通过SIM卡1/SIM卡2将信息发送出去。

1、发送：将该信息发送出去。

2、保存并发送：在发送该信息的同时将该信息保存到发件箱中。

3、保存：只将该信息保存，不发送出去。

4、多方发送：将该条信息发送给多个人。

5、群组发送：将该条信息发送给一个群组的所有人。

■插入：可在该条信息中插入常用短语、对象、名片、网址等。

注：本机支持增强型短信息，您可在短信中插入图片、铃声等相关内容。您也可自行（在收到的短信中）下载，图片格式须为“ems”，铃声格式须为“imy”将其保存在：文件管理-

-手机--我的图片、铃声。

■文字格式：设置编辑信息的字体格式和段落格式。

■输入法：选择编辑短信所使用的输入法。

■输入法设置：对输入法进行重新设置。

■退出编辑：放弃编辑内容，退出写短信界面。

上次信息

进入您最后一次编辑、发送的短信息界面，手机显示上次的短信息内容。操作方法同“写信息”。

发件箱

发件箱用于存储未发送成功的信息，选择一条短信息，按OK键可打开该信息。在阅读短信息状态，按“选项”，可对该信息进行如下操作：

■从SIM卡1/SIM卡2发送：将该条信息从SIM卡1或SIM卡2发送出去。

■删除：删除该短信息。

■同号删除：将发件箱中相同收件人的短信全部删除。

■转发：将该条信息转发给他人。

■编辑：可重新编辑该条信息。

■转存：将该条信息内容转存为常用短语和快捷回复信息。

■复制到手机/SIM卡：将SIM卡中的短信复制到手机的短信存储区或者将手机中的短信复制到SIM卡中。

■移到手机/SIM卡：将SIM卡中的短信转移到手机的短信存储区或者将手机中的短信转移到SIM卡中。

已发信息

已发信息用于存储已发送成功的短信息。选择一条短信息，按OK键可打开该信息。在阅读短信息状态，按“选项”，可对该信息进行如下操作：

■删除：删除该短信息。

■同号删除：将发件箱中相同收件人的短信全部删除。

■聊天模式显示：把该收件人的所有短信以聊天记录的形式显示出来，方便您查看。

■从SIM卡1/SIM卡2转发：可将该条信息通过SIM卡1或SIM卡2转发给朋友。

■编辑：可重新编辑该条信息。

■转存：将该条信息内容转存为常用短语和快捷回复信息。

■复制到手机/SIM卡：将SIM卡中的短信复制到手机的短信存储区或者将手机中的短信复制到SIM卡中。

■移到手机/SIM卡：将SIM卡中的短信转移到手机的短信存储区或者将手机中的短信转移到SIM卡中。

已存信息

已存信息中保存有“常用短语”和“快捷回复信息”。您可对其中的内容进行编辑、删除、在此基础上写短信。

定时信息

使用该功能，您可以发送定时信息。当定时信息列表为空时，按OK键可新增一条定时信息，该信息会按您设定的时间发送给您指定的收件人。选择一条定时信息，按▬（左）键可进行如下操作：

■编辑：编辑该条定时信息。

■删除：删除该条定时信息。

■删除全部：删除所有定时信息。

■立即发送：将该条定时信息立即发送出去。

短信搜索

使用该功能，您可对收件箱中的信息和已发信息进行内容搜索。

按OK键可输入搜索内容，并对搜索到的信息进行相关操作。

短信设置

该功能用于对短信息的各种参数及短信防火墙进行设置。

●信息设置

■保存已发信息：选择是否保存已发送信息。

■优先保存位置：设置将信息优先保存在SIM卡上或者手机上。

■信息中心设置：请与您当地的网络供应商联系，以得到短信息服务中心号码。进入该菜单，手机显示当前信息中心号码列表，列表的个数因网络供应商及SIM卡的不同而变化。选择一个中心号码，按“编辑”，可依次对其中的各项内容进行设置。

1、文件夹名称：可对该信息中心号码的模式名称进行命名。

2、短信息中心号码：请正确设置您的短信中心号码。只有正确设置该号码后才能正常发送短信息。请使用默认号码或者请咨询您的网络运营商。

3、短信息有效期：短信息可能因为某种原因暂时无法由信息中心发出（如：未开机），本功能用于设置短信息中心保存这些信息的时限，直到超过保存时限为止。

4、发送格式：按左、右方向键选择短信的发送格式，有多种格式供选择。



注：短信息有效期和传真、传呼、电子邮件的实现需要网络运营商支持。

■状态报告：可对该内容进行相关设置。

1、接收报告：如果您选择了“接收报告”，则当对方接收到您

发的短信息或者由于某种原因接收不到时，短信息中心都会给您发送状态报告，您可清楚地了解到对方是否已经接收到信息。

2、经相同信息中心回复：如果选择该功能，当对方回复您所发送的信息时，回复过来的短信将与您的信息走同一个信息中心，运营商将收取您的费用而不收取对方的。



注：“经相同信息中心回复”的实现需要网络运营商支持。

■容量查询：该功能用于显示SIM卡和手机中的信息存储空间的使用情况。

●字号设置：您可使用该功能设置短信息中的字体大小。

●短信防火墙：使用该功能可阻止某些信息的骚扰。首先选择开启该功能，然后在黑名单列表中加入将要阻止的发信人号码即可。

信息管理

您可根据需要，有选择地对SIM卡1和SIM卡2中的短信息进行相关操作。

●短信删除：您可根据需要，有选择地删除信息。

●复制全部：将SIM卡中的信息全部复制到手机中或者将手机中的信息全部复制到SIM卡中。

●移动全部：将SIM卡中的信息全部移到手机中或者将手机中的信息全部移到SIM卡中。

●短信备份：使用该功能，您可以给收件箱和已发信息中的短信做个备份，以便您对重要信息进行保存。备份信息保存位置：存储卡/电子书。您可通过电子书功能来阅读备份的信息。

短信计数器

使用该功能，您可查看SIM卡中上月、本月和总计已发送、已接收的信息数量。

11.2 彩信

彩信包含文字、图片、声音等内容，并且可通过彩信信息服务发送。用户必须向所在地的网络运营商申请彩信信息服务才可以使用本机的彩信信息功能，使用前请确认您的SIM卡支持该项服务或咨询相关的网络运营商。若彩信过大，手机可能无法发送和接收该彩信。

注：用户发送彩信信息前请确保完成以下操作：已经设定服务中心号码；已经完成WAP设定。

收件箱

收件箱中保存着手机接收到的彩信，进入收件箱可以查看到所有收到的彩信并可对其进行相关操作。选择其中一条彩信，按“选项”可进行如下操作：

●查看：查看彩信的信息内容。
●回复：给发件人回复彩信。
●短信回复：给发件人回复短信息。
●回复给所有人：给该彩信中的所有人回复彩信。
●转发：把该条彩信转发出去。
●删除：删除该条彩信。
●删除全部：删除收件箱中的所有彩信。
●保存成模板：您可将已编辑好的彩信保存成模板，以供后续使用。保存位置：“彩信/预设信息/使用者定义”。
●信息详情：查看该条彩信的详细信息。

●使用详情：可把彩信中的相关内容提取出来使用。

写信息

按“写信息”进入新建彩信界面，您可以看到收件人、抄送、密送、主题、编辑内容等列表，选择各项，按“编辑”，编写各项内容。

●收件人：您可添加收件人的电话号码和电子邮件，或者对已有的号码和邮件进行相关操作。编辑完收件人后，按“完成”，返回到原编辑界面，继续下一项编辑。
●抄送：如果网络支持，您可以添加抄送对象，操作同“收件人”。
●密送：如果网络支持，您可以添加密送对象，操作同“收件人”。
●主题：编辑彩信的主题内容。
●编辑内容：进入该功能后，您可以编辑彩信的具体内容，或根据需要通过选项菜单插入各种对象。编辑完各项内容后，按“完成”进入以下菜单：
  ■发送：将该信息发送出去。
  ■保存并发送：在发送该信息的同时将该信息保存到发件箱中。
  ■保存到草稿箱：不发送，只将该信息保存到“草稿箱”中。
  ■保存成模板：操作方法同“收件箱/保存成模板”。
  ■发送选项：可以选择“发送选项”中的相关内容进行操作。
  ■退出：退出彩信编辑界面。

发件箱

该功能用于存储已发送的彩信和未发送成功的彩信。您可对其进行相关操作。选择一条彩信，按“选项”可进行如下操作：

●查看：查看彩信的信息内容。

●转发：将该条彩信转发给朋友（发送成功的彩信才有该菜单）*。
●编辑：重新编辑该条彩信（发送成功的彩信才有该菜单）*。
●删除：删除该条彩信。
●删除全部：删除发件箱中的全部彩信。
●保存成模板：操作方法同“收件箱/保存成模板”。
●信息详情：查看该条彩信的详细信息。
●使用详情：可把彩信中的相关内容提取出来使用。

草稿箱

草稿箱用来存储尚未发送的信息。选择一条彩信，按“选项”可进行如下操作：

●查看：查看彩信的信息内容。
●发送：发送该条彩信。
●编辑：重新编辑该条彩信。
●删除:删除该条彩信。
●删除全部:删除草稿箱中的全部彩信。
●保存成模板：操作方法同“收件箱--保存成模板”。
●信息详情：查看该条彩信的详细信息。
●使用详情：可把彩信中的相关内容提取出来使用。

预设信息

●使用者定义：“使用者定义”列表中保存有您自己编辑及收集的彩信模板，您可在编写彩信时，将彩信保存为模版，以备后续使用。选择一条彩信，按“选项”可进行如下操作：
■查看：浏览该条彩信的内容。
■写信息：将该条彩信作为一条新彩信内容使用。

■删除：删除该条彩信。
■删除全部：删除“使用者定义”列表中所有的彩信。
■信息详情：查看该条彩信的详细信息。
●预设：本机为您准备了多条预设彩信以备使用，操作方式请参考“使用者定义”。

设置

使用该功能，可以对彩信的相关参数进行设置。

●发送设置：可对使用期内、发送报告等各项内容进行设置。
●接收设置：可对主网络、漫游网络等各项内容进行设置。
●过滤设置：可对匿名寄信人及广告信息进行设置。
●网络设置：进入该功能后，选择需要设置的SIM卡和SIM卡网络（使用双卡时），然后选择“启动帐户”，可激活服务器；选择“编辑帐户”，可对服务器的各种参数进行设置。
●容量查询：该功能用于显示内存的使用情况。

11.3 服务收件箱

服务收件箱中保存着您接收到的PUSH信息。PUSH又叫服务信息或推入信息，是一种特殊格式的短信，可以将某一站点或某一业务的链接通过短信发送到手机上，打开短信中的链接，就可以直接访问该业务了。

11.4 电子邮件

电子邮件功能需要网络支持，使用前请先与您的网络供应商联系开通该功能。

使用该功能前，需要您成功设置“电子邮件帐户”。设置方法如下（以邮件帐户“bbk@163.com”为例）：

●选择“电子邮件帐户”进入，按“选项”，选择“新建帐户”，开始创建帐户。例如，创建一个帐户“bbk@163.com”。

●按“选项”，进入下一步设置。选择通讯协议“POP3”，再进入下一步设置。

●选择数据帐户“CHINA MOBILE CMNET”，逐步选择“选项”--“下一步”，设置“接收服务器”：pop.163.com。然后进入下一步“发送服务器”设置：smtp.163.com。

●设置完接收服务器和发送服务器后，继续选择“下一步”，设置用户名称和密码。选择“下一步”，设置帐户名称，然后选择“完成”，完成“电子邮件帐户”的设置。您可设置多个电子邮件帐户。

●选择一个电子邮件帐户，选择“启动”，激活该帐户，即可使用电子邮件功能了。

11.5 语音信箱

进入语音信箱列表，选择一个语音信箱，按“编辑”，可编辑该语音信箱的姓名和电话号码。按“选项”则可进入如下菜单：

●编辑：可对该语音信箱进行编辑。

●连接到语音：拨打该语音信箱的电话号码。

11.6 小区广播

本功能是您的服务运营商向其系统内的用户发送的一项单向信息服

务，如天气和交通服务等，相关信息请咨询您的网络运营商。

●接收模式：开启或关闭接收小区广播。

●读取信息：接收到的小区广播会保存在“读取信息”栏中，用户可按OK键进入并读取内容。

●语言：选择“所有语言”，则手机可显示运营商支持的所有语言。

●频道设置：您可以对小区广播的频道进行相关设置。

12 多媒体

您可使用多媒体功能来管理照片、视频短片、录音、电影等文件。一些文件因为占用内存空间较大，请将其保存到microSD卡（T-F卡）上。随本机赠送的T-F卡可以储存多媒体文件，如视频短片、音乐曲目、声音文件、图像、录音等。请将T-F卡放在儿童接触不到的地方。

12.1 音乐播放器

选择“音乐播放器”进入音乐播放界面，按OK键或数字键“5”可控制播放或暂停；短按数字键“4”、“6”或左右方向键可选择上一首或下一首乐曲，长按数字键“4”、“6”或左右方向键可控制快退或快进；按上、下方向键或数字键“2”、“8”可调节音量；按＊、＋、＃可切换音乐播放器、音乐库、歌词模式界面；按通话键停止播放该乐曲。在音乐播放界面，按▬（左）键可进入如下菜单：

- 播放控制：控制、调节音乐的播放。
- 更新音乐库：更新音乐列表。
- 设置：您可根据需要对音乐播放器进行相关设置。
- 设置为铃声：将当前的乐曲设置为铃声使用。
- 经蓝牙播放：激活并搜索您的蓝牙设备后，您可用蓝牙耳机收听乐曲。
- 经蓝牙发送：通过蓝牙将该首乐曲发送给朋友。
- 加入列表：将当前乐曲加入到播放列表，您可在音乐库界面新建播放列表并重命名该列表。
- SRS立体声均衡器：SRS是一种声场扩展技术，通过补偿录音之间的差异，从录音中提取隐藏着的环境声，处理、还原成为原有的立体声场。使用该技术可以重现出更真实、生动的声场效果。具体请参考下文中的“帮助”。
- 帮助：本机提供音乐播放器和SRS的使用说明供您参考。

12.2 照相机

选择“照相机”进入取景拍照界面，按OK键可拍摄照片，按方向键可调节焦距或亮度。在拍照界面，按▬（左）键可进入如下菜单，您可根据自己的需要对照相机进行重新设置。

- 到相册：进入到相册，可预览照片。
- 相框：当照片尺寸设置为240X320时，拍照时可给照片加上相框。
- 特效设置：本机为您提供多种特殊照片效果，请根据喜好选择使用。
- 白平衡：可选择拍照时所需的光线强度，有多种选项供选择。
- 连拍设置：设置是否需要连拍及连拍张数。
- 环境模式：设置拍照时所处的环境。
- 照片质量：可对照片质量进行设置。
- 照片大小：可对照片大小进行设置。
- 曝光补偿：可对曝光进行设置。
- 快门声：设置快门声。
- 延迟拍摄：设置是否需要延迟拍摄及延迟时间。
- 保存路径：选择将照片保存到手机中或者存储卡中。

●还原设置：将以上所有设置还原为出厂默认设置。
●帮助：本机提供照相机的操作方法供您参考。

注：使用该功能前请先插入T-F卡。若您的手机内存不够保存文件，请将保存路径设置为T-F卡。

12.3 摄像机

选择“摄像机”进入录像取景界面，按OK键或键开始录像。按方向键可调节亮度或焦距。在录像过程中，按一下OK键或键，暂停录像，再按一下OK键或键，接着录制，影片不会中断。录完后，按（右）键停止，保存录像。在录像取景界面，按（左）键可进入如下菜单，您可根据自己的需要对摄像机进行重新设置。

●到播放器：进入电影播放器，可浏览播放列表。
●白平衡：可选择录像时所需的光线强度，有多种选项供选择。
●曝光补偿：可对曝光进行设置。
●环境模式：设置录像时所处的环境。
●视频质量：可对录像质量进行设置。
●特效设置：本机为您提供多种特殊录像效果，请根据喜好选择使用。
●保存路径：选择将录像保存到手机中或者存储卡中。
●还原设置：将以上所有设置还原为出厂默认设置。
●帮助：本机提供摄像机的操作方法供您参考。

注：使用该功能前请先插入T-F卡。若您的手机内存不够保存

文件，请将保存路径设置为T-F卡。

12.4 电影播放器

选择“电影播放器”，进入电影列表，选择一个电影文件，按（左）键可对该电影进行如下操作：

●播放：进入电影播放界面。在电影播放界面，按OK键或键可切换播放状态；按上、下方向键可调节音量；长按左、右方向键可控制快退或快进；按*+键可切换全屏播放和正常播放状态。
●使用：可将该电影作为来电影片加入到手机通讯录中（SIM卡的通讯录则不能增加），也可将其设为屏保。
●发送：将该电影发送给朋友。
●重命名：给该电影重新命名。
●删除：将该电影文件从手机中删除。
●删除全部文件：将手机列表中的电影文件全部删除。
●保存路径：选择电影文件所在的存储器。
●排序：按一定条件给列表中的电影排列顺序。
●帮助：本机提供电影播放器的操作说明供您参考。

12.5 相册

选择“相册”进入照片列表，您可预览照片。选择一张照片，按（左）键，可对该照片进行如下操作：

●查看：打开照片。
●使用：可将该照片作为墙纸或者其他用途。

●发送：将该照片发送给朋友。
●删除：将该照片从相册中删除。
●删除全部文件：将所有照片从相册中删除。
●重命名：更改该照片的名称。
●编辑：可自动改变该照片的大小，或者对照片进行适当裁切。具体操作方法请参考“裁切帮助”。
●浏览模式：设置浏览照片时的模式。
●保存路径：选择照片所在的存储器。
●排序：按一定条件给列表中的照片排列顺序。
●帮助：本机提供浏览照片的方法供您参考。

12.6 图片编辑器

●图片编辑

■从文件选择：从手机或存储卡中选择一张图片，按“确定”，可对该图片进行如下操作：

1、自动改变大小：所选图片的尺寸被自动更改为符合屏幕大小的尺寸。

2、屏幕大小裁切：根据您的需要，对图片大小进行适当进行裁切，按方向键可以选择裁切区域，按* +键扩大选择面积，按# 键缩小选择面积，按“确定”裁切。裁切后图片大小将自动调整为符合屏幕大小。按“选项”，可对裁切后的图片进行艺术加工，比如添加相框、添加文字等，具体请参考“裁切帮助”菜单中的说明。

3、手动裁切：对图片进行手动裁切。

4、裁切帮助：本机提供裁切图片的方法供您参考。

注：仅JPG格式的图片文件可以进行编辑。

■从照相机拍照：新拍摄一张照片，然后对该照片进行相关处理，具体操作方法请参考“从文件选择”。

■重设图片尺寸：选择一张图片，按“确定”，然后选择放大或缩小倍数，可重新设置照片大小，设置完后，请选择新图片的保存位置。

●拼图：先选择拼图张数，然后选择需要拼图的图片，拼完图后，按▬（左）键，可将拼图另存为一个新文件。

12.7 复读机

选择“复读机”进入音乐文件列表界面，选择一首乐曲，按▬（左）键，可进行如下操作：

●选择：进入该文件的复读界面，此时为录制模式（播放状态）。按OK键可播放或暂停播放文件。在播放文件时，按左右方向键可快退或快进，按某一数字键开始录制一段复读内容，再次按该数字键结束录制。每个数字键可以录制一段复读内容。

■在录制模式下（播放状态），长按某一数字键可取消该数字键上的录制文件。

■按# 键（或按▬（左）键，选择“切换”）可切换录制模式和复读模式。在复读模式下，按一下某个已录制内容的数字键，即可播放该段复读内容。

■在复读模式中，可以按* +键切换单次复读和重复复读。

●保存路径：选择音乐文件所在的存储器。
●帮助：本机提供复读机的操作方法供您参考。

注：音乐文件只有存储在手机或存储卡的“我的音乐”文件夹中，才能在复读文件列表中显示出来。本机的复读功能可支持AMR、MP3格式的文件。

12.8 录音

进入该功能，屏幕显示录音操作界面，按OK键可开始一段新的录音。在录音操作界面，按▬（左）键，则可进入如下菜单：

●新录音：进行新的录音，在录音过程中，按OK键暂停录音，再次按OK键继续录音，按▬（右）键停止录音，然后保存录音文件。
●列表：显示已经录制的录音文件列表。选择一个文件，按▬（左）键可进行如下操作：
  ■播放：播放所选的录音文件，按上、下方向键可调节音量。
  ■附加：在原有录音文件的基础上增加录音内容。请注意，只有录音文件为amr格式时，才能使用该功能。
  ■重命名：对选中的录音文件进行重新命名。
  ■删除：删除选中的录音文件。
  ■删除全部文件：将当前列表中的录音文件全部删除。
  ■设置为铃声：将该录音设为铃声以备使用。
  ■发送：将该录音文件发送给朋友。
●设置：设置录音文件的保存路径、文件格式和音质效果。
●帮助：本机提供录音的操作方法供您参考。

注：使用该功能前请先插入T-F卡。若您的手机内存不够保存文件，请将保存路径设置为T-F卡。

12.9 调频收音机

使用该功能可以收听调频广播。收听广播时请先插入耳机。选择“调频收音机”菜单，进入控制面板。在控制面板界面，可按各功能按扭对收音机进行调节，也可按▬（左）键可对其进行如下操作：

●频道列表：设置您喜欢收听的广播频道。
●手动输入：手动输入广播频道。
●自动搜索并设置：手机自动搜索可用的广播频道。
●设置：可对调频收音机进行相关设置。
●录音：给您收听的内容录制录音。
●附加：在原有AMR格式录音文件的基础上增加录音内容。
●文件列表：显示录音文件列表。
●帮助：本机提供调频广播的操作方法供您参考。

12.10 FM定时录音

使用该功能可以对调频广播进行定时录音。选择其中一项，按“编辑”，可对是否开启定时录音、录音时间段、重复次数等进行相关设置。

12.11 自编铃声

您可使用该功能进行音乐创作，也可对已编辑的音乐文件进行相关操作。

按“新增”，进入五线谱界面，您可自己编辑乐曲。如果您对该功能不了解，请按“选项/帮助”，参考其中的使用说明。

附：多媒体格式说明

本书提供本机媒体工具（如电影、图片、录音等）所支持的格式、尺寸等一些信息供您参考，对于列表以外的其他格式或尺寸，本机可能不支持。当您往手机中下载音乐、电影等的时候，请参考本说明。多媒体文件大小均受存储器大小的限制。详情请见附表：

录像	支持格式	avi
	尺寸	320X240像素
图片	本机可打开的图片格式	jpg、bmp、wbmp、gif、png
	本机可打开的JPG图片的大小	＜3175K
照相机	像素	200万
录音	支持格式	amr、wav
声音或音乐	支持格式	mp3、aac、wav、wma、amr、midi、m4a
电子书	支持格式	txt
存储卡	用电脑格式化存储卡时应选择的文件系统类型	FAT、FAT32

电影	格式1	支持格式	avi
		尺寸	≤ 320X240像素
		视频编码	motion jpeg
		视频比特率	≤ 2.0 mbps
		帧率	≤15帧/秒
		音频编码	PCM
		音频比特率	128 kbps
		音频采样率	8kHz
	格式2	支持格式	mp4
		尺寸	≤ 352X288像素
		视频编码	H264、H263、mpeg4
		视频比特率	≤ 800 kbps
		帧率	≤25帧/秒
		音频编码	aac、amr
		音频比特率	16--320kbps
		音频采样率	8kHz—48kHz
	格式3	支持格式	3gp
		尺寸	≤ 352X288像素
		视频格式	H263、mpeg4
		视频比特率	≤ 800 kbps
		帧率	≤ 30帧/秒
		音频格式	aac、amr
		音频比特率	16--320kbps
		音频采样率	8kHz—48kHz

13 网络服务

本功能利用手机的WAP功能将手机连接到互联网，给用户提供丰富的服务内容，例如新闻，娱乐等。注意，用户必须先向所在地的网络运营商申请WAP服务后才可以使用相关功能。

注：当一张SIM卡通过即时通讯工具（例如手机QQ、MSN等）或JAVA软件（例如同花顺、大智慧等）连接GPRS网络并后台运行时，另一张SIM卡则不能再连接上GPRS网络了。例如：此时，另一张SIM卡不能打开WAP网页、不能发送彩信等。

13.1 WAP浏览器

WAP浏览器为您提供访问互联网的功能。通过GSM或者GPRS（需要网络支持）来访问互联网。

●主页：选择该项，手机可连接到当前配置所设置的WAP主页。如果主页为空，则需要设置主页。

●收藏夹：该功能可以帮您存储网页列表，您可以使用该功能快速访问感兴趣的网页。选择一个感兴趣的网页，按“选项”，可进行如下操作：

■打开：打开网页。

■编辑：编辑选中的网页。

■发送：将该网页发送出去。

■删除：删除选中的网页。

■删除全部：删除收藏夹中的所有网页。

■加入收藏夹：在收藏夹中添加一个新网页。

●最后浏览网址：该功能可帮您记录最后一次登录的WAP网页。

●历史记录：该功能用于记录最近访问过的WAP网页。按“选项”，可对选中的WAP网页进行下一步操作。

●已存网页：显示您已经存储的网页。

●新网址：请输入一个WAP地址，按“完成”，即可访问该WAP网页。

●服务收件箱：进入服务收件箱，您可浏览PUSH信息。

●设置：上WAP网时，需要对WAP的相关参数进行设置。具体设置可询问您的网络运营商。

■编辑帐户：选择SIM卡1/SIM卡2中的一个帐户（使用双卡时），按OK键，可对其进行如下操作：

1、启动帐户：激活该帐户。

2、编辑帐户：对WAP参数进行重新设置。

■浏览选项：可设置等待时间、浏览网页时是否显示图片。

■字号设置：设置浏览网页时显示的字号大小。

■服务信息设置：对服务信息进行相关设置。

■清空缓存：用户访问过的信息会储存在手机的缓冲存储器中，选择该项，可将其清除。

■清空个人资料：将个人资料清除。

■信任证书：使用该功能可查看信任凭证的详细内容。

注：为了保证您能顺利使用互联网功能，建议您使用本机出厂时的默认设置。

13.2 UCWEB浏览器

UCWEB浏览器是基于移动终端(手机为主)的网页浏览器，除了具备网页浏览功能外，还为手机上网用户提供了专业数据服务。以电脑端般操作体验方式重新诠释了移动浏览：联网快、流量省、多窗口、下载强……让每一位手机用户很简单地通过手机完成与互联网之间信息交互，获得优异移动上网体验，随时查看新闻热点、收发电子邮件、登录论坛社区、编辑个人博客，把网络装进口袋，畅享移动新生活！



●启动UCWEB浏览器后，进入主界面。主界面包括如下部分：

■标题栏：显示当前访问页面的标签属性。

■搜索栏：选择搜索栏，按OK键进入输入界面，填写搜索关键词后，按OK键，即可调用百度搜索引擎进行相关搜索。

■地址栏：选择地址栏，按OK键进入输入界面，输入要访问的网址后，按OK键，即可登录该网址。

■个人栏：个人栏提供了书签、个人和生活三个与个人相贴近的服务供您使用。

■导航栏：该功能以分类的形式为您提供丰富的站点导航，无论是工作学习，还是生活休闲，都能在导航栏的帮助下快速到达目标站点。各类导航分类是以折叠形式展示的，选择一个分类，按OK键，即可展开或折叠分类内容。

■历史栏：该功能用于存储访问记录。您可对访问记录进行手动清除。

13.3 帐号资料

●GSM数据

进入GSM数据的帐号列表，选择其中一项帐号选项，按“编辑”，可对该帐号的各项参数进行设置：

■名称：输入或编辑该帐号的名称。

■号码：设置拨号连接的电话号码。

■使用者帐号：设置使用者的帐号。

■密码：设置与使用者帐号对应的密码。

■线路类型：选择线路的数据类型。

■速度：选择连接WAP的数据速度。

■主DNS地址：设置主服务器地址。

■次DNS地址：设置次服务器地址。

●GPRS

进入GPRS的帐号列表，选择其中一项帐号选项，按“编辑”，可对该帐号的各项参数进行设置：

■名称：输入或编辑该帐号的名称。

■GPRS连接点：设置GPRS的连接点。

■使用者帐号：设置使用者的帐号。

■密码：设置与使用者帐号对应的密码。

■认证模式：选择认证模式。

■主DNS地址：设置主服务器地址。

■次DNS地址：设置次服务器地址。



注：为了保证您能顺利使用互联网功能，建议您使用本机出厂时的默认设置。

13.4 SIM卡网络连接设置

该功能用于设置登录WAP浏览器时的默认网络。若您使用的是双SIM卡，则可以对该功能进行设置。

●总是询问：每次登录WAP浏览器时，手机都会提示您选择SIM卡网络，可选择使用SIM卡1或SIM卡2作为服务网络。

●SIM卡1：默认登录SIM卡1网络。

●SIM卡2：默认登录SIM卡2网络。

13.5 STK服务

本功能只有在所使用的SIM卡是STK卡时才能使用。本功能所显示的菜单内容为SIM卡中预设的，并非手机菜单，并且根据SIM卡类型的不同而不同。请根据菜单提示操作即可。

14 商务助理

14.1 录音电话

●自动答录：使用该功能，您可听取电话留言，也可对自动答录系统进行设置。

■留言：留言栏里保存有您朋友给您的电话留言，按“播放”可听取留言。

■设置：对自动答录系统进行相关设置。开启了“自动应答”后，若有电话来电，则对方可以根据您的手机提示给您电话留言。电话留言显示在待机界面，方便您及时处理。

●通话录音：通话录音列表中保存有您在通话时录制的录音文件，您可对录音文件进行播放或其他操作。在手机通话界面，按“选项/录音”即可进入录音界面，您可对通话内容进行录音。

14.2 语音识别

开启各语音识别功能后，在待机状态下，长按OK键可进入语音识别界面。请在提示音后，用标准普通话对着麦克风说出您要寻找的名片、歌曲或者其他内容，手机即可进行相关操作。

●通讯录识别： 开启该功能，您可搜索通讯录中的名片。比如，在待机状态下，长按OK键，用标准普通话对着麦克风说出通讯录中某个名片的名字，手机即可搜索出该名片或者对该名片进行拨号。

●音乐识别：开启该功能，您可用语音来识别音乐播放列表中的乐曲。比如，用标准普通话对着麦克风说出乐曲的名称，手机

即可搜索出该乐曲。

- 语音命令识别：您可使用语音命令识别功能对手机进行相关操作。比如，用标准普通话对着麦克风说出“照相机”三个字，手机即可进入照相机菜单，或者进入拍照界面。
- 语音命令设置：选择可使用“语音命令识别”功能的菜单。
- 识别结果设置：您可对语音命令识别结果进行设置，具体使用方法请参考“帮助”中的说明。
- 灵敏度设置：设置语音识别功能的灵敏度。
- 帮助：该功能提供语音识别的操作说明供您参考。

14.3 电子地图

- 电子地图是本机推出的一项全新功能，该功能可以供您随时随地查询各地地图。无论您是在旅游或是出差，手机地图就像一位贴身向导，时刻为您指引路线。智能化查询系统，能自动规划最佳公交/驾驶路线；进入该功能，您可看到“地图浏览”、“位置查询”、“公交查询”等分类，请根据手机提示进行操作，您也可通过左功能键选择“帮助”查看详细操作方法。
- 目前电子地图数据不能覆盖所有城市，主要是覆盖的一级城市，对于在列表中不存在的绝大部分城市，实际可以在地图中找到，请留意本公司官方网站更新数据或咨询当地售后服务中心。

注：进入路线指引界面计算路线时会产生GPRS费用，为避免产生数据传送费用，您可以在没有连接网络的情况下使用地图应用程序。地图的供应情况根据各个国家/地区的法律规定而定，可能因为国家/地区法律限制而不能提供地图导航功能。

15 文件管理

15.1 手机

使用该功能，可对手机存储器内的文件资料进行相关操作。按“选项”，可进入如下菜单。

- 开启：打开手机存储器，浏览手机中的文件及文件夹。选择一个文件夹，按“选项”，可进行如下操作：
  - ■开启：打开该文件夹，浏览文件夹中的资料。
  - ■新建文件夹：在所选文件夹中创建一个新的文件夹。该项操作需要输入文件夹的名称。
  - ■重命名：更改所选文件夹的名称。
  - ■删除：删除所选文件夹及文件夹中的所有资料，请小心使用该功能。
  - ■排序：按一定条件给手机中的文件夹重新排序。
- 新建文件夹：在手机中创建一个新的文件夹。该项操作需要输入文件夹的名称。
- 格式化：格式化手机存储器。

15.2 存储卡

使用该功能，可对存储卡内的文件资料进行相关操作。该项操作可参考“手机”。您必须先在手机中插入存储卡才能使用该功能。

16 即时通讯

本产品特为您准备了通讯工具：手机QQ和MSN，您可用本手机与家人、朋友即时联系，尽享沟通乐趣。



注：当一张SIM卡通过即时通讯工具（例如手机QQ、MSN等）或JAVA软件（例如同花顺、大智慧等）连接GPRS网络并后台运行时，另一张SIM卡则不能再连接上GPRS网络了。例如：此时，另一张SIM卡不能打开WAP网页、不能发送彩信等。

16.1 手机QQ

使用该功能，您可用本机登陆QQ网页进行聊天或其他娱乐。

16.2 MSN

使用该功能，您可用本机登陆MSN进行聊天或其他娱乐。

17 游戏

本机提供多种趣味游戏供您娱乐，操作说明请参考各游戏中的“帮助”。您可在“游戏设置”中对游戏场景进行相关设置。

18 BBK空间

BBK空间是本公司特别为用户推出的一个集娱乐、休闲为一体的网站空间。进入BBK空间，您可登录步步高3G网，浏览步步高社区、博客等，享受丰富多彩的网络空间。在待机状态下，长按 键也可进入BBK空间操作界面。

19 USB设置

在开机状态下，用USB数据线将手机与电脑连接时，手机显示屏会显示手机的可用功能，请根据实际需要选择使用。

19.1 U盘功能

选择“U盘功能”进入，可连接手机中的存储器。您可以往存储器中拷贝影音文件及其他资料，并可对这些文件进行管理。

注：本机出厂时，手机存储卡中保存有原厂配置的文件，这些文件对使用手机的某些功能是必不可少的，请用户不要对此类文件进行更名、删除或移动，并请用户尽量备份这些文件，以便文件在被删除或破坏后能够及时得到恢复。

19.2 摄像头

选择“摄像头”进入，该功能可以把手机的摄像头作为一个电脑摄像头使用。

19.3 数据端口

使用该功能可以进行数据管理。使用该功能时，需要电脑中的相关软件支持。

20 安全密码

安全密码可防止手机和SIM卡被非法使用。

20.1 PIN码

PIN码为个人识别码，由4至8位数字组成，用于防止SIM卡被非法使用。PIN码由网络运营商提供。若开启PIN码，则每次开机时都要输入该密码。

注：如果连续3次输入的PIN码错误， 则SIM卡将被锁住，此时您必须输入PUK码才能解锁(网络运营商一般不向用户提供PUK码，因此当显示屏要求输入PUK码时，请立即与网络运营商联系，不要自行输入任何字符！)。

20.2 PUK码

PUK码为个人解锁码 ，由8位数字组成，在更改被锁定的PIN码时使用。

注：此密码由网络运营商提供。

20.3 PIN2码

PIN2码用于防止进入某些高级功能。例如，固定拨号等。

注：如果连续3次输入的PIN2码错误，其操作步骤与输错PIN码类似，不同的是此时应输入PUK2码解锁。

20.4 PUK2码

PUK2码为个人解锁码 ，由8位数字组成，在更改被锁定的PIN2码时使用。

注：此密码由网络运营商提供。

21 维护与保养

21.1 手机及其配件

本手机设计优良，制作精细，透彻了解本手机的维护与保养，可更安全有效的使用本手机，并尽可能延长手机的使用寿命。

- 请保持手机的干燥。雨水、湿气及液体皆含有矿物质，会腐蚀手机的电路。
- 手机进水后，不要进行任何按键操作。请立即取下电池，强迫断电，这样可保护内部器件不受损害或减少损害。
- 请不要将手机放在脏乱、有灰尘的地方。
- 请勿在高温处使用或存放手机。高温会缩短电子元件的寿命、损坏电池，并使某些塑料部分变形或融化。
- 请勿在过冷的地方使用或存放手机。当手机恢复常温后，湿气会在手机内部凝结，造成电路板的损坏。
- 请勿自行拆卸手机，非专业的处理可能会损坏手机。当手机出现故障时，请与当地的步步高售后服务中心联系。
- 请避免摔落、敲打及振动手机，不当的外力可能导致手机内部电路损坏。
- 请勿使用化学溶剂或清洁剂清洗手机。要清洗手机，请使用沾有清水或中性肥皂的柔软棉织品轻擦手机外壳。
- 请使用清洁、干燥的软布擦拭镜头和显示屏。
- 不要用颜料涂抹手机。颜料可能会阻塞手机部件，从而影响正常操作。
- 请使用厂家推荐的原厂配件。

- 如果手机或其配件出现故障，请将其送到离您最近的步步高授权维修机构进行维修。维修前请将需要保留的数据（如名片、重要资料等）进行备份。

21.2 电池

- 电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当电池的通话时间和待机时间明显缩短时，就需要购买新电池。仅可使用经步步高认可的电池，且仅可使用经步步高认可，适用于此型号手机的充电器为电池充电。
- 充电器不用时，请从电源插座上拔出。请不要将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。
- 当电池电量很低，只能保持几分钟的通话时间时，手机会发出警告。电池电量全部用完后，手机将自动关闭。
- 如果电池电量已完全耗尽，充电时，可能需要等待几分钟，显示屏上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。
- 不要使电池发生短路。当一些金属物体（如：硬币、别针或笔等）偶然将电池的正负极（即：电池上的金属触点）连接在一起时，就会发生短路。短路会损坏电池或连接物。当您将电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。请将电池单独放置。
- 充电时，由于电池温度会升高，请不要将电池和易燃物放在一起（如：床头、衣物、书本等），以免引发火灾。充电时，请将电池置于空旷处，不可用物体覆盖电池。
- 不可将电池投入火中，也不可将电池用于极端高温的场所，以免电池爆炸。

- 不得拆卸或改装电池，不可将电池置于强机械冲击的场所，也不可用硬物穿击电池。
- 不要将电池挪作他用。切勿使用任何受损的充电器或电池。
- 如果电池有任何裂纹、变形或其他类型的损坏，或发现电解液泄漏，应立即停用该电池。若漏出的电解液沾在皮肤上或衣服上，应立即用肥皂和清水清洗干净；若不慎将电解液溅入眼睛，应用清水彻底冲洗，并立即与医院联系治疗。
- 不要在温度很低的情况下使用锂电池，低温下无法获得最大的待机/通话时间；为了保证您的使用安全，请勿将电池暴露在温度低于-10℃或高于40℃的环境里。
- 充了电的电池若长时间搁置不用，则电池本身会自行逐渐放电。
- 为了延长电池的使用寿命，请保持电池电量处于饱满状态。不使用时，请将电池充电后（半满状态）用不导电的材料包装好，放置于凉爽、干燥和避光的地方。存储时间不超过一个月，一个月后请再次充电。

21.3 帮助

如果在使用手机时发生异常情况，请参照下表解决：若仍有疑问，请拨打网络运营商的服务咨询电话。

异常情况	发生原因	解决方法
无法将资料输入通讯录	通讯录资料已满。	删除部分通讯录资料。
无法设置某些功能	网络运营商不提供此功能。	与网络运营商联系。
信号接收不良	1. 在信号不好的地方使用手机。如高楼附近或地下室。	如果在楼房内，请移到窗口附近。如果信号很弱，请移到空旷的地方。
	2. 处于通话密集时期，线路拥塞造成无法通话。	尽量避免。
	3. 远离网络运营商的基站。	可以请网络运营商提供服务区域图。
回音或杂音	1. 网络运营商的中继线不良造成。	挂断再重拨，中继线的选择可能更换较好的线路。
	2. 某些通话地区本地线路不良。	
不能开机	电池电量耗尽。	给电池充电。
待机时间变短	1. 待机时间与网络运营商的系统设置有关。同一手机在不同的网络下使用，待机时间不尽相同。	在信号接收不良的区域，请暂时关机。
	2. 电池耗损，在使用过程中电池的性能会逐渐降低。	更换新电池。
	3. 收不到信号时，手机将持续搜索信号，消耗大量电量，造成待机时间短。	移到接收信号较好的区域或暂时关机。

异常情况	发生原因	解决方法
SIM卡不能使用	1. SIM卡无效。	与网络运营商联系。
	2. 不在服务区域内。	检查网络运营商的服务区域。
	3. 信号弱。	移到窗口或选择另一个服务网络。
无网络服务	1. SIM卡损坏。	送回网络运营商处检查。
	2. SIM卡未装好。	重新正确安装SIM卡。
	3. SIM卡触点不清洁。	用干净的棉布将触点擦拭干净。
不能发送短信息	未开通此项服务或没有输入短信息中心号码。	与网络运营商联系，设定正确的短信息中心号码。
无法拨打电话或无法接听电话	已设置固定拨号、呼叫限制或取消发送本机号。	关闭固定拨号、呼叫限制或启动发送本机号。
PIN码被锁	输入3次不正确PIN密码。	与网络运营商联系。
电池不能充电	1. 电池或充电器损坏。	更换新电池或充电器。
	2. 手机温度低于零下10摄氏度或高于40摄氏度。	调整充电环境。
	3. 接触不良。	检查充电器接头是否连接好。

22 输入法

在使用手机时，很多时候需要输入文本，比如编辑通讯录姓名、编写短信息等。本机集成了多种输入法供您选择。本机也为您提供了多种按键输入法。

22.1 编辑界面说明

编辑界面是指编写短信息内容、输入通讯录姓名等的界面。以写短信息为例：编辑界面可以大致分成两个区域：编辑区、输入法区。编辑区位于显示屏上方，占据较大空间，输入法区在屏幕下方，占据较小空间。

输入法区用于显示输入的编码、编码所组合出的汉字、词组、英文字符、英文单词等内容。

当输入法区为空时，方向键用于控制光标在已输入的字符中间移动，▬（右）键用于删除光标前的一个字符。▬（左）键用于菜单选择。

当输入法区中有备选汉字、词组时，按下方向键翻页显示（如果备选汉字超过一行），按左、右方向键移动光标选择不同的汉字或词组，按OK键输入。

22.2 输入法按键

在编辑界面，按键一般具有如下功能：

●数字1-9：用于文字内容的编辑。

●▬（左）键：菜单选择。

●▬（右）键：清除。

●OK键：输入文字。

●方向键：控制光标移动。

●✱ +键：打开标点和符号。

●# ⌇⌇键：切换输入法。

●开关机键⌒：退出编辑界面。

22.3 智能拼音

键位定义：在拼音输入法中，数字键定义为：“2 ABC、3 DEF、4 GHI、5 JKL、6 MNO、7 PQRS、8 TUV、9 WXYZ”。

使用拼音输入法，可输入单个汉字和词组，也可以进行简单数字和英文输入。

如果需要输入某个汉字，可以直接按该汉字拼音对应的按键。如果当前的按键序列有匹配汉字和音节，通过按左、右方向键选择音节。如果当前的按键序列没有匹配的音节和汉字(包括键入“1”的情况)，就进入数字输入状态，按上方向键就可以输入该数字序列。

●汉字和词组输入

如输入词组“我们”，可以输入按键序列“96636”，此时默认的是按键对应的汉字或者词组，可以按左、右方向键选择对应的音节，如：“WoMen、wo”。如果选择了“WoMen”，按下方向键即可进入汉字选择状态。按OK键输入所选汉字。

●简单数字输入

在智能拼音输入界面，先按数字对应的按键，例如，按数字键

“1、2、3”，然后再按一下上方向键，即可输入数字“1、2、3”。

注：在笔画输入法和智能英文大/小写输入法中也可进行简单数字输入，方法同上。

●简单英文输入

在智能拼音输入法中，无需切换输入法即可实现英文单词的输入。具体操作方法为：按单词字母对应的按键，然后短按# ⌇⌇键，候选行即出现相应的英文单词。选择方式同“智能英文大/小写”。

注：在笔画输入法中也可进行简单英文输入，方法同上。

22.4 笔画输入

手机的数字键“1”~“5”代表的笔画是：“1”键即“一”键，代表“一”或“㇀”；“2”键即“丨”键，代表“丨”或“亅”；“3”键即“丿”键，代表“丿”；“4”键即“丶”键，代表“丶”或“乀”；“5”键即“乛”键，代表除“1”~“4”键之外其他有折的笔画，如：乙、㇄、㇇、㇛、㇈、㇂等。为了提高输入效率，用余下的“6、7、8、9、0”五个数字键分别对应25个常见部首，按起笔“横竖撇点折”分为5组，每组5个部首，以此作为一种可选的辅助输入手段。这25个部首分别为：“扌艹车雨木，山⺍口日目，⺮饣犭亻月，礻讠宀火辶，女阝纟马弓”。您可以根据汉字的标准笔画顺序按相应的数字键输入笔画，也可以使用部首辅助实现快速输入。手机将显示对应于所输入笔画的候选字。

●标准笔画输入

按照汉字的标准笔画顺序输入笔画，按下方向键进入汉字选择状态，按方向键选择所需汉字，然后按OK键输入。

●部首辅助输入

在输入若干笔画后，当发现部首列表区有所需的部首时，先输入该部首的编号，再按笔画顺序继续输入余下的笔画即可。

●笔画输入法举例：输入“村庄”

标准笔画输入

■输入“村”字的笔画：请依次按“1、2、3、4、1”键输入。

■从候选字列表中选择“村”字，按OK键输入。此时联想字列表出现，从联想字列表中选择“庄”字。

部首辅助输入

■输入“村”字的第一笔“一”，此时部首列表区出现了“木”字旁，输入“木”字旁对应的编号。

■再依次输入“寸”的笔画，候选字列表中即出现了“村”字。

■输入联想字的方法同“标准笔画输入”。

22.5 智能英文大/小写

智能英文输入法采用的是传统的8键定义，即：“2ABC 、3DEF、4GHI、5JKL、6 MNO、7 PQRS、8 TUV、9 WXYZ”。按“2-9”的某一数字键，候选行中即出现该数字键上包含的所有单个字母及对应的数字。例：按一下数字键“2”，候选行中出现的是字母“A”、“B”、“C”和数字“2”。

●在智能英文输入法中，“0”字键作为特殊替代键用。

■“0”字键

对于英文的一些特殊格式，如“It's 、We're、O'clock、P.M.、T－shirt”等，除了按照常规方法输入外，还可以用“0”字键进行输入。“0”字键显示的是“-”、 “.”等一些特殊符号。如，输入“4、0”，就会出现候选单词“I'D”、“I'LL”等。

●智能英文输入法举例，以“AND”为例： 按“AND”对应的按键“263”，这时候选行中出现的单词是“AND”或者与按键序列匹配的其他单词，可按右方向键和下方向键浏览。

●智能英文输入法还支持拼音音节的输入。当您输入的英文句子中含有表达中国地名、单位名称、人名等的词汇时，不再需逐个字母输入，直接输入汉字的音节即可（只能输入单个汉字的拼音），按上、下方向键，对列出的音节进行选取。如：输入“北京”的拼音：“Beijing”。

22.6 大/小写字母和数字输入

除可以在上述几种输入法中输入字母和数字外，还可以在输入法中选择“ABC、abc、123”三种输入模式，分别进行单纯的大写字母、小写字母和数字输入。

22.7 输入法切换

在编辑界面，按# 键可切换输入法。

22.8 符号输入

在编辑界面，按* +键进入符号输入状态。按方向键移动光标到希望输入的符号，按OK键确认输入。

BBK K202

移动产品（部件）中有毒有害物质或元素名称及含量标识说明

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr^{6+}）	多溴联苯（PBB'S）	多溴二苯醚（PBDE'S）
主机（子机）	半导体材料	×	○	○	○	○	○
	各类线材	×	○	○	○	○	○
	塑胶件	○	○	○	×	○	×
	五金件	×	○	○	×	○	○
	固定粘合胶	○	○	○	○	○	○
	油漆/油墨	×	○	×	○	○	○
	焊料	×	○	○	○	○	○
	电路板	○	○	○	○	○	○
配件	耳机	×	○	○	×	○	○
	光盘	×	○	○	○	○	○
	数据线	×	○	○	×	○	○
	充电器	×	○	○	○	○	○
电池		×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

正常使用条件下，环保安全使用期限说明：

注1、手机中的有毒有害物质或元素在20年内不致发生外泄或突变，不会发生环境污染和人身损害。

注2、配件中的有毒有害物质或元素在10年内不致发生外泄或突变，不会发生环境污染和人身损害。

注3、电池中的有毒有害物质或元素在5年内不致发生外泄或突变，不会发生环境污染和人身损害。

SRS WOW HD 是SRS Labs, Inc.的注册商标。本产品已获SRS Labs, Inc.授权使用WOW HD技术。

WOW HD™能显著地改善音频的回放质量，提供具有丰厚低音和高清细节的三维动态娱乐体验。