

GSM 双频 GPRS 功能数字移动电话机

使用手册

型号：LC800

尊敬的用户：

欢迎并感谢您选择本款手机。为使您的手机使用在最佳状态，请详细阅读本手册。

注意：本文中所提及的功能，规格，图片，均以实物为准，如有变更恕不另行通知，本公司保留最终解释权！

目 录

1. 安全注意事项.....	4
2. 手机外观	4
3. 使用前的准备.....	5
3.1 安装您的 SIM 卡	5
3.2 安装存储卡	6
3.3 安装电池.....	6
3.4 为电池充电	7
3.5 触屏笔使用	7
3.6 电池的使用	7
3.7 PIN 码	8
3.8 卡 2 PIN 码	8
4. 手机简要说明.....	8
4.1 卡 1 呼叫键	8
4.2 卡 2 呼叫键	9
4.3 开/关机/挂机键	9
4.4 键盘锁	9
4.5 数字键	9
4.6 侧面按键	9
4.7 屏幕待机显示图标	9
4.8 语言及输入法	10
4.9 来电提示方式	10
4.10 服务	10
4.11 群组	10
4.12 名词说明	10
5. 手机基本操作.....	11
5.1 开机	11
5.2 关机	12
5.3 拨打电话	12
5.4 调整听筒音量	12
5.5 应答呼叫	12
5.6 快速拨号	13
5.7 发送 DTMF 信号	13
5.8 快速读取短消息	13
5.9 未接电话	13
5.10 连接语音信箱	13
6. 使用菜单功能.....	13
6.1 电话簿	13
6.2 信息	14
6.3 通话中心	17
6.4 情景模式	19
6.5 设置	19
6.6 多媒体	20
6.7 娱乐和游戏	22
6.8 工具箱	22
6.9 文件管理	23

6.10 网络服务.....	25
7. 中英文编辑器操作说明.....	26
8. 使用 USB 储存功能	26
9. 附录一 常见故障诊断	27
10. 附录二缩略语及其解释.....	27

联创实业移动电话

联创实业移动电话

1. 安全注意事项

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前阅读以下信息：

- 在化工厂、加油站、油库以及其它爆炸物附近时，请您关机。
- 使手机远离儿童。
- 在驾车过程时，请使用耳机通话装置以保安全；除非在紧急情况下，否则请您在路旁停车，再进行通话；特别是不要在高速驾车中使用手机。
- 请勿在飞机上使用移动电话，在登机前请检查手机是否设置了飞行模式或自动关机功能。
- 在医院不要使用移动电话，以免干扰医疗设备的正常运转，导致医疗事故的发生，如果在心脏起搏器、助听器以及其它一些医疗电子设备附近使用手机时应特别注意，手机可能会干扰这些设备。
- 非原厂附件和配件，不具有保修资格。
- 请勿自行拆卸手机，若您的手机发生故障，请与我们指定的维修处取得联系。
- 严禁手机在没有装上电池时插上充电器充电；取电池时应关掉手机电源，否则会损坏电话记忆。
- 充电必须在通风和散热良好的环境下进行，远离易燃、易爆品。
- 为避免消磁，请保持手机远离磁性物质，如磁碟片、信用卡等。
- 确保手机不与任何液体接触，一旦发生此种情况，请拆下电池并与我们指定的维修处取得联系。
- 避免在温度过高或过低的环境下使用手机，避免将手机暴露在强烈日光下或湿度较高的环境中。
- 不能用液体或含有强洗涤剂的湿布来清洁您的移动电话。
- 您的手机具有拍照和录音功能，请遵照相关法律法规使用这些功能，擅自拍照和录音可能会触犯法律和法规。
- 使用手机时请不要扔、放、敲打手机，以免损坏外壳及手机内部元件。
- 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方，请按照规定的指示处理。
- 〈说明〉：本手册是在中文简体操作模式下的使用说明，在英文操作模式下稍有不同。

〈警告〉：本公司对于不遵守上述建议或不正当使用而造成的后果，将不承担任何责任。

如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。


本公司有权随时对说明书进行修改，恕不另行通知。

确定移动电话电源已经开启并处于服务状态，可输入紧急呼叫号码，如 112 等，按呼叫键发出呼叫。报出您的位置，并简要说明发生的情况，未经允许，请不要终止通话。

注：与任何移动电话一样，由于网络覆盖的原因或无线信号的传输情况，不一定支持本款移动电话所具有的特性，一些网络不支持 112 紧急呼叫服务。因此，对于特别关键的通信（如医疗急救），不应完全依赖移动电话。请向当地网络运营商咨询与核对。

2. 手机外观

※ 本用户手册中的图示仅为参考，用于功能说明，可能与实际情况稍有差别，请以手机为准。

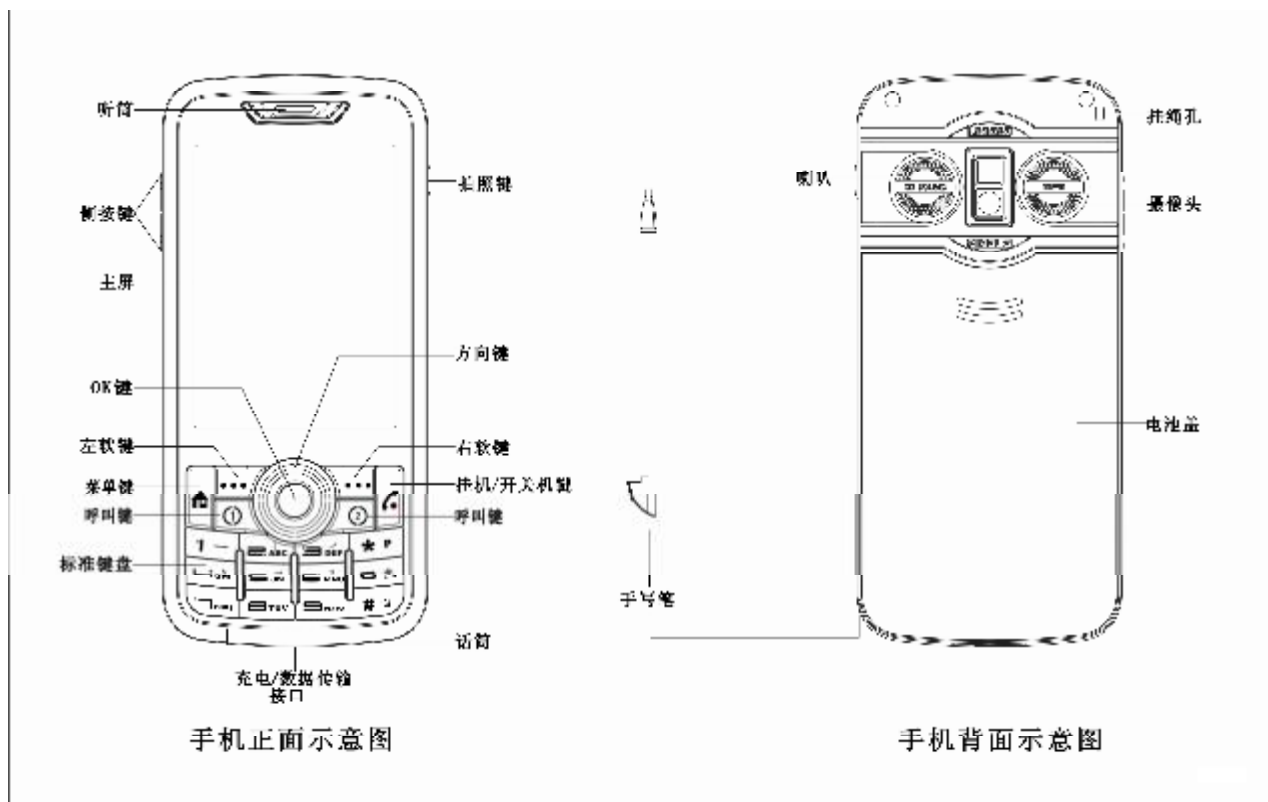

3. 使用前的准备

3.1 安装您的 SIM 卡


当您登记移动电话号码时，您可以申请两个不同的电话号码，两个不同的手机网络服务商，将取得两张由网络供应商提供的 SIM 卡（用户识别卡）。

有了这两张 SIM 卡，您就可以使用该手机的各项功能，在 SIM 卡中存储了许多通信时所需的参数，并可存储个人资料，包括 PIN 码（个人识别码）、电话簿、短消息及其它额外的系统服务。


警告：请勿扭曲或划伤 SIM 卡，也不要让它接触静电、灰尘或浸水；若 SIM 卡遗失，请立即与您的网络运营商联络，以便寻求协助。

在安装您的 SIM 卡之前请首先关机。SIM 卡安装在手机的背面。

- 1、将手机转至背面，然后向下推开电池锁扣，取下手机电池，如图所示：

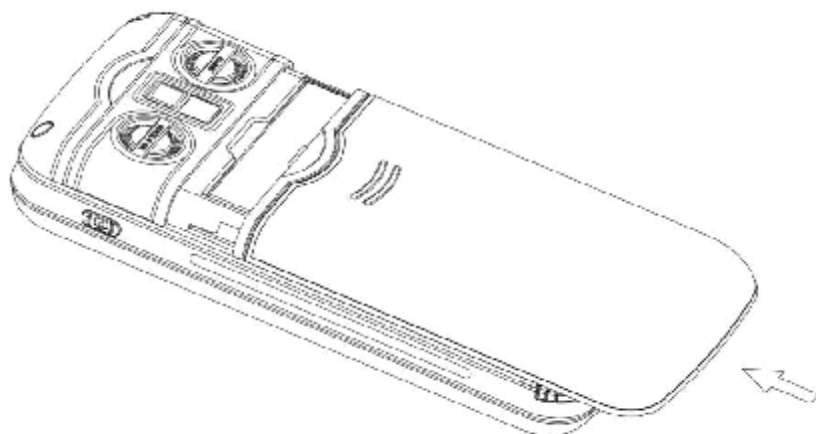


- 2、将 SIM 卡金属触点向下，并将 SIM 卡缺角对准槽中的缺角放入，轻轻向下推 SIM 卡，直到不能推动为止如图所示：

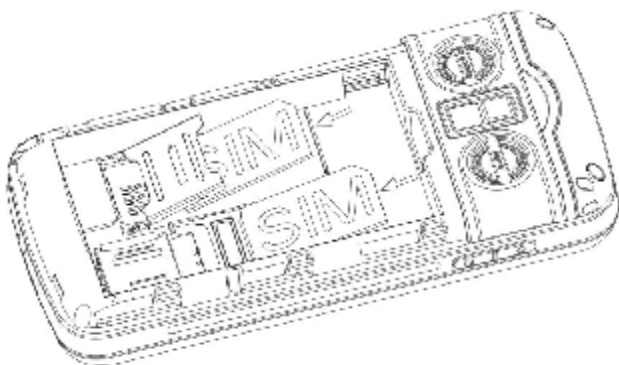

注意： SIM 卡属于微小物体，请不要让儿童接触 SIM 卡，以免儿童将其误吞入口中！

3.2 安装存储卡

因手机本身没有足够的存储空间，如果您需要使用某些功能时需要安装存储卡（本机使用 T-FLASH 记忆卡），安装记忆卡前请移除连接手机的外部电源将手机关机取下电池，掀开记忆卡卡扣，将记忆卡对准卡槽放入，再将卡扣盒上，直到推不动为止，如图所示：

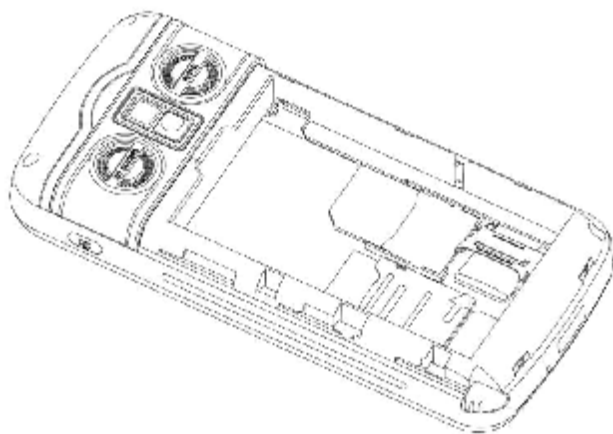


注意： T-FLASH 卡属于微小物体，请不要让儿童接触 T-FLASH 卡，以免儿童将其误吞入口中！


3.3 安装电池

您的手机适合使用原装电池及配件，安装电池方法如图所示：

- 1、将手机转至背面，然后向下推开电池锁扣，取下手机电池：

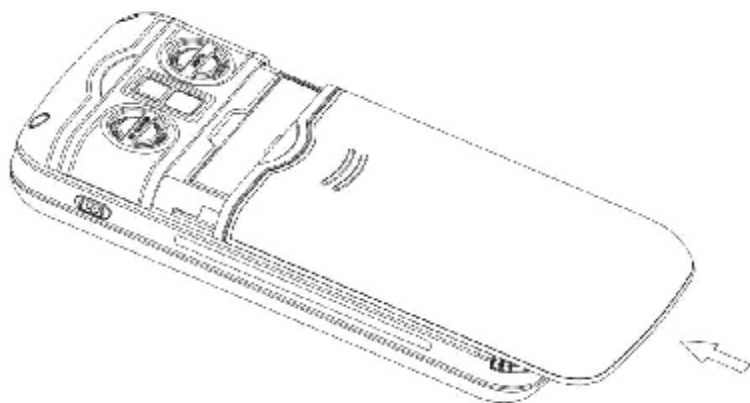

2、将电池金属端对准手机下端的连接端再向下轻压电池，直到电池完全固定在槽中：

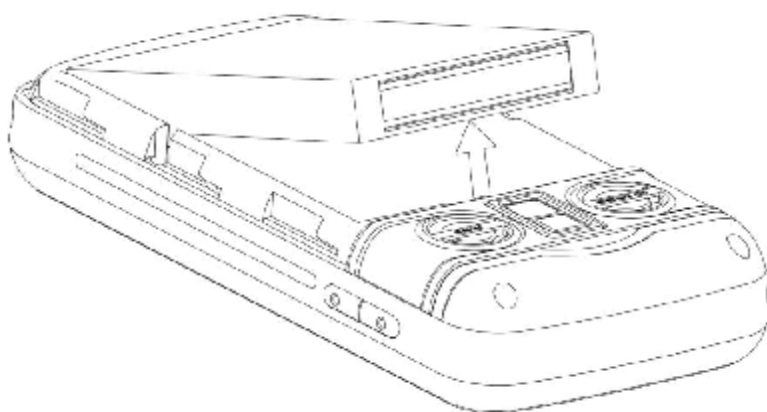

3.4 为电池充电

新电池必须在连续几次的完全充放电以后，其效能才能达到最佳性能。

当电池电量耗尽时请及时充电，过度放电会损害您的电池。

电池充满后，请及时切断充电器与交流电源的连接，然后再断开与手机的连接。

开机充电时话机屏幕电池容量图标自右向左动画显示，电池充满以后电池容量以满格静止显示。

电池在充电期间有轻微发热现象，此为正常现象。

3.5 触屏笔使用

触屏笔是手机的一个重要部件，为方便用户使用，触屏笔可调整它本身的长度；当您不需要触屏笔的时候，首先把触屏笔缩短到最小长度，然后把触屏笔插入手机底部（请查看手机外观图）的触屏笔插孔内妥善保存，使用时请注意以下事项：

请勿对液晶显示屏用力或用它敲打其它东西，否则会造成液晶板的破损和液晶液体的渗漏。若液晶液体进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛）并到医院就诊。

保持触屏笔清洁。

笔头损坏时，请勿使用，以免损坏屏幕。

气温较低时，触摸屏反应速度变慢，属于正常现象。

3.6 电池的使用

电池的性能受多种因素的影响，包括您的无线承载网络配置、信号强度、使用手机时的温度；您所选择和使用的功能或设置，和手机选择的配件以及您所使用的语音、数据或其它的应用程序模式。

为使电池达到最佳性能，请遵守以下规则：

- 新电池或长期未使用的电池需要较长时间充电；
- 充电时，使电池保持在室温或接近室温环境；
- 经过长期使用，电池会因逐渐损耗而需要较长时间的充电，这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加，那么您需要购买原厂电池或经本公司认可的电池，劣质配件会损害您的手机并导致危险！
- 由于电池长时间搁置或电池电量过低时，插入充电器需一段时间后才能正常显示充电界面，请用户耐心等待。
- 请勿把电池扔到火中或在火边或加热器旁等高温地方使用或放置电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 安装电池时，请不要强行施加压力，否则会引起电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 电池端口请勿与金属物放在一起，否则会导致电池短路，使电池过热膨胀引发危险。
- 如果电池的液体碰到了皮肤、衣物上，这可能会使皮肤灼伤，要立刻用清水冲洗，必要时请马上就医。
- 如果电池的液体进入眼睛会有失明的危险，这时请不要用手揉眼睛，要用水冲洗，然后立即到医院就诊。
- 请勿使电池受潮，否则会造成电池过热、冒烟和腐蚀。
- 请勿在阳光直射或汽车附近高温地方使用或放置电池，否则会导致液体渗漏和过热，可能会降低性能，缩短使用寿命。

注意：为了您的安全及爱护环境，请不要随地丢弃电池。

3.7 PIN 码

PIN1 码：用以进入 SIM 卡的个人识别码，可防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。若您的手机已启动 PIN1 码保护功能，开机时，屏幕会显示“输入 PIN”。输入 PIN1 码的过程中，屏幕会用*代替输入的内容。从网络运营商处取得 SIM 卡的同时，您也会取得此 PIN1 码。

PIN2 码：在使用网络提供的计费通话等特殊功能时所需的个人识别码。

〈警告〉：如果连续输入三次错误 PIN 码，SIM 卡将被锁住，请用 PUK 码解锁，如果连续输入三次错误 PIN2 码，请用 PUK2 解锁。请立即与网络运营商联络以寻求协助解码。自行尝试解码可能导致该 SIM 卡永久失效。

3.8 卡 2 PIN 码

卡 2 PIN 1 码：用以进入 SIM2 的个人识别码，可防止他人未经您的许可使用您的 SIM2。若您的手机已启动卡 2 PIN 1 码保护功能，开机时，屏幕会显示“输入卡 2 PIN”。输入卡 2 PIN 1 码的过程中，屏幕会用*代替输入的内容。从网络运营商处取得 SIM 卡的同时，您也会取得此卡的 PIN1 码。

卡 2 PIN 2 码：在使用网络提供的计费通话等特殊功能时所需的个人识别码。

卡 2 PUK 和卡 2 PUK 2 码（8 位）。

〈警告〉：如果连续输入三次错误 PIN 码，SIM 卡将被锁住，请用 PUK 码解锁，如果连续输入三次错误 PIN2 码，请用 PUK2 解锁。请立即与网络运营商联络以寻求协助解码。自行尝试解码可能导致该 SIM 卡永久失效。

4. 手机简要说明

4.1 卡 1 呼叫键

用于发起呼叫（当号码已输入或在电话簿状态下），也可用于接听来电。在待机状态下，按此键显示近期的通话记录（所有已接、未接、已拨电话号码，每种菜单可显示号码 20 个号码），在待机状态下，连续按两次可以拨出最近的一次的电话号码。

4.2 卡 2 呼叫键

用于发起卡 2 呼叫（当号码已输入或在电话簿状态下），也可用于接听来电。在待机状态下，按此键显示近期的通话记录（所有已接、未接、已拨电话号码，每种菜单可显示号码 20 个号码）。

4.3 开/关机/挂机键

呼叫状态下用于中止呼叫，通话状态下用于结束通话，或退出菜单返回待机状态。

4.4 键盘锁

手机在待机界面时，用户一段时间内对手机不做任何操作，手机会自动上锁（开启键盘锁状态下），按呼叫键后再按点击屏幕图标解锁。锁定后的手机，键盘按键一般不会被随便开启的，若有来电，则与原来接听来电的方式一样，接听完毕后，手机仍恢复“已锁住”状态。（上锁间隔时间请进入设置的安全设置菜单）

4.5 数字键

在屏幕拨号盘界面，1—9 键在输入或编辑状态下，输入数字和字符、待机时快速拨号（需要设定后使用）。按住“2~9”键中任意一键两秒以上，可以快速呼出快速拨号列表中的电话号码。

注意：“1”键在待机状态下长按，代表呼叫语音信箱服务中心，此号码需要事先设定语音信箱中心号码。

*、#键在不同的状态或功能菜单中有不同功能：

- 在屏幕拨号盘界面，长按“#”键开启或退出静音模式。
- 在数字拨号界面，连续短按或长按“*”键可输入“P”、“+”或“W”字符；其中“P、W”以方便呼叫分机；“+”用于拨打国际长途。

提示：“W、P”的不同在于，P 是暂停三秒然后直接送 DTMF，W 则是会跳出一个视窗询问使用者是否传送 DTMF。

4.6 侧面按键

照相机快捷键：在待机状态下长按，启动照相机，进入照相模式时，短按拍照；音量调节键：在通话，播放 MP3，MP4 或来电响铃时按上下键增减音量。

4.7 屏幕待机显示图标

-  卡1天线
-  卡2天线
-  闹钟启动
-  卡 1 未读短消息
-  卡 2 未读短消息
-  电池电量指示
-  秒表
-  响铃
-  振动后响铃
-  振动及响铃
-  振动
-  未接电话
-  加锁
-  彩信
-  卡 2 彩信
-  服务收件箱
-  卡 1GPRS
-  卡 2GPRS
-  所有呼叫转移

4.8 语言及输入法

您的手机提供中英文输入方法，具体操作请参考关于中英文编辑相关的章节，您可以详细了解各种输入法的方法和彼此间的转换。

4.9 来电提示方式

您的手机内置振动马达和蜂鸣器，可以提供以下几种来电模式：

-  响铃
-  振动
-  振动后响铃
-  振动及响铃

4.10 服务

服务即 SIM 卡工具包，您的手机支持服务功能，具体菜单项目由 SIM 卡和网络共同决定。当网络提供服务业务，并且您的 SIM 卡也支持服务功能时，服务菜单会自动加入到手机服务中。

4.11 群组

手机中的群组分为家人、朋友、同事、重要人士、其它等。用户可以为不同的群组设置不同的来电铃声和来电大头贴。

4.12 名词说明

拨打国内电话

■ 拨打国内电话最简单的方法是使用触屏笔点击屏幕拨号盘界面的数字输入电话号码，然后按卡 1 拨号键可以发起卡 1 呼叫，按卡 2 拨号键可以发起卡 2 呼叫。如果需要更改电话号码，请用触屏笔点“清除键”删除字符进行修改。拨号时显示屏会显示拨打动画，如果是卡 1 拨号，在号码前会显示“SIM1”，如果是卡 2 拨号，在号码前会显示“SIM2”。对方接通后显示屏上会显示通话状态信息。

- 通话结束后请按开/关机键挂断电话。
- 拨打国内电话为：区号 + 电话号码 + 拨号键

拨打国际电话

■ 要拨打国际电话，用触屏笔长按“*”键，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”，这将允许您在不知道当地的国际线路前缀号（例如，在中国是 +86）时从任意一个国家拨打电话。

■ 输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家区号的完整的电话号码。国家区号按照通常的惯例，德国为 49，英国为 44，瑞典为 46 等等。

- 拨打固定电话为：“+”国家代码 + 地区码完整的电话号码 + 拨号键

拨打固定电话分机

■ 有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先拨通总机，再拨分机号。如果您输入电话号码时，在总机号码和分机号码之间插入符号暂停字符“P”，本机就会为您完成所有拨号，自动拨接分机。输入“P”的方法如下：用触屏笔长按或连续短按三下“*”键（此时显示屏上会显示符号“P”）。

- 拨打固定电话分机为（不含加号）：
- 电话号码 + “P” + 分机号 + 拨号键

紧急电话

在任何使用数字 GSM 网络的国家，如果您处在网络覆盖范围内（可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知），您都应当能够呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示“可打紧急电话（EMERGENCY CALLS ONLY）”，告诉您只能进行该类呼叫。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有 SIM 卡也能进行紧急呼叫。

* 在某些地区，112（紧急电话）服务是网络运营商所提供的服务，如有异常，可咨询网络运营商！

IMEI

国际移动电话识别码。关闭手机并取下电池，在手机背面即可看到印有此号码条码标签。该号码也存储在手机内，开机后进入屏幕拨号盘界面输入“*#06#”即可显示出来。

IP 拨号

首先需要在“通话设置”中设定正确的 IP 接入号码并开启后，进入电话簿选择“IP 拨号”即可。

注意：关于拨打本地电话时，是否要启动 IP 拨号，请咨询网络运营商。

5. 手机基本操作

5.1 开机

长按住[开/关机]键，可以开启手机。如果 SIM 卡与手机未设置密码保护，手机显示屏幕上将显示开机画面，然后自动搜索网络。当手机注册到网络后，网络运营商的名称会显示在屏幕中。此时您便可以拨出或接听电话了。

如果开机后屏幕显示“请插入 SIM 卡”，请关机后，检查您的 SIM 卡是否安装正确或尚未安装。

插入 SIM 卡后，话机会自动检验该 SIM 卡是否可用，然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

- 1> “输入 PIN”——如果您开启了 SIM 锁。
- 2> “输入手机锁密码”——如果您开启了话机锁。
- 3> “无服务”——表示注册网络失败，此时无法呼叫。
- 4> “可打紧急电话”——表示注册到其他网络，只允许拨打 112。
- 5> “查找”——话机正在搜寻网络，直至找到了合适的服务网络。
- 6> “中国移动或中国联通”——表示网络注册成功。

如果当前开机模式设置为“双卡开”或者“仅卡 2 开”，当手机自动检测 SIM2 可用后，显示屏上会按顺序出现以下提示：

- 7> “输入卡 2 PIN”——如果您开启了卡 2 SIM 锁。
- 8> “无服务”——表示卡 2 注册网络失败，此时无法呼叫。
- 9> “可打紧急电话”——表示卡 2 注册到其他网络，只允许拨打 112。
- 10> “查找”——卡 2 正在搜寻网络，直至找到了合适的服务网络。
- 11> “中国移动或中国联通”——表示卡 2 网络注册成功。

注意：如果您还不知道卡 1 或者卡 2 PIN 码，请与您的网络供应商联系。

手机密码的默认值为“1122”。

5.2 关机

如果要关闭手机，请按住开/关机键，当屏幕上显示关机动画后，卡 1 和卡 2 将一起关闭。请不要通过直接取下电池的方式关机，如果这样做，容易损害 SIM 卡和导致一些信息丢失。

5.3 拨打电话

■在屏幕拨号盘界面输入电话号码（如果输入的字符有误，请用触屏笔点击清除键删除），按卡 1 呼叫键呼叫则可以通过卡 1 拨出电话，按卡 2 呼叫键呼叫则可以通过卡 2 拨出电话。如要挂断电话或取消拨号请按[清除键]按键或按[开/关机]键；当电话接通后，屏幕上可以看到通话计时器。

■使用电话簿拨打电话：进入查找储存在电话簿中的姓名/电话号码，按卡 1 呼叫键呼叫则可以通过卡 1 拨出电话，按卡 2 呼叫键呼叫则可以通过卡 2 拨出电话。

■重拨最近拨打过的电话号码：在待机状态下，按一下卡 1 或卡 2 呼叫键可查看您最近拨打过电话号码或姓名的列表。滚动至所需的号码或姓名，然后按卡 1 或卡 2 呼叫键呼叫。

5.4 调整听筒音量

在通话过程中，可按手机侧键音量调节键来调整听筒音量。

5.5 应答呼叫

当有电话拨入时，根据手机的设置，会以响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃来电方式提示。

要接听电话，按[[卡 1 拨号/呼叫]键或[卡 2 拨号/呼叫]键均可。

要拒接电话，按挂机键或用触屏笔点击右下角的[拒接]。

如果申请了主叫号码识别业务，呼叫时主叫的号码将会显示在屏幕上。如果这个号码已存储在电话本中，则此号码对应的姓名将显示在屏幕上。

如果是呼叫卡 1，则在来电的号码或人名前有“SIM 卡 1”进行标识。

如果是呼叫卡 2，则在来电的号码或人名前有“SIM 卡 2”进行标识。

5.6 快速拨号

您的手机提供 9 个快捷按键。您可以自定义这些按键对应的电话号码。这样只要在待机状态长按相应的数字键或激活屏幕拨号盘使用触屏笔长点击[2~9]键，您就可以快速发起呼叫；[1]键特定为语音信箱号码的快速拨号，在设置完语音信箱号码后，此键可使用。

注意：如果按快捷键没有在“速拨”菜单中定义，则无法拨出。

5.7 发送 DTMF 信号

当设置了发送 DTMF 信号功能，在通话过程中，您在屏幕拨号盘的键盘上所按下的数字键以及*和#键，将以 DTMF 信号的形式发送到对方。如果不打开此项功能，将可能无法实现拨打分机号码等功能。

5.8 快速读取短消息

用户收到未读短消息时，屏幕显示一个未读短信图标，用户点击读取可进入阅读短信。

5.9 未接电话

当用户有未接电话，屏幕显示一个未接电话图标，用户点击读取可进入查看未接电话。

5.10 连接语音信箱

您的手机允许您将呼入电话转移接到语音信箱，然后会收到一个关于有语音留言的通知。（语音信箱中心号码必须预先设置好，且需开通此项，具体详情请咨询网络运营商）

6. 使用菜单功能

6.1 电话簿

您的手机具有使用名片夹式电话簿，存入手机上的每个联系人的信息含有：姓名、三个电话号码（电话号码、家庭电话和公司电话）、公司名称、电子信箱、传真号码、铃声选择、来电群组（提供五种群组类型：朋友、家人、重要人士、同事和其它）；存入卡 1 和卡 2 上的每个联系人仅可存储姓名和电话号码。

快速寻找

在光标指定的位置输入拼音首字母或英文首字母，即可在众多的号码中定位到第一个满足条件的记录上，如查找“张”姓，在输入区输入“z”字母即可迅速找到。

查找联系人

输入查找的姓名，然后在电话簿中“查找”，找到最匹配记录。

添加联系人

至 SIM 卡 1：一条记录可以记录条目：姓名、电话号码。

至手机：一条记录可以记录条目：姓名、电话号码、家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、大头贴、铃声选择、来电群组。

至 SIM 卡 2：一条记录可以记录条目：姓名、电话号码

说明：如果一条记录中同时设定铃声连结、来电群组，该来电群组功能无效。

全部复制：

分别从 SIM 卡 1 到本机、从本机到 SIM 卡 1、从 SIM 卡 2 到本机、从本机到 SIM 卡 2、从 SIM 卡 1 到 SIM 卡 2、从 SIM 卡 2 到 SIM 卡 1。

删除：

全部删除：从 SIM 卡 1、从 SIM 卡 2、从手机或逐条删除电话本记录。

来电群组：

对 5 个群组分别设置来电铃声、图片、群组成员等。

其它号码

设置本机号码、服务拨叫号码和紧急号码（其中紧急号码需 SIM 卡支持，具体详情请咨询网络运营商）。

设置

- 存储状态：查看目前电话簿的使用情况，包括卡 1、卡 2 和话机内存。显示格式为：“已使用的容量/总容量。”
- 首选存储位置：选择当前号码存储的路径。
- 名片设置：选择手机电话簿内记录的显示条目和添加记录界面时的显示条目。
- 我的名片：编辑、传送我的名片。

来电大头贴

设置来电时候显示的大头贴。

来电铃声

设置来电时候的铃声。

6.2 信息

【短消息】

短消息功能是一种网络服务，您可能需要先向网络运营商申请，才能发送和接收短消息。您的手机双卡都支持发送短消息的功能。短消息是先发到网络的短消息中心，然后网络再向目的用户（GSM 用户）发送。如果用户没有开机或不能接收短消息（存储器满），网络将暂时保存此消息，保存期限由发送用户设置和服务运营商共同决定。

使用短信息服务，您的手机可以发送和接收连锁文字信息，发送连锁信息可能影响信息的费用。有关更多详情，请向您的服务供应商咨询。

如果短消息容量已满，在屏幕顶行显示一个闪烁的短信图标；因为是双卡手机，因此卡 1 短信和卡 2 短信是分别存放的，卡 1 卡短信满提示和卡 2 卡短信满提示将分别显示。需针对不同的卡对已有短消息进行删除后，才可正常接收短信。

如果对方已经接收到短信，则可以听到手机的消息报告提示音（若短消息接收提示设置为开）。

注意：当您通过短信息服务发送信息时，手机可能会显示“已发送”。这表示手机已将信息发送至手机内设置的信息中心邮箱。但并不表示指定收件人已收到信息。有关信息服务的更多详情，请向您的网络供应商咨询。

收件箱

您可以在收件箱中查看已收到的短消息，短消息根据不同的图标分为卡 1 短信息和卡 2 短信息。

- 回复：对接受到的短消息进行文本回复，卡 1 短信回复从卡 1 发送，卡 2 短信回复从卡 2 发送。
- 删除：删除当前短消息。
- 编辑：对当前短消息进行编辑或编辑后发送。
- 转发：可以直接转发此短信给他人。
- 复制到手机/SIM：可以把短消息复制到手机/SIM
- 移动到手机/SIM：可以把短消息复制到手机/SIM
- 聊天：设置后，聊天界面，直接显示收到消息内容
- 全部删除：可以删除收件箱中对应 SIM 卡的所有短消息，如果选择的卡 1 短信，则删除卡 1 上的所有短信，如果选择的是卡 2 短信，则删除卡 2 上的所有短信。
- 复制全部：可以把消息全部复制
- 移动全部：可以把消息全部移动
- 使用号码：对接收到的短消息号码、短信中的数字信息进行保存或拨号。
- 使用网址：对接收到的短消息中的 email 或者网址能够直接进入使用

发件箱

在发送消息时选择“保存并发送”，储存的消息将保存到发件箱中，当短信息从卡 1 发送时，短信息将被保存在卡 1 发件箱中，当短信息从卡 2 发送时，短信息将被保存在卡 2 发件箱中，将分别用不同的图标表示；也可将您编辑的信息直接储存到发件箱中，此时在发件箱中显示为“无号码”，即为无传送目的地；如果您的信息发送失败，此信息也会保存到发件箱中。并可对保存发件箱中短信进行发送从卡 1、发送从卡 2、编辑、删除、复制到手机/SIM、移动到手机/SIM、全部删除、使用号码、使用网址。

写短信

您可以在此菜单中创建短消息。

写信息时，用触屏笔点击主屏下方的“输入法”图标进行输入法切换，点击模拟键盘上的“》”图标选择符号输入；点击“清除”删除光标前的 1 个字，点住“清除”删除所有字符；挂机键返回待机状态；左右方向键选择字符，点击选择输入字符。（也可直接用触屏笔选择所输入的字符。）

发送信息时，您可以选择“完成选 SIM 卡 1”或者“完成选 SIM 卡 2”，这将取决您希望从卡 1 发送短信或者卡 2 发送短信。

选项名称	功能简介
使用模版	手机中已存有 10 条预置短信
插入对象	可插入图片、我的图片、预设动画、我的动画、铃声、我的铃声、预设旋律
文字格式	设置文字字体、对齐、段落

插入号码	插入电话簿中的电话号码
插入姓名	插入电话簿中的姓名
插入书签	插入书签中设置的书签
输入法	智能英文大写, 智能英文小写, 注音, 智能注音, 智能拼音、大写字母、小写字母、数字输入、繁体笔划输入、拼音输入、笔划输入。

注意: 仅当您的网络运营商或服务供应商支持时才可以使用图片信息功能。只有具备图片信息功能的手机才能接收和显示图片信息。但有些图片信息的正常显示, 须手机支持。

常用短语

对常用短语进行编辑或删除。

短信设置

您可以在此菜单内对短消息的一些参数进行设置。

■ 模式设置: 要发送短信, 必须先输入本地的短信中心号码。

注意: 短信中心号码由网络运营商提供。

■ 状态设置:

- 信息报告: 网络通知对方是否收到短信。
- 回复路径: 将回答路径转送到网络端, 该功能需短信中心支持。

■ 存储状态: 您可以在这里查看 SIM 卡或手机短消息存储空间的使用情况。

■ 存储位置: 设定信息存储位置 (SIM 卡或手机)。

注意: 以上四个设置适用于卡 1 短信设置和卡 2 短信设置。

■ 首选连接: 分为 GPRS 优先、GSM 优先、仅使用 GSM。您的手机默认状态为 GSM 优先。

注意: 此设置仅用于卡 1 设置

【彩信】

彩信可以包含文字、声音片段和图片。您的手机支持最大为 90K 的彩信。如果彩信的大小超出限制, 手机将不能接收该彩信。

如果彩信中包含图片, 手机会调节图片, 以使其完全显示在手机屏幕上。彩信的显示效果可能因不同的接收设备而异。

注意: 仅当网络运营商或服务供应商支持时, 您才可以使用此功能。只有具备兼容的彩信或电子邮件功能的设备才能接收和显示彩信。

写信息

■ 收信人/副本/密件副本

- 添加号码——输入发送对象的电话号码。
- 添加电子邮件——输入发送对象的电子邮件。

■ 主题

- 可以自行编辑彩信的主题。

■ 编辑内容

编辑彩信文字后, 按确定键进入选项:

- 完成: 完成当前编辑彩信。
- 输入法: 选择您将使用的输入法。
- 添加图片: 插入图片
- 添加声音: 插入声音
- 添加视频: 插入视频
- 添加附件: 插入附件
- 添加新页面于前: 添加新的一页在该页前;
- 添加新页面于后: 添加新的一页在该页后
- 添加书签文字: 添加网址等
- 预览: 您可以预览彩信的编辑效果;
- 间隔时间: 您可以设置当页彩信的播放时间。

收件箱

您可以在收件箱中查看收到的彩信, 并执行以下操作:

- 查看: 查看此条彩信, 并保存图片、音效和附件文件;
- 回复: 对发送者直接回复彩信信息;
- 短信回复: 用短信回复
- 信息详情: 查看此条信息的详细资料;
- 回复给所有人: 如果您接收到的该条彩信在发送时发送给了多位接收者, 执行回复给所有人就可以将您要回复的彩信传送到同样的接收者;

- 转发：可以转发此彩信给他人；
- 删除：删除当前彩信；
- 全部删除：可以删除收件箱中所有彩信；
- 保存成模版：保存彩信
- 使用号码：对接收到的彩信号码和彩信内容中的数字信息进行保存或拨号。

发件箱

查看发送并保存和未发出的彩信，并执行查看、信息详情、发送他人、删除、全部删除和使用号码。

草稿

保存编辑的彩信，您同样可以对草稿箱中的信息执行查看、发送、编辑、删除、全部删除、保存成模版、信息详情除和使用项目。

模版

您的手机内置有使用者定义预设彩信。可以进入查看、信息详情、从样版本中产生新消息操作。

彩信设置

您可以在此菜单内对彩信的一些参数进行设置。

编辑设置：

- 编辑模式——提供两种编辑模式，“不受限”和“受限制”。开启受限制部分图片与音频格式不能插入到彩信内容中。
- 图片缩小——您可自行选择图片的大小。
- 自动签名——编辑签名内容后，开启/关闭发送的彩信人的姓名。
- 编辑内容——编辑自动签名姓名。

发送设置：

- 使用期内——设定在短消息服务中心存储和发送时间。分别为：一小时、12 小时、一天、一周、最大值。
- 发送回报——开启/关闭发送回报提示。
- 读取回报——开启/关闭读取回报提示。
- 优先权——彩信发送的优先权有正常、高、最小值。
- 间隔时间——设置对方接收到的多页彩信观看时间间隔。默认为：5 秒；最大可设置：60 秒
- 发送时间——实时、一小时内、十二小时内、二十四小时内。

接收设置：

- 主网络——延迟、立即、限制。
- 漫游网络——与主网相同、延迟、限制。
- 发送阅读报告——发送、不发送、询问。
- 允许发送报告——确定、取消。

过滤器：

- 匿名寄信人——允许、退回。
- 广告消息——允许、退回。

服务器设置：（设置 SIM1 或 SIM2）大陆地区请选择激活中国移动 MMS。避免彩信收发有误，出厂时的默认设置请勿随意更改。

存储状态：您可以在这里查看手机使用率、已用大小、可用大小(存储空间)。

【语音信箱】

语音信箱是一项网络服务，您可能需要先申请开通该项服务。有关更多信息及语音信箱号码，请向您的服务供应商咨询。

SIM 卡 1 语音信箱

- 编辑：可编辑、删除您的语音信箱号码，按确认可储存该号码。
- 连接至语音：可拨打您在语音信箱号码功能表中储存的语音信箱号码。如果您有两个手机号码，则每个号码均可以有各自的语音信箱号码。

提示：在待机状态下，设定好语音信箱号码后，按住 1 键可呼叫语音信箱。设置卡 1 语音信箱，电话将从卡 1 呼出

SIM 卡 2 语音信箱

- 编辑：可编辑、删除您的语音信箱号码，按确认可储存该号码。
- 连接至语音：可拨打您在语音信箱号码功能表中储存的语音信箱号码。如果您有两个手机号码，则每个号码均可以有各自的语音信箱号码。

提示：1 键只对卡 1 的语音信箱，卡 2 语音信箱要到该菜单里面拨打。

【小区广播】

是由网络运营商在特定的区域，向区域内所有 GSM 用户发送一些类似天气预报、交通状况等信息的服务。

SIM 卡 1 小区广播

[接收模式]：开启/关闭接收消息的功能。

[读取信息]: 如已开启接收广播消息, 才能读取已接收的消息, 需要开通相应的服务。

[语言]: 设定可以接收消息的语言。

[频道设置]: 选择或新增及编辑与删除频道号码。

注: 开通卡 1 小区广播, 将接收来自卡 1 的小区广播。

SIM 卡 2 小区广播

[接收模式]: 开启/关闭接收消息的功能。

[读取信息]: 如已开启接收广播消息, 才能读取已接收的消息, 需要开通相应的服务。

[语言]: 设定可以接收消息的语言。

[频道设置]: 选择或新增及编辑与删除频道号码。

注: 开通卡 2 小区广播, 将接收来自卡 2 的小区广播。

6.3 通话中心

SIM 卡 1/卡 2 通话记录

您的手机可以记录未接电话、已接电话和已拨电话的电话号码, 还可记录所有通话的时间和费用。手机如果在开机状态且位于网络服务区内时, 在网络支持情况下, 它才能记录未接电话和已接电话。在未接电话、已接电话和已拨电话功能列表下, 您可以查看通话的日期和时间、编辑或删除列表中的电话号码、将号码保存至电话簿或拨打该号码。

未接电话: 可查看最近 20 个您未接听的电话号码的列表。20 个卡 1 未接电话 20 个卡 2 未接电话。

提示: 当手机显示未接电话的提示信息时, 按“读取”可进入未接电话号码列表。滚动至需要回电的号码, 然后按主(副)呼叫键拨打该号码。

已拨电话: 可查看最近 20 个您已拨出或试拨过的电话号码的列表。20 个卡 1 已拨电话, 20 个卡 2 已拨电话。

已接电话: 可查看最近 40 个已接听来电的电话号码的列表。20 个卡 1 已接电话, 20 个卡 2 已接电话。

删除 SIM 卡通话记录: 可删除卡 1、卡 2 的最近通话记录。您可以选择删除最近通话记录中的所有卡 1 电话号码(包括卡 1 未接电话、卡 1 已接电话、卡 1 已拨电话), 或仅删除卡 1 未接电话、卡 1 已接电话、卡 1 已拨电话列表中的号码。

您可以选择删除最近通话记录中的所有卡 2 电话号码(包括卡 2 未接电话、卡 2 已接电话、卡 2 已拨电话), 或仅删除卡 2 未接电话、卡 2 已接电话、卡 2 已拨电话列表中的号码。

卡 1 通话时间:

- 上次通话时间: 通过此功能可以查询卡 1 上次的通话时长;
- 已拨电话总计: 通过此功能可以查询卡 1 全部的已拨通话时长;
- 已接电话总计: 通过此功能可以查询卡 1 全部的已接通话时长;
- 所有计时归零: 通过此功能可以清除卡 1 所有通话时长记录。

卡 2 通话时间:

- 上次通话时间: 通过此功能可以查询卡 2 上次的通话时长;
- 已拨电话总计: 通过此功能可以查询卡 2 全部的已拨通话时长;
- 已接电话总计: 通过此功能可以查询卡 2 全部的已接通话时长;
- 所有计时归零: 通过此功能可以清除卡 2 所有通话时长记录。

注意: 服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同, 这取决于网络功能、记账的去零取整和税收等因素。

卡 1 通话计费: 需网络服务供应商支持。

- 上次通话费用: 通过此功能可以查询卡 1 上次的话费;
- 所有通话费用: 通过此功能可以查询卡 1 全部的话费;
- 通话费用归零: 通过此功能可以清除卡 1 所有话费记录;
- 费用限制: 可将卡 1 通话费用限定在指定数量的计价单位或货币单位内。设置通话费用时需输入 PIN2 码。
- 价格及费率: 此功能需网络支持, 具体详情请咨询网络运营商。

卡 2 通话计费: 需网络服务供应商支持。

- 上次通话费用: 通过此功能可以查询卡 2 上次的话费;
- 所有通话费用: 通过此功能可以查询卡 2 全部的话费;
- 通话费用归零: 通过此功能可以清除卡 2 所有话费记录;
- 费用限制: 可将卡 2 通话费用限定在指定数量的计价单位或货币单位内。设置通话费用时需输入 PIN2 码。
- 价格及费率: 此功能需网络支持, 具体详情请咨询网络运营商。

卡 1 短信计数器: 查看卡 1 已发送信息和已接收信息数量的记录, 并可删除已发送信息和已接收信息的数量。

卡 2 短信计数器: 查看卡 2 已发送信息和已接收信息数量的记录, 并可删除已发送信息和已接收信息的数量。

SIM 卡 1/2GPRS 计数器:

- 上次传送: 查看上次链接传送流量。
- 上次接收: 查看上次链接接收流量。
- 全部传送: 查看全部链接传送流量。

- 全部接收：查看全部链接接收流量。
- 计数器归零：清除所有链接流量。

[一般通话设置]

- 本机号码：包括系统预设、隐藏号码、发送号码。
 - 系统预设：通话时，按系统预设的方式发送本机号码。
 - 隐藏号码：通话时，不向系统发送本机号码。如果系统不支持此项功能，可能导致不能打电话。
 - 发送号码：通话时，向系统发送本机号码。
- 卡 2 本机号码：包括卡 2 系统预设、卡 2 隐藏号码、卡 2 发送号码。
 - 卡 2 系统预设：通话时，按系统预设的方式发送卡 2 号码。
 - 卡 2 隐藏号码：通话时，不向系统发送卡 2 号码。如果系统不支持此项功能，可能导致不能打电话。
 - 卡 2 发送号码：通话时，向系统发送卡 2 号码。

注意：此功能需网络支持。

■ 卡 1 呼叫等待：设定开启或关闭呼叫等待功能，在进行呼叫保持和多方通话时必须先激活这个功能才可能实现，具体的实现需要网络的支持。

■ 卡 2 呼叫等待：设定开启或关闭呼叫等待功能，在进行呼叫保持和多方通话时必须先激活这个功能才可能实现，具体的实现需要网络的支持。

注意：呼叫等待在耳机模式状态下，如第三方来电将会自动切断当前通话。如需等待请在耳机模式中设置取消自动接听。

■ 卡 1 呼叫转移：是一项网络功能，您需要向网络运营商申请此项业务后，才能使用以下功能。该功能可以将满足条件的卡 1 呼叫转移到您指定的另外一个电话号码上。

名称	简述
无条件转移	网络将无条件地将您的所有来电转移到指定号码
联络不到转移	当网络不能找到您的手机时（关机或出服务区），网络将您的来电转移到指定号码
无应答转移	当您的手机在一定时间未接听来电时，网络将您的来电转移到指定号码
遇忙转移	当您正在通话时，网络将您的来电转移到指定号码
转接所有数据来电	需网络支持
取消转移	取消所有转移功能

■ 卡 2 呼叫转移：您可以将满足条件的卡 2 呼叫转移到您指定的另外一个电话号码上。

■ 卡 1 呼叫限制：

禁止拨出：

1. 所有电话：禁止卡1所有打出电话。
2. 国际电话：禁止卡1打出国际电话。
3. 国际不含国内：在国外时，卡1只能拨打所在国家的电话号码和本国（即您的服务提供商所在国家）的电话号码。

禁止来电：

1. 所有来电：禁止所有卡1打入的电话。
2. 漫游来电：卡1在漫游时，拨打卡1号码全部被禁止。

取消限制：取消所有卡1呼叫限制设置。可以正常拨打和接听电话。

更改密码：向网络申请修改卡1呼叫限制的密码。

■ 卡 2 呼叫限制：

禁止拨出：

1. 所有电话：禁止卡2打出所有电话。
2. 国际电话：禁止卡2打出国际电话。
3. 国际不含国内：在国外时，卡2只能拨打所在国家的电话号码和本国（即您的服务提供商所在国家）的电话号码。

禁止来电：

1. 所有来电：禁止所有卡2打入的电话。
2. 漫游来电：卡2在漫游时，拨打卡1号码全部被禁止。

取消限制：取消所有卡2呼叫限制设置。可以正常拨打和接听电话。

更改密码：向网络申请修改卡2呼叫限制的密码。

■ 卡 1 线路切换：选择线路 1 或线路 2。

■ 卡 2 线路切换：选择线路 1 或线路 2。

■ 自动重拨：此功能可以设置自动重拨的“开启或关闭”。当您的手机在一次试拨不成功时，最多可追加十次试

拨，以尝试接通某一电话号码。

■ **速拨**：设置是否开启快速拨号功能，并可编辑相应快速拨号号码。若快速拨号“开启”，则可以通过在待机界面，点击住相应的单键（2至9键）来拨打指定给该键的号码。

注意：卡2不支持该功能。

■ **IP拨号**：增加或编辑IP拨号的号码。

更多：

■ **通话时间提示音**：在通话过程中整数分钟时设置一声或周期性提示音，以便您随时了解通话持续时间。也可以关闭提示音。

■ **通话时间显示**：在通话过程中是否显示您的通话时长。

■ **自动限时**：在通话中设置自动限时，到时间后通话会自动挂断。

注意：有些设定需要网络支持。如呼叫限制需要当地网络和SIM卡开通此项功能才能使设定有效。

6.4 情景模式

您的手机提供了多种设置组，即情景模式，以便您根据不同的事件和环境自定义手机的一些设置。首先，请根据您的喜好对情景模式进行个性化设置，然后您只需要启动情景模式即可。可用的情景模式分为一般、会议、户外、室内、耳机模式和蓝牙模式。

每种情景模式可编辑以下内容：

铃声设置：分别对卡1来电、卡2来电、开机、关机、卡1消息、卡2消息、按键声进行设置。

音量：分别对响铃声和按键音大小进行设置。

响铃方式：含有响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃四种类型。

铃声类型：设置铃声类型，有一声、连续和渐强三种。

提示音：含警告音、错误提示、网络连接音和通话连接四种。

应答模式：提供任意键应答模式。

说明：手机在插入耳机后自动转换为耳机模式（耳机模式下来电默认为自动接听，如不需要，可以在耳机模式设置中取消自动接听），拔掉耳机后恢复为之前所设置模式。

静音模式下插入耳机，拔掉耳机后恢复为静音模式前模式。待机状态下长按“#”键可以切换到静音模式，再次长按恢复到原来的模式。

6.5 设置

模式设置：您可以按照自己的需要随时随地将您的双模手机设置为以下模式：

■ **双模开**：卡1和卡2都开启。

■ **仅卡1开**；

■ **仅卡2开**；

■ **飞行模式**

触屏校准：当您觉得触屏笔在触屏上点击某位置后手机反应不准确时，则应当校准触屏。以确保手机触屏对点击动作做出正确的反应。依照提示，用触屏笔点击十字中心。准确点击3次后，屏幕显示成功提示。

手机设置：在此菜单内您可以对手机语言、待机墙纸、时间等选项进行设置。

■ **时间与日期**：通过此菜单可以设置城市，设置时间格式和日期格式，以及具体位置的具体时间设定。

1. **设置城市**：设置不同城市。

注意：此选项需同自动更新时间一起使用，且在网络支持的情况下，方可自动更新时间和日期。

2. **时间/日期设置**：设置当前时间和日期。

3. **格式设置**：设置时间和日期显示格式。

注意：如果将电池从手机中取出或电池电量已耗尽了很长时间，则当您重新装入电池或为电池充电后重新开机时，可能需要重新设定时间。

特别提醒：在禁止使用手机的特定区域（如机舱内），请您在进入该区域前务必须确认定时开机功能是否关闭，以免发生异常事故。

■ **定时开关机**：设置手机的指定开、关机时间。

■ **语言**：选择手机显示所使用的语言（本手机支持：English、繁体中文、简体中文），默认为简体中文。

■ **预设输入法**：有11个，可供选择。

■ **预设编码**：有两种可供选择。

■ **待机菜单显示**：待机菜单显示可设置墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画、显示日期时间和显示本机号码。（本机号码需在电话簿中设置）

■ **问候语**：设置开机时显示在主屏幕的问候语。

■ **指定功能键**：设置方向键（上下左右）的功能快捷键。

■ **自动更新时间**：要设置手机自动根据当前时区更新时间和日期，请选择“开启”。自动更新时间不会影响您为闹钟、日历或闹钟备忘设置的时间。它们都以创建时所用的时间为准。但自动更新时间可能会使一些已设置的闹铃过

期。(此项由网络运营商提供)

■ 手写设置：对手写进行设置，包括手写速度，手写笔的色彩等。

■ 其他设置中的 LCD 背光：对 LCD 背光时间进行设置。

注意：请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供此项服务及更多信息。

网络设置

名称	简述
SIM 卡 1 网络选择	自动：由卡 1 自动选择可用网络 手动（进入网络选择中的选择模式）：只登录用户指定的网络，当这个网络不可用时，话机不会自动注册其它网络
SIM 卡 1 偏好网络	选择优先选择的网络
SIM 卡 2 网络选择	自动：由卡 2 自动选择可用网络 手动（进入网络选择中的选择模式）：只登录用户指定的卡 2 网络，当这个网络不可用时，话机不会自动注册其它网络
SIM 卡 2 偏好网络	选择卡 2 优先选择的网络

安全设置

■ SIM 卡 1 安全设置：开启或关闭 SIM 卡 1 锁(PIN 码)。固定拨号、禁止拨号、更改密码（请见下面说明）

■ SIM 卡 2 安全设置：开启或关闭 SIM 卡 2 锁(卡 2PIN 码)。固定拨号、禁止拨号、更改密码（请见下面说明）

■ 卡 1 固定拨号：该功能可能需要 SIM 卡和网络运营商的支持。激活该功能时，您只能拨打卡 1 固定拨号列表中的号码；激活卡 1 固定拨号，您需要输入卡 1PIN2 码。

■ 卡 2 固定拨号：该功能可能需要 SIM 卡和网络运营商的支持。激活该功能时，您只能通过卡 2 拨打卡 2 固定拨号列表中的号码；激活卡 2 固定拨号，您需要输入卡 2PIN2 码。

■ 禁止拨号：设置限制所有或部分电话功能的开启或关闭。（需要支持此业务的 SIM 卡）

■ 更改密码：

● PIN：您可以输入卡 1PIN 码，假设为“1234”改为自己易记的 4—8 位数字符号。

● PIN2：您可以输入卡 1PIN2 码，假设为“1234”改为自己易记的 4—8 位数字符号。

● 卡 2PIN：您可以输入卡 2PIN 码，假设为“1234”改为自己易记的 4—8 位数字符号。

● 卡 2PIN2：您可以输入卡 2PIN2 码，假设为“1234”改为自己易记的 4—8 位数字符号。

■ 话机锁：开启或关闭话机锁。话机锁是一个 4—8 位数的密码，出厂时的默认密码为“1122”，您可以自己更改密码。

■ 键盘锁：开启或关闭键盘锁。您的机提供了键盘锁的功能，当到一定时间键盘自动锁上，包括：5 秒、30 秒、1 分钟、5 分钟。

● 更改密码：更改密码中的话机密码：您可以将缺省的手机密码“1122”改为自己易记的 4—8 位数字符号。若打开了手机锁，手机在开机时会提示您“手机已锁”。如想解锁，您可以根据提示输入您的手机锁密码，点击确认解锁。

恢复出厂设置：

将手机的一些设置恢复到出厂时的状态。出厂设置密码为“1122”

6.6 多媒体

【照相机】：

通过此功能表，您可以使用手机的内置照相机拍摄相片，并可以调整照相机的设置。照相机的镜头位于手机的背面，并以手机屏幕作为取景窗口。照相机生成的相片均为 JPG 格式。如下载到电脑内，请使用适当的软件查看！

如果手机在存储空间不足以拍摄新相片，您就需要删除一些旧相片或“档案管理”功能表中的其他文件以释放存储空间。

照相机选项说明

选项名称	简述
相册	查看保存的照片
相机设置	可以进行以下的设定：补光、快门声、曝光补偿、避免闪烁、延迟拍摄、连拍设置。
照片设置	设置照片大小 照片品质：中等、高等、低等
白平衡	有自动、太阳光、乌丝灯、日光灯、阴天、白热光等模式可供选择
情景模式	可设为自动和夜拍模式
特效设置	有 6 种特效可供选择
图框	提供 2 个图框给用户选择或选择‘无’相框

保存路径	文件存储到手机或存储卡中
还原默认值	对用户的设置恢复为默认设置

【相册】所拍摄的图片均保存到相簿中。

相册选项说明

选项名称	简述
查看	查看选定的图片/照片
浏览模式	提供两种浏览模式，分别是列表模式和矩阵模式
传送	将选定的图片/照片作为 EMS/MMS 发送设置成墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画或指定目录（如：彩信、电话簿）
重命名	重新命名选定的图片/照片名称
删除	删除选定的图片/照片
删除全部文件	删除相簿中全部图片/照片
排序方式	将相簿中图片按名称、类型、时间、大小进行排序，便于查找；也可以选择“无”不进行排序
保存路径	可选保存路径为手机或存储卡

【音乐播音器】:

WIN2000 操作系统以上的无需安装驱动程序，用 USB 线将电脑与手机相连，电脑将出现发现新硬体讯息，并生成一个可移动硬盘，将选中的 MP3 下载至可移动硬盘“My Music”根目录下，不能放在 Audio、Images 及 Photos 文件夹下，否则在音乐播放机中不能识别。（仅只支持文件后缀为 MP3、MIDI 格式的音乐）。

音乐播音机选项说明

选项名称	简述
播放	播放当前选定的歌曲
详细信息	查看文件名称、声道、音质、档案大小、歌曲时间、歌曲名称、演唱者、音乐专辑、音乐类别、年代
加入铃声库	将选定的歌曲添加到情景模式/铃声选择中
更新播放清单	进入歌曲播放清单进行更新（如：档案管理中歌曲删除后必须更新后才消失）
设置	开启或关闭自动生成清单、重复、随机、背景播放、蓝牙立体声输出、蓝牙立体声耳机、能量显示风格，歌词显示等选项

提示：您的手机支持 MP3 歌词同步功能。将同名的 MP3 歌曲和后缀为.LRC 格式的歌词放在档案管理“My Music”的根目录下，播放 MP3 时，在音乐播放机界面有歌词显示。

注意：如果用户下载的 MP3（.LRC）格式的歌词的速率与手机的播放速率不同时，该 MP3 的播放会出现歌词不同步现象，与您的手机本身无关。

【视频播放器】:

支持 3gp 和 mp4 格式的有声有色，影片剪辑文件，在该模式下还可以对指定的 3GP 格式文件进行以下操作。动画播放器选项说明：

选项名称	简述
播放	支持 3GP 和 MP4 格式的影片文件，不受文件大小限制，点击播放界面的全屏图标或按“*”键可全屏播放
转发	可将指定的短片转发至蓝牙
重命名	可对指定的影片文件进行重命名
删除	删除指定的 3GP 或 MP4 或 AVI 格式的影片文件
删除全部文件	删除档案管理目录中 Video 文件下的所有文件
存储位置	文件可保存到手机或存储卡中
排序方式	可根据名称、类型、时间、大小进行排序，便于查找，也可以选择“无”选项进行排序

【视频录像器】:

进入在录像预览界面，短按照相机快捷键开始录影操作，录影时间受限于录像设定中的时间限制和记忆卡的容量大小，进入选项可对录像器进行如下设定

选项名称	简述
录像器设定	在录像模式下可以进行以下的设定：白平衡、补光、曝光补偿、夜拍模式、闪烁频率。

影片设定	录像动画品质设置
特效设定	选择各种特效效果
存储位置	文件可保存到手机或存储卡中
还原默认值	将用户在录像模式下的设置恢复至原厂设定

【录音】:

选中“录音”点击确定进入后，可查看之前录音文件。点击“选项”，可进行如下操作：

录音：录制新的录音文件；

播放：播放选定录音文件；

附加：对上级目录所指的文件进行附加录音（只对 AMR 格式的录音文件可以进行附加录音）；

重命名：对选定录音文件名进行重新命名；

删除：删除选定录音文件；

删除全部文件：删除全部录音记录；

设置：设置录音文件的储存处，有手机和记忆卡两种方式可以选择；同时对录音文件档案格式进行设置，有 AMR、WAV 两种格式可供选择；

转发：添加至情景模式、彩信、蓝牙中；

6.7 娱乐和游戏

本机提供一款内置游戏（麻将、魔法寿司、对战麻将），具体操作请查看游戏自带的操作说明。

【码表】

您可以用秒表计时，测定分别计时或以圈计时。计时中，手机的其他功能仍可正常使用。

■ 一般秒表：

分别计时：选择分别计时，按“开始”开始计时。每次想测定分别计时时，按“分记”。分别计时将列在屏幕上，位于运行时间的上方。一次最多可分记 20 条记录。可通过上下方向键滚动查看各个时间。按“停止”可停止计时；再按“继续”，可重新开始计时，新的时间将累计在前一个时间之上；按“返回”，屏幕提示“储存”对话框，按“是”可储存时间。

以圈计时：选择以圈计时，按“开始”开始计时，按以圈计以测定以圈计时。按停止可停止计时。具体请参见上文中的“分别计时”。

查看记录：手机将显示时间组的名称列表或最终时间列表，可以从中选择需要查看的时间组。也可对储存的记录进行删除操作。

■ 多面秒表：在同一界面按“上、下、左、右”键选择任一秒表进行计时操作。

【游戏设定】

■ 背景音效：开启/关闭游戏背景音效。

■ 音效：开启/关闭游戏音效。

■ 游戏振动：开启/关闭游戏振动。

6.8 工具箱

【日历】

此功能可通过闹铃提醒您安排的行程，也可记录您的行程安排。滚动突出显示块至所需的日期，当天的日期会以绿色方框标出。如果某日已设置了备忘录，则该日期会以加橙色覆盖字体；要查看某日的所有备忘，请点击确定查看日程表即可。此时可进行如下操作：

■ 日程表：查看光标所在日期的行程，可对该行程的时间、日期、内容、是否开启闹铃以及选择设定。当对日程表编辑时，使用触摸屏上的左右键选择闹铃方式。还可以对该行程进行删除，以及删除全部所有行程操作，以及添加新的行程安排。

■ 跳至指定日期：移至指定日期的日历。

■ 农历：查看日历时，选择是否打开或关闭农历。

【待办事项】：可添加其它，会议，课程，约会，电话，纪念日

【闹钟】

您在使用闹铃功能时的时间格式将会和时钟功能中的时间格式相一致。当手机处于关机状态时，只要电池中有充足的电量，闹钟就会继续工作。系统已设置 5 个闹铃，默认为关闭，根据需要打开一个或全部打开。每个闹铃可以单独设置响铃时间和响铃日期。闹钟时间到，手机会发出提示音，并在屏幕上显示当前时间和日期。按停止，可停止响铃；如果按睡眠，手机将暂停响铃，并在四分钟后将继续响铃（贪睡时间为默认值时）。

如果闹钟时间到而手机尚未开机，手机仍会响铃。如果按停止，手机会询问您是否需要开机。按“否”关闭手机，按“是”进行网络注册开机。

【世界时间】

通过左右键查看世界各国对应的时区当前时间。

【计算器】

■ 通过方向键进行加减乘除运算，点击清除可按位清除最近的输入或结果，长按清除可全部清除输入的内容或结果；

■ 点击“确定”得出计算结果。

注意：此计算器精确度有限且仅可用于简单的计算。

【单位换算】：有重量和长度两类选项，可供换算。

【汇率换算】

要储存汇率，点击“确定”，然后选择设定汇率。从显示的选项中任选一个。输入汇率然后点击“确定”。该汇率将一直储存在存储器内，直至您输入新的汇率取代它。要进行货币换算，输入待换算的金额，点击确定，然后选择换至本国货币或换至外国货币。

【健康管理】：有身体质量指数可供查阅。

【电子书】：有更新和系统预设，在系统预设中有字型，字体大小，卷页，自动卷页，卷页速度 全拼屏幕，编码方式，选择存放位置，在存放位置处可以读取 T 卡中的电子书。

注意：选择编码方式要与电子书的格式一致，否则不能正常读取电子书内容。

蓝牙

蓝牙是一种支持设备短距离通信（一般是10m之内）的无线电技术。能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。

注：

1. 能够对蓝牙连接产生障碍的包括墙或其他电子设备。

2. 在您应用蓝牙连接之前，请联系其它设备的制造商或查阅附带的说明文件，以确保它们能够支持蓝牙功能。

按选项键进入以下菜单：

- 1> 激活蓝牙：选择开启或关闭蓝牙功能。
- 2> 搜索免持装置：搜索可用的手机、立体声或其它蓝牙装置。
- 3> 我的装置：选择连接至预先定义的蓝牙装置，按选项键可选择搜寻新装置。
- 4> 连接中装置：选择此项可查看当前联机中的蓝牙装置。
- 5> 设置：
 - 本机可被搜寻：选择开启或关闭。
 - 本机装置名称：按确定键可更改本机装置名称。
 - 认证需求：选择开启或关闭。（若选择开启，其它蓝牙设备连接本机时需要输入密码。）
 - 设定声音路径：可选择留在手机或者转至免持装置。
 - 档案传输设定：设定分享目录和目录权限。
- 6> 我的蓝牙：

显示本机的装置名称、装置地址及其所支持的服务。

注：如果您一段时间内不使用蓝牙功能，则应取消蓝牙功能以便节省电池电量。

6.9 文件管理

通过此模块进行图片、MP3 和资料夹的管理。

【手机】——储存体为手机储存体。

【打开】：Received、Ebook、Images、Audio、Photos、Videos、My Music 文件夹

Received——蓝牙接收文件夹

传送：传送至待办事项、短信、彩信、蓝牙

详细信息：文件产生的日期和大小

重命名：更改当前的名称

复制档案：可复制档案至文件夹 Received、Images、Audio、Ebook、Photos、My Music、Video 或指定的文件夹中。

移动：可移动至文件夹 Received、Images、Audio、Ebook、Photos、My Music、Video 或指定的文件夹中。

删除：删除当前记录

删除全部文件：删除当前所有文件夹中的全部记录

排序方式：依名称、类型、时间、大小排序，也可选择“无”排序

Images——墙纸存放文件夹

■检视：查看当前选定墙纸

■传送：传送至墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画、电话簿、彩信、蓝牙。

■详细信息：文件产生日期和大小。

■重命名：更改当前名称。

■复制档案：可复制档案至文件夹 Received、Images 、Audio、Ebook、Photos、My Music、 Video 或指定的文件夹中。

■移动：可移动档案至文件夹 Received、Images 、Audio、Ebook、Photos、My Music、 Video 或指定的文件夹中。

■删除：删除当前记录。

■删除全部文件：删除当前所在文件夹中全部记录。

■排序方式：按名称、类型、时间、大小排序，也可选择“无”排序。

Audio——录音文件夹

■播放：播放所选内容。

■传送：传送至情景模式、彩信、电子邮件。

■详细信息：文件产生日期和大小。

■重命名：更改当前名称。

■复制档案：可复制档案至文件夹 Received、Images 、Audio、Ebook、Photos、My Music、 Video 或指定的文件夹中。

■移动：可移动档案至文件夹 Received、Images 、Audio、Ebook、Photos、My Music、 Video 或指定的文件夹中。

■删除：删除当前记录。

■删除全部文件：删除当前所在文件夹中全部记录。

■排序方式：按名称、类型、时间、大小排序，也可选择“无”排序。

Ebook——电子书文件夹

打开电子书：进入客户验证

寻找：区分大小写或不区分大小写

跳页至：开始、中间、结尾和编辑百分比(例如“1”)

进入书签：可以选择已有的书签

添加书签：可以添加书签

删除书签：可以删除当前书签

信息：进入信息可看到电子书的标题、大小、档案格式

设置：设置字型、字体大小、卷页方式等；

传送：传送至彩信、蓝牙

详细信息：文件产生的日期和大小

重命名：更改当前的名称

复制档案：可复制档案至文件夹 Received、Images 、Audio、Ebook、Photos、My Music、 Video 或指定的文件夹中。

移动：可移动至文件夹 Received、Images 、Audio、Ebook、Photos、My Music、 Video 或指定的文件夹中。

删除：删除当前记录

删除全部文件：删除当前所有文件夹中的全部记录

排序方式：依名称、类型、时间、大小排序，也可选择“无”排序

Photos——相片存放文件夹

■检视：查看当前相片。

■传送：传送至墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画、电话簿、彩信、蓝牙。

■详细信息：文件产生日期和大小。

■重命名：更改当前名称。

■复制档案：可复制档案至文件夹 Received、Images 、Audio、Ebook、Photos、My Music、 Video 或指定的文件夹中。

■移动：可移动档案至文件夹 Received、Images 、Audio、Ebook、Photos、My Music、 Video 或指定的文件夹中。

■删除：删除当前记录。

■删除全部文件：删除当前所在文件夹中全部记录。

■排序方式：按名称、类型、时间、大小排序，也可选择“无”排序。

My Music——MP3 文件夹

■播放：播放当前 MP3。

■传送：传送至情景模式、彩信、蓝牙。

■详细信息：文件产生日期和大小。

■重命名：更改当前名称。

■复制档案：可复制档案至文件夹 Received、Images 、Audio、Ebook、Photos、My Music、 Video 或指定的文件夹中。

■移动：可移动档案至文件夹 Received、Images 、Audio、Ebook、Photos、My Music、 Video 或指定的文件夹中。

■删除：删除当前记录。

■删除全部档案：删除当前所在文件夹中全部记录。

■排序方式：按名称、类型、时间、大小排序，也可选择“无”排序。

Video——摄像文件夹

■播放：播放当前摄影内容。

■传送：传送至情景模式、蓝牙。

■详细信息：文件产生日期和大小。

■重命名：更改当前名称。

■复制档案：可复制档案至文件夹 Received、Images 、Audio、Ebook、Photos、My Music、 Video 或指定的文件夹中。

■移动：可移动档案至文件夹 Received、Images 、Audio、Ebook、Photos、My Music、 Video 或指定的文件夹中。

■删除：删除当前记录。

■删除全部文件：删除当前所在文件夹中全部记录。

■排序方式：按名称、类型、时间、大小排序，也可选择“无”排序。

开启：打开手机中的文档

建立文件夹：在根目录下建立一个新的资料夹，更好的分类存放文件。

重命名：更改当前名称

删除：删除当前文档

排序方式：按名称、类型、时间、大小排序，也可选择“无”排序

[记忆卡]——储存体为 T_FLASH 卡。

开启：打开记忆卡中的文档。

建立文件夹：在根目录下建立一个新的资料夹，更好的分类存放文件。

重命名：更改当前名称

删除：删除当前文档

排序方式：按名称、类型、时间、大小排序，也可选择“无”排序

6.10 网络服务

网络管理

使用此功能，您可以访问互联网上的多种服务。此类服务可能包括天气预报、新闻、以及财经资讯等。本项功能由网络供应商提供，根据 SIM 卡提供的服务，将有新的菜单选项出现。如果 SIM 卡和网络供应商不支持该种服务，本功能将不能使用。如需获得更多信息请与网络供应商联系。

动感地带 SIM 卡

WAP

主页：启动连接设置档中所选网址。

书签：进入选项菜单，可对书签作添加、删除、链接等操作；

网页历史记录：记录所浏览过最近 10 个网页记录。

已存网页：显示保存的网页。

请输入网址：输入将登陆的网页网址。

服务收件箱：手机能够接收由您的服务供应商发出的服务信息（“推送”信息）。例如，服务信息可以是有关新闻摘要的通知，它们可能包含一条文字信息或一种服务的网址。

设置：根据当地的网络进入正确设置后，才能顺利的进入上网冲浪，手机默认设置请勿随意修改；

说明：Wap 其它设置档的设置方法与设置中国移动类同。

浏览选项——可设定等待时间与浏览网页时是否显示图片。

服务消息设置——可选择开启或关闭。

清除缓存——清除缓存器，当缓存器存储的数据过多时可能会影响上网的速度。

清除个人资料——清除个人的资料。

数据帐户

GSM 数据——使用 GSM 数据将提供以下帐号资料，如：

中国移动

■ 名称：中国移动

■ 号码：17266

■ 使用者帐号：wap

■ 密码：wap

■ 线路型态：ISDN、模拟

■ 速度：9.6Kbps、14.4 Kbps、4.8 Kbps

■ 网域：010.000.000.172

GPRS——使用 GSM 数据将提供以下帐号资料，如：

中国移动 GPRS

- 名称：中国移动 GPRS
- GPRS 连结点：cmwap
- 使用者帐号：wap
- 密码：wap
- 认证模式：一般、加密。

注意：

- 有关收费标准和具体设置请咨询当地网络服务运营商。
- 手机只提供中国移动的设置文档，用户可以根据使用网络服务的不同咨询当地的网络运营商。

7. 中英文编辑器操作说明

您的手机提供了多种便捷的文字输入方法以配合其他功能的使用。一般在需要输入文字的地方，点按文字输入区即可进入文字输入屏幕，可以选择包括手写和软键盘输入等方法。

注意：点按需要输入文字的区域进入编辑文本界面，输入屏幕中会自动以该区域的输入方式显示输入法。（如：需要输入联系人的号码处，会自动显示数字键盘）

智能英文大写：自动匹配英文大写

智能英文小写：自动匹配英文小写

注音输入法：按照注音输入法编辑

智能注音输入法：按照智能注音输入法编辑

繁体笔画：按照繁体笔画输入

拼音输入法

选择“拼音”输入法后，屏幕出现拼音模拟键盘。可以用拼音方法输入汉字。按照所需要字的拼音顺序，点按模拟键盘中对应的字母，被输入的字母或字母组合出现在拼音显示区，对应的汉字出现在候选字区。找到所需汉字的显示后，用触屏笔点击该字，该字将被输入到输入栏中闪动的光标处。拼音输入法也支持联想功能。

笔划输入法

中文字符是由笔画组成的。基本笔画有八类。键盘上数字键中分别代表一类笔画。如果不能确定应使用何种笔画，可使用键盘上的“？”。

智能拼音：按键手机自动组合为汉字的拼音，并出现与拼音相对应的同音汉字

大写（小写）字母

选择“ABC”后，屏幕出现英文输入模拟键盘。可使用触屏笔点按输入英文字母或单词。点按“ABC”可切换到英文大写状态。

手写输入

手写输入是本机文字输入的主要方法，采用文字识别的先进技术，使您方便、快速地全屏输入中文、英文和数字信息。在各种需要文字输入的功能中均可以使用。

在文字输入屏幕中选择“手写”输入，在手写输入文字之前，先要确定输入文字的类型，点按屏幕中的“拼”、“abc”、“ABC”或“123”来确定将要输入的文字类型。光标指示当前的输入位置。用触屏笔在手写区内写字，停顿一下后屏幕将显示自动选择识别的汉字结果，并在候选字区显示备选汉字。如屏幕显示不是您要用到的字，可以点按候选字区选择代替。您的手机支持汉字联想功能，点击屏幕中的备选字后，会显示可以和第一个字组成常用词的第二个字。直接点击第二个字，即可将其输入到光标所在的位置。

数字输入法

此输入方法主要使用在输入号码的地方。选择“数字”后，出现数字模拟键盘。如图所示，点按数字键可以在光标处输入数字。

符号输入的问题

在以上每一种输入法中，都提供了符号输入；如果您看不到符号，可以点击模拟键盘中的“》”箭头可显示符号；如果您需要某个符号，直接点击它就可以了。

8. 使用 USB 储存功能

使用前的注意事项

- 请保持正确的连接 USB 设备和停止 USB 设备操作。
- 请勿使用 windows 格式化命令对本机移动磁盘进行格式化操作，否则会引起不可修复的损坏。
- USB 运行环境：
 - windows2000 / XP。
 - 对于其它的操作系统，可能需要安装 USB 驱动程序才能成功建立 PC 机与手机的连接。

9. 附录一 常见故障诊断

故障现象	可能的原因
不能开机	电池是否有电； 电池放置是否正确。
SIM 卡出错	SIM 卡脏污，清洁 SIM 卡； 重新安装 SIM 卡； SIM 卡已损坏，更换 SIM 卡。 (SIM2 同上)
收讯不良	检查显示屏上的信号强度指示标记，在此符号的格数为 5 格表示信号强，2 格以下表示信号较弱。 (卡 2 信号强度同上)
电话不能呼出	(一)您可能设置了隐藏本机号码，但您的网络运营商并不提供该服务； (二)可能周围环境有强烈的干扰信号； (三)可能您激活了呼叫禁止功能； (四)可能您激活了线路 2，但您的网络运营商并不提供该服务。
电池不充电	(一)可能电池已经过度放电，需要连接充电器一段时间后才能充电； (二)电池性能已经恶化。
无法连上网络	(一)信号太弱，或是周围有无线干扰； (二)SIM 卡安装是否正确，是否接触不良或 SIM 卡已损坏？如 SIM 卡损坏，请您咨询网络服务运营商。
拍摄的照片太暗	(一)亮度设置过低； (二)周围环境光线过暗；
拍摄的照片太模糊	(一)拍摄物体处在运动状态中； (二)按下快门的瞬间手机有轻微的抖动；
拍摄的照片有畸变	可能是被摄主体距离镜头的太近
不能进入服务菜单	可能是您的 SIM 卡不支持服务功能
设置为待机图像的图片只能看到一部分	可能是您的图片格式过大，待机图片的推荐尺寸为 176×220

10. 附录二 缩略语及其解释

SMS	Short Message Service (短消息业务)
EMS	Enhanced Message Service (增强型短信)
SIM	Subscriber Identity Module (用户识别卡)
GSM	Global System for Mobile Communication (全球数字蜂窝移动通信系统)
PIN	Personal Identity Number (个人识别码)
PUK	PIN Unblocking Key (PIN 码解锁)
IMEI	International Mobile Equipment Identity (国际移动设备识别码)
CB	Cell Broadcast (小区广播)
GPRS	General Packet Radio Service (通信分组无线业务)
MMS	Multimedia Message service (多媒体短信)

注意：本文中所提及的功能，规格，图片，均以实物为准，如有变更恕不另行通知，本公司保留最终解释权！