

纽 曼 M828

说

明

书

VM008

目录

1 基本知识..... 4

1.1 简介 4

1.2 安全须知 4

1.3 安全警告和注意事项 4

1.3.1 通用注意事项 4

1.3.2 使用手机的注意事项 5

1.3.3 电池安全说明 5

1.3.4 废旧电池的处理 6

1.3.5 使用充电器的注意事项 7

1.3.6 清洁和维护 7

1.3.7 一般注意事项 7

2 使用前..... 9

2.1 手机外观及按键 9

2.2 显示屏 12

2.3 电池..... 13

2.3.1 安装/取出电池 13

2.3.2 充电 14

2.3.3 安装 SIM 卡 14

2.3.4 安装/取出记忆卡 14

2.3.5 使用耳机 15

3 基本操作..... 15

4 输入法 18

5 使用菜单功能..... 20

5.1 电话簿..... 20

5.2 消息功能..... 22

5.2.1 短信息 22

5.2.2 彩信 24

5.2.3 聊天 26

5.2.4 语音信箱 26

5.2.5 小区广播 26

5.3 通话记录 27

5.3.1 未接电话 27

5.3.2 已拨电话 27

5.3.3 已接电话 27

5.3.4 删除通话记录 27

5.3.5 通话时间 27

5.3.6 通话计费 28

5.3.7 短信计数器 28

5.3.8 GPRS 计数器 28

5.3.9 自动限时 28

5.4 情景模式 28

5.5 设置 29

5.5.1 话机设置 29

5.5.2 通话设置 30

5.5.3 网络设定 32

5.5.4 安全设置 33

5.5.5 恢复出厂设置 33

5.5.6 音效 33

5.6 娱乐和游戏 33

5.7 工具箱 34

5.7.1 日历 34

5.7.2 备忘录 34

5.7.3 闹钟 35

5.7.4 计算器 35

5.7.5 单位换算 35

5.7.6 汇率换算 36

5.7.7 码表 36

5.7.8 电子书 36

5.7.9 蓝牙 37

5.8 网络服务 38

5.8.1 动感地带/移动梦网/联通在线/全球通专区 38

5.8.2 WAP 38

5.8.3 帐号资料 39

6 多媒体面播放说明 39

6.1 照相机 39

6.2 音乐播放器 41

6.3 电影播放器 41

6.4 图片浏览器 42

6.5 录音 42

6.6 电影摄像器 42

6.7 图片编辑器 43

6.7.1 照片艺术家 43

6.7.2 图片拼布 43

6.8 文件管理器 44

6.8.1 手机 44

6.8.2 记忆卡 46

6.9 世界时钟 47

7 使用 USB 储存功能 47

7.1 储存装置 47

7.2 网络摄影机使用指南 47

安全密码 48

手机维护与保养 48

故障排除 49

M828 手机参数 52

M828 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 53

1 基本知识

1.1 简介

感谢您选择纽曼全中文双屏数字移动电话 M828。您可以通过阅读本手册，全面地了解彩色双屏数字移动电话的使用，领略其完善的功能和简洁的操作方法。

双屏数字移动电话是针对 GSM/GPRS 网络环境而设计的。除了基本的通话功能外,还为您提供包括中文输入、名片夹式电话簿、64 和弦铃声、时钟/闹钟、Mp3 播放、视频播放在内的多种实用功能，以方便您的工作和休闲活动，此外，双屏数字移动电话采用个性化人机界面，其完善的功能设计，可以满足您的不同需求。

公司保留在不作任何预先通知的情况下对本手册中内容作修改的权利。

1.2 安全须知

- 1) 如果您的手机丢失或被窃，请立即通知电信部门或代销点，以禁用手机 SIM 卡。这将使您免受他人冒打电话带来的经济损失。
- 2) 当您与电信部门或代销点联系时，他们需要知道您手机的 IMEI 号（印在手机背部的标签上，取下电池即可发现或在待机界面下输入“*#06#”）。请将该号码抄留并妥善保管，以备将来之需。
- 3) 为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：
 - ✧ 设置好手机 SIM 卡的 PIN 号码，并在他人知道前及时修改。您的手机不具备防水性能，请保持其干燥。
 - ✧ 请不要把手机放在易见之处，最好随身携带或锁在行李箱中。
 - ✧ 设置呼叫限制。切记备份所有重要的数据。

1.3 安全警告和注意事项

使用手机前请仔细阅读这些注意事项以确保安全正确地使用手机。

1.3.1 通用注意事项

- 1) 您的手机只能使用本公司指定的电池和充电器。使用其它的产品可能会造成电池漏液、过热、爆裂和起火。
- 2) 请勿猛烈撞击、震动或抛掷手机，以免手机发生故障和起火。
- 3) 请勿把电池、手机、充电器放在微波炉或高压设备中，否则可能造成电路损坏和起火等意外事故。
- 4) 请勿在有易燃易爆气体的地方使用手机，否则可能导致手机故障和引起火灾。
- 5) 请勿将手机置于高温、高湿度或有大量灰尘的地方，否则可能会引起故障。

- 6) 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。
- 7) 请勿将手机放在不平或不稳的台面上，防止跌落引起故障或损坏。

1.3.2 使用手机的注意事项

- 1) 在飞机上、医院里等禁止使用手机的地方请关闭手机。手机会影响电子设备和医疗仪器的正常工作，在这些地方使用手机，请遵照该场所的相关规定。手机具有定时自动开机和闹钟功能，请查看您手机的相关设置，以确认在飞机飞行过程中不会自动开机。在乘坐飞机的任何时候都必须关机，以免手机干扰电子系统，造成飞机事故。
- 2) 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用手机。无线电波干扰可能引起电子设备的误操作和其它问题。尤其在以下设备附近需特别注意：助听器、起搏器和其它医疗电子设备、火灾探测器、自动门和其它自动控制装置。手机对起搏器和其它医疗电子设备的影响请咨询该设备制造商或当地销售商。手机可能干扰电视机、收音机、或个人电脑等电器设备
- 3) 请勿对液晶显示屏用力或用它敲打其它东西，否则会造成液晶板的破损和液晶液体的渗漏。液晶液体进入眼睛会有失明的危险，这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛）并到医院就诊。
- 4) 不要拆卸或改装手机，否则会造成手机的损坏、漏电和电路故障。
- 5) 在极少数情况下，手机在某些型号的车内使用时可能会对车内电子设备有不良影响。这时请不要使用手机以免失去安全保证。
- 6) 请勿用针、笔头等尖锐的东西按键，否则会损坏手机或产生误操作。
- 7) 如果天线被损坏，请不要使用手机，否则可能会对人身造成伤害。
- 8) 在加油时应关机，在加油站、化工厂附近或易爆作业时请勿使用手机，并且不要移除电池，因为手机会影响技术性安装操作。
- 9) 避免手机受潮，水或其它液体进入手机会造成手机过热、漏电和故障。

1.3.3 电池安全说明

- 1) 使用电池的注意事项
 - ✧ 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。废弃的电池请按当地情况妥善处理。
 - ✧ 安装电池时，不要强行施加压力，否则会引起电池的漏液、过热、爆裂和起火。
 - ✧ 请勿用电线、针等金属物将电池短路，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。不可超出电源供电系统指定电压，并请使用规定的外部设备。

- ✧ 请勿焊接电池端头，否则会导致漏液、过热、爆裂和起火。
- ✧ 如果电池的液体进入眼睛，会有失明的危险，这时请不要用手揉眼睛，要用清水冲洗，然后立即到医院就诊。
- ✧ 确保安全，请勿将电池放入口中或使用已损坏的电池。
- ✧ 请勿拆卸或改装电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- ✧ 请勿在火边或加热器旁等高温地方使用或放置电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂和起火。
- ✧ 如果电池液体碰到了皮肤、衣物上，这可能引起皮肤灼伤，要立刻用清水冲洗，必要时请马上就医。
- ✧ 如果电池渗漏液体或发出奇怪气味，请立即把它从明火旁拿开，避免发生起火和爆裂。
- ✧ 请勿使电池受潮，否则会造成电池过热、冒烟和腐蚀。
- ✧ 请勿在阳光直射或汽车附近高温地方使用或放置电池，否则会导致液体渗漏和过热，可能会降低性能，缩短使用寿命。只可使用经认可的配件和电池，请勿连接不配套的产品。
- ✧ 请勿连续充电超过 24 小时。无论在任何情况下，都不可以拆开手机或电池，并且严禁对这些设备进行更改。

2) 电池性能

- ✧ 进行通话、开启背景灯等功能均会消耗更多的电量，随着通话时间的加长，待机时间将缩短。
- ✧ 无服务区域中的待机时间要比标准待机时间短。
- ✧ 电池的性能随着充电状态，温度高低，当地网络信号的情况以及背景灯的状态而变化。

1.3.4 废旧电池的处理

废电池在生活垃圾中是微不足道的，但它的害处却非常大，电池中含有汞、镉、铅等重金属物质，危害人体健康。若把废电池混入生活垃圾中一起填埋，久而久之，渗出的重金属可能污染地下水和土壤等。所以要合理处理废旧的手机电池。

- 1) 不可填埋。因为废旧电池的重金属通过渗透作用污染水体和土壤。
- 2) 不可焚烧。因为若采用焚烧处理形成的蒸汽，同时可能催化有害气体的生成，造成大气的污染。
- 3) 不可堆肥。可能导致料中重金属含量超标。
- 4) 不可随意丢弃废旧的电池，以免环境污染。

5) 尽量将废旧电池从生活垃圾中分离出来以减少对环境的污染。

1.3.5 使用充电器的注意事项

- 1) 使用充电器可以迅速为手机电池充电。充电前请确认电池已被正确的安装在手机上，充电中请勿拆下或移动手机电池。
- 2) 请使用充电器规定的交流电。使用其它电压会引起漏电、起火和对手机及充电器的损坏。
- 3) 前三次充电至少要 12 小时，以达到最佳使用效果。以后充电可以在三小时左右。
- 4) 充电结束后，若充电器仍插在手机中，手机会自动检查电池状态，如果检测到电池电量仍低于饱满状态，则会再次自动充电。
- 5) 请将正在充电的手机放在儿童触不到的地方。
- 6) 禁止短路充电器，否则会引起触电、冒烟和对充电器的损坏。
- 7) 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致起火和触电。
- 8) 请及时清洁积在电源插座上的灰尘。
- 9) 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器过热、漏电和故障。
- 10) 如果充电器接触到水或其它液体，要立刻把电源从插座上拔下来以防过热、起火、触电和充电器故障。
- 11) 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。
- 12) 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。
- 13) 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则会导致触电。
- 14) 不要将重物放在电源线上或改装电线，否则会造成触电和起火。
- 15) 在清洁和维护前请先将电源插头从插座里拔出。
- 16) 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线，引起触电和起火。

1.3.6 清洁和维护

- 1) 手机、电池和充电器没有防水性能，请勿在浴室等高湿度的地方使用，同样也要避免被雨淋湿。
- 2) 用柔软的干布清洁手机、电池和充电器。
- 3) 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭手机。
- 4) 有污垢的插座会导致接触不良、掉电，以致无法再充电，请定期清洁。

1.3.7 一般注意事项

- 1) 手机

- ✧ 请在 5℃～40℃ 的温度和 35%～85% 的湿度环境下使用手机。
- ✧ 请尽可能在远离普通电话、电视、收音机和办公自动化设备的地方使用手机，以免影响这些设备和手机的使用效果。
- ✧ SIM 卡可以卸下，请注意避免儿童吞入此类小部件。

2) 电池

- ✧ 请将电池放在不受阳光直射、阴凉通风的地方。
- ✧ 手机电池的使用寿命都是有限的。电池的使用时间在频繁的充电中渐渐缩短。多次充电无效时，说明电池寿命已尽，应该更换指定型号的新电池。
- ✧ 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方请按照规定的指示做。

3) 充电器

请不要在下列地方充电：阳光直射的地方；外界温度低于 5℃ 或高于 40℃ 的地方；潮湿、多灰的地方或振动大的地方（会引起故障）；电视机、收音机等电器附近（会影响图像、声音效果）。

说明：本手册是在中文简体模式下的使用说明，在英文模式下稍有不同。

警告：本公司对于不遵守上述建议或不正确使用而造成的后果，将不承担任何责任。

如本手册所述内容与手机不符，请以手机为准。

本公司有权随时对说明书进行修改，恕不另行通知。

2 使用前


2.1 手机外观及按键

手机共有 28 个键盘按键及 2 个侧面按键，话机及多媒体双屏显示。内置振动马达，一个耳机/充电器/数据线共用的传输接口以及一个外接 SIM 卡槽和一个存储卡（T-FLASH 卡）接口。

以下是话机正面示意图：



以下是话机侧面示意图：

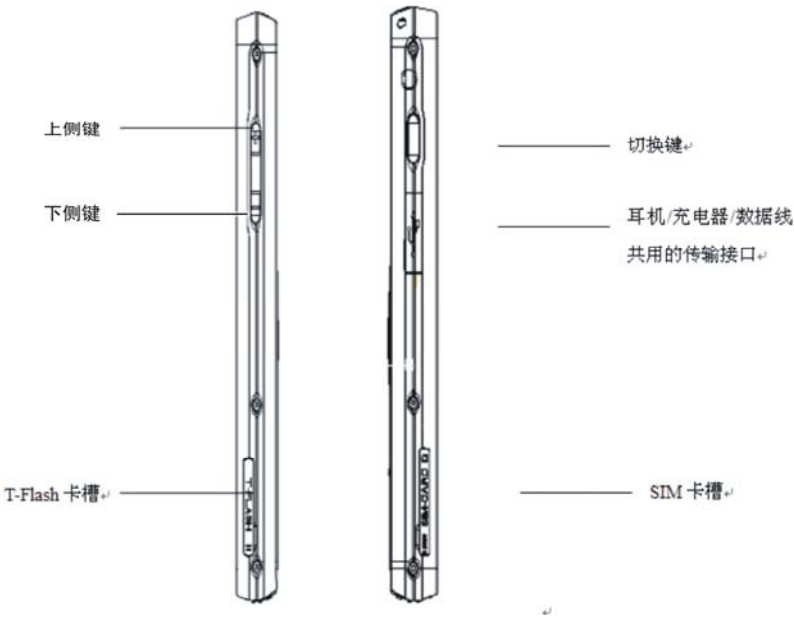

● 话机面按键

名称	说明
左软键	待机模式下：进入主菜单； 菜单模式下：确定/选项等；

右软键	待机模式下：进入电话簿； 菜单模式下：返回上一级界面；
照相机快捷键	待机状态下，短按此键可快速进入照相机界面。
删除键	输入模式下，按此键清除。
呼出/拨号键	待机模式下：进入通话记录； 拨号和来电模式下：拨打/接听电话
挂机/开关机键	可拒接/结束电话、从当前画面上退出到待机画面； 长按此键数秒钟，则可以开/关机。
确定键	某些菜单下起确定功能
导航键	上键： 子菜单模式下：向上滚动菜单
	下键： 子菜单模式下：向下滚动菜单
	左键： 菜单模式下：向左滚动菜单 编辑模式下：左移光标
	右键： 菜单模式下：向右滚动菜单 编辑模式下：右移光标

上下侧键键	通话或待机模式下：调节音量
切换键	待机模式下按此键可以切换到多媒体面
数字键	拨号(注：若已经在“速拨”中存入电话簿中的号码，长按 2~9 可以直接拨打选定的号码；短按 “*” 键二次可以输入 “+”，用于拨打国际长途；长按 “#” 键自动切换静音模式)

● 键盘锁

手机在待机界面时，用户一段时间内对手机不做任何操作，手机会自动上锁，按左软键，再按 # 键就可以开锁。锁定后的手机，键盘按键一般是不会被随便开启的，若有来电，则与原来接听来电的方式一样，接听完毕后，手机仍恢复“锁定”状态。

● 数字功能键

在待机界面，1—9 键在输入或编辑状态下，输入数字和字符、待机时快速拨号(需要设定后使用)。按住 “2~9” 键中任意一键两秒以上，可以快速呼出快速拨号列表中的电话号码。

注意：“1” 键在待机状态下长按，代表呼叫语音信箱服务中心，此号码需要事先设定语音信箱中心号码。


*、#键在不同的状态或功能菜单中有不同功能：

在待机界面，长按 “#” 键开启或退出静音模式。

在数字拨号界面，连续短按 “*” 键可输入 “+”、“P” 或 “W” 字符；其中 “P、W” 以方便呼叫分机；“+” 用于拨打国际长途。

提示：“W、P” 的不同在于，P 是暂停三秒然后直接送 DTMF，W 则是会跳出一个视窗询问使用者是否传送 DTMF。

以下是多媒体面示意图

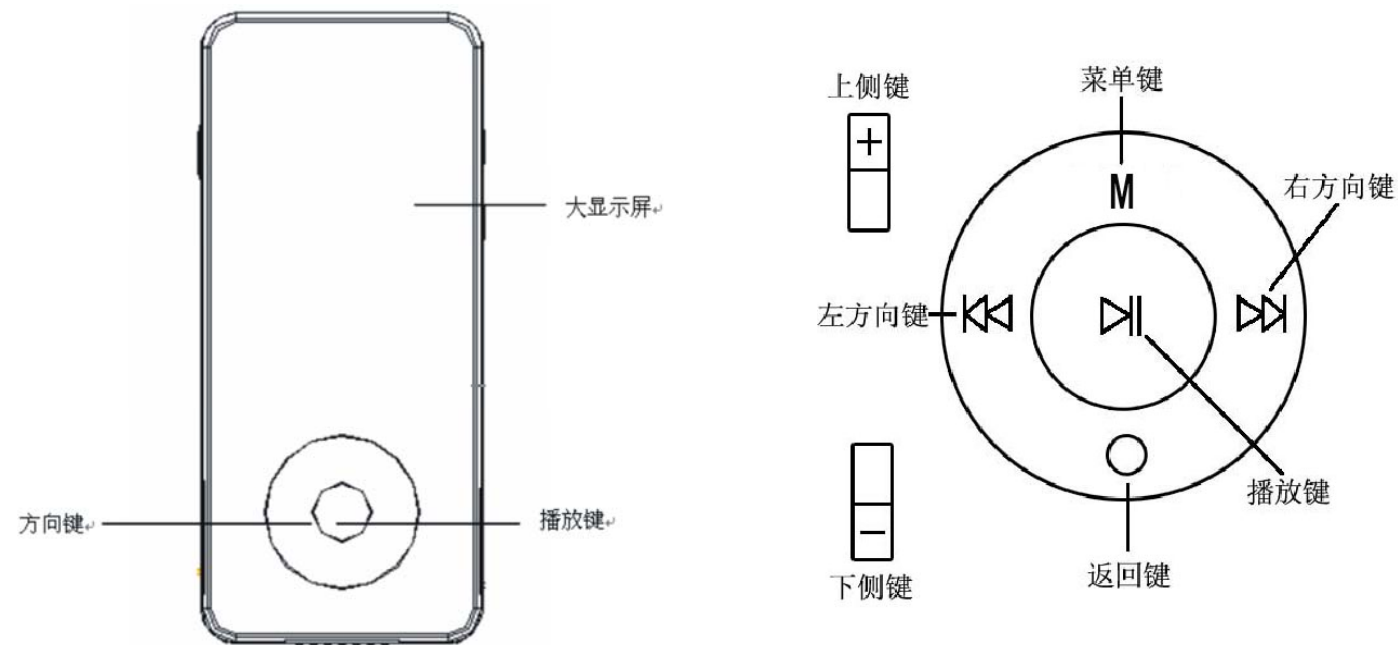

● 多媒体面按键

名称	说明
菜单键	进入菜单选项；
左右方向键	左右切换，在音乐播放器界面切换上、下曲；在照相机、电影摄像机界面调节曝光度
上下侧键	在录象机界面调节物距；菜单选项界面起上下浏览功能。
播放键	在音乐播放器界面播放/暂停歌曲，录音界面启动/暂停录音键。
返回键	返回到上级

2.2 显示屏

屏幕待机显示图标

-  网络信号强度
- 1 线路 1
- 2 线路 2
-  闹钟启动

-  短消息提示
-  电池电量
-  响铃，此处图标随告警方式的不同而分为振动后响铃、振动及响铃、振动
-  振动
-  振动及响铃。
-  振动后响铃。
-  耳机
-  GPRS

语言及输入法

您的手机提供中英文输入方法，具体操作请参考关于输入法的章节，您可以详细了解各种输入法的方法和彼此间的转换。

来电提示方式

您的手机内置振动马达和蜂鸣器，可以提供以下几种来电模式：响铃、振动后响铃、振动及响铃、振动

网络服务

服务即 SIM 卡工具包，您的手机支持服务功能，具体菜单项目由 SIM 卡和网络共同决定。当网络提供服务业务，并且您的 SIM 卡也支持服务功能时，服务菜单会自动加入到手机菜单中。

群组

手机中的群组分为朋友、家人、重要人士、同事、其它等。用户可以为不同的群组设置不同的来电铃声、图片及群组成员等。


2.3 电池

2.3.1 安装/取出电池

您的手机适合使用原装电池及配件，电池不使用时建议您将其放入保护盒内。

请按照下面的图示安装电池。打开电池后盖，将电池有字的一面朝上，按照电池上的箭头指向插入手机中。装入后扣上电池后盖。

注意：请按照图示正确操作以防损坏电池接触片。

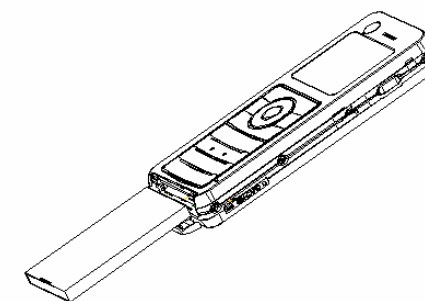

2.3.2 充电

本手机所用的电池为锂离子电池，当电池电量低时，手机将对您作出提示，此时您需要立即为手机充电，若手机的电池电量超出了最低限度，手机将自动关机。


1. 把电池装入话机，用数据线将充电器和手机USB接口连接，与手机USB接口连接的一端，将数据线带有箭头的一方朝上平行插入手机右侧的USB接口（话机面朝上）。将充电器插入标准交流电源插座，并打开电源，电池开始充电。开机充电时手机屏幕右上角的电量指示符号会闪动，关机充电时话机屏幕出现充电画面。
2. 用配置的专用充电器充满需要 2~3 个小时。充电结束后，拔出插头，并将充电器从电源插座上取下。

注意：前三次为手机充电，您必须为电池完全充电 12 小时左右。

2.3.3 安装 SIM 卡

当您登记移动电话号码时，您将取得一张由网络供应商提供的 SIM 卡（用户身份识别模块）。有了这张 SIM 卡，您就可以使用该手机的各项功能，在 SIM 卡中存储了许多通信时所需参数，并可存储个人资料，包括 PIN 码（个人识别码）、电话簿、短消息及其它额外的系统服务。SIM 卡安装在手机的侧面。请按照下面的文字及图示安装 SIM 卡。

1. 打开手机右侧的小门，拉出金属卡槽，确保SIM卡的金属触点向上。
2. SIM卡的缺角对着卡槽的缺角，将SIM卡放入卡槽，再将金属卡槽推入手机，关闭小门即可。

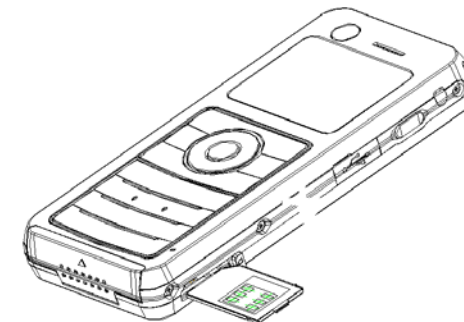

备注：SIM 卡存有您的移动电话号码、PIN（个人识别码）、PIN2、PUK（PIN 解锁密码）、PUK2（PIN2 解锁密码）和 IMSI（国际移动用户识别）编号及网络信息等数据。因此请小心操作 SIM 卡，摩擦或弯曲容易损坏 SIM 卡。

不使用移动电话时，请将 SIM 卡存放在儿童拿不到的地方。


请勿使 SIM 卡接触静电、灰尘或浸水。

插入或取出 SIM 卡之前，请关掉移动电话。否则会损坏 SIM 卡的记忆。

2.3.4 安装/取出记忆卡

使用适用于此设备的T-FLASH卡。

- 1、要插入存储卡，将指尖放在手机左侧存储卡插槽凹处，打开标有T-FLASH字样的小门。
- 2、将存储卡插入插槽，确保金属触点朝上。（如图所示以话机面为正面）
- 3、将卡推入插槽，当存储卡锁定到位时，您会听到咔哒一声。

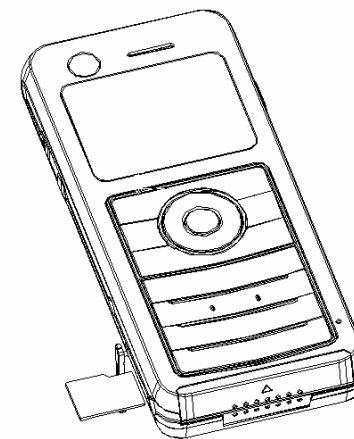

弹出存储卡

- 1、弹出存储卡之前，请在多媒体面主菜单目录选择“文件管理器->记忆卡->移除”。
- 2、当屏幕上显示“移除”时，按菜单键选择“是”，显示“完成”后，打开存储卡插槽的小门。
- 3、按存储卡以使其从插槽中弹出。
- 4、取出存储卡。

注意：不要在读取存储卡的过程中取出存储卡。在操作中取出存储卡不仅可能毁坏存储卡和设备，而且可能破坏卡内储存的数据。若手机与电脑连接，一定要先在PC端停用USB设置后，再在手机端断开USB线连接，否则可能会造成数据丢失。

2.3.5 使用耳机

把耳机标有耳机图标的一方朝下（话机面为正面）平行插入话机面右侧 USB 接口，此时手机会自动进入耳机模式，耳机起着手机听筒及话筒的作用。当在使用影音功能时，手机需插入耳机，播放时若没有插入耳机，手机将显示提示菜单。

3 基本操作

● 开机

按住[开/关机]键，可以开启手机。如果 SIM 卡与手机未设置密码保护，手机显示屏幕上将显示开机画面，然后自动搜索网络。当手机注册到网络后，网络运营商的名称会显示在屏幕中。此时您便可以拨出或接听电话了。

如果开机后屏幕显示“请插入 SIM 卡”，请关机后，检查您的 SIM 卡是否安装正确或尚未安装。

插入 SIM 卡后，话机会自动检验该 SIM 卡是否可用，然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

“输入手机锁密码”——如果您开启了话机锁。
“输入 PIN”—— 如果您开启了 SIM 锁。
“无服务”——表示注册网络失败，此时无法呼叫。
“可打紧急电话”——表示注册到其它网络，只允许拨打 112。
“查找”——话机正在搜寻网络，直至找到了合适的服务网络。
“中国移动或中国联通”——表示网络注册成功。

注意：如果您还不知道SIM卡的PIN码，请与您的网络供应商联系。

手机密码的默认值为“1122”。

● 关机

如果要关闭手机，请按住开关机键，当屏幕上显示关机动画后，手机关闭。请不要通过直接取下电池的方式关机，如果这样做，容易损害 SIM 卡和导致一些信息丢失。

● 拨打电话

待机状态下输入电话号码（如果输入的字符有误，请按删除键清除），按拨号键呼出号码。如要挂断电话或取消拨号请按[右软键]取消或按[开/关机]键；当电话接通后，屏幕上可以看到通话计时器。

进入查找储存在电话簿中的姓名/电话号码，按拨号键进行呼叫。在待机状态下，按一下拨号键可查看通话记录。用导航键移动至所需的号码或姓名，按拨号键呼叫。

注：当话机开启了“设置->音效->通话背景音”，通话时按拨号键设置通话背景音，再按一次拨号键呼出号码。

✧ 拨打国内电话

拨打国内电话最简单的方法是待机界面数字输入电话号码，然后按拨号键可以发起呼叫。如果需要更改电话号码，按“删除键”删除字符进行修改。拨号时显示屏会显示拨打动画。对方接通后显示屏上会显示通话状态信息。

通话结束后请按开关机键挂断电话。

拨打国内电话为：区号 + 电话号码 + 拨号键

✧ 拨打国际电话

要拨打国际电话，连续短按两次“*”键，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”，这将允许您在不知道当地的国际线路前缀号（例如，在中国是 +86）时从任意一个国家拨打电话。

输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家区号的完整的电话号码。国家区号按照通常的惯例，德国为 49，英国为 44，瑞典为 46 等等。

拨打固定电话为：“+” 国家代码 + 地区码完整的电话号码 + 拨号键

✧ 拨打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先拨通总机，再拨分机号。如果您输入电话号码时，在总机号码和分机号码之间插入暂停字符“P”，本机就会为您完成所有拨号，自动拨接分机。输入“P”的方法如下：连续短按三下“*”键（此时显示屏上会显示符号“P”）。

拨打固定电话分机为（不含加号）：

电话号码 + “P” + 分机号 + 拨号键

✧ 紧急电话

在任何一个使用数字 GSM 网络的国家，如果您处在网络覆盖范围内（可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知），您都应当能够呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示“可打紧急电话”，告诉您只能进行该类呼叫。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有 SIM 卡也能进行紧急呼叫。在某些地区，112（紧急电话）服务是网络运营商所提供的服务，如有异常，可咨询网络运营商！

✧ IP 拨号

首先需要在“设置/通话设置”中设定正确的 IP 接入号码。进入电话簿选择“IP 拨号”即可。

注意：关于拨打本地电话时，是否要启动 IP 拨号，请咨询网络运营商。

- **调整听筒音量**

在通话过程中，可以按手机上下侧键来调整听筒音量。

- **应答呼叫**

当有电话拨入时，根据手机的设置，会以响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃的来电方式提示。

要接听电话，按 [拨号/呼叫] 键或左软键 [接听] 来电。

要拒接电话，按 [开/关机] 键或右软键 [拒接] 来电。

如果申请了主叫号码识别业务，呼叫时主叫的号码将会显示在屏幕上。如果这个号码已存储在电话本中，则此号码对应的姓名将显示在屏幕上。

● **快速拨号**

您的手机提供 9 个快捷按键。您可以自定义这些按键对应的电话号码（具体描述见“设置->话机设置->速拨”）。这样只要在待机状态长按[2~9]键，您就可以快速发起呼叫；[1]键特定为语音信箱号码的快速拨号，在设置完语音信箱号码后，此键可使用。

注意：必须要按键2秒钟以上，如果您没有在“设置/话机设置/速拨”中定义，则无法拨出。

● **快速读取短消息**

用户收到未读短消息时，话机面显示一个未读短信图标，用户按左软键可进入阅读短信。

● **未接电话**

当用户有未接电话，话机面显示一个未接电话图标，用户按左软键可进入查看未接电话。

● **屏幕切换**

手动切换：可选择通过长按手机右侧切换键进行屏幕切换。

注：切换时手机应处于待机界面下！

● **自动切换**

多媒体显示界面，如需输入内容时，手机自动切换到话机面进行输入，输入完成后将自动切换回多媒体显示区。

话机面选择访问 WAP 时，将自动切换到多媒体面进行浏览，浏览完毕后将自动切换回话机面。

在使用多媒体屏时，若有来电，手机将自动切换到话机屏进行通话。

4 输入法

您的手机是中英文两用手机，不仅菜单界面可以显示中英文，还可以编写中英文短消息。利用 Zi 中英文输入法，您可以书写、编写中英文电话簿、短消息等。在某些功能表中，例如：在写信息时，您还可以启动智能拼音输入法输入汉字。与传统的拼音输入法相比，

这种输入法减少了按键的次数，从而提高了输入速度。
本手机提供如下几种输入模式，而且在编辑器界面下，“*”键用于键入标点符号，按左软键进入编辑选项菜单，按一下删除键清除一个字符，长按删除键可以清除光标前所有字符，按“#”键可以切换输入法。

笔划输入法：该输入法按照人们日常手写汉字的习惯而制作，您只要根据手写的习惯，将字拆成对应的笔划，再依次输入对应于“1~6”键的某些键。在输入过程中，屏幕最下面一行始终会显示对应笔划的汉字或偏旁，按左软键选择您要输入的汉字。此时本手机将自动联想一个新字，您可以继续按左右上下方向键浏览其它候选字。

数字键与笔划的对应关系表

笔形代码	笔形	笔形名称	实例
1	一	横（提）	一、不、次、法
2	丨	竖	是、中、小、扒
3	丿	撇	的、我、人、他
4	丶	点（捺）	这、说、八、从
5	㇏	横折	也、匕、与、经

提示：如果您不确定特定笔划所属的类别，可以按按“6”键以代替该笔划，然后继续输入后面的其它笔划。在输入区内会用问号（？）表示该笔划。

基本字母输入法：按一下数字键可以输入按键上的第一个字母，按两下可以输入该按键上的第二个字母，依此类推。如果要输入的字母与前一个字母位于相同的按键上，请等待前一个字母被选定后即光标再次出现时，确认前一个字母已输入，然后再按下该键输入新字母。

智能拼音输入法：选择“eZi 拼”后，可以用拼音方法输入汉字。按照所需输入字的拼音顺序，被输入的字母或字母组合出现在拼音显示区，对应的汉字出现在候选字区。按导航键可以上下左右移动光标浏览候选字列表并突出显示所需的汉字。按左软键确认所需汉字。该拼音输入支持联想功能。

数字输入法：此输入法主要使用在输入数字的地方。选择数字输入法“123”后，按数字键输入对应的数字。

智能英文大小写：智能英文输入方式能通过内部数据库资源，根据您输入的英文字母自动推断出单词。该方式输入效率远远高于传统的字母输入法，让您使用起来更简单方便。选择“eZi ABC”或“eZi abc”后，可以输入大写或小写英文单词。按照所需单词字母顺序，依次按一次字母对应的数字键，就可以得到这个单词，当您完成一个单词的输入时，请按“0”键确认。如果要输入的单词中包含两个一样的单词，只需连续按两次对应的数字键就可以输出这个单词。例如，您要输入“book”这个单词，只需按数字键“2、6、6、5”。

注：当有多种英文字母组合与您所按的数字键相匹配时，按导航键上、下进行选择，按“0”键确认。

5 使用菜单功能

5.1 电话簿

本机电话号码可选择存储在SIM卡和话机中，话机可以保存500条记录，SIM卡的存储量取决于电信服务商提供的SIM卡。

快速寻找

在拼音输入法下，在光标指定的位置输入所需联系人拼音首字母或全拼的第一个字母，即可在众多的号码中定位到第一个满足条件的记录上，按导航键上下查找，如查找“张”姓，在输入区输入“z”字母即可迅速找到。

在这种状态下对每条电话记录，选择“选项”后，可以进行以下操作：

✧ **IP 拨号：**若 IP 拨号已开启（通话设置中的“IP 拨号”），选择 IP 拨号，则会自动在对方号码前加上 IP 前缀号码进行 IP 呼叫。否则，进行一般呼叫。

注意：IP 号码需要“菜单→设置→通话设置→IP 拨号”中提前设置。

✧ **发送短信息/彩信：**发送短信/彩信给该联系人。

✧ **查看：**若当前联系人信息保存在 SIM 卡上，则可以查看姓名和电话号码信息。若当前联系人信息保存在手机上，则可以查看姓名，电话号码，家庭电话，公司名称，电子邮箱，传真号码，生日等信息。

✧ **编辑：**将对该联系人的相关信息进行修改。

✧ **删除：**将删除该联系人的相关信息。

✧ **拷贝：**将选中的联系人信息复制到手机或 SIM 卡中（不同目录下）。

- ✧ 移动：如果该联系人的信息存在 SIM 卡中，则将会移动到手机中；如果该联系人的信息存在手机中，则会被移动到 SIM 中。
- ✧ 复制：将联系人信息，复制到手机或 SIM 卡中。
- ✧ 传送名片：将选定的名片透过短信、彩信、蓝牙传送给指定的号码或者存储到手机或记忆卡指定的位置。

姓名查找

在拼音输入法下，输入查找的姓名，然后在电话簿中“查找”，找到最匹配记录。

在这种状态下对每条电话记录，选择“选项”后，可以进行的操作同“快速查找”。

添加号码

该功能向电话本中添加新的电话记录。可添加至 SIM 卡或至本机，具体操作如下：

- ✧ 选择“至 SIM 卡”后，编辑姓名后选择“选项->完成”，按导航键将光标移至电话号码输入界面，再按数字键盘输入电话号码选择“确定”即可将该记录保存至 SIM 卡。
- ✧ 选择“至本机”，首先输入姓名，编辑好后选择“选项->完成”即可。然后通过导航键选择要输入的信息项：电话号码、家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、生日。通过左右导航键可选择大头贴、铃声选择、来电群组。

全部复制：分别复制 SIM 卡或手机所有记录。

删除：分别删除 SIM 卡、手机全部记录，也可以逐条删除。

来电群组：对 5 个群组分别设置群组名称、来电铃声、图片、群组成员等。

其它号码

设置本机号码、紧急号码和服务号码（服务号码需 SIM 卡支持，具体详情请咨询网络运营商）。

设置

容量查询：查看目前电话簿的使用情况，包括 SIM 卡和话机。显示格式为：“已使用的容量/总容量。”

储存位置：选择当前号码存储的路径。

名片设置：选择手机电话簿内记录的显示条目和添加记录界面时的显示条目。

我的名片：选择编辑或传送我的名片。

名片版本：选择 2.1 版本或 3.0 版本。

来电大头贴：设置来电时候显示的大头贴。

来电铃声：设置来电时候的铃声。

5.2 消息功能

5.2.1 短信息

您的手机支持发送短消息的功能。短消息是先发到网络的短消息中心，然后网络再向目的用户发送。如果用户没有开机或不能接收短消息（存储器满），网络将暂时保存此消息，保存期限由发送用户设置和服务运营商共同决定。

如果短消息容量已满，在主屏幕顶行出现一个闪烁的短信图标；需对已有短消息进行删除后，才可正常接收短信。发送短信息时，如果对方已经接收到短信，则可以听到手机的消息报告提示音（若消息报告提示设置为开）。

注意：当您通过短信息服务发送信息时，手机可能会显示“已发送”。这表示手机

已将信息发送至手机内设置的信息中心号码。但并不表示指定收件人已收到信息。

● 收件箱

您可以在收件箱中查看已收到的短信息。

回复：该功能用于给发短信息的人回信。

删除：该功能用于删除所选择的短信息。

编辑：对所选择的短信进行重新编辑。

转发：将收到的短信息按照需要的目的地转发给他人：

按左软键可选择“发送”、“多方发送”、“群组发送”。

选择发送给一人，输入这个人的号码或在电话簿中选择一个号码发送；若选择“多方发送”，在“编辑清单”中输入多人的号码或在电话簿中选择多个号码，输入完成后，选择“传送”，将短消息发出。若选择“群组发送”，选择群组后按左软键确定，即可将短信发送给群组成员。

复制至手机（SIM卡）：将短信复制到手机（SIM卡）保存。

移动至手机（SIM卡）：将短信剪切到手机（SIM卡）保存，SIM卡（手机）记录清除。

聊天：你可以通过短信跟对方开辟单独的聊天室进行聊天。

删除全部：删除全部短信。

复制全部：选择复制的位置“从SIM卡”或者“从本机”，并可进行复制操作。

移动全部：选择移动的位置“从SIM卡”或者“从本机”，并可进行移动操作。

使用号码：将短信内容中出现的号码提取出来，可对号码进行拨号、保存、发送短信息

的操作。
使用连结：使用该条短信息中的连接。

● 发件箱

在发送消息时选择“保存并发送、储存”，储存的消息将保存到发件箱中，对于发件箱中的消息可进行发送、编辑、删除、复制至手机、移动至手机、删除全部、复制全部、移动全部、使用号码，使用连结的操作。
具体操作同收件箱。

● 写短信

写信息时，# 键切换输入法，*键选择符号输入；短按删除键删除光标前的 1 个字，长按删除键删除所有字符；挂机键返回待机状态；左右导航键选择字符，用左软键选中所输入字符。

选项名称	功能简介
常用短语	手机中已存有 10 条预置短信
输入法	大写字母、小写字母、数字输入、笔划输入、智能拼音输入等。

注意：仅当您的网络运营商或服务供应商支持时才可以使用图片信息功能。只有具备图片信息功能的手机才能接收和显示图片信息。

● 常用短语

对常用短语进行编辑或删除，也可从模板建立新短消息。

● 短信设置

该功能用于对短消息的各种参数进行设置。

模式设置

确定进入，屏幕显示“模式一”、“模式二”等。

“模式一”设置包括选项：

资料夹名称：确定进入，可编辑显示名称。

短信息中心号码：该功能用于存储短信息中心号码（请咨询网络运营商）。只有短信息中心号码被设置后才能发送短信息。

短信息有效期：短信息可能因为某种原因暂时无法由短信息中心发出（如未开机），该功能用于设置短信息中心保存这些短信息的时限，直到超过保存时限为止。按左右导航键，可更改有效期，可选项包括：一小时、六小时、十

二小时、一天、三天、一周、最大值。

发送格式：选择短信发送的方式，可选项包括：文字、传真、传呼、电子邮件，按左右导航键设置。

其他模式设置同“模式一”。

状态设置

可设置短信发送状态参数。

消息报告：开启此功能后，当信息传送之后，会以简讯方式通知您该简讯传送成功或失败。

回复路径：设定对方回复简讯时，使用您所指定的信息中心号码。

容量查询：显示 SIM 卡和手机的短信状态百分比。

储存位置：SIM 卡、手机

信息传送设定：选择信息优先传送的方式，可选：GPRS 优先，GSM 优先，仅使用 GSM

5.2.2 彩信

您的手机可以发送和接收彩信。通过彩信您可以发送包含文字、声音、视频和图片的消息。

注意：仅当网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用此功能。只有具备兼容的彩信或电子邮件功能的设备才能接收和显示彩信。

● 写信息

进入写信息，可以做以下编辑：

收信人：编辑收件人，可加入号码，也可加入电子邮件；

副本：编辑抄送人，可加入号码，也可加入电子邮件；

密件副本：编辑密送人，可加入号码，也可加入电子邮件；

主旨：编辑彩信主题；

编辑内容：编辑文本，加入图片、声音、视频、附件，新页面，书签，预览彩信，设置页隔时间；

注意：编写好后发送彩信要回到编辑内容主菜单界面，选择“完成->发送”。

● 收件箱

打开收件箱里的彩信，进入选项：

查看：查看彩信时，可储存彩信中的图片、铃声等，也可对彩信中的号码进行拨号。

回复：给发信人回复彩信。

短信回复：回复短信息。

回复给所有人：回复彩信中所有的收件人，包括“收信人”、“副本”、“密件副本”栏中的所有人。

转发：转发该彩信。

删除：删除彩信。

全部删除：删除收件箱里全部彩信。

信息详情：彩信的详细情况。

使用项目：提取彩信中的号码，可将号码存储，也可直接拨打。

● 发件箱

保存正在发送、已发送和未发送成功的彩信，进入选项：

查看：查看彩信时，彩信中的图片、铃声等，可另存新档。

转发：转发该彩信。

编辑：编辑该彩信。

删除：删除这条彩信。

全部删除：删除发件箱里全部彩信。

信息详情：彩信的详细情况。

使用项目：提取彩信中的号码，可将号码存储，也可直接拨打。

● 草稿箱

保存未编辑完成，或者尚未发送的彩信，进入选项：

查看：查看彩信时，彩信中的图片、铃声可另存新档。并可对彩信中的号码进行拨号。

发送：发送该彩信。

编辑：编辑该彩信。

删除：删除这条彩信。

全部删除：删除草稿箱里全部彩信。

信息详情：彩信的详细情况。

使用项目：提取彩信中的号码，可将号码存储，也可直接拨打。

● 预设消息

列出了五个常用的信息，编辑新彩信时您可以使用这些预设的样版，选择一个样版按“选项”进入下列选项：

查看：查看样版内容。

从样版中产生新消息：将样版作为新彩信，您可对它进行编辑。

信息详情：查看信息的详细情况。

● 设置

您可以在此菜单内对彩信的一些参数进行设置。

编辑设置：编辑模式、图片缩小、自动签名等选项。

发送设置：用于设置发送彩信的使用期，发送回报，读取回报，优先权，间隔时间和发送时间；

接收设置：设置主网络、漫游网络、发送阅读报告、允许发送报告。

过滤器：设置拒绝或接受匿名寄信人和广告消息，被过滤的彩信本机不会接收的。

服务器设置：用于进行彩信所需网络的配置。具体配置方法请与运营商联系。

内存状态：查看彩信使用率，已用，储存空间。

5.2.3 聊天

按左软键“确定”进入聊天菜单，最多可以建立两个聊天室。首先进入聊天室设置菜单，可以设置我的昵称和对方电话号码。设置完毕，选择开始聊天，你就可以通过短信跟对方开辟单独的聊天室进行聊天。在聊天过程中，可以选择继续或结束聊天。

5.2.4 语音信箱

本功能用于设置语音信箱的号码和接听留言。您可以输入两组语音信箱的电话号码，本功能需要网络运营商的开通。

进入语音信箱，按左软键后可进行以下操作：

编辑：输入或修改语音信息号码。

连接至语音：利用该功能，您可以查看语音信箱内的留言信息。

注意：待机界面下，长按“1”键，可拨打语音信箱号码。语音信箱功能的实现需要网络运营商支持，您需要先申请开通该项服务。有关更多信息及语音信箱号码，请向您当地的网络运营商咨询。

5.2.5 小区广播

小区广播是网络系统向同一小区用户定期发送的文本信息，可以提供诸如当地区号、天气预报和交通信息等。目前支持这项服务的网络较少，相关内容请咨询网络运营商。

接收模式——开启、关闭小区广播设置。

读取信息：查看广播信息。

语言——选择需要的语言显示小区广播信息。

频道设置——可进行选择、新增、编辑、删除等各项操作。

5.3 通话记录

您的手机可以记录未接电话、已接电话和已拨电话的电话号码，还可记录所有通话的时间和费用。手机如果在开机状态且位于网络服务区内时，在网络支持情况下，它才能记录未接电话和已接电话。在未接电话、已接电话和已拨电话功能列表下，您可以查看通话日期和时间、电话号码、次数、通话时间。

5.3.1 未接电话

可查看您未接听的电话号码的列表。进入该功能后，通过上下导航键选择一个电话号码，按“确定->选项”可做以下操作：

删除：从未接电话列表中删除该项。

保存：将所选号码保存为联系人至 SIM 卡或手机。

拨号：拨打所选择的电话号码。

编辑：编辑所选号码并可以保存为联系人至 SIM 卡或手机或直接拨号。

传送短信：给该号码发送短消息。

传送彩信：给该号码传送彩信。

提示：当手机显示未接电话的提示信息时，按“读取”可进入未接电话号码列表。滚动至需要回电的号码，然后按拨号键设置通话背景音，呼出电话。

5.3.2 已拨电话

可查看您已拨出或试拨过的电话号码的列表。进入该功能后选择某个已拨电话，可进行删除、保存、拨号、编辑和传送短信、彩信操作，详情请参阅“未接电话”。

5.3.3 已接电话

可查看已接听来电的电话号码的列表。进入该功能后，选择某个已接电话，可进行删除、保存、拨号、编辑和传送短信、彩信操作，详情请参阅“未接电话”。

5.3.4 删除通话记录

可删除通话记录。您可以选择删除通话记录中的所有电话号码，或仅删除未接电话、已接电话、已拨电话列表中的号码。

5.3.5 通话时间

利用该功能，可以查阅上次通话时间、已拨电话总计、已接电话总计及进行所有计时

归零。

上次通话时间：通过此功能可以查询上次的通话时长；

已拨电话总计：通过此功能可以查询全部的已拨通话时长；

已接电话总计：通过此功能可以查询全部的接通电话时长；

所有计时归零：通过此功能可以清除所有通话时长记录。

注意：服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记账的去零取整和税收等因素。

5.3.6 通话计费

该功能需要网络运营商支持。您可以利用此功能计算您的通话费用。请注意网络运营往往在不同的时段会有不同的费率。

上次通话费用：通过此功能可以查询上次通话费用。

所有通话费用：通过此功能可以查询所有通话费用。

通话费用归零：输入 PIN2 码使所有通话费用归零。

费用限制：输入 PIN2 码限制通话费用。

价格及费率：输入 PIN2 码设置价格及费率。

注意：如您没有设置价格和费率，就无法查询上次通话费用和所有通话费用。

5.3.7 短信计数器

查看已发送信息和已接收信息数量的记录，并可清零已发送信息和已接收信息的数目。

5.3.8 GPRS 计数器

利用该功能，可以查阅 GPRS 的传送与接收量也可以清除计数器的内容。

5.3.9 自动限时

利用该功能，可以限制通话时间。

设置：开启/关闭。

期限：1—9999 秒中的任意一秒。

5.4 情景模式

您的手机提供了多种情景模式，以便您根据不同事件和环境来自定义手机的铃声。情景模式包括有一般模式、会议模式、户外模式、室内模式、耳机模式、蓝牙模式。首先，请根据当前场景，选择不同的情景模式，然后您只需对情景模式进行个人设置并激活即可。其中，对于耳机模式和蓝牙模式，只有在插入立体声耳机或蓝牙耳机的时候才会自动激活，同时其他模式的激活均被禁止，即所有模式的激活选项均被临时隐藏。

一般模式：适用于一般的环境。

会议模式：适用于会议的环境，需预先设置（例如：可设置响铃方式为“振动”）。

户外模式：适用于户外活动，需预先设置（例如：可设置铃音音量到较高的状态）。

室内模式：适用于室内环境，需要预先设置。

耳机模式：适用于插入耳机情况下，需要预先设置（例如：减小铃音音量）。

蓝牙模式：适用于使用蓝牙耳机功能情况下，需要预先设置。

开启：激活此模式。。

个人设置：

✧ 铃声设置：包括来电、闹铃、开机、关机、消息、按键声。其中来电铃声、闹铃声，用户可选择手机中预设的铃声，也可选择用户文件夹里的铃声。

✧ 音量：包括响铃声和按键音的音量设置。

✧ 响铃方式：设置来电的响铃方式，可设置为响铃/振动/振动及响铃/振动后响铃。

✧ 铃声类型：

一声：来电时铃声只响一次。

连续：来电时铃声不断重复播放。

渐强：来电时铃声不断重复播放且音量逐渐变大。

✧ 提示音：

警告音：操作需要警告给出提示音。

错误：操作错误给出提示音。

网络连接音：开机搜寻网络成功后给出提示音。

通话连接：接通电话后给出提示音。

✧ 应答模式：

任意键：选择后可按任意键接听来电。

说明：手机在插入耳机后自动转换为耳机模式，拔掉耳机后恢复为插入耳机前的模式。

静音模式下插入耳机，拔掉耳机后恢复为静音模式前模式。

待机状态下点击住“#”键可以切换到静音模式，再次长按恢复到原来的模式。

5.5 设置

5.5.1 话机设置

在此菜单内您可以对手机语言、待机墙纸、时间等选项进行设置。

✧ 时间与日期：通过此菜单可以设置城市，设置时间和日期，以及时间显示格式和

日期显示格式设定。

设置城市：设置不同城市。

时间/日期设定：设置当前时间和日期。

格式设置：设置时间和日期显示格式。

✧ **定时开关机：**设置手机的指定开、关机时间。

特别提醒：在禁止使用手机的特定区域（如机舱内），请您在进入该区域前务必确认定时开机功能是否关闭，以免发生异常事故。

✧ **语言：**选择手机显示所使用的语言（English、简体中文），默认为简体中文。

✧ **预设输入法：**可根据您的操作习惯，设定话机默认输入法。

✧ **待机菜单显示：**待机菜单显示可设置墙纸影像、屏幕保护影像、开机动画、关机动画、是否显示日期时间。

✧ **问候语：**设置开机时显示在主屏幕的问候语。

✧ **速拨：**设置是否开启快速拨号功能，并可编辑相应快速拨号号码。若快速拨号“开启”，则可以通过在待机界面，按相应的单键（2 至 9 键）来拨打指定给该键的号码。

✧ **指定功能键：**设置导航键（上下左右）的功能快捷键。

✧ **自动更新时间：**手机可自动调整时间，可设置为开启或关闭此功能。

✧ **飞航模式：**将手机设置为飞航模式，在飞机飞行过程中不需要关机，仍然可以使用手机各种功能。同时手机的通话功能自动终止，不会影响飞机正常航行。如果需要通话，可将手机切换为正常模式。

✧ **其他设置：**此选项用来调整显示屏背景灯的亮度和持续时间。

5.5.2 通话设置

本机号码：包括系统预设、隐藏号码、发送号码。

系统预设：通话时，按系统预设的方式发送本机号码。

隐藏号码：通话时，不向系统发送本机号码。如果系统不支持此项功能，可能导致不能打电话。

发送号码：通话时，向系统发送本机号码。

注意：此功能需网络支持。

呼叫等待：启动此功能后，在进行通话时网络可以通知您有新的来电。可以进行如下菜单操作：

- 开启：启动呼叫等待功能。
- 关闭：不启动此功能。
- 查询：查看此功能当前状态。

呼叫转移：是一项网络功能，您需要向网络运营商申请此项业务后，才能使用以下功能。该功能可以将满足条件的呼叫转移到您指定的另外一个电话号码上。

名称	简述
无条件转移	网络将无条件地将您的所有来电转移
联络不到转移	当网络不能找到您的手机时（关机或出服务区），网络将您的来电转移
无应答转移	当您的手机在一定时间未接听来电时，网络将您的来电转移。
遇忙转移	当您正在通话时，网络将您的来电转移
转接所有数据来电	需网络支持
取消转移	取消所有转移功能

呼叫限制

该功能利用呼叫限制网络服务功能，允许您对呼叫加以限制。设置本功能时，需要网络运营商提供的网络限制密码。

禁止拨出：

所有电话----禁止所有打出电话。

国际电话----禁止打出国际电话。

国际不含国内----在国外时，只能拨打所在国家的电话号码和本国（即您的服务提供商所在国家）的电话号码。

禁止来电：

所有来电----禁止所有打入的电话。

漫游来电----除您本地服务区的电话外，其他来电全部禁止。

取消限制：取消所有呼叫限制设置。可以正常拨打和接听电话。

更改密码：向网络申请修改呼叫限制的密码。

线路切换：线路 1，线路 2。

注：切换线路需要网络运营商支持，否则将无法拨打电话。

通话时间提示音：在此菜单下可对一定长度的通话时间提示进行设置，依据菜单功能依

次可以选择以下提示方式：

关闭：关闭该功能。

一声：提前设置一声提示音，设置为一声时需要输入在范围 1——3000 秒之间的具体提示时间，到该时间时，手机将自动响一声。

周期：设置为周期时，需要在范围 30—60 秒之间选择一个数值，每整分钟到来之前的这个时间，手机将自动响一次。

通话时间显示：设置开启或关闭该功能，可选择是否在屏幕上显示通话时间。

自动重拨：此功能可以设置自动重拨的“开启或关闭”。当您的手机在一次试拨不成功时，最多可追加十次试拨，以尝试接通某一电话号码。

关闭群组：进入后选择“新增”输入群组名称，选择“完成”，再输入目录序号，选择“确定”之后即可完成新增群组操作。选择已有的群组，按“选项”可进行编辑、新增、开启、关闭和删除操作。该关闭群组有网络运营商划分，群组内的成员只能和本组成员通话，用于限制话费等。

注意：该功能需要 SIM 卡所在的网络运营商支持。

IP 拨号：最多可编辑设置三组 IP 号码。当您在电话簿下，选定号码并按"选项"，选择 IP 拨号的时候，移动电话即会在该号码前自动加上当前激活的 IP 号码，并呼出。在选定某 IP 号码记录状态下，按"选项"可进行

开启：选定 IP 号码作为当前 IP 呼叫号码。

编辑：输入 IP 号码，进行编辑设置。

5.5.3 网络设定

网络选择

可选择搜寻模式，搜索方法有“自动”和“手动”两种。当手机处于本地网络服务范围外，只要本地网络协议允许，您就可以选择适当的网络搜索方法。

在边境附近用“手动”可以避免话机登录到外国的网络上。

偏好网络

选择优先使用的网络运营商，默认状态下显示的是当前使用的 SIM 卡所在的网络，按“选项”可以进行以下操作：

1. 从清单加入：显示所有的 PLMN 清单。
2. 新增：新增网络使用的优先权
3. 变更优先网络

4. 删除

GPRS 连结

可选择 GPRS 是永久连接还是需要时连接。

5.5.4 安全设置

SIM 锁：要求输入 PIN 码。输入正确后，方可设置。若设置 SIM 卡为开启，每次开机时，需要输入 PIN 密码，三次输入错误时，就要求输入 PUK 码（个人解锁码）。PUK 码未提供或者遗失，请与网络运营商联系。

话机锁：开启或关闭话机锁。话机锁是一个 4—8 位数的密码，出厂时的默认密码为“1122”，您可以自己更改密码。

键盘锁：设置手机键盘的使用方式。可设置为关闭键盘锁功能，也可设置为待机状态下 5 秒、30 秒、60 秒或 5 分钟后自动锁定键盘。

固定拨号：该功能可能需要 SIM 卡和网络运营商的支持。激活该功能时，您只能拨打固定拨号列表中的号码；激活固定拨号，您需要输入 PIN2 码。

禁止拨号：可以限定向外拨出的电话号码。启动后，将不能呼叫存在于固定拨号清单中的电话号码，设置需要输入 PIN2 码。该功能需要网络运营商支持。

更改密码：利用该功能可以更改 PIN 码、PIN2 码和话机锁密码。（在修改 PIN 码前需要先激活 PIN 码）。话机锁初始密码为“1122”若打开了话机锁，手机在开机时会提示您“手机已锁”。如想解锁，您可以根据提示输入您的手机锁密码，按左软键确认解锁。（SIM 卡锁同样）

5.5.5 恢复出厂设置

将手机的一些设置恢复到出厂时的状态。出厂设置密码为“1122”

5.5.6 音效

✧ 均衡器：无变化、重低音、舞曲、古典乐、高音、宴会、流行音乐、摇滚乐

✧ 通话背景音：

开启/关闭背景音

播放设定：设置音量及播放方式。

背景音清单：可从文件中增加背景音。

✧ 回响音效：无、音乐会、淋浴、教堂、小房间、歌剧厅、浴室。

5.6 娱乐和游戏

手机内置了麻将和智能拼图游戏。

按左软键选择新游戏屏幕将自动切换到多媒体屏进入游戏界面；切换键暂停或继续游戏；

游戏提供如下子菜单：

- ✧ 继续：接着退出游戏时的状态，继续进行。
- ✧ 新游戏：进入游戏初始状态。
- ✧ 游戏模式：调整游戏难度。
- ✧ 最佳排行：记录游戏的最佳成绩，可以重置清零。
- ✧ 游戏说明：对游戏操作作出具体说明。

游戏设定：背景音效、音效、游戏震动都可按个人需要开启/关闭。

5.7 工具箱

该菜单功能主要包括了生活中常用的工具软件。

5.7.1 日历

该功能用于查看某一日期状态和日程备忘录。显示月历，可查询日期日历、日程表和农历，选择“选项”，进入：

日程表：查询当前日期的日程表，选择“选项”，可进行浏览、加入、编辑、删除记录、全部删除、传送行事历操作。

新增事项：对当前增加新的备忘录，可指定备忘录的类别。

跳至指定日期：输入指定的年月日，可快速跳转到指定日期。

以周/月检视：可选择以周/月的方式来显示日历。

农历：设置开启或关闭农历查询功能。

5.7.2 备忘录

该功能用于记录备忘录内容，并可设置手机的响铃提示时间。此功能可设置在不同时间提醒您的重要事宜。若指定的时间已到，当手机处于关机状态时，此功能也可以发出闹铃声。

备忘录无记录时，选择“新增”，即可添加新记录。

进入备忘录列表后，选择“选项”，可进行操作：

浏览：显示备忘录记录的相关信息。

加入：增加新的备忘录，选择备忘录类别：其它、会议、课程、约会、电话、纪念日，

确定后进入编辑界面，输入备忘录开始与结束的日期时间、备注内容、选择开启或关闭闹钟、闹钟响铃方式、输入地点、选择优先级。

编辑：编辑备忘录信息。

删除记录：删除选中的备忘录记录。

全部删除：删除全部备忘录中的记录。

传送行事历：可选择透过短信、彩信、蓝牙方式传送备忘录，或者存到档案（可存到手机或记忆卡）。

5.7.3 闹钟

该功能用于使手机在指定的时间发出闹铃声。若指定的时间已到，当手机处于关机状态时，此功能也可以发出闹铃声。

选择闹钟功能，选择“确定”进入该功能（最多可设定 5 个闹钟）。

选择“编辑”可进入闹钟设置页面：

启动/关闭：开启或关闭闹钟功能，按左右导航键设置。

闹钟时间：设定闹钟时间。

响铃方式：可选择响铃一次、每天响铃、或者自定义响铃。

贪睡时间：可设置响铃持续时间，从 1~10 分钟或者默认值。

响铃方式：可选择响铃、振动、振动及响铃方式。

5.7.4 计算器

您的手机为您提供了一个具备四个基本功能的计算器，方便您进行简单运算。

进入计算器子菜单，显示计算器操作界面：

按 0-9 数字键输入要计算的数字，用#键输入小数点。

按上下导航键可以切换 M+、+、-、M-操作。选择 M+，然后按左软键“确定”把所显示的数字与内存中的数字相加，选择 M-，然后按左软键“确定”把所显示的数字与内存中的数字相减。

按左右导航键可以切换 MC、X、÷、MR 操作。选择 MC，然后按左软键“确定”清除内存，选择 MR，然后按左软键“确定”重新调用存储的数据。

按删除键“清除”可按位清除最近的输入或结果。

按右软键“返回”退出计算器，按左软键计算结果。

注：当计算超过范围，显示区会用字母“E”来表示。计算器中数字显示区域第一行显示内存中保存的数字。

5.7.5 单位换算

该功能可以进行重量和长度的单位换算。

重量：可进行“公斤<—>磅”、“公斤<—>盎司”的互相转换。按左右导航键选择不同的转换单位。

长度：可进行“公里<—>英里、米<—>码、米<—>英尺、厘米<—>英寸”的互相转换。按左右导航键选择不同的转换单位。

5.7.6 汇率换算

使用该功能，可以快速进行本国货币和外国货币的转换。输入兑换的汇率，选择“确定”后，按左右导航键选择兑换比例，再输入本国（外国）货币数值，选择“确定”可计算出外国（本国）货币数值。

5.7.7 码表

提供专用码表计时器功能，可选择一般码表和多面向码表。

一般码表：采用一个计时器计时。可选择不同计时方式：

分别计时：从开始一直累计到停止总计的时间长度。按右软键“分记”在屏幕上方显示当前计时时间，屏幕计时器继续。按左软键“停止”屏幕计时器停止，按右软键“返回”选择是否保存计时。

以圈计时：每一圈的时间从零开始重新计时。按右软键“圈记”在屏幕上方显示当前计时时间，屏幕计时器清零，并重新开始计时。按左软键“停止”，屏幕计时器停止，按右软键“返回”选择是否保存计时。

查看纪录：查看计时记录。

多面向码表：采用四个计时器计时，按上下左右导航键，分别选择不同的计时器开始计时。屏幕上方显示总共的计时时间，每次只能一个计时器计时，其余三个计时器暂停并保留当前计时，按导航键选择不同方向计时器。按左软键“开始”，屏幕计时器开始计时，按左软键“停止”，屏幕计时器停止，按右软键“返回”返回上级菜单。

5.7.8 电子书

此功能可以帮助您阅读保存在记忆卡或手机上的TXT格式的文本文件。您只需要将要阅读的文件拷贝到[文件管理器]手机/记忆卡盘下的[Ebook]文件夹中，然后进入电子书功能即可阅读。

按左软键“选项”进行如下选项操作：

开启电子书：阅读所选则的文件内容。

更新：重新整理文件夹中的文件。

系统预设：设置电子书显示字型、字体大小、存储位置的选择等信息。

信息：显示电子书标题、大小及文件格式信息内容。

删除：删除所选文件。

删除全部：删除所有显示在电子书菜单下的文件。

排序：对电子书菜单下显示的文件进行排序操作，您可以选择依名称、依类型、依时间、依大小和无排序（即随机排列）中的一种来排序。

执行系统预设：应用系统预设设置内容。

协助：0-9 数字键在电子书浏览过程中的快捷使用说明。

注：在变更每一项设置后需选择“执行系统预设”，此设置方可生效。

5.7.9 蓝牙

本手机支持蓝牙技术，支持耳机模式、文字传输模式等多种模式。为确保可在手机和其他支持无线技术的设备间进行互操作，请使用经设备制造商认可适用于此型号手机的配件，请与设备制造商确定其设备是否与本手机兼容。

激活蓝牙：设置开启或关闭蓝牙功能。

搜寻免持装置：首先要激活蓝牙功能，才能搜寻蓝牙免持装置。搜索到新装置后，按照屏幕提示进行配对连接操作，联机成功后即可进行数据传输。

我的装置：显示我的蓝牙装置列表，如果列表为空，按左软键“选项”可以搜索新装置。选择列表记录，按左软键“选项”，可进行一下操作：

联机：显示联机装置的服务记录列表。

装置名称：编辑外接入蓝牙装置名称。

删除：删除选中的联机装置。

删除所有：删除所有的联机装置。

服务纪录：更新联机装置的服务纪录。

搜寻新装置：开始搜寻新的蓝牙装置，找到之后选择发送会要求输入密码。这里的密码不是固定的，但是建立蓝牙连接的两个设备所输入的密码必须一致才能匹配成功。

联机中装置：显示已经配对成功联机的蓝牙装置。按左软键“断线”可断开蓝牙设备连接。

设定：设置我的蓝牙相关参数。

本机可被搜寻：选择开启或关闭，如果关闭该功能，则无法被外部其它蓝牙设备搜寻

到。

本机装置名称：编辑手机中蓝牙装置名称。

认证需求：选择开启或关闭认证功能，如果开启该功能，则蓝牙搜索时候需要认证。

设定声音路径：设定通话时声音路径，可选择留在手机，或者转至免持装置。例如：若插入了蓝牙耳机并成功连接，则可设置声音从蓝牙耳机发出。

档案传输设定：选择档案管理中的目录进行传输：

1. 分享目录：从档案管理列表中选择手机中的文件夹的作为存储目录。缺省分享目录为手机的 Received 目录。
2. 目录权限：可设置目录权限为可自由读取，或者只允许读取。

➤ 远程 SIM 卡模式：开启或关闭该功能。

我的蓝牙：显示蓝牙相关信息，包括装置名称、蓝牙装置地址以及支持的服务。

5.8 网络服务

5.8.1 动感地带/移动梦网/联通在线/全球通专区

本功能由网络供应商提供，根据 SIM 卡提供的服务将出现不同的菜单选项，如果 SIM 卡和网络供应商不支持该服务，本功能将不能使用。如需获得更多信息请与网络供应商联系。

5.8.2 WAP

本功能由网络供应商提供。使用 WAP 浏览器您可以在网上冲浪。这意味着您可以随时、随地上网。详细信息请与就近网络服务供应商联系。选择“确定”，进行如下操作：

首页：网际网络的默认网址。

书签：存放常选用的网址，选择一个网址按左软键可进入以下设置。

—前往：选择“确定”，登录当前书签网址。

—编辑：可以对标题和地址进行更改。

—传送：可以将当前书签网址以短信或彩信的方式发给其他用户

—删除：删除该书签。

—删除所有：删除所有书签。

—加入新书签：加入新书签。

网页历史记录：浏览网页后保存的历史记录。

已存网页：可以选择之前所保存的网页。

请输入网址：选择“确定”，输入网址，选择“选项->完成”直接连接该网址。

服务收件箱：存储网络发来的服务信息。
设置：可对以下设置进行更改，即编辑设置档、浏览选项、服务消息设置、清除缓存、清除个人资料和信任凭证。

5.8.3 帐号资料

可进行上网设置，帐号资料信息需要运营商提供。分为 GSM 数据和 GPRS。

GSM 数据

进入 GSM 数据选中任何一项按左软键“编辑”，出现如下操作：名称、号码、使用者帐号、密码、线路型态、速度、网域。

GPRS

进入 GPRS 选中任何一项按左软键“编辑”，出现如下操作：名称、GPRS 连结点、使用者帐号、密码、认证模式。

注意：有关收费标准和具体设置请咨询当地网络服务运营商。手机只提供中国移动的设置文档，用户可以根据使用网络服务的不同咨询当地的网络运营商。

6 多媒体面播放说明

本款手机采用屏双面设计，时尚的设计里面让你玩转音乐世界，话机面待机界面下长按“切换键”进入多媒体显示面，可全屏播放影音文件，给您带来不一样的视觉效果。在多媒体主菜单界面长按“切换键”可切换到话机面。

6.1 照相机

通过此功能表，您可以使用手机的内置照相机拍摄相片，并可以调整照相机的设置。照相机的镜头位于手机的正面，并以手机屏幕作为取景窗口。照相机生成的相片均为 JPG 格式。如下载到电脑内，请使用适当的软件查看！

照相照相机选项说明：

选项名称	简述
到相簿	查看保存的照片
相机设定	快门声：音效一、二、三，关闭
	曝光补偿：-4—+4
	避光闪烁：50Hz（默认）、60 Hz
	延迟拍摄：5 秒、10 秒、15 秒或关闭延迟
	连拍设定：分别为：单张连拍、快速连拍或关闭连拍

照片设定	照片大小：240*320、160*120、320*240、640*480、1280*1024
	照片品质：中等、高等、低等
白平衡	自动、太阳光、乌丝灯、日光灯、阴天、白热光
情景模式	自动、夜拍模式
特效设定	正常、灰阶、复古、复古绿、复古蓝、负片
储存路径	手机、记忆卡
还原设定	对用户的设置恢复为默认设置

照相机按键操作如下：
左方向键：降低照片曝光度。右方向键：增加照片曝光度。
播放键：快门键。菜单键 M:进入照相机设置菜单。拍照完毕按此键保存
返回键：退出照相机。

进入照相机后选择“选项”后，可以进行以下操作：

到相簿

- 查看：浏览指定的图片文件；
- 浏览模式：可选择是采用列表模式还是矩阵模式浏览照片；
- 传送：可发送至墙纸、至屏幕保护、至开机动画、至关机动画、至电话本 、至彩信、至蓝牙；
- 更名：对指定的图片文件重新命名；
- 删除：删除指定的图片文件；
- 删除全部档案：删除全部图片文件；
- 排序：对全部图片文件做排序，可选方式为依名称、依类型、依时间、依大小和无；
- 储存路径：选择拍摄的照片是存在手机上还是记忆卡上。

相机设定

- 快门声：有三中音效供选择，也可选择关闭音效；
- 曝光补偿：可根据环境光源的实际情况，调整曝光值以提高画面品质；
- 避免闪烁：可选择的方式为 50Hz、60Hz,一般设置为 50Hz。
- 延迟拍摄：可选择为关闭、5 秒、10 秒、15 秒。
- 连拍设定：可选择为关闭、单张连拍、快速连拍。

照片设定

照片大小：可进行多种照片尺寸的选择。照片尺寸越大，图片文件占用存储空间越大。
照片品质：可选择不同的品质。选择质量等级越高，图片文件占用存储空间越大。

6.2 音乐播放器

WIN2000 操作系统以上的无需安装驱动程序，用 USB 线将电脑与手机相连，电脑将出现发现新硬件讯息，并生成一个可移动硬盘，将选中的 MP3 下载至可移动硬盘“My Music”根目录下。（手机支持文件后缀为 MP3、WMA、AMR、WAV、MIDI 格式的音乐）。

音乐播音机选项说明

选项名称	简述
播放	播放当前选定的歌曲
详细	查看文件名称、声道、音质、档案大小、歌曲时间等信息
加入铃声库	将选定的歌曲添加到铃声选择中，可设置为来电、闹铃铃声
更新播放清单	进入歌曲播放清单进行更新（如：文件管理器中歌曲删除后必须更新后才消失）
设定	对清单路径、自动生成清单、重复、随机、背景播放、蓝牙立体声输出、蓝牙立体声耳机、均衡器、能量显示风格、歌词显示等进行设置

音乐播放机按键操作如下：
左方向键：选择音乐列表中上一首歌曲。右方向键：选择音乐列表中下一首歌曲。
播放键：播放/暂停当前选中歌曲。菜单键 M:进入音乐列表。
上侧键:增加播放歌曲音量。下侧键:降低播放歌曲音量。
返回键:退出音乐播放机。

6.3 电影播放器

支持 3gp 和 mp4 格式的影片文件,在该模式下还可以对指定的视频格式文件进行以下操作。

动画播放器选项目说明

选项名称	简述
播放	支持 3GP 和 MP4 格式的影片文件，不受文件大小限制
传送	可将指定的短片传送至屏幕保护、开关机动画、彩信、蓝牙
更名	可对指定的影片文件进行更名
删除	删除指定的 3GP 或 MP4 格式的影片文件
删除全部档案	删除档案管理目录中 Video 文件下的所有文件

排序	可根据名称、类型、时间、大小进行排序，便于查找，也可以选择“无”选项进行排序
储存路径	可选择录像文件保存路径（手机或记忆卡）

电影播放器按键操作如下：

- 左方向键：快退.
- 播放键：播放/暂停当前选中文件.
- 上侧键：增加播放歌曲音量.
- 切换键：短按此键为全屏播放。
- 右方向键：快进.
- 菜单键 M：进入选项对动画及蓝牙设定.
- 下侧键：降低播放歌曲音量.

注：本手机配备了高立体声耳机，若实现音乐和电影播放功能请插入耳机，播放时若没有插入耳机，手机将显示提示菜单。

6.4 图片浏览器

同手机照相机中的“到相簿”操作。

6.5 录音

进入录音机界面，选择一个录音文件，按菜单键“选项”，可进行录音、播放、附加（针对 AMR 格式）、更名、删除、全部删除、设定和传送的操作。

- 录音：可以增加新的录音。
- 播放：播放该录音。
- 附加：对选择的某条 amr 格式的录音记录进行附加录音。
- 更名：更改录音文件的名字。
- 删除：删除所选的录音文件。
- 全部删除：删除全部的录音文件。
- 设定：设置录音文件的存储位置、档案格式和声音品质。
- 传送：可以选择至情景模式和至彩信和蓝牙

录音按键操作如下：

- 菜单键：暂停/继续录音键。
- 返回键：退出/保存录音键。

6.6 电影摄像器

按播放键开始录影操作，录影时间受限于录像设定中的时间限制和大小限制，进入选项可对录像器进行如下设定：

选项名称	简述
录像器设定	在录像模式下，可以进行以下的设定，曝光补偿，夜拍模式，闪烁频率
影片设定	可以对录像操作时的动画大小、动画品质、档案大小限制、录像时间限制、收录音效、压缩格式进行设定
储存路径	可选择录像文件保存到手机或记忆卡
还原设定	可将录像模式下的改动恢复至原厂设定

动画录像器按键操作如下：

- 左方向键：降低录像曝光度.
- 右方向键：增加录像曝光度.
- 播放键：启动/暂停录像键。
- 菜单键 M：进入电影录像器设置菜单。
- 返回键：退出电影录像器。

6.7 图片编辑器

从多媒体面选择图片编辑器，按菜单键进入可进行以下操作：

6.7.1 照片艺术家

按菜单键“确定”进入[档案管理]菜单，选择想要修改的图片，按菜单键“确定”，然后对其进行艺术加工。

选择“自动改变大小”，所选图片将自动将尺寸改变为符合屏幕大小的图片；选择“主屏幕大小裁切”，所选图片将依据您选择的图片区域大小进行裁切，裁切后图片大小将自动调整为符合屏幕大小的图片；按左右方向键和上下侧键可以选择裁切区域。

选择好图片内容后，按菜单键“选项”可以进行如下艺术加工：

- ✧ 另存新文件：将此图片另存为新的图片文件。
- ✧ 套用特效：选择您想要的效果套用到所选照片。
- ✧ 套用图框：在此图片上套用手机提供的图框。在一张图上您可以多次重复套用图框。
- ✧ 加上小戳章：在此图片上加盖手机提供的可爱小戳章。按左右方向键和上下侧键移动小戳章的位置，按播放键盖章，然后按菜单键“完成”即加盖成功。在一张图上您可以多

次重复盖章。

- ✧ 加上文字：在此图片上增加文字。您可以编辑文字内容并调整文字颜色、边框颜色等，然后按左右方向键和上下侧键添加文字的位置，按播放键添加，然后按菜单键“完成”即添加成功。在一张图上您可以多次重复添加文字。
- ✧ 调整：对照片进行影像调整和颜色调整。
- ✧ 翻转：翻转图片。按上下侧键上下翻转图片，按左右方向键左右翻转图片。
- ✧ 扩展画布：若此图大小不是全画面大小则可以通过此项修改画布大小。
- ✧ 说明：对部分功能的使用说明。

注：“照片艺术家”只可以对 JPG 格式的文件进行处理。

6.7.2 图片拼布

该功能可将手机或记忆卡中任选的二张照片、四张照片、九张照片合成为一张照片。具体操作如下：

在图片拼布界面按上下侧键选择“二张”，菜单键进入在“1”框中选择“选项”从手机或内存卡中插入一张照片，按菜单键对照片进行“图片裁切或自动改变大小”，同样对“2”框进行设定。之后按选项对合成的图片另存新档！“四张、九张”方法相同。

6.8 文件管理器

本款移动电话提供大容量内存供用户做 U 盘使用。本手机提供文件管理功能，您可以使用该功能方便地管理存储于手机上和存储卡上的各种类型的文件。从多媒体面选择“文件管理器->手机/记忆卡”进入文件管理功能。

6.8.1 手机

存储体为手机

开启：Audio、Images、Photos、My Music、Video、Ebook 文件夹

● Audio——录音文件夹

播放：播放所选内容。

传送：传送至情景模式、彩信。

详细资料：文件产生日期和大小。

更名：更改当前名称。

复制档案：可复制档案至文件夹 Audio、Images、My Music、Photos、Ebook 或指定的文件中。

移动档案：可移动档案至文件夹 Audio、Images、My Music、Photos、Ebook 或指定的文件中。

删除：删除当前记录。

删除全部档案：删除当前所在文件夹中全部记录。

排序：按名称、类型、时间、大小排序，也可选择“无”排序。

● Images——墙纸存放文件夹

检视：查看当前选定墙纸。

传送：传送至墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画、电话簿、彩信等。

详细资料：文件产生日期和大小。

更名：更改当前名称。

复制档案：可复制档案至文件夹 Audio、Images、My Music、Photos、Ebook 或指定的文件中。

移动档案：可移动档案至文件夹 Audio、Images、My Music、Photos、Ebook 或指定的文件中。

删除：删除当前记录。

删除全部档案：删除当前所在文件夹中全部记录。

排序：按名称、类型、时间、大小排序，也可选择“无”排序。

● Photos——相片存放文件夹

检视：查看当前选择图片。

传送：传送至墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画、电话簿、彩信等。

详细资料：文件产生日期和大小。

更名：更改当前名称。

复制档案：可复制档案至文件夹 Audio、Images、Photos、My Music、Ebook 或指定的文件中。

移动档案：可移动档案至文件夹 Audio、Images、Photos、My Music、Ebook 或指定的文件中。

删除：删除当前记录。

删除全部档案：删除当前所在文件夹中全部记录。

排序：按名称、类型、时间、大小排序，也可选择“无”排序。

● Video——摄影文件夹

播放：播放当前摄影内容。

传送：传送至彩信、开关机动画等。

详细资料：文件产生日期和大小。

更名：更改当前名称。

复制档案：可复制档案至文件夹 Audio、Images、Photos、My Music、Video、Ebook 或指定的文件中。

移动档案：可移动档案至文件夹 Audio、Images、Photos、My Music、Video、Ebook 或指定的文件中。

删除：删除当前记录。

删除全部档案：删除当前所在文件夹中全部记录。

排序：按名称、类型、时间、大小排序，也可选择“无”排序。

● My Music——音乐文件夹

播放：播放当前选择音乐文件。

传送：传送至情景模式、彩信、蓝牙。

详细资料：文件产生日期和大小。

更名：更改当前名称。

复制档案：可复制档案至文件夹 Audio、Images、Photos、Ebook 或指定的文件中。

移动档案：可移动档案至文件夹 Audio、Images、Photos、Ebook 或指定的文件中。

删除：删除当前记录。

删除全部档案：删除当前所在文件夹中全部记录。

排序：按名称、类型、时间、大小排序，也可选择“无”排序。

建立资料夹：在根目录下建立一个新的资料夹，更好的分类存放文件。

格式化：格式化将会清除手机内所有资料及新建资料夹，格式化后需重新开机文件夹将会自动恢复，例如：Photos 文件夹将会在拍照后第一张照片时自动生成。

磁盘修复：有关数据丢失，或磁盘进不去时，按此选项修复磁盘。

6.8.2 记忆卡

储存体为 T_FLASH 卡。

开启：打开记忆卡中的文档。

建立资料夹：在根目录下建立一个新的资料夹，更好的分类存放文件。

格式化：格式化记忆卡内所有资料。

磁盘修复：有关数据丢失，或磁盘进不去时，按此选项修复磁盘。

移除：将记忆卡从手机中移除，用户可以安全地进行拆卸。

具体操作同 6.8.1 手机。

6.9 世界时钟

本功能让您可以查询世界各地的时间，方便在您出国时查询所在国时间。

通过向左、向右方向键，可以查看不同经度地区国家的日期和时间。在显示区的上方显示国家地区名称，下方显示日期及时间，中间为世界地图。

以左右方向键移动至要设为本地时间的地区国家，按菜单键进入“选项”，可选择“其他城市启动夏令时”的开启或关闭，按“返回”则表示退出查询世界时间。

7 使用 USB 储存功能

开机状态下，用本机所配的数据线将手机与电脑连接后，可以看到 USB 设置有以下四个选项：储存装置、网络摄影机。

7.1 储存装置

本手机支持移动存储即 U 盘功能，用随机附带的 USB 数据线，连接手机和 PC，手机会提示出一个菜单，选择储存装置，手机即成为一个 U 盘，支持数据的移动存储。

7.2 网络摄影机使用指南

1. 本机支持网络摄像头功能，使用简便，跟普通的 USB 的网络摄像头使用完全一样。
2. 开机状态下，用数据线连接手机和 PC。选择“网络摄影机”，开启该功能。
3. 使用过程中，按挂机键或者直接拔数据线，退出摄像头功能。按“拍照键”可抓拍图片。

安全密码

安全密码可防止手机和 SIM 卡被非法使用。

PIN 码

PIN 码为个人识别码，由 4 至 8 位数字组成，用于防止 SIM 卡被非法使用。PIN 码由网络运营商提供。若开启 PIN 码，则每次开机时都要输入该密码。

备注：如果连续 3 次输错 PIN 码，SIM 卡将被锁住，必须输入 PUK 码解锁。（网络运营商一般不向用户提供 PUK 码，因此当屏幕要求输入 PUK 码时，请立即与网络运营商联系，不要自行输入任何字符!!）。

PUK 码

PUK 为个人解锁码，由 8 位数字组成，在更改被锁定的 PIN 码时使用。

备注：此密码由网络运营商提供。

PIN2 码

PIN2 码用于防止进入某些高级功能。例如，固定拨号等。

备注：如果连续 3 次输错 PIN2 码，其操作步骤与输错 PIN 码类似，不同的是此时应输入 PUK2 码解锁。

PUK2 码

PUK2 为个人解锁码，由 8 位数字组成，在更改被锁定的 PIN2 码时使用。

备注：此密码由网络运营商提供。

手机维护与保养

本手机设计优良，制作精细，通过了解本手机的维护与保养，可更安全有效的使用本手机，并尽可能延长手机的使用寿命：

- 1) 请将手机及其配件放在儿童触摸不到的地方；
- 2) 避免高温暴晒并保持手机干燥。雨水、湿气及液体可能含有腐蚀手机电路的矿物质；
- 3) 请勿将手机存放在布满灰尘、肮脏的地方或在该处使用手机。活动式的零件可能较容易损坏；
- 4) 请勿在高温处使用或保存手机。高温会缩短电子元件的寿命、损坏电池，并使某些塑料部分变形或融化；
- 5) 请勿在低温处使用或保存手机。当手机恢复常温后，湿气会在手机内部凝结，造成电路板的损坏；
- 6) 请勿拆装或改装手机，非专业的处理可能会损坏手机；

- 7) 请避免摔落、敲打、碰撞及振动手机，不当的外力可能导致手机内部电路损坏。不使用手机时请将它放置到安全的地方；
- 8) 请勿使用化学溶剂或清洁剂清洗手机。要清洗手机，请使用沾有清水或中性肥皂的柔软棉织品轻擦手机外壳；
- 9) 手机浸水后，请不要开机，先取出电池并和服务供应商联系。
- 10) 请勿为手机涂上颜料。颜料可能会妨碍装置的活动零件，影响正常操作；
- 11) 为保护手机的外壳及内部结构，使用手机时，请不要过分用力；
- 12) 使用所提供的或合格的替换零件，未经授权的零件可能毁坏手机；
- 13) 使用合格的电池与配件。只能使用原厂认可或推荐的电池与配件，请勿使用其他类别或不知是否相容产品或配件，例如电池、配件或连接线，否则可能会损坏手机；
- 14) 合理并小心使用。使用手机时请以正常习惯使用；
- 15) 请使用厂家推荐的原厂配件；
- 16) 如果手机或其配件出现故障，请勿尝试拆卸手机，请找专业的维修人员维修您的手机。

故障排除

与售后服务部门联系之前，建议您查阅以下说明：

- 建议您出故障时关闭手机以优化其性能。
- 建议您将电池充满以收到良好效果。
- 避免在您的手机内存储大量数据，这将影响其性能。

同时请进行以下检查：

1) 手机不能开机

- ✧ 按住结束键直至屏幕有显示。
- ✧ 检查电池电量。
- ✧ 检查电池接头，取下并重装电池，然后再次开机。

2) 手机有几分钟无反应

- ✧ 按结束键。
- ✧ 取出电池后重新插入，然后开机。

3) 屏幕无法阅读

- ✧ 清洁屏幕。
- ✧ 按照推荐的使用条件使用。

4) 手机自动关机

- ✧ 检查电池电量。
- ✧ 检查“定时关机”功能是否启动。

5) 手机不能正常充电

- ✧ 确保电池没有完全放电。
- ✧ 确保在正常条件下（5℃—40℃）充电。
- ✧ 确保电池已正确插入。插入电池之后才能插充电器。
- ✧ 确保使用专用的电池和充电器。
- ✧ 检查充电器接头是否连接好。
- ✧ 若在国外，检查电流是否兼容。

6) 待机时间变短

- ✧ 待机时间与网络运营商的系统设置有关。在信号接收不良的区域，请暂时关机。
- ✧ 更换新电池。
- ✧ 收不到信号时手机将持续发射寻找基地台消耗大量电池，可移到接收信号较好的区域或暂时关闭。

7) 手机无法与网络连接

- ✧ 尝试换个地点进行连接。
- ✧ 向运营商核实网络覆盖范围。
- ✧ 向运营商核实您的 SIM 卡是否有效。
- ✧ 尝试手动选择有效网络。
- ✧ 若网络太忙，尝试稍后再进行连接。

8) SIM 卡错误

- ✧ 确保 SIM 卡已正确插入。
- ✧ SIM 卡无效与网络运营商联系。
- ✧ 不在服务区域内或信号弱。检查网络运营商的服务区域。移到窗口或选择另一个服务网络。
- ✧ 确保 SIM 卡上的芯片未损坏或有划痕。

9) 无法拨出电话

- ✧ 确保您拨打的是有效号码，并按下了拨号键。
- ✧ 如果拨打的是国际长途，确保已经输入了国家 / 地区代码。

- ✧ 确保手机已连接到网络，并且网络没有太忙或无效。
 - ✧ 向运营商核实您的网络申请情况（话费余额、SIM 卡有效性等）。
 - ✧ 确保您未设置固定拨号或呼叫限制。
- 10) 无法接听来电
- ✧ 确保手机已开机并连接到网络（检查网络是否太忙或无效）。
 - ✧ 向运营商核实您的网络申请情况（话费余额、SIM 卡有效性等）。
 - ✧ 确保您未转移来电。
 - ✧ 确保您未禁止某些电话。
- 11) 接听来电时，屏幕不显示来电者姓名
- ✧ 向运营商核实您是否已申请此服务。
 - ✧ 来电者已隐藏其电话号码。
- 12) 通话音质不太好
- ✧ 通话过程中可以按导航键调节音量。
 - ✧ 检查无线电接收图标.
- 13) 无法使用本手册中描述的功能
- ✧ 向运营商核实，确保您已申请该项服务。
 - ✧ 检查并确保此功能无需使用某个配件。
- 14) 从电话簿选择号码后，该号码不能拨出
- ✧ 确保您已将该号码正确记录到电话簿中。
 - ✧ 在拨打国际或国内电话时确保您已经加拨了国家 / 地区代码。
- 15) 无法在电话簿中新建记录
- ✧ 确保电话簿未滿；删除部分记录组或将记录组存储到手机电话簿中。
- 16) 无法发送和接收短信息
- ✧ 检查手机收件箱是否已滿，如果已滿，需要删除部分短信息。
 - ✧ 向运营商查询是否提供此项服务，并检查短消息服务中心号码是否正确。
 - ✧ 向运营商核实服务中心号码。
 - ✧ 服务中心可能太忙，请稍后再试。
- 17) 连续 3 次输入错误的 PIN 码
- ✧ 与网络运营商联系，索取 PUK 码（个人解锁密钥）。

M828 手机参数	
手机类型	音乐, 拍照;
手机制式	GSM
支持频段	GSM900/DCS1800MHz
电池容量	800mAh

和弦铃声	Midi64/MP3/AMR/WAV
主屏	可视面积 1.46 英寸 65K 色 TFT 彩屏 176×132 分辨率
多媒体屏	可视面积 2.2 英寸 26 万色 TFT 彩屏 240*320 分辨率
内存容量	23M
存储卡格式	T-FLASH
数据线接口	USB1.1
摄像功能	内置
视频播放	格式：3GP、MPEG4（320*240）
蓝牙	支持
WAP 浏览器	WAP 2.0
WWW 浏览器	支持
MP3 功能	格式：MP3, WMA, AAC, WAV, AMR
音乐铃声	Midi64/MP3/AMR/WAV
图片格式	Jpg/gif/bmp
机身颜色	黑色、白色
产品尺寸	110mm×49mm×14mm
手机重量	68g（不含电池）

M828 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	X	0	0	0	0	0

充电器	X	0	0	0	0	0
电池	X	0	0	0	0	0
耳机	0	0	0	0	0	0
数据线	0	0	0	0	0	0
存储卡	0	0	0	0	0	0
包装材料	0	0	0	0	0	0
0:表示该物质在该部件所有均质材料中含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下. X:表示该物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求.（本产品符合欧盟 RoHS 环保要求；目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量）						

VM008