

纽曼 MP3 播放器 MOMO M-TOUCH

用 户 手 册

NM191

您 好

感谢您选用本公司生产的产品！

为了使您尽快轻松自如地操作本产品,我们随机配备了内容详尽的用户手册，您可以获取有关产品介绍、使用方法等方面的知识。使用您的 **MP3** 播放器之前，请仔细阅读我们随机提供的所有资料，以便您能更好地使用该产品。

在编写本手册时我们非常认真和严谨，希望能给您提供完备可靠的信息，然而难免有错误和疏漏之处，请您给予谅解并由衷地欢迎您批评和指正。如果您在使用该产品的过程中发现什么问题，请及时拨打我们的服务热线，感谢您的支持和合作！

请随时备份您的数据资料到您的台式（笔记本）计算机上。本公司对于因软件、硬件的误操作、产品维修、电池更换或其它意外情况所引起的个人数据资料的丢失和损坏不负任何责任，也不对由此而造成的其它间接损失负责。同时我们无法控制用户对本手册可能造成的误解，因此，本公司将不对在使用本手册过程中可能出现的意外损失负责，并不对因使用该产品而引起的第三方索赔负责。

本手册中的信息如有变更，恕不另行通知。

本手册信息受到版权保护，其任何部分未经本公司事先书面许可，不准以任何方式影印和复制。本公司保留对本手册、三包凭证及其相关资料的最终解释权。

企业执行标准：Q/YK 001-2005

企业标准备案：QB/440304L2666-2005

注 意 事 项

- ★ 禁止儿童单独玩耍本机。
- ★ 请不要在特别热、冷、多尘或潮湿的环境中使用播放器，避免水滴溅在机器上。
- ★ 使用时不要让播放器摔落、或与硬物摩擦撞击，否则可能会导致播放器表面磨花、电池脱落或其它硬件损坏。
- ★ 在对存储卡操作（比如读取、删除等）时，请勿拔出，否则可能出现数据错误。
- ★ 建议对于不同类型的文件建立相应的文件夹，进行目录管理。
- ★ 在下列情况下请进行充电：
 - ☆ 如在正常操作中播放器电池图标为并自动关机。
 - ☆ 操作按键没有反应。
- ★ 尽量避免在特别干燥环境下操作播放器，以防静电。
- ★ 请及时备份存放在播放器中的个人数据资料。
- ★ 建议在驾驶机动车或自行车时不要使用耳机，请保证行车安全。
- ★ 使用耳机时如果音量过大，可能导致永久性的听力受损。因此请将您的播放器调整至合适的音量大小，并控制使用时间，以免您的听力受损。
- ★ 因为产品的性能和功能而发生的变更，及因产品固件更新而引起的与手册操作不同，请访问本公司的官方网站 <http://www.newsmys.com> 或拨打服务热线查询最新产品信息。感谢您的合作！

功 能 说 明


- Ø 操作系统: **WinCE** 操作系统, 采用触控技术, 操作方便快捷, 生动直观;
- Ø 炫彩屏幕: **2.8 寸 26 万色真彩 TFT** 触控液晶屏;
- Ø 电影欣赏: 支持 **AVI、3GP、FLV** 等多种格式视频播放;
- Ø 音乐欣赏: 支持 **MP3、WMA、FLAC、OGG** 等音频格式的播放;
- Ø 摄像头: 高清晰 **DC** 拍摄;
- Ø 电子相册: 支持 **JPEG、BMP、GIF** 格式的图片;
- Ø 文本阅读: 支持 **TXT** 格式的文本浏览;
- Ø 游戏天地: 提供多款经典游戏;
- Ø 可扩展存储: 支持 **T-FLASH** 卡;
- Ø 高速接口: **USB 2.0** 高速传输;
- Ø 节能设置: 背光时间调节, 自动关机设置。

使用要领

在使用触控功能时，请您掌握如下几个触控要领：

- 1、首次使用本机时，请务必严格进行屏幕校准，以避免屏幕校准不准确而导致的操作效果欠佳；长期使用后如发现触摸屏失准，请重新校准；使用指尖操作比指腹操作更为精准。
- 2、主界面锁屏功能可通过两种方式实现：
 - (1) 选取关机菜单中的锁屏按钮；
 - (2) 关闭子菜单后，在主界面中心位置划逆时针圆圈；其他任务下锁屏，需短按开机键(**POWER**)返回主菜单后再进行操作。
- 3、系统出现后台处理标志（如沙漏）时，请等待系统处理完毕再进行下一个动作。
- 4、插入 **USB** 数据连接线后，为保证系统稳定运行，系统将自行关闭所有正在运行的应用程序。
- 5、插拔 **T-Flash** 卡时，请注意首先关闭播放器。

外观图

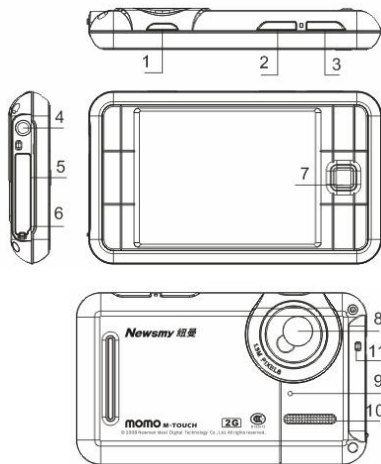

1	开机键
2	音量减键
3	音量加键
4	耳机接口
5	T-FLASH 卡槽
6	USB 接口
7	OK 键
8	摄像头
9	复位键
10	扬声器
11	挂绳孔

基本操作

一、开机/关机


1、开机

长按开机键 2 秒钟即可开机，等待系统自动运行进入主菜单界面（如右图）。

2、关机

点击“”弹出关机菜单：

锁定：实现锁屏功能；关机：关闭播放器；取消：退出关机菜单。

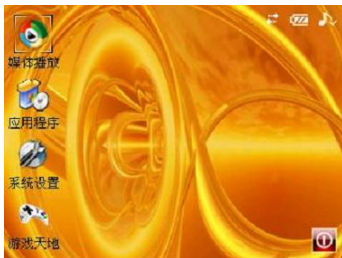

二、锁屏/解锁

1、锁屏：

主界面锁屏功能可通过两种方式实现：

（1）点击关机菜单中的锁屏图标；（2）在主界面中心位置用触摸笔逆时针划圆圈；其他任务下锁屏，需返回主菜单后再进行操作。

2、解锁：

锁定状态下，用触摸笔在屏幕上做顺时针画圈动作，可解锁。

三、声音控制

在未插入耳机的情况下，声音输出默认扬声器外放，插入耳机后自动改为耳机播放。

四、播放器复位

如果播放器死机，可按下机身后面的“RESET”键，重新开机即可。

五、更换桌面

用触摸笔在屏幕右上方的“”位置，向右滑动即可更换桌面。

六、电池管理

1. 本机采用内置型锂电池，充电时可以采用计算机 USB 充电和充电器两种充电方式。
充电完成时,主界面电池图标显示为三格电量。
2. 前两次充电保持在 8 小时左右，最长不要超过 10 小时。平时充电在 4 小时左右即可。

【建议】请使用纽曼专用充电器。

在关机状态下，使用充电器进行连续充电。请勿在充电的同时操作本播放器。

【注意】(1)如果长时间不使用本播放器，为避免因电池过量消耗引起的损坏，请务必在一个月对本机至少完成一次充放电，以防止锂电耗尽。
(2)锂电池过度消耗所导致的电池损坏不属于播放器质保范围，若使用非本机专用充电器充电而导致本机出现问题，同样不属于质保范围。

功 能 介 绍

一、媒体播放

主菜单界面下，单击“媒体播放”图标，弹出子菜单：

1、媒体中心

选中“媒体中心”，单击即可打开。

按 键	功 能
	查看歌曲列表
	查看视频列表
	查看图片列表
	查看电子书列表
	查看图片列表
	查看所有文件夹
	查看播放列表



- ☆在“媒体中心”中，双击文件可播放当前文件。
- ☆点击屏幕右上方添加到播放列表或删除，可对当前的音频或视频文件进行操作。

2、媒体播放器

(1) 按键说明

按 键	功 能
	播放/暂停
	下一曲
	上一曲
	停止播放
	查看菜单列表
	播放进度条
	静音开关
	声音控制器



『提示』本机支持音乐词曲同步，歌词格式为 **LRC**。

【注意】一定要用该歌曲的文件名为对应的歌词文件命名，否则将不能实现同步。举例：

歌曲文件名称为“听妈妈的话.mp3”，歌词文件名称为“听妈妈的话.lrc”，当播放此歌曲时，歌词将在屏幕上同步显示。

（2）菜单功能

①单击“文件”弹出菜单：

菜 单	功 能
媒体中心	进入媒体中心
播放列表	打开播放列表
文件播放	开始播放
下一	播放下一曲目
上一曲目	播放上一曲目
退 出	退出播放器



②单击“选项”弹出菜单：

按 键	功 能
循环播放	播放列表内的文件循环播放
无序播放	播放列表内的文件无序播放
全屏播放	全屏播放
取 消	退出“选项”菜单

【操作提示】


☆播放器播放过程中，可直接用触摸笔拉动进度条调节播放进度。

☆视频播放过程中，单击屏幕全屏显示，再次单击，退出全屏。

☆点击音量图标，开启静音；再次点击，关闭静音。

③单击“”进入播放列表：

按 键	功 能
	文件菜单操作
	添加文件
	上移文件
	下移文件
	删除文件
	确定返回
	取消关闭

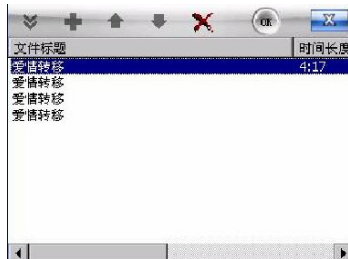

【操作提示】

☆文件菜单操作：可进行添加文件、播放、删除、排序、移动等操作。

3、图片浏览器

按键	功能
	打开文件
	显示上一幅
	显示下一幅
	图片放大
	图片缩小
	移动模式
	浏览模式
	全屏显示
	合适大小显示
	操作信息提示



【操作提示】

☆在移动模式下,当显示图片的尺寸大于屏幕尺寸的时候,可以按住图片移动查看局部图像。

☆对当前图片上下滑动可放大或缩小图片,左右滑动可观看上一图片或下一图片。

☆操作信息提示:此功能可显示或隐藏提示信息、删除当前图片、并设置成桌面。可浏览的图片格式 **JPG**、**BMP**、**GIF** 都可在此设置成桌面

【注意】 **GIF** 图像设置成桌面时,则成为固定图像。

☆在全屏显示模式下,工具条自动隐藏,当单击原工具条区域时,可显示工具条,单击工具条外部,再次隐藏工具条。

☆图片浏览过程中,左上角出现沙漏图标时,表示图片正在加载中,请等沙漏图标消失再进行其他操作。

☆如果出现无法显示的图片,请尝试用画图工具编辑后再进行浏览。

二、应用程序

1、照相机

在主菜单界面下的应用程序中选中照相机,再次单击启动程序。

按 键	功 能
	焦距调节
	像素调节
	白平衡
	特殊模式
	亮度调节
	快门



①焦距调节：单击后，调节右侧的调焦工具。

②像素调节：选择拍照尺寸大小 **1280×960**、**640×480**、**320×240**。

③白平衡：自动、晴天、阴天、白炽灯。


④特殊模式：普通、黑白、怀旧、底片、怀旧、偏蓝、偏绿。

⑤亮度调节：提供七级亮度调节；调亮、调暗。

⑥快门：单击快门图标或按 **ok** 键进行拍照。

2、文本阅读器

按 键	功 能
	打开文件
	向上翻页
	向下翻页
	向上滚动一行
	向下滚动一行
	读取书签
	保存书签
	字体大小选择
	页码跳转
	选择文本编码

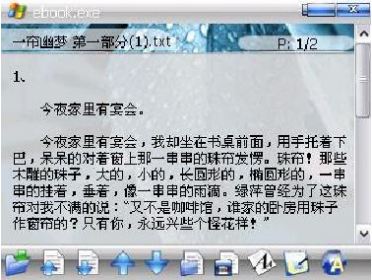

【操作提示】

☆用触摸笔在当前文本中往上滑动或往下滑动，文本向上滚动一行或向下滚动一行；往左滑动或往右滑动，文本向上翻页或向下翻页。

☆点击右上角的“ P: 1/2”，可查看当前文本的总页数和总行数。

☆书签只对当前阅读文本有效，如阅读其他文本，则需另设书签。

三、系统设置


- 1、背景设置：单击用户目录，从用户文件夹内选择合适的 **BMP** 图片作为桌面。
- 2、语言设置：简体中文和英文。
- 3、背光设置：可设置关屏时间为 **10 秒**、**30 秒**、**60 秒**、从不关闭。
- 4、自动关机：可设置关机时间为 **30 分**、**60 分**、**90 分**、从不关机。
- 5、系统信息：查看版本号和储存空间。
- 6、声音设置：调节音量大小。
- 7、格式化内存：格式化本地磁盘。
- 8、校准触摸屏：校对触摸笔。

四、游戏天地

本机提供连连看、挖地雷等多种经典游戏。

五、任务管理器

在任何功能操作界面下，长按“ok”键，可显示当前运行的所有程序，并进行任务切换。

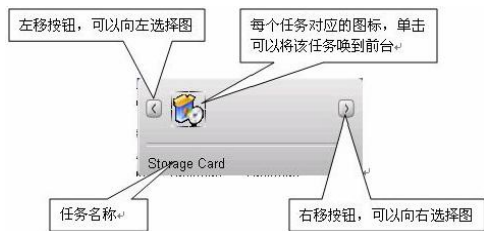

固 件 升 级

本机支持固件升级，相应的升级方法和固件升级程序请到纽曼官方网站的下载中心下载，相关的产品动态请随时关注纽曼官方网站。

【注意】①固件升级是用于提高和优化播放器的性能，不采用也不会影响播放器本身的正常运作。

②请在升级之前备份播放器内的重要资料。

③此播放器的固件升级软件不适应其它系列的播放器，反之亦然。

④此功能请慎重使用！若因误操作等使升级失败，可能导致机器不可用。

⑤固件升级可能会因错误操作而导致机器不能正常工作！请在操作前详细阅读升级说明，且适合具有一定计算机操作基础的人员使用。


⑥此播放器的固件升级软件不适应其它系列的播放器，反之亦然。

敬请关注公司官方网站，下载最新的升级工具、固件等。

通 讯 操 作

1. 连接 MP3 播放器

通过 **USB** 数据线，将 **MP3** 播放器与计算机正确连接。当第一次连接时系统会弹出“找到新硬件”的提示，并自动加载驱动程序。安装完成后“我的电脑”中会出现“可移动磁盘”盘符，并在播放器的屏幕上显示连接图标。



2. 资料的上传下载

播放器就是一块移动存储盘，资料的上传、下传和使用与移动存储盘一样，文件可拷贝到盘中或从盘中删除。在资料传输中，禁止其它操作。

3. 中断与计算机的连接

当您想把播放器从计算机的 **USB** 端口拔下，请先确认与计算机的通讯操作已停止。必须正常卸载 **USB** 设备，否则可能会损坏或丢失数据。

(1) 双击电脑右下角的“拔下或弹出硬件”，如右图：



(2) 在弹出的窗口中点击“停止”。

(3) 再点击弹出窗口中的“确定”，即可拔下 **MP3** 播放器。

疑 难 解 答

1. 为什么在操作系统上显示存储容量与标称值不一致？

答：众所周知，计算机采用二进制，对容量的计算以每 **1024** 为一进制的，每 **1024** 字节为一个 **1KB**，每 **1024KB** 为 **1MB**，每 **1024MB** 为 **1GB**；而芯片存储厂商在计算容量方面是采用十进制，即每 **1000** 为一进制，每 **1000** 字节为一个 **1KB**，每 **1000KB** 为 **1MB**，每 **1000MB** 为 **1GB**。这两者进制上的差异造成了计算机的显示容量与标称容量略有差异。

另外机内字库、系统文件会用去存储器中的小部分空间，所以在操作系统中显示的存储器容量会少于标称值，这是符合有关标准的。

2. 为什么 MP3 播放器反应速度会变慢？

答：因为 **MP3** 播放器长时间使用或做频繁的文件删除后，其内部闪存可能会出现碎片（类似于硬盘出现的碎片），导致速度变慢。

解决办法：对播放器格式化，便可以很好地解决问题。

格式化将删除机内所有数据，请在格式化前将数据备份到计算机上，以免丢失数据。

3. 由于误操作或其它原因导致播放器异常(如死机)怎么办？

答：首先，按下机身背面的 **RESET** 键，再重新开机，看是否恢复正常。

其次,通过 **USB** 连接电脑或用充电器充电以激活电池,在保证有一定电量的前提下再尝试开机。

如果通过上述操作还不能开机时,建议您请专业人员进行升级,在纽曼官方网站下载最新的升级工具及固件。

4. 为什么播放歌曲时出现声音变小或者失真的现象?

答:一般耳机功率与播放器的输出功率不符会导致这种现象。一般会认为价格贵的耳机就一定可以得到更好的音质,其实不然,有一些耳机的阻抗很高,高阻抗耳机固然可以更好的控制声音,可是这需要更多的输出功率支持,而 **MP3** 播放器本身的输出功率有限,不可能很好的驱动高阻抗耳机。根据目前我们的 **MP3** 播放器的最大输出功率,最好使用 **50** 欧以下阻抗的耳机。

5. 为什么有时播放器待机时间过短?

答:一般内置锂电池使用时间会随使用的温度环境及使用情况的不同而有所差异,使用本机时,如果所处环境温度过高或者过低,电池使用时间也会受到影响。建议在常温下使用本机,并且在充电时请使用充电器充电!从使用情况方面来看,受增大音量、开启背光、录音、频繁操作等因素影响,实际使用时间也会有一定差异。

6. 为什么 MP3 播放器长时间未使用，再次使用时出现无法开机？

答：为保证锂电池的寿命，当电池电量过低或出现异常断电时，锂电池将被保护，故无法开机。此时只要把播放器接入专用充电器或计算机 USB 接口进行充电，即可激活电池从而使 MP3 播放器恢复正常状态。

7. 如何辨别产品真伪？

答：①拨打产品包装上面所贴的“防伪查询系统”上标识的电话，同时刮开防伪涂层并按相应的语音提示输入查询。

②进入纽曼公司官方网站 <http://www.newsmys.com>，点击主页中的“产品防伪查询”按钮进入防伪查询系统，刮开产品包装上“防伪查询系统”的防伪涂层，按提示输入涂层下的数字进行查询即可。

【注意】此号码为唯一的，并且只有一个；再次查询系统则会有相应提示，请谨防假冒。

配件清单

- 1、USB 数据线
- 2、说明书
- 3、三包凭证

规格参数

外形尺寸	94mm×56mm×11mm（具体以实物为准）
显示屏	2.8 寸 26 万色 TFT 触控（320×240）
摄像头	130 万像素
视频播放	AVI、3GP、MP4、FLV、ASF、MPG
音乐格式	MP3、WMA、OGG、AMR、AAC、AC3、FLAC、M4A
MP3 码流率	32Kbps - 320Kbps
WMA 码流率	32Kbps - 320Kbps
歌词格式	LRC
电子书	支持格式：TXT
图片格式	BMP、JPG、GIF
储存方式	支持 T-FLASH 卡
输出频率范围	20Hz~20KHz
菜单语言	简体中文、英文
接口类型	USB2.0 高速
电 池	内置 800mAh 锂离子电池
使用温度	0 至 45 摄氏度

根据电子产品污染防治管理办法及电子信息产品污染防治管理办法中关于表述的相关要求对本品中的有毒有害物质含量进行如下表述：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
线路板	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	×	○	○
LCD	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中不含有或其含量均在 **SJ/T11363-200** 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 **SJ/T11363-2006** 标准规定的限量要求。依据【电子信息产品污染控制管理办法】及 **SJ/T1 11364-2006**【电子信息产品污染控制标示要求】，电子信息产品应进行标示产品中含有的有毒有害物质或元素不发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限，即“”，表示 **10** 年。

注：本产品大部分部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件皆因技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。

本公司保留对本手册的最终解释权