

目 录

为了您的安全.....	2
您的手机.....	6
开始使用.....	14
基本功能.....	19
通话选项.....	23
电话簿.....	24
信息.....	30
通话记录.....	35
设置.....	37
多媒体	45
工具.....	58
服务.....	63
档案管理.....	66
使用电池的注意事项.....	69
菜单目录.....	71

为了您的安全

在使用手机之前, 请仔细阅读下列安全说明, 并按规定操作。
如若不然, 可能导致手机故障或危害自身安全。

信号干扰

所有移动通信手机在通话或信号接收时都可能受到无线电波的干扰, 而影响通话的质量或信号的接收。

享受规定服务

特别提醒, 为保证您的售后维修权益, 请使用规定的配件和电池。

手机使用环境

- 谨记在禁止使用手机或使用手机可能导致干扰或危险的场合, 请遵守规定关机。
- 开车时, 请小心使用手机。如有需要请先将车停靠再路边后, 再操作手机。在部分国家, 开车时使用无线通信手机, 属于违法行为。
- 任何无线电子设备包括手机都可能产生信号干扰, 而影响医疗器械。如有疑问, 请咨询医护人员或器械制造商。其他电子设备同样可能受到干扰, 请谨慎使用。
- 同其他无线通信设备一样, 为了更满意的操作和自身安全, 建议只在正常位置使用该设备。开机后, 请不用手触摸天线。
- 在加油(服务站)时, 请保持关机。在油库(燃油存放和配送区)、化工厂或爆破作业区, 请注意并遵守无线电设备使用限制说明。

- 不要将手机、手机零件或配件同易燃易爆品一同存放或携带。
- 乘坐飞机时关机。在乘坐飞机时使用手机属不合法行为，可能导致信号中断并影响飞机飞行安全。如若不遵守说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。在登机前，请检查手机是否设置定时开机功能。

保养和维护

本手机产品设计先进、工艺精湛，应该小心呵护。下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。

- 把手机及其所有配件和附件存放在儿童接触不到的地方。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路矿物质的液体。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料件。
- 不可在寒冷的地方存放手机。手机发热时，达到正常的工作温度，在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。
- 不可拆开手机外壳。非专业性的操作可能会损坏手机。
- 不可敲击、摔打手机。粗暴的使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂洗手机。用软布轻粘不含有害物质的肥皂水溶液，擦拭手机。

- 严禁手机在没有装上电池时插入充电器充电。
- 为避免手机消磁，请保持手机远离磁性物品。
- 如果手机或附件运行不正常，请携带手机到最近的有维修资格的维修部。维修人员会协助您，必要时会安排维修。

SAR 认证信息

(SAR 信息)

手机满足欧盟（EU）有关无线电波辐射的要求。

您的手机是一个无线电发射设备和接收器。其被设计和制造没有超出欧盟委员会推荐的射频（RF）能量辐射的限制。这些限制是综合指南的一部分并建立了一般人口允许射频能量水平。这些指南由独立的科研机构通过定期和彻底的科学研究评价制定。限制包括大量的安全限度，设计用于确保所有人员（不论年龄和健康状况）的安全。


有关手机的辐射标准采用一种被称为SAR（特定吸收率）的度量单位。欧盟委员会推荐的SAR 极限是2.0 瓦/ 千克。

***大众采用的手机SAR 极限为2.0 瓦/ 千克，平均比身体组织大十克。极限包含了较大的安全裕度，以便为大众提供附加保护和考虑测量方面的变化。SAR 视国家报告要求和网络频段可能不同。**

包装


感谢您购买该产品。请检查您所购买的商品是否包含以下配置。（*包装中的图片与实物可能有部分差异。）

 手机	 电池
 用户手册	 耳机

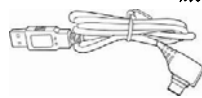

您的手机

布局版面设计

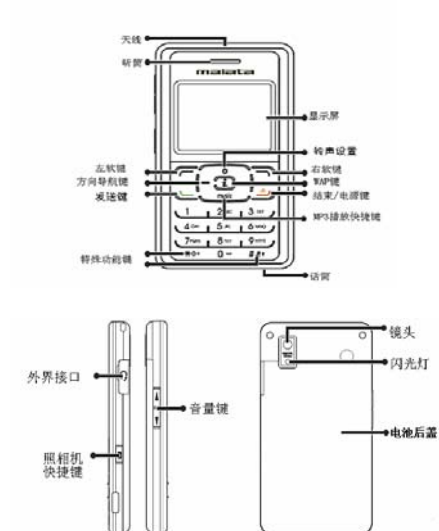

按键说明




软键

左/右软键执行屏幕上所对应的功能。
左右软键的功能在主屏幕的最下一行显示，与手机当前操作有密切关系。



方向键

菜单界面滚动菜单。
在普通文本编辑时，上下左右移动光标。



发送键

拨打或接听电话。
待机界面，短按发送键可查看手机近期通话记录，长按此键可回拨最后一次通话。



结束键&电源键

结束通话。
开机和关机。(长按此键)
取消操作并直接返回待机界面。



数字键

输入或编辑状态，可以输入数字、字符或特殊字符。
待机界面可快速拨号。(需设定后使用)
在拍照界面可更改相应设置。

* ⑥+ # ⑥+

特别功能键

输入特殊字符或执行各种功能。



侧键(手机左侧)

待机界面可调节手机按键音量。

待机界面长按此键开启/关闭闪光灯。

通话中调节通话音量。

通话中长按上键开始“录音”。停止录音，则按[停止]软键。

调节音乐播放音量。

在日历中可移动到上下月。

快捷键



导航键

左键: 进入“写短信”。

右键: 进入“日历”。

上键: 进入“铃声设置”。

下键: 进入“音乐播放器”。

以上均在待机界面操作。

你也可以根据自己的喜好，自行设置各方向键功能。

(菜单>4.设置>1.话机设置>7.指定功能键)



WAP 键&拍摄键

进入WAP菜单。(短按此键)

登陆浏览器。(长按此键)

在照相机预览界面，执行快门功能。



照相机快捷键 (侧键)

长按此键进入照相机预览界面。

在照相机和视频界面执行拍摄。




进入“键盘锁”设置菜单。(长按此键)



激活静音模式。(长按此键)

显示区

待机屏显示包括三个部分。

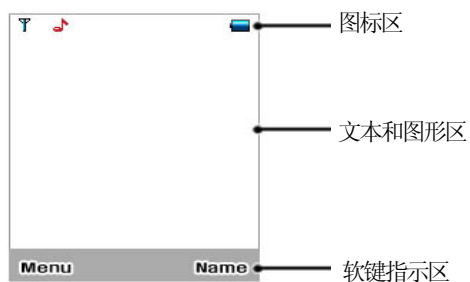

图标

图标	说明
	信号强度: 显示接收到的信号强度; 格数越多, 信号越强。
	GPRS: 显示接收到的GPRS强度。
	GPRS 连接: 当连接GPRS时, 显示此图标。
	未接电话: 当您有未接电话时, 显示此图标。
	新消息: 当您有未读的短信息时, 显示此图标。
	新彩信: 当您有未读的彩信时, 显示此图标。
	彩信准备: 当您正在接收或发送彩信时, 显示此图标。
	小区广播信息: 当您开启小区广播接收时, 显示此图标。

	WAP 信息: 当您收到WAP信息时, 显示此图标。
	呼叫转移: 当您的电话为呼叫转移状态时, 显示此图标。
	铃声: 当手机的响铃方式为“铃声”时, 显示此图标。
	振动及铃声: 当手机的响铃方式为“振动及铃声”时, 显示此图标。
	振动后铃声: 当手机的响铃模式为“振动后铃声”时, 显示此图标。
	振动: 当手机的响铃方式为“振动”时, 显示此图标。
	静音模式: 当手机的响铃方式为“静音”时, 显示此图标。
	闹钟: 当您设置并开启闹钟时, 显示此图标。
	秒表: 当您在使用秒表计时, 显示此图标。
	锁: 当键盘为锁定状态时, 显示此图标。
	电量: 显示电池电量情况, 格数越多, 手机电量就越多。

手机性能

硬件性能

性能	说明
尺寸	50 x 92 x 9.2 mm
显示屏	1.66" 262K TFT LCD(160x128)
闪光灯	有
扬声器	单独的
振动	内置
天线	内置
SIM 卡	3V
数据线	USB 连接 和 PC 管理
T-Flash	※请使用合格的内存卡

软件性能


性能	说明
射频	GSM900, DCS1800, PCS1900
GSM / GPRS	GSM Phase 2 & 2+ Class 8 GPRS
信息	彩信 / 增强型信息 / 短信
WAP	WAP 2.0 浏览器

Java	CLDC1.1 / MIDP2.0 / JSR120, JSR135, JTWI
DRM	DRM 1.0
文本输入	T9 智能文本输入
视频	支持 MPEG4
墙纸	图片和用户自定义 JPG, GIF, BMP
铃声	音频播放 MP3, MID, WAV, AMR, iMelody 录音 (AMR, WAV)
游戏	娱乐游戏
电话簿	手机可存储 300 条
工具	日历, 备忘录 闹钟, 世界时间, 计算器, 单位换算, 货币换算, 健康指数, 秒表

开始使用

第一次拨打电话


请根据下图所示拨打电话。

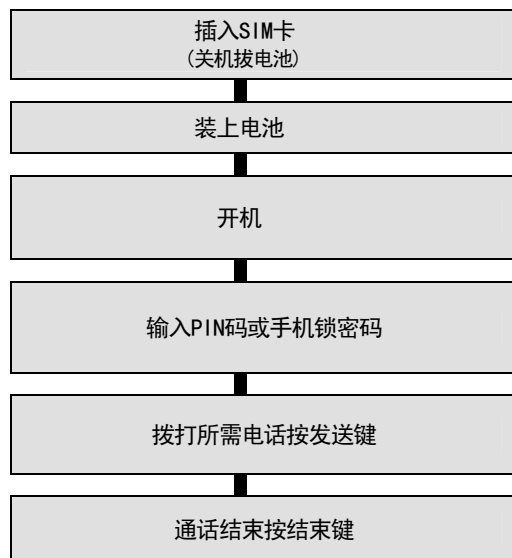


安装 SIM 卡

当您申请入网时，您会得到一张插入式SIM卡，其中载有您的用户信息（PIN码及可获得的服务选项）。


1. 如有需要，长按结束键，直到出现关机提示关机。
2. 按下列步骤取出电池：
 - ① 从手机背面向下滑出电池盖。
 - ② 如图所示，掀起电池。

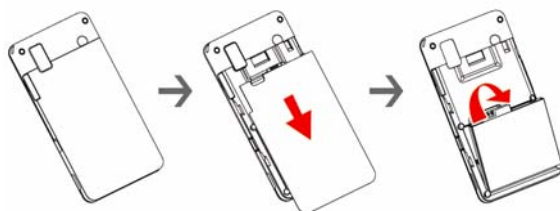

3. 将SIM卡插入手机，确保SIM卡正确插入。

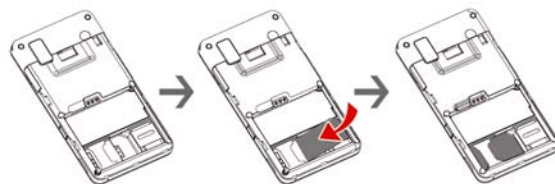

4. 重新装入电池，扣紧电池盖。

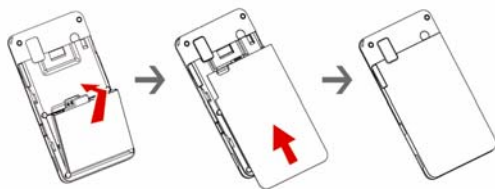

充电

您的手机包装内配有专门的电池和一个旅行充电器。当然，您也可以使用USB数据线为手机充电，但充电时间可能有别于旅行充电器。

为了您的安全，请使用配置的电池和充电器。

注意：在您首次使用手机前，您必须为电池完全充电8-14小时。

1. 装好电池后，请将充电器插头插入手机右侧的充电接口。
2. 将旅行充电器连接到交流电源插座。
3. 充电完成后，从电源插座上取下充电器，再从手机中取出充电器。

注意：当电池毫无电量并未再使用时，需充电30分钟，才会显示充电图标。

开机和关机

1. 按住电源键至少1秒以上开机。
2. 如果手机要求输入PIN码，键入PIN码。手机搜索到网络

后，显示待机画面。手机屏幕上会显示信号强度、电池电量和当前日期及时间。

3. 如需关机时，按住电源键2秒以上。

验证码

您的SIM卡设有验证码。验证码帮您保护您的手机不受未经许可的使用。

当要求输入下列说明的验证码时，请输入正确的密码（输入时显示为*号），然后按【确定】软键(左)。

PIN码

个人识别号码，为防止号码被盗用而设置的PIN密码（4-8位）。PIN码随SIM卡提供，详见SIM说明。

如果PIN码连续三次输入错误，原密码将被锁定，直到您输入正确的PUK码并重新设置PIN码。

PUK码

8位数的PUK（个人解锁码）用于更改已锁的PIN码。PUK也是同SIM卡一起提供的，如果不慎丢失，请及时与运营商联系。

重新激活PIN码，请按以下操作：

1. 键入PUK码并按【确定】软键(左)；
2. 根据您的喜好，输入新的PIN码并按【确定】软键(左)；
3. 当出现确定新密码提示时，键入相同的密码并按【确定】软键(左)。

如果您连续10次输入错误的PUK码，您的SIM卡将失效，请与您的运营商联系补办新卡。

限制密码

当您使用呼叫限制功能时，要求使用4~8位的限制密码。
在您申请此功能时，您将获得此密码。

基本功能

拨打电话

拨打电话前，在待机屏幕检查手机是否有网络信号。使用数字键键入您要拨打的号码，然后按发送键发送。

拨打国际长途

按两次*键输入“+”符号。

键入国家代码、地区码（无前缀0）和电话号码。再按发送键发送。“+”符号会通知系统此号码为国际电话。

搜索号码

1. 待机屏幕【电话簿】软键(右):

拨打电话时，在待机屏幕按【电话簿】软键（右）。您可以搜索到“所有存于SIM卡、手机”中的电话记录。按上下导航键选择姓名。在姓名右下方会显示相应的电话号码。您也可以输入您想搜索的姓名，将会从清单中列出您所需的记录。然后按发送键发送。如果您要查看记录的详细信息，则按【选项】软键(左)并选择【查看】，此后也可以通过发送键拨打电话。如果电话簿中没有您所需的号码，将不会显示记录。

2. 从电话簿中搜索号码:

您可以将姓名和号码储存在电话簿中SIM卡或手机存储器上。如果您想通过电话簿搜索号码，则按【菜单】软键（左）并选择“电话簿”。

通过快速拨号拨打电话

如需使用快速拨号，长按速拨数字，将会拨打相应的号码。
(详见电话簿→快速拨号)

通过短消息拨打电话

您通过短消息中【确定】软键（左）和【选项】软键（左）选择“提取号码”然后按发送键从号码选单中拨打电话。

重拨最后一个号码

话机会保存最近的已拨和已接号码。按发送键会显示通话记录清单，直接按发送键便可重拨最近一个电话号码。

紧急呼叫

您拨打紧急电话时，确保手机为开机状态并在服务范围。输入当地求救号码(不同的地方求救号码不同)然后按发送键，接通后通知他们您所在的位置，在未得到允许前，请勿挂断电话。完成通话后按结束键结束通话。

注意：当开机时要求输入“手机锁密码”或“PIN 码”时，部分网络不支持紧急呼叫；部分网络要求插入 SIM 输入求救号码来执行紧急呼叫。

输入“暂停或等候”

在输入拨打号码时，您可以通过连按三次*键输入暂停符号（“P”），连按4次*键输入等候符号（“W”）。

结束通话


当您完成通话，按结束键结束通话。

T-Flash记忆卡

警告：推荐使用经过合格的T-Flash卡。如果使用不合格的T-Flash卡将有可能不被识别，甚至会损坏手机。

安装T-Flash卡

拔出电池，如图所示，打开卡槽防护装置后插入T-Flash卡

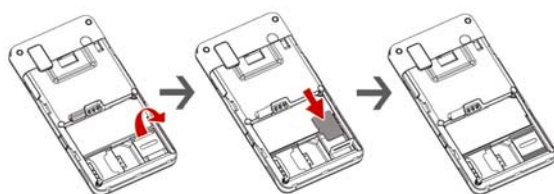

后，合上保护盖。

注意：为了更好的播放音乐文件，建议将T-Flash卡中约100KB剩余容量放置音乐播放文件清单。

*如果您在未插入T-Flash卡的情况下，选择该记忆体模式，将会出现“无记忆卡”警告。

取出T-Flash卡

将保护盖向下滑，轻推出卡。取出卡后，请将保护盖合好。

如何利用USB传输线管理T-FLASH记忆卡的内容

当手机在关机状态下插入USB传输线，手机将出现储存模式的USB联机动画。当手机在开机状态下插入USB传输线，手机将出现USB配置菜单（储存设备模式/计算机连接模式）。在USB联机模式下，请选择储存设备模式；使用手机及充电时，请选择计算机连接模式。如果您选择计算机连接模式，手机会维持开机状态，并处于平常使用的待机画面。

如果您要使用及编辑T-FLASH记忆卡，请选择储存设备模式。开启计算机的档案管理功能，然后开启便携式磁盘驱动

器。

您可以将安装在手机中的T-FLASH记忆卡当作携带式磁盘，用来储存音乐、图片档案或其它档案。

注意：USB数据线可同时用于数据传输和充电连接，但充电水平有别于旅行充电器

通话选项

您的手机提供了很多通话中可以使用的控制功能。

- 保持/恢复
- 拨打另一个电话
- 拨打国际电话
- 接通另一个来电
- 保存号码
- 关闭话筒
- 录音
- 切换通话

多方通话（会议）

您可以在通话时，使用【选项】中的【新通话】菜单，即可拨出另一通电话。在保持有多个通话的基础上，您可以通过【选项】中的【会议】来进行会议电话。您连接第二个通话后，才会出现【会议】菜单，并使当前通话和保持通话同时接通。如果您想结束多方通话，而又不想挂断所有通话，您可以选择【选项】中【结束单线】菜单。【结束单线】只在多方通话中出现。

注意： 此功能需网络支持。

发送短消息

您可以在通话中通过【选项】中的【短消息】菜单来发送信息。

通话中启动电话簿功能

在通话中，您可以通过【选项】中的【电话簿】菜单对电话

簿菜单进行操作。

文本输入

文本输入选项

在文本编辑界面，您可以使用不同的输入模式。

在您看到【选项】和【清除】软键时，按左软键进入选项：您可以保存也可以更改文本输入模式。按右软键可删除您要删除的字符，您可以通过4个导航键在字符间移动光标。根据您的文本内容，至少有2种输入模式可供选择。

T9 文本编辑模式

当您选择T9 编辑模式，按一下数字键就是一个字符。您可以看到T9支持的单词，例如您按数字6和5，就会打字“OK”。按上下方向导航键选择单词列表。按【选择】键（左）选择您想写的单词。

您可以根据自己的需求变更输入法

根据个人需求您可设置自定义的默认输入法：设置->话机设置->预设输入法。

如果只需暂时变更输入法，在文本编辑界面，可通过【选项】中的【输入法】改变输入法。您也可以在文本编辑界面通过“#”键切换输入法。

在英文和智能英文输入法时按 * 键，可以选择abc, Abc, ABC不同类型。

电话簿

您可以将电话号码及姓名存于SIM卡或话机内存。话机可存300

条电话号码，并可分5个群组。虽然SIM卡和话机存储器是分离的，但从电话簿中拨打电话时，它们作为同一个实体。

待机界面存储电话号码（包括姓名和图片）

待机界面输入电话号码，手机提示【储存】软键（左），可将此号码保存到电话簿中。

1. 键入待储存的号码，最多输入40位数字。
2. 选择存储位置“至SIM卡”或“至本机”。并可查看已存储的条目总数。
3. 选择编辑项目。使用导航键选择编辑项目，按【编辑】软键（左）编辑。可编辑项目如下：

SIM卡

A. 姓名：最多可输入14个字符。按【编辑】软键（左）可编辑。

B. 电话号码：最多可输入40个数字。

C. 来电群组：一共分5个群组（朋友、家人、重要人士、同事、其它）。您可使用左右导航键选择。

本机

A. 姓名：最多可输入30个字符。按【编辑】软键（左）可编辑。

B. 电话号码：最多可输入40个数字。

C. 家庭电话：最多可输入40个数字。

D. 公司名称：最多可输入20个文字。按【编辑】软键（左）可编辑。

E. 电子信箱：最多可输入60个英文字母。

F. 公司电话：最多可输入40个数字。

G. 传真号码：最多可输入40个数字。

H. 大头贴: 提供您设定的来电者图片, 当您接到对方的电话或拨打对方电话时, 都会显示该图片。您可以使用左右导航键选择图片。图片可选择范围包括预设图档和档案管理文件夹中的图片。

I. 铃声选择: 您可使用左右导航键选择所需铃声。

J. 来电群组: 一共分5个群组(朋友、家人、重要人士、同事、其它)。您可使用左右导航键选择。

使用电话簿储存电话号码

1. 按[菜单]软键(左), 选择【电话簿】菜单。
 2. 使用上下导航键移动到【添加号码】, 按【确定】软键(左)。
 3. 选择存储位置“至SIM卡”或“至本机”。同时可查看已输入的条目总数。
 4. 选择编辑项目。移动光标选择所需的项目, 按【编辑】软键进行编辑。提供10种编辑项目。(详见“待机界面存储电话号码”之“本机”)
- 电话簿选项中提供的其它功能:

快速寻找

当您选择电话簿功能中的【快速寻找】功能, 您可以直接阅读所有已存于SIM卡及话机中的电话数据。您可以输入所需要查阅的姓名, 手机将自动显示所指定的姓名。

在电话簿清单中, 您可以执行以下功能:

1. IP拨号: 可直接拨打IP拨号。(IP号码需要存储)
2. 查看: 允许查看所有的数据内容, 如姓名、电话号码等。
3. 编辑: 允许编辑数据内容。
4. 删除: 允许删除该数据。
5. 拷贝: 允许将手机中的数据拷贝到SIM卡中存储, 或将SIM卡中数据拷贝到手机中存储。执行该功能后, 手机与SIM

卡中将共存该数据。

6.移动：允许将数据由手机移到SIM卡或SIM卡移动到手机。

7.复制：允许将数据由手机复制到手机或SIM卡复制到SIM卡中。

8.发送短信息：您可向此联系人发送短信息。

9.发送彩信：您可向此联系人发送彩信。

10.传送名片：您可以将名片数据用短信、彩信或红外线发送。

姓名查找

当您选择姓名查找功能后，您可以使用姓名直接寻找到已储存的电话号码数据。

1. 输入您所需搜寻的联系人姓名，您可以输入完整的姓名或输入开头的字母，再按【选项】软键（左）。

2. 如果屏幕有您要联系的姓名，可使用上下导航键选择所需拨打的电话姓名。

3.按发送键拨出电话。如选姓名多于一个电话号码，屏幕会显示号码列表，选择一个电话号码，按发送键拨出电话号码。

在电话簿清单中,你可以执行多项功能。(详见开快速寻找中1-10项)

添加号码

参见“使用电话簿储存电话号码”。

全部复制

您可以将手机中的电话簿数据复制至SIM卡或将SIM卡中的数据复制至手机中，该功能做数据备份使用。

删除

您可以删除SIM卡或手机中的所有电话簿数据，也可以选择逐条删除功能。

来电群组

您可以设定及编辑群组数据，可设定的项目如下：

1. 群组名称：编辑群组名称，按【选项】软键（左），然后选择【完成】软键（左）储存变更。
2. 响铃方式：允许您选择群组来电时的响铃方式。使用左右导航键选择。
3. 铃声：允许您选择群组铃声，当群组中的成员来电时，将响起该铃声。使用左右导航键选择。
4. 图片：允许您编辑群组的图片，当群组中的成员来电时会显示该图片。使用左右导航键选择图片。如要查看及选择图片，选择【查看】软键（左），然后使用上下导航键选择图片，按【确定】软键（左）。
5. 群组成员：从电话簿中选择您要添加的成员。按【确定】软键（左），然后选择【新增】菜单后按【确定】软键（左）。您也可以删除该组中的成员。按【选项】软键（左），然后选择【删除】菜单后按【确定】软键（左）。

快速拨号

将电话号码储存于电话簿后，您可以设定8个快速拨号，只需要按对应的数字键，便可快速拨出该号码。这项功能可让您建立、取消及编辑2-9数字键所对应的电话号码。您可以利用快速拨号功能，待机界面长按快速拨号的数字键，即可拨出指定的电话号码。

要编辑快速拨号列表，按【确定】软键（左）选择2。于【快速拨号】功能中选择【速拨清单】菜单后按【确定】软键（左），屏幕会显示快速拨号列表。按选择键[选项]，然后选择【选项】软键（左），按【确定】软键（左）选择电话簿列表中的记录。

其它号码

您可以查阅及编辑本机号码、服务电话及紧急号码。

- 1.本机号码: 显示您的手机号码。可编辑您的姓名及电话号码。
- 2.服务电话: 显示SIM卡的服务号码。
- 3.紧急号码: 显示紧急电话。

设置

您可以查阅及编辑电话簿中相关设定的项目:

- 1.容量查询: 您可以查阅 SIM 卡和话机中已储存电话号码的容量, 及 SIM 卡和话机总共可存储容量。(本手机话机可储存 300 条数据)
- 2.储存位置: 您可以设定新增电话数据时优先储存的位置为SIM卡或手机。
- 3.名片设置: 您可设定或取消电话簿中所需要的项目。(家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话传真号码、大头贴、铃声选择及来电群组)
- 4.我的名片: 您可以编辑、储存及发送我的名片。
 - A.编辑我的名片: 您可以编辑个人数据, 如: 姓名、电话号码、家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码。
 - B.传送我的名片: 您可以使用短信、彩信或红外线发送名片数据。
- 5.语音提示: 对电话记录播报号码。

信息

在此菜单，您可以编辑和阅读信息。信息功能也需网络支持。

短信息

SMS (短消息服务) 功能为网络服务项目，确定您所使用的网络是否支持此项业务。您可以以文字、传真、传呼、电子邮件格式发送。发送文本信息前，您需从运营商处获得短信中心号码，并在编辑设置档中输入正确的中心号码。

当图标区显示  图标时，表示您收到一条新的短消息。

注意：不是所有的网络都支持SMS业务，部分网络只支持同网络间服务。

写短信

在此菜单，您可根据以下操作编写信息：

- 1)在【短信息】菜单中选择【写短信】。
- 2)编写信息。
- 3)编写完成后按【选项】软键（左）选择【完成】，再选择以下操作：
 - 发送：将信息发送到收件人，此操作不保存信息。
 - 保存并发送：将信息发送到收件人并保存至发件箱。
 - 储存：保存此信息以便以后再发送。
 - 多方发送：将此信息发送给多个收件人。最多可添加10个收件人。
 - 群组发送：将此信息以群组形式发送。可选择电话簿中的群组。
- 4)您可以直接输入号码，也可以从电话簿中【查找】号码。
- 5)话机在发送结束后会显示是否发送成功。

注意：如果您在编写信息时有来电，信息将会备份，以便您在结束通话后，可继续编写。

收件箱

在此菜单中，可以查看新信息和已读信息。

在收件箱清单中会显示发送者号码或姓名（如果此号码已保存在电话簿中）。

选择【确定】软键（左）可查看信息内容。

选择【选项】软键（左）会显示以下菜单：

- 1) 回复：回复信息给发送者。
- 2) 删除：删除已阅读的信息。
- 3) 编辑：可重新编辑信息内容发送给其他人。
- 4) 转发：将信息转寄给其他人。
- 5) 至手机/SIM卡复制：可将存于本机/SIM卡的信息复制到SIM卡/本机中。
- 6) 至手机/SIM卡移动：可将存于本机/SIM卡的信息移动到SIM卡/本机中。
- 7) 删除全部：删除所有储存于收件箱中的信息数据。
- 8) 全部复制：复制所有收件箱中储存于SIM卡/本机的信息数据至本机/SIM卡中。
- 9) 全部移动：移动所有收件箱中储存于SIM卡/本机的信息数据至本机/SIM卡中。
- 10) 提取号码：可提取信息中的所有电话号码，并可拨打或保存至电话簿。
- 11) 使用网址：可提取信息中的网址，并可直接连接网络。
- 12) 储存项目：可储存信息中所附有的档案。

发件箱

此菜单，可查看已保存的信息。

可执行发送、编辑、删除、至手机/SIM卡复制、至手机/SIM卡移动、删除全部、全部复制、全部移动提取号码、使用网址等操作。

草稿箱

此菜单，可查看储存的信息。

可执行发送、编辑、删除、至手机/SIM卡复制、至手机/SIM卡移动、删除全部、全部复制、全部移动提取号码、使用网址等操作。

常用短语

在此菜单中，您可以编辑或删除原有的预置消息模版。

您最多可以保存10条您最常用的消息文本。如：给我打电话；你还好吗？等。这样您在编写信息时可以选择【常用短语】插入预置消息。

短信设置

您可以设置或查看短消息的默认信息。包括模式设置，状态设置和容量查询。

彩信

MMS (多媒体信息业务)，同样也可以叫彩信，允许移动终端在手机和手机通过电子邮件系统发送和接收含有多媒体内容（包括图片、视频、声音和文本）的信息。

写信息

您可编写信息、插入图片、声音和附件等。

- 1) 在【彩信】菜单中选择【写信息】。
- 2) 编辑信息时，您要输入收件人或副本、密件副本；主旨和编辑内容。

- 3) 您可以直接输入收件人号码，也可从电话簿中【搜寻】号码。
- 4) 信息编辑完成后，按【选项】软键（左）并选择【完成】，然后按【完成】软键（右）后可进行以下操作：
 - 传送：将信息发送到收件人，此操作不保存信息。
 - 存盘与传送：将此信息发送给相应的收信人并保存此信息。
 - 储存至草稿：保存您编辑的信息，以便稍后发送。
 - 传送选项：使用期内、发送回报、读取回报、优先权。
 - 离开：退出信息编写，此时会询问是否储存。
- 5) 话机在发送结束后会显示是否发送成功。

收件箱

您可以在收件箱中查看收到的彩信，并执行以下操作。

- 1) 观看：查看此条彩信，并保存图片、音效和附件文件。
- 2) 信息详情：查看此条信息的详细资料。
- 3) 回复：对发送者直接回复彩信信息。
- 4) 回复给所有人：回复给发送者和本机。
- 5) 转发：可以转发此彩信给他人。
- 6) 删除：删除当前彩信。
- 7) 全部删除：可以删除收件箱中所有彩信。
- 8) 使用号码：对接收到的彩信号码和彩信内容中的数字信息进行保存或拨号。

发件箱

查看发送并保存和未发出的彩信，并执行观看、信息详情、传送他人、删除、全部删除和使用号码。

草稿箱

保存编辑的彩信，您同样可以对草稿箱中的信息执行观看、信息详情、发送、编辑消息、删除、全部删除和使用号码。

预设消息:

在此菜单中，您可以观看原有的预置消息模版和查看信息详情。并可选择 **【从样板中产生新消息】** 产生一条可编辑的新彩信。

设置

在**【彩信】**子菜单中，您可以重新设置状态模式的各项参数。重新设置以便您更好地使用此项业务。

您可以设置彩信的编辑设置、发送设置、接收设定、过滤器、编辑设置档相关参数，并可查看内存状态。

语音信箱

您的手机支持语音信箱拨号服务（在网络支持的情况下）。如您收到语音信息，会有新消息提醒您。

从清单中选择语音提醒信息，按**【选项】**软键（左），就可以编辑语音信息号码。选择**【连接到语音】**，您的手机将拨打语音信箱号码，从而进入信息中心，收听您的语音留言。

注意：语音信箱属网络服务，更多信息，请向您的网络运营商咨询。
--

小区广播

小区广播是指网络运营商发送的公共信息。使用小区广播服务，您可以从网络运营商处接收有关各种主题的信息，

如天气、出租车、医院等。
有关可用主题信息，请与您当地网络运营商咨询。
进行以下设置后，手机接收到广播信息后就立即显示出来：

- 1) 当手机为待机状态。
- 2) 接收模式设置为开启。
- 3) 信息频道已启动。

注意：此服务需要网络运营商的支持。更多有关详细内容，请与网络运营商联系。

通话记录

您可以使用这项功能查看未接电话、已拨电话和已接电话。
手机将显示记录的姓名和号码（如该号码已储存于电话簿中），同时会显示拨打或接收的日期和时间。

未接电话

您可以查看最近20条未接电话记录。
在未接电话列表中，您可以按【确定】软键（左）查看该记录的详细内容。进入【选项】中，可对该记录进行删除、保存、拨号和编辑等操作。

已拨电话

您可以查看最近20条已拨电话记录。
在已拨电话列表中，您可以按【确定】软键（左）查看该记录的详细内容。进入【选项】中，可对该记录进行删除、

保存、拨号和编辑等操作。

已接电话

您可以查看最近20条已接电话。

在已接电话列表中，您可以按【确定】软键（左）查看该记录的详细内容。进入【选项】中，可对该记录进行删除、保存、拨号和编辑等操作。

删除通话记录

您可以删除所有未接电话、所有已拨电话、所有已接电话，也可以删除全部记录。

通话时间

您可查看通话时间，包括上次通话时间、已拨电话总计、已接电话总计，也可把所有计时归零。

注意：实际通话时间可能和您的网络计费系统中的时间有差异，这取决于您的网络服务。

通话计费

该网络功能会显示通话费用。但此功能只有在网络运营商支持时显示。

- 上次通话费用：查看上次通话的计费。
- 所有通话费用：查看所有通话的计费。
- 通话费用归零：重新设置通话费用。
- 费用限制：输入PIN2 后设置话费的限额。
- 价格及费率：输入PIN2 后，输入各费率可使用的通话费用。

注意：不是所有SIM卡都支持该功能，它依赖于网络运营商，请与他们联系。

短信计数器

您可以查看当前已发送和已接收的短信数量。

GPRS 计数器

查看GPRS 网络上传输的数据流量。包括上次传送、上次接收、总共传送、全部接收。并可通过计数器归零来清空记录。

设置

进入手机设置子菜单，您可以进行以下设置：话机设置、通话设置、网络设定、红外线传输、安全设置和恢复出厂设置。

话机设置

在此菜单，您可以对话机进行有关显示和操作设置：

铃声与闪光

您可以利用铃声与闪光功能，根据环境自定不同的设定，例如一般、会议、户外、室内和耳机。

选择铃声与闪光，再选择【开启】启动该设定。选择【个人设置】重新定义模式设定。

可自定义的选项如下：

- 铃声设置：对来电、闹铃、开机、关机、消息和按键声进行设定。其中来电和闹铃可以从档案管理中选择铃声设定。

- 音量：调节响铃声、按键声、开关机音及消息的音量大小。
- 响铃方式：选择不同的响铃方式。例如：响铃、振动、振动及向铃、振动后响铃。
- 智能来电报号：开启智能来电报号后，手机来电时，您可以听到人声提示音。
- 铃声类型：设定响铃的铃声类型。例如：一声、连续、渐强。
- 提示音：设定开启/关闭各种提示音。例如：警告声、错误、网络连接音、通话连接。
- 应答模式：选择不同的应答方式。

时间与日期

您可以为手机设置时间和日期。

- 设置城市：设定离您最近的城市。
- 时间设定：设定待机屏上的当前日期和时间。
- 时间格式设置：设定时间显示格式和日期显示格式。
- 自动更新时间：自动根据网络更新时间和日期。

语言

设置当前语言类型为简体中文或English(英文)，则手机菜单和界面随之刷新为相应语言显示。

预设输入法

在当前移动电话上的输入法中选择一种作为文字编辑时的默认初始输入法。

待机菜单显示

您可以设置自己喜欢的显示项目例如：

- 墙纸：您可从系统和档案管理中选择图片作为待机图片。
- 屏幕保护：您可开启/关闭屏幕保护。

- 开机显示: 您可从系统和档案管理中选择图片作为开机图片。
- 关机显示: 您可从系统和档案管理中选择图片作为关机图片。
- 主选单风格: 您可选择两种不同的主选单风格。
- 问候语: 您可以开启/关闭问候语, 开启问候语可在开机时显示您所编辑的问候语。
- 背景灯设置: 您可以设置背景灯的亮度和时间。
- 显示时间日期: 待机状态下, 显示或隐藏时间及日期。
- 显示本机号码: 您可以选择是否要显示本机号码。
- 显示服务业者名称: 您可以选择是否显示服务业者名称。

对比度

调整屏幕的对比度设定, 设定等级为1-15。

指定功能键:

在待机界面下, 利用导航键的四个方向设定特定功能。您可以指定上、下、左或右导航键连结特定菜单。从菜单列表中选择, 再按【确定】键变更指定的菜单。

指定功能键:

- 上键: 铃声设置
- 下键: 音乐播音机
- 左键: 写短信
- 右键: 日历

飞行模式

飞行模式是让您在某些不能使用无线频率的场所而使用手机中的一部份功能。

通话设置

下列通话设置是网络服务。请联系网络运营商来咨询或定

制相关功能。

本机号码

这个网络服务是在您打电话时，主叫号码是否在被叫方显示。

- 系统预设：根据系统设定显示或隐藏本机号码。
- 隐藏号码：如果您不希望外拨电话时显示电话号码，可选择【隐藏号码】。
- 发送号码：在您外拨电话时显示电话号码。

注意：部分系统网络不容许您变更此设定。

呼叫等待

在您通话时如有另一个人拨打您的手机，这项网络服务功能可以提醒您。

各项网络服务的选项如下：

- 开启：启动呼叫等待服务。
- 关闭：关闭呼叫等待服务。
- 查询：查询呼叫等待服务的设定状态。

呼叫转移

这项网络服务能将来电转移到您指定的另一台话机上，例如：当您很忙时您希望将您的商业上的电话转移到同事的电话上，呼叫转移将会实现这些功能。您可设定的通话转接方式如下：您必须键入当您接到来电时所要转接的电话号码。

- 无条件转移：转移所有语音呼叫。
- 联络不到转移：不在网络服务区，则转移来电。
- 无应答转移：无人应答来电，则来电转移。
- 遇忙转移：如果您正在与其他人通话，则转移来电。
- 转接所有资料来电：转移所有数据来电。
- 取消转移：取消所有呼叫转移功能。

注意:

手机设置这些网络服务时，网络会收取相关设置的费用。您可以通过“取消转移”来禁止呼叫转移功能。

各项网络服务的选项如下：

- 开启：启动所选择的来电转接服务。
- 关闭：关闭所选择的来电转接服务。
- 查询：显示所选择的来电转接服务的设定状态。

呼叫限制

此网络服务允许您限制手机拨出或接收电话。

呼叫限制可设定如下：

1) 禁止拨出

- (1) 所有电话：禁止拨出所有电话。
- (2) 国际电话：禁止拨出国际长途电话。
- (3) 国际不含国内：当人在国外时仅可拨打当地的电话或原居地电信业务所在地区的电话。

2) 禁止来电

- (1) 所有电话：禁止接听所有来电。
- (2) 漫游来电：当您在原居地电信业者服务范围以外地区使用手机时，禁止接听来电。

3) 取消限制

取消所有通话限制设定。您可以如常拨出或接收电话。

4) 更改密码

您可以利用这项功能，设定及变更电信业者提供的禁拨密码。您必须先输入目前使用的密码，才可指定另一个新密码。

各项网络服务的选项如下：

- 开启：启动所选择的呼叫限制服务。
- 关闭：关闭所选择的呼叫限制服务。
- 查询：显示所选择的呼叫限制服务的设定状态。

注意:

手机发送您的设置给网络服务器，同时网络服务器会返回确定信息。您可以通过取消限制来解除所有呼叫限制功能。

通话时间提示

您可以设置通话时间提示为关闭、一声和周期。

通话时间显示

您可以设定手机是否显示通话时间。

自动重拨

当被叫者繁忙时，您可以设置自动重拨，此功能将会自动重拨10次该号码。

IP号码

增加或编辑IP拨号号码。

注意:

有些设定需要网络支持。呼叫限制需要当地网络和SIM卡开通此项功能才能使设定有效。

网络设定

这项功能与网络服务相关。请联系您的电信业者，查阅您的网络是否提供这项功能，并申请使用该功能。这项功能可能会影响您的网络服务月费以及手机使用的系统网络表现。

1) 网络选择

网络选择功能允许您在漫游时（身处外地）自动或手动搜寻可使用的系统网络。

注意:

只可以选择与您的原居地电信业者签订有效漫游协议的国外系统网络。

选项:

- 自动：漫游时连接最先找到的网络。
- 手动：搜寻可用的网络，并自行选定系统网络。

2) 偏好网络

您可设定较为偏好使用的系统网络，手机将显示PLMN列表。您可以选择以下功能：

(1) 从清单加入

从PLMN列表中选择，按[确定]键，并选择优先权。优先权适用于您偏好使用的系统网络。

(2) 新增

- MCC/MNC：可输入6个数字。
- 优先权：按右或左导航键，选择优先权。

(3) 变更优先网络

按右或左导航键，设定优先权。

(4) 删除

删除列表中所选择的偏好系统网络。

3) 频宽选择

这项功能允许您选择的网络服务频宽如下：

- 900
- 1800
- 1900
- 双频
- 自动

4) GPRS连结

按左选择键【转换】变更GPRS的连接设定。

可切换及储存GPRS的连结设定如下：

- 需要时连接。
- 永久连接。

红外线传输

您可利用手机的红外线端口发送档案到其它备有红外线端口的手机或计算机，或从其它备有红外线端口的手机或

计算机接收档案。

1) 使用状态

开启/关闭/开启一分钟/开启十分钟：允许您开启或关闭红外线端口及限时传输。

选择开启红外线端口后，您可从电话簿、我的名片、照相机、影片或档案管理器传送档案。

2) 存储选项

您可以选择储存档案至手机或外置记忆卡。

安全设置

本手机一共提供六种安全机制，您可在【设置】功能的【安全设置】子目录中，根据自我的需要设定不同的参数值。这些安全设定可以保护您的隐私，避免其他人在没有您准许的情况下使用您的手机。

1) PIN码锁

当PIN码锁功能开启时，只有输入SIM卡的密码后，才可使用手机。如开机时手机内装有SIM卡，手机会要求您输入密码。输入正确的密码后，即可使用该SIM卡操作手机。

2) 话机锁

当电话锁开启时，您每次开机都必须输入密码。不输入密码将无法拨出电话或操作手机。

3) 键盘锁

为避免无意误触键盘导致拨出电话或是执行其它功能，您可以设定键盘锁功能。您必须先输入解除键盘锁的代码，才能拨出电话或操作手机。但即使不输入解除键盘锁的代码，您仍可以接听电话及接收讯息。

如要键盘锁功能设定，

(1) 长按*键，再选择键盘锁功能选项（关闭/实时/15秒/30秒/1分钟/2分钟）。

(2) 按[菜单]键→设置→安全设置→键盘锁。
解除键盘锁设置。

按右软键[开锁] 再按“*”键，就可以解除键盘锁。

4) 固定拨号

固定拨号被激活后，只能拨打存储在固定拨号清单中的电话号码。如果您拨打固定拨号清单之外的号码，需要输入PIN2码来解除固定拨号模式。如果SIM卡没有PIN2码，将不支持此功能。

在固定拨号中，您能使用以下几个非常有用的功能选项。

(1) 查看和编辑：输入PIN2码后可以查看和编辑固定拨号清单。

(2) 增加：输入PIN2码后可以增加固定拨号清单。

(3) 删除：输入PIN2码后可以清除固定拨号清单。

(4) 短消息：用存储在固定拨号中的号码发送短消息。

(5) 类型：选择一个类型，号码/姓名/序列。

5) 禁止拨号

禁止拨号模式启动后，手机使用者将无法拨打禁止拨号列表中的电话号码。如要拨打禁止拨号列表中的电话号码，您必须先输入PIN2码关闭禁止拨号模式。如果SIM卡没有PIN2码，禁止拨号功能将无法启动。

6) 更改密码

要更改密码，先输入目前的密码，再键入新的密码。

注意：

手机原始密码为“0000”。变更密码后，必须输入该新密码。如果忘记密码，请联系服务中心。

恢复出厂设置

使用本功能选项，可以重新恢复默认话机设置。在这里，不会删除下载文件和电话簿记录。

你必须输入密码才能恢复出厂设置，初始密码是“0000”。

多媒体

多媒体菜单为您准备了以下几个功能。

- 照相机
- 相片簿
- 影片摄影机
- 影片播放器
- 音乐播放器
- 录音
- 自编铃声

照相机

本手机提供130万像素的照相机传感器（CMOS），让您尽情地享受拍照的乐趣，以及欣赏已储存的照片（或图片）。

当手机在待机画面下，按手机右侧面的照相机键，可进入照相机预览模式。

按左选择键【菜单】开启主菜单，再选择第五个菜单【多媒体】和【照相机】，即可以使用【照相机】功能。拍照前按导航键、数字键和左选择键【选项】，可在预览屏幕上设定照相机设置。

1) 拍照及储存照片

您可以利用这项功能拍照及储存所拍摄的照片。

- (1) 选择[照相机]菜单或长按手机右侧面的照相机键。
- (2) 接着屏幕会显示照相机预览画面。
- (3) 使用[选项]和数字键进行照相机设定，或按左右导航键设定亮度，或按上下导航键设定焦距。
- (4) 按下中央导航键(WAP键)或手机右侧面的照相机键拍照。
- (5) 如要储存照片，按左选择键【储存】编辑照片名称，再按左选择键【选项】，然后选择【完成】。
- (6) 您可以在相簿中查阅图片。

2) 照相机预览模式中各按键定义说明

※ 导航键

- (1) 在照相机预览画面中，
- A. 亮度设定（左右导航键）：允许您调整亮度（曝光值）。当您按右导航键时，照相机预览画面会越来越亮，按左导航键则效果相反。
 - B. 焦距设定（上下导航键）：您可以按上下导航键拉近或推远预览画面上的景物。
 - C. 快门（中央导航键和手机侧照相机键）：您可以按快门键拍照。
- (2) 在照相机选项模式中，
- A. 您可以利用左右导航键选择选项。
 - B. 您可以利用上下导航键浏览选项列表。

※ 功能键

本手机还提供其它功能。您可以按下面按键使用这些功能。

- (1) 选项（左选择键）- 按左选择键【选项】查阅及选择照相机设定和其它菜单的选项。有关详细说明，请参见以下的选项说明。
- (2) 取消或返回（右选择键）- 如要取消按键输入或返回上一个菜单，可按右选择键【返回】。

※ 数字键

您可按以下的数字键，轻易地变更照相机设定。当您按以下的数字键时，屏幕会显示及切换照相机选项图示。

数字键	设定
1	特效设定
2	白平衡（自动、太阳光、乌丝灯、日光灯、阴天、白热光）
3	闪光灯（开启/关闭）（开启及关闭照相机闪光灯）
4	延迟拍摄（关闭、5秒、10秒、15秒）
5	连拍设定（关闭、三连拍、五连拍）
6	场景模式（自动/夜间）

7	照片品质（中等、低等、高等）
8	照片大小（160x120、640x480、320x240、1280x1024）

3) 选项

在照相机预览模式中，按左选择键【选项】进入照相机选项，选择以下的照相机选项和设定。

(1) 到相簿

选择这项功能后，您可查阅储存在相片簿的照片。

- A. 查看：允许您查阅所拍摄的照片。
- B. 浏览模式：允许您利用列表模式或矩阵模式查阅照片。
- C. 传送：允许您发送或储存照片至墙纸、屏幕保护、电话簿、开/关机显示、彩信、短信和红外线端口。
- D. 更名：允许您变更照片标题。
- E. 删除：允许您删除相簿中不想要的图片。
- F. 删除全部档案：允许您删除相簿中所有照片。
- G. 排序：允许您按以下方式排列档案：
 - 名称、类型、时间、档案大小或无。
- F. 储存路径：允许您选择储存图片的位置（手机/记忆卡）。

(2) 相机设定

- A. 闪光灯（开启/关闭）：您可以利用这项功能设定开启及关闭照相机的闪光灯。闪光灯开启后，拍照时照相机的闪光灯会发出闪光。
- B. 快门声（音效一/二/三/关闭）
允许您选择三种快门声之一或关闭快门声。快门声在您拍照时作出提示。
- C. 曝光补偿（-4/-3/-2/-1/0/+1/+2/+3/+4）：您可以设定曝光补偿（EV值），选择较低的EV值时预览画面会变暗，选择较高的EV值时画面会变亮。
- D. 避免闪烁（60Hz/50Hz）：您可以选择照相机传感器的样本频宽。当频宽增加时，所占内存空间越大，

但照片的品质较佳。

E 延迟拍摄

允许您使用倒数定时器拍照。如您设定倒数定时器为5秒，按照相机键（中央导览键）可在倒数5秒后拍照。

F 连拍设定

允许您按照相机键连续多张拍摄。您可以设定这项功能关闭或连续拍摄三或五张照片。

延时器选项包括（关闭/5秒/10秒/15秒）

(3) 照片设定

您可设定的照片尺寸及品质如下：

A. 照片大小：提供160x120、640x480、320x240和1280x1024。

B. 照片品质（低/中/高）：允许您选择JPEG品质。如选择的照片品质越佳，拍摄的照片所占的内存空间越多。

(4) 白平衡（自动、太阳光、乌丝灯、日光灯、阴天、白热光）

(5) 场景模式

您可以设定为自动或夜间模式。

(6) 特效设定

您可以对照相机进行特效设定。

(7) 储存路径

您可以选择储存照片的位置：（手机/记忆卡）。

(8) 还原设定

这项功能允许您恢复照相机的原厂设定。

相片簿

您可以选择[多媒体]菜单中的【相片簿】，查阅储存在手机内的照片。照片会以小图显示，同时显示图像名称、时间及照片大小。

选项:

- 1) 查看: 允许您利用全屏幕查阅图片。按上或下导航键查阅其它图片。
- 2) 浏览模式: 允许您利用列表模式或矩阵模式查阅照片。
- 3) 传送: 允许您发送或储存照片至墙纸、屏幕保护、电话簿、开、关机显示、彩信、短信和红外线端口。
- 4) 更名: 允许您编辑图片标题。
- 5) 删除: 允许您删除所选择的图片。
- 6) 删除全部档案: 允许您删除已储存在相簿中的全部图片。
- 7) 排序: 允许您利用名称、类型、时间和大小或无排列图片。
- 8) 储存路径: 允许您选择储存图片的位置(手机/记忆卡)。

影片摄影机

您可以利用本手机的影片摄录功能拍摄影片。

选项:

- 1) 到播放器: 当手机无影片时允许您选择储存所拍摄影片的位置(储存于手机或记忆卡)
- 2) 录像器设定: 允许您设定的多种录像器设定如下:
 - 白平衡
 - 闪光灯
 - 曝光补偿
 - 夜拍模式
 - 避免闪烁
- 3) 影片设定: 允许您设定影片的画质和大小, 可使用的选项如下:
 - 动画品质
 - 收录音效

- 压缩格式
- 4) 特效设定: 允许您使用多种影片特效。
- 5) 储存路径: 允许您选择储存影片的位置 (储存于手机或记忆卡)。
- 4) 还原设定: 允许您恢复影片摄影机的原厂设定。

影片播放器

您可使用影片播放器查阅所拍摄的影片。按手机左侧面的音量键可调整音量。

选项:

- 1) 播放: 允许您播放所拍摄的影片。
- 2) 传送: 允许您发送开、关机显示、彩信和红外线端口。
- 3) 更名: 允许您更改影片档案的名称。
- 4) 删除: 允许您删除影片档案。
- 5) 删除全部档案: 允许您删除全部影片档案。
- 6) 排序: 允许您利用名称、类型、时间及大小或无排列影片档案。
- 7) 储存路径: 允许您选择储存影片档案的位置 (储存于手机或记忆卡)。

音乐播放器

您可使用音乐播放器播放MP3、MIDI、WAV、AMR、iMedy音乐档案。

- 1) 按键盘上的MP3快捷键 (下导航键)。
- 2) 按选择键【菜单】，再选择5. 多媒体菜单下音乐播放器子目录。

要查阅音乐列表，按选择键【清单】。屏幕会显示储存在microSD-记忆卡或手机中的可用音乐列表。要播放音乐，按左或右导航键选择歌曲，再按上方向键播放，或按选择键【选项】并选择【播放】。

选项:

- 1) 播放: 允许您播放音乐档案。
- 2) 详细: 显示音乐档案的详细资料, 包括文件名称、频道、质量、演唱者、唱片名称、歌曲时间、档案大小等。
- 3) 加入铃声库: 允许您将T-flash记忆卡或手机内存中的音乐档案设定为铃声。您应先插入T-flash-记忆卡启动此功能, 才使用T-flash记忆卡中的档案作为铃声。
- 4) 新增: 允许您将目录加入播放列表。这项功能在您关闭自动生成清单时启动。
- 5) 移除: 允许您将所选择的档案由播放列表中移除。这项功能在您关闭自动生成清单时启动。
- 6) 全部移除: 允许您将所有档案由播放列表中全部移除。这项功能在您关闭自动生成清单时启动。
- 7) 更新播放清单: 允许您更新音乐列表。这项功能在您启动自动生成清单时启动。
- 8) 设定
 - (1) 清单 (可选择从记忆卡/手机)
 - (2) 自动生成清单 (开启/关闭): 您可选择自动产生音乐列表或手动执行。这项功能启动时, 播放列表中来自主目录的音乐档案会被选择; 此选项关闭时, 您可将档案或目录加入播放列表中。
 - (3) 外观 (外观1/2): 您可自行设定音乐播放器的外观。
 - (4) 重复 (单曲/全部/关): 允许您设定重复选项。当您选择单曲或全部时, 选择的档案或所有音乐档案会重复播放。当您关闭此选项时, 音乐档案会播放一次然后停止。
 - (5) 随机 (开/关): 允许您将随机功能设定为开或关。如您想随机而不顺序播放歌曲, 此功能将有用。
 - (6) 背景播放 (开/关): 允许您设定音乐播放器播放歌曲, 同时使用其手机功能, 例如执行菜单功能等。

当背景播放选项启动时,即使按结束键或右选择键【返回】,歌曲也如常播放。当背景播放选项关闭时,按结束键或右选择键【返回】,音乐档案会暂停播放。

(7) 调平器:允许您将均衡器设定为正常、低音、舞曲、古典、高音、派对、流行乐曲或摇滚。

(8) 频谱显示类型(类型1/2/关):您可自行设定音乐播放器频谱显示类型。

从所选择的目录中建立播放列表:

- 1) 进入音乐播放器。
- 2) 按左选择键【清单】。
- 3) 按左选择键【选项】并选择设定,再关闭自动生成清单功能。
- 4) 选择4. 新增后,手机会显示档案管理器。利用导航键点选档案管理器中所需的目录或档案。
- 5) 按左选择键【确定】选择【选择】菜单。所选择目录的音乐档案会加入播放列表中。

录音

您可利用这项功能,以AMR及WAV格式录音,并将录音当作语音备忘、铃声、彩信及EMS附加档案。

- 1) 当您没有储存录音档案时,可用选项如下:
 - (1) 录音
 - (2) 设定
- 2) 如果您有储存一个以上的录音档案,可用选项如下:
 - (1) 录音:允许您开始录音。
 - (2) 播放:当列表中储存有档案时,会播放所录制的音乐档案。
- (3) 附加:允许您将其它录音加入先前录制的档案中。此功能仅适用于AMR格式档案。存在AMR格式录音档案时将显示此选项。

- (4) 更名：允许您更改档案名称。
- (5) 删除：允许您删除所选择的档案。
- (6) 全部删除：允许您删除录音列表中的所有档案。
- (7) 设定
 - A. 储存处（手机/记忆卡）：允许您设定偏好使用的储存位置。
 - B. 档案格式（AMR/WAV）：允许您选择以AMR或WAV格式录音。
- (8) 传送
 - A. 至情景模式：允许您使用音乐档案作为铃声设定中可选择的铃声。
 - B. 至彩信：允许您使用所选择的的声音档案创建多媒体讯息。
 - C. 至短信：允许您使用所选择的的声音档案创建EMS讯息。
 - D. 至红外线：允许您使用红外线功能传送所选择的的声音档案至备有红外线端口的计算机或手机。

自编铃声

您可以利用这项功能创建iMelody档案。您可使用此音乐作为铃声，以及运用在彩信和EMS附加档案中。

如何编辑铃声：

1) 当您第一次编辑铃声时，

(1) 按左选择键【新增】。

(2) 按数字键开始编辑铃声内容。

按左选择键[选项]并选择【储存】。按左选择键[选项]并选择[完成]编辑及储存档案名称。

重点：

1: Do, 2: Re, 3: Mi, 4: Fa, 5: Sol, 6: La, 7: Ti, 8: 震动 - 设定手机置于震动模式中。
0: 休止符 - 输入休止符。
*: 切换选项, 例如音符  和休止符 。
#: 升半音或降半音, 按数字键1~7后再按下# 键; 即可调整音符为升半音()或是降半音() (如适用)。
上下导航键: 调整音调为升八度或是降八度 (如适用)。

编辑期间可用的选项:

(1) 播放: 允许您在储存档案前先播放编辑后的铃声。

(2) 播放速度 (快速/一般/慢速)

(3) 选择乐器 (钢琴/吉他/小提琴/萨克斯管/鼓/长笛/口琴/喇叭/音乐盒/木琴)

(4) 储存: 编辑完成后选择【储存】。

(5) 储存路径: 允许您选择储存铃声的位置。您可以选择手机或记忆卡。

2) 如果您储存了一个以上的档案, 按左选择键【选项】, 再选择【新增】开始编辑铃声。

选项:

(1) 播放: 允许您播放所选择的档案。

(2) 编辑: 允许您编辑铃声音乐。

(3) 新增: 允许您创建新的音乐档案。

(4) 更名: 允许您更改所选择的档案的名称。

(5) 删除: 允许您删除所选择的档案。

(6) 删除全部档案: 允许您删除列表中的所有档案。

(7) 传送: 允许您发送编辑后的档案至以下位置。

A. 至情景模式: 将音乐档案传送至铃声设定中作为可选择的铃声。

B. 至彩信: 允许您使用所选择的的声音档案创建多媒体讯息。

C. 至短信: 允许您使用所选择的的声音档案创建E

MS 讯息。

D. 至红外线：允许您使用红外线功能传送所选择的档案至备有红外端口的计算机或其它手机。

娱乐

娱乐菜单为您准备了Java程序和游戏。您可以拥有自己的娱乐中心。

JAVA

您可以利用这项功能选择内建的Java游戏，以及从因特网上下载Java游戏或Java应用程序至手机中。请按照应用程序或游戏的指示进行操作。载入时间按不同的应用程序而定。

您的手机内建多款Java游戏。(按不同的软件版本而定)

按左选择键【确定】，再选择[启动]执行Java游戏或应用程序。

JAVA选项:

- 1) 执行：您启动所选择的的游戏或应用程序。
- 2) 设定：允许您变更Java设定。
 - (1) 网络存取：允许您设定是否存取网络，并选择总是允许、每次问我及从不允许。
 - (2) 自动执行：允许您设定是否自动启动，并选择总是允许、每次问我及从不允许。
 - (3) 讯息：许您设定是否使用通讯功能，并选择总是允许、每次问我及从不允许。
- 3) 信息：显示所选择的Java游戏或应用程序的Java Midle信息，例如名称、档案大小、版本、厂商及Mid let的jad或jar网站等。

Java设定

您可设定音效、网络内容及可用的数据空间等。

- 1) Java音效: 允许您设定开启或关闭Java音效。
- 2) Java振动: 允许您设定开启或关闭振动功能。
- 3) Java网络: 您可从列表中选择Java网络。
- 4) 可用资料空间: 您可检视可用的数据空间。
- 5) 执行内存大小: 您可检视剩余的堆积大小。

游戏

本手机提供多种内建游戏。开始游戏前请先参见以下的游戏说明。

当您选择游戏时, 以下菜单将会显示:

- 1) 新游戏: 允许您开始游戏。您按右选择键时, 将会返回原来的菜单, 并加入了继续选项。选择【继续】可继续游戏。
- 2) 游戏模式: 您可选择不同的游戏难度, 包括简单/一般/困难。
- 3) 最佳排行: 显示每个游戏级别的最高分数。按左选择键【重置】将最高分数归零。
- 4) 游戏说明: 游戏介绍和说明。

游戏设定

您可以选择游戏设定。这些设定会套用在6.3 游戏中的游戏。

按左或右导航键选择设定, 再按选择键【确定】储存设定。

- 1) 背景音乐 (开/关): 允许您设定游戏进行期间是否开启或关闭背景音效。
- 2) 声音效果 (开/关): 允许您设定游戏进行期间是否开启或关闭游戏音效。
- 3) 游戏振动 (开/关): 允许您设定游戏进行期间是否开启或关闭振动功能。

工具

您可以利用此功能创建个人行程表和日历，以及设定重要行程的闹钟提示，这项功能也提供世界时间显示功能。您可以使用工具菜单作为计算器、进行单位换算或货币换算，以及作为秒表使用。

日历

日历可协助您管理备忘事项，提醒您拨打重要的电话、周年纪念日及待办事项。

首先，利用导航键选择要浏览的日期。按手机左侧的音量键移动到上一个或下一个月份，然后按左选择键【选项】。

可使用的项目如下：

1) 日程表：允许您浏览事项列表，以及将事项加入所选择的日期。

日程表选项：

- (1) 浏览：允许您浏览所选择的事项的详细内容。
- (2) 加入：允许您加入事项。
- (3) 编辑：允许您编辑所选择的事项。
- (4) 删除记录：允许您删除所选择的事项。
- (5) 全部删除：允许您删除所选择的日期的所有事项。
- (6) 传送行事历：允许您发送事项。

事项选项：

日期：输入年月日。

时间（00:00 ~ 00:00）：输入开始时间及结束时间。

备注（文字输入）：输入事项。

闹钟（关启/开闭）：按左右导航键选择开或关。

方式（一次/每天/自定义/每周/每月）：选择事项的提示次数。

2) 跳至指定日期

允许您跳至在日期框内输入的日期。

- 3) 农历
开启/关闭农历，可显示当天农历日期。

备忘录

您可浏览所有已储存的事项，并显示一个或多个储存在个人记事本中的事项。待办事项列表按记录时间先后顺序显示各事项的笔记。

- 1) 浏览：允许您查看所选择的事项的详细内容。
- 2) 加入：允许您加入事项。
- 3) 编辑：允许您编辑所选择的事项。
- 4) 删除记录：允许您删除所选择的事项。
- 5) 全部删除：允许您删除所选择的日期的所有事项。
- 6) 传送行事历：允许您发送事项。

闹钟

这项功能允许您设定特定时间点的闹钟提示，一共可同时设定三组闹钟。

您可以选择以下项目：

- 1) 闹铃（开启/关闭）
- 2) 时间（HH:MM）：输入小时及分钟。
- 3) 响铃方式（一次/每天/自定义）：选择事项的提示

次数

4) 关机响闹（开：当手机关闭时，于特定时间响闹及提示是否开机）

- 5) 通知（振动及响铃、振动、响铃）

当您编辑好选项后，按下右选择键【完成】储存变更。

如要关闭已启动的闹钟，可按左选择键【停止】关闭闹钟，如希望再提醒一次可按右选择键【睡眠】，四分钟后闹钟将再被启动一次。

世界时间

这项功能允许您利用左右导航键，查询目前的格林尼治

平时 (GMT) 以及世界各地主要城市的时间。

屏幕中所显示的数据如下:

- 城市名称
- 目前的时间及日期
- 白天或晚上 ( )

要设定所在地区的时区, 按左右导航键选择对应所在时区的城市, 手机会显示所选择时区的日期及时间。

计算器

您可利用此功能将手机当作计算器。计算器提供基本的运算功能及记忆功能: 加、减、乘、除; 加入累计值、减去累计值、清除累计值及读取累计值。

计算方法:

- 使用数字键输入第一个数字。

重点: 要删除错误的内容并重新输入, 可按[清除]键。

- 1—9 键输入要计算的数字, #键输入小数点符号, 右软键为清除键。
- 按导航键可以输入+、-、 $\times$ 、 $\div$ 四个运算符号;
- 按清除键可按位清除最近的输入数字, 长按清除键可全部清除输入的内容;
- 左软键/i 键得出计算结果。

单位换算

您可以利用这项功能转换各种不同的单位数值。

转换单位数值:

- 1) 选择重量或长度。
- 2) 按左或右导航键并选择所要转换的单位。(例如公斤转成磅)
- 3) 利用上下导航键移动到要输入数值的字段。
- 4) 输入所要转换的数值, 再按[确定]取得另一个单位的相对数值。

您可以利用#键输入小数点（.）。

(1) 重量

公斤↔磅

公斤↔盎司

(2) 长度

公里↔英里

米↔码

米↔英尺

厘米↔英寸

(3) 货币换算

在您确认汇率后即可换算货币。

换算货币:

1) 输入汇率。

2) 按左选择键【确定】。

3) 按左或右导航键选择汇率换算方法。(xxx:1或1: xx
x)

4) 按导航键并输入所要换算的货币值。

5) 按左选择键【确定】取得另一个汇率的相对数值。

6) 如要换算其它货币值，按上导航键并选择汇率换算方法（xxx:1或1: xxx），再重复4) 及5) 如要使用其它汇率换算货币值，可按选择键【返回】。

健康管理

使用本菜单，您可以检查自己的身体质量指数。

身体质量指数

身体质量指数（BMI）是健康的参考指标之一。如身体质量指数在一般范围以内，即表示身体状况良好。如身体质量指数偏低或高，即表示身体状况可能出现问题，需多加留意。

	瘦	适中	胖
女性	~ 18	18 ~ 23	23 ~

男性	~ 20	20 ~ 25	25 ~
----	------	---------	------

生理节律（周期）

您可以通过您的生日查看您的生理功能节律。

秒表

您可以利用秒表计时，并可选择三种秒表功能：分别计时、以圈计时及多面向秒表。您可以利用秒表为不同运动计时，例如赛步、游泳比赛或赛车。

一般秒表

一般秒表功能提供分别计时及以圈计时两种功能。

分别计时

分别计时方便您从比赛开始起计算每名参赛者所用的时间，并从最快到最慢顺序记录时间。

(1) 按【分记】开始计时，再按一次可计算下一次的时间，如此类推。

(2) 完成计时后可按【停止】。如要继续执行可按选择键【继续】。每次最多可记录20个时间。长按选择键【继续】不放可清除所有记录。

(3) 屏幕会询问是否储存的讯息，按【是】可储存记录。

(4) 编辑记录的名称。按【选项】再选择【完成】储存记录。

(5) 要查阅记录，可选择【查看记录】，按左选择键【选项】并选择【查看】。

以圈计时

您可利用以圈计时功能计算每圈的秒数。

(1) 按【圈记】开始计时，再按一次可计算下一圈的时间，如此类推。

(2) 完成计时后可按【停止】。如要继续执行可按选择键【继续】。使用其它秒表功能时也可使用此程序。每次最多可记录20个时间。长按选择键【继续】不放可清除所有记录。

(3) 屏幕会询问是否储存的讯息, 按【是】可储存记录。
(4) 编辑记录的名称。按【选项】再选择【完成】储存记录。

(5) 要查阅记录, 可选择【查看记录】, 按左选择键【选项】并选择【查看】。

查看记录

当您储存分别计时及以圈计时的计时记录时, 这些记录会被储存并在此菜单中以列表形式显示。

按选择键【选项】, 再选择以下的选项:

(1) 查看: 允许您查阅计时记录。

按上下导航键查阅记录。

(2) 删除: 允许您删除所选择的记录。

(3) 删除全部: 允许您删除全部记录。

多面向秒表

您可以利用导航键的四个方向, 分别启动四个秒表来计时。

当您按下其中一个导航键时, 该导航键所启动的秒表会开始计时, 其它导航键的秒表则停止计时。当您按下秒表已暂停的导航键时, 该秒表会恢复计时。长按选择键[继续]可清除所有记录。

服务

这项功能允许您使用各种网络服务, 包括SIM卡附加服务、因特网服务及数据存取服务。

STK服务

如果您使用的SIM卡提供其它附加服务, STK菜单会显示。有关SIM卡工具的详细内容, 请参阅您的SIM卡说明。如有任何疑问, 请向您的网络服务中心查询。

WAP

您可通过本手机连接因特网及使用网站的服务。因特网浏览器可用作计算机的网上浏览器。网上服务由所连接的网站提供。

首页

当您选择【首页】菜单后，因特网浏览器会开启您在【网络服务/WAP/设置/编辑设置档】中启动的网站主页。

书签

您可以编辑常用的网站网址并储存于手机书签中，方便您快速连接到该网站。

选项：

- 前往：连接到选定的网站。
- 编辑：编辑所选择的网站的名称及网址。
- 删除：删除所选择的网站。
- 删除所有：删除书签中的所有网址。
- 加入新书签：输入您想加入的网址书签。

网页历史记录

当您选择【网页历史记录】菜单时，因特网浏览器会开启最后浏览的网站。

请输入网址

如果您知道网站的网址，您可以自行输入网址后快速连接到所需的网站。

服务收件箱

当手机接收到因特网服务所主动传送的讯息时，该讯息将储存于服务收件箱中，您可在此读取该讯息的内容。

设置

这项功能允许您进行因特网设定。目前本手机中已设定了几个网址设定。您可以启动其中一个网址作为手机主页，以及变更或设定每个网址的网络设定。

选项：

- 编辑设置档：显示所选择网站的名称，然后编辑网络设定。

- 浏览选项：等待时间，显示图片。
- 服务消息设置：开启/关闭。
- 清除缓存：清除您最后下载至缓存器的档案。
- 清除个人资料：删除相关储存之个人数据。
- 清除网页历史记录：清除相关储存之网页历史记录。
- 清除地址：删除您先前在8. 2. 4输入网址程序时所输入的所有网址。
- 信任凭证：储存及列出网址的信任凭证。您可查阅及删除这些信任凭证。

帐号资料

这项功能允许您变更GSM及GPRS网络服务设定。有关详细内容，请向您的电信业者查询。

GSM资料

这项功能允许您变更以下的GSM数据网络设定。

- 名称：编辑帐户名称。
- 号码：输入服务器的电话号码。
- 使用者帐号：输入连接GSM数据网络所需的使用者帐号。
- 密码：输入连接GSM数据网络所需的密码。
- 线路型态：选择网络连接方式，可用选项包括模拟及ISDN。
- 速度：选择所需的速度，可用选项包括4. 8Kbps, 9. 6 Kbps及14. 4 Kbps。
- 网域(000. 000. 000. 000)：输入IP位置。

GPRS

这项功能允许您变更以下的GPRS数据网络设定。

- 名称：编辑帐户名称。
- GPRS连结点：输入GPRS网络网关网址所使用的连结点名称。
- 使用者帐号：输入连接GPRS网络所需的使用者帐号。

- 密码：输入连接GPRS网络所需的密码。
- 认证模式：选择认证模式，可用选项包括一般模式及加密模式。

档案管理

这项功能允许您管理储存在手机或记忆卡中的档案。您可以开启档案，然后使用手机支持的功能编辑档案，再查阅所使用的总内存空间以及剩余的内存存储空间。

1) 查询手机中及T-flash记忆卡中的储存状态

您可查阅手机及T-flash记忆卡的剩余内存（可用空间）及总内存空间。

2) 执行内存中储存的项目

(1) 开启：允许您查阅内存中的文件夹及档案。

(2) 建立资料夹：允许您创建文件夹。

(3) 格式化：允许您针对所选择的内存位置进行格式化。格式化会删除内存中的所有档案，请小心使用。

3) 开启文件夹

(1) 开启：允许您开启文件夹，并浏览文件夹中的档案。

(2) 建立资料夹：允许您创建文件夹。

(3) 更名：允许您编辑文件夹名称。

(4) 删除：允许您删除文件夹。

(5) 排序：允许您根据名称、类型、时间及大小等方式排列文件夹中的档案。

4) 开启档案

您可以查阅、播放及设定已储存于内存中或文件夹中的相关档案。

(1) 检视/播放：允许您查阅或播放档案。

(2) 传送：允许您发送档案作以下用途：

图档（bmp、jpg及gif格式）选项：

- A. 至墙纸: 允许您设定该档案为待机画面桌布可选择的图档之一。
 - B. 至屏幕保护: 允许您将该档案设定为屏幕保护可使用的图档之一。
 - C. 至开、关机显示: 允许您设定该档案设定为开、关机图片之一。
 - D. 电话簿:
 - a. 至新记录: 允许您设定该档案在新增电话簿成员时可使用的图片之一。
 - b. 至原始记录: 允许您选择一个电话簿成员, 并设定该档案为该成员可使用的图片之一。
 - c. 至来电群组: 允许您设定该档案为电话簿群组可使用的图片之一。
 - E. 至彩信: 允许您利用多媒体讯息发送该档案。
 - F. 至短信: 允许您利用EMS讯息发送该档案。
 - G. 至红外线: 允许您使用红外线功能发送所选择的档案至备有红外线端口的计算机或手机。
- 音档 (mid、wav、mp3、AMR及iMelody格式) 选项:
- A. 至情境模式: 允许您将档案发送至情境模式中可附加的铃声之一。
 - B. 至彩信: 允许您利用多媒体讯息发送该档案。
 - C. 至短信: 允许您利用EMS讯息发送该档案。
 - D. 至红外线: 允许您使用红外线功能发送所选择的声音档案至备有红外线端口的计算机或手机。
 - (4) 详细资料: 显示档案的资料、日期及大小。
 - (5) 更名: 允许您编辑档案名称。
 - (6) 复制档案: 允许您复制档案到其它的文件夹或内存位置之中。
 - A. 选择文件夹并按左选择键【选项】。
 - a. 完成: 复制档案到所选择的文件夹或内存位置之中。

- b. 开启：开启所选择的文件夹。
- c. 建立资料夹：允许您创建文件夹。
- B. 按右选择键【返回】储存档案到其它的内存位置之中。择储存档案的内存位置，然后选择文件夹。屏幕将显示与A. 相同的选项。
- (7) 移动档案：允许您搬移档案到所选择的文件夹或内存位置之中。该档案会从原来的文件夹中移除，并移动到所选择的文件夹之中。

注意：选择复制或搬移选项后，按左或右导航键浏览上一层或下一层文件夹。

- (8) 删除：允许您删除所选择的档案。
- (9) 删除全部档案：允许您删除所选择的文件夹中的所有档案。
- (10) 排序：允许您根据名称、类型、时间及大小等方式排列档案。

SIM卡服务

有些SIM卡可以提供许多额外的增值服务。但只有当SIM卡支持时，才可在手机显示和使用这些服务。如果您的SIM卡不支持这些服务，手机就不会显示相关功能。服务的内容及条款乃根据您与电信业者的协议而定。有关SIM卡提供的服务、应用及收费详情，请向您的电信业者（系统网络商或网络服务供应商）查询。

注意：

您的电信业者可能会就简讯功能或通话向您收费。由于文字直接来自您的SIM卡，SIM卡功能的文字可能会与手机的设定语言不同。

使用电池的注意事项

使用电池的注意事项

- 切勿使用任何损坏的充电器或电池。
- 电池只可用于其正常用途。
- 在邻近网络基地的地方使用手机会消耗较少电量。通话及备用时间会大受网络的讯号强度及网络系统商设定的参数影响。
- 电池充电时间依照剩余电量、电池类型和所用充电器而定。电池可充电和放电数百次，但会逐渐耗损。当操作时间（通话及待机时间）比正常的大大减少，就要更换新电池。
- 当电池放着不用，充满电量的电池经过一段时间后电量会逐渐减少。如果完全放电后再充电，手机屏幕在大约30分钟内都不会有任何显示。
- 请只使用原厂的充电器。充电器不用时，请从插座上拔出充电器。不要将电池连接充电器超过一星期，长时间充电会缩短电池寿命。
- 太热或太冷的温度会影响电池的充电表现，因此可能需要冷却或保暖。
- 不要将电池放在太热或太冷的地方，例如夏天的汽车内或冬天的室外，以免影响电池效益和缩短电池寿命。请将电池放在室温地方。机若配备太热或太冷的电池，即使电池已完全充电，亦可能会暂时无法操作。锂离子电池在摄氏0度（华氏32度）之下，功能尤其会受影响。
- 请勿将电池接点连接短路。当金属物件（硬币、回形针或原子笔）直接触及电池的正负端子，例如将电池放在口袋或手提袋时，可能会意外引起短路。
- 电池端子接上短路可能会损坏电池或引致短路的物件。
- 请依照本地条例弃置用过的电池。电池可循环再用。请勿

将电池抛入火中。

注意：

不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方请按照规定的指示处理。

菜单目录

电话簿

- 快速寻找
- 姓名查找
- 添加号码
 - 至 SIM 卡
 - 至本机
- 全部复制
 - 从 SIM 卡
 - 从本机
- 删除
 - 从 SIM 卡
 - 从本机
- 逐条删除
- 来电群组
 - 朋友
 - 家人
 - 重要人士
 - 同事
- 其他
- 快速拨号
- 状态
- 速拨清单
- 其它号码
- 本机号码
- 服务电话
- 紧急号码
- 设置
 - 容量查询
 - 储存位置
 - 名片设置
 - 我的名片
 - 语音提示

信息

- 短信息
 - 写短信
 - 收件箱
 - 发件箱
 - 草稿箱
 - 常用短语
 - 短信设置
- 语音信箱
- 彩信
 - 写信息
 - 收件箱
 - 发件箱
 - 草稿
 - 预设消息
 - 设置
- 小区广播
- 接收模式

读取信息	频道设置
语言	
通话记录	
未接电话	上次通话费用
已拨电话	所有通话费用
已接电话	通话费用归零
删除通话记录	费用限制
未接电话	价格及费率
已拨电话	短信计数器
已接电话	已发送
删除全部	已接收
通话时间	GPRS计数器
上次通话时间	上次传送
已拨电话总计	上次接收
已接电话总计	总共传送
所有计时归零	全部接收
	清空计数器
通话计费	
设置	
话机设置	时间设定
铃声与闪光	时间格式设置
铃声设置	自动更新时间
音量	语言
响铃方式	预设输入法
智能来电报号	待机菜单显示
铃声类型	墙纸
提示音	屏幕保护
应答模式	开机显示
时间和日期	关机显示
设置城市	主选单风格

问候语	网络设定
背景灯设置	网络选择
显示日期时间	偏好网络
显示本机号码	频宽选择
显示服务业务者名称	GPRS 连结
对比度	红外线传输
指定功能键	安全设置
飞行模式	PIN 码锁
通话设置	话机锁
本机号码	键盘锁
呼叫等待	固定拨号
呼叫转移	禁止拨号
呼叫限制	更改密码
通话时间提示	恢复出厂设置
通话时间显示	
自动重拨	
IP 号码	
多媒体	
照相机	音乐播放器
相片簿	录音
影片摄像机	自编铃声
影片播放器	
娱乐	
Java	Java 振动
执行	Java 网络
设置	可用资料空间
信息	执行文件大小
Java 设定	游戏
Java 音效	新游戏

游戏模式	背景音乐
最佳排行	声音效果
游戏说明	游戏震动
游戏设定	
工具	
日历	重量
备忘录	长度
闹钟	货币换算
世界时间	健康管理
计算器	秒表
单位换算	
服务	
STK (取决于SIM 卡功能)	设置
WAP	帐号资料
首页	GSM资料
书签	GPRS
网页历史记录	
请输入网址	
服务收件箱	
档案管理	

