



多媒体播放器

关于手册
如需查看有关WALKMAN®的详细信息，请访问互联网上的帮助指南。

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzx2/h_cn/

虽然浏览是免费的，但根据您的运营商合同，您可能被收取通信费。

有关基本操作、客户支持网站URL和重要信息，请参阅本手册中“如何安装和阅读帮助指南”一节。




内容

- 请检查包装中的项目。
- ☐ Walkman (1)
 - ☐ USB连接线 (1)
 - ☐ 真皮携带包 (1)
 - ☐ 垫片 (1)
 - ☐ 快速入门指南 (本手册)
- Walkman未随附耳机和microSD卡。

关于真皮携带包

- 本产品采用真皮制成。不同于人造革的是，真皮表面可能会存在划痕、褶皱或纹理。每个袋子的外观和色泽均不尽相同。
- 因为真皮质地柔软，存放时将耳机线缠绕在真皮携带包上可能会留下耳机线印记。
- 使用清洁剂时，请仔细阅读说明书并先在不显眼的位置尝试。
- 请勿使用乙醇或稀释剂等任何类型的溶剂进行清洁。否则会导致褪色、变形或老化而损坏真皮携带包。
- 雨水或汗水等水分，或摩擦可能导致褪色或导致衣物染色等。
- 请勿在暴露在直射阳光下（如汽车内）、温度极高/极低、湿度高或灰尘多的地方使用或存放真皮携带包。
- 将Walkman放入包内或从包中取出时，小心不要让Walkman接触到真皮携带包的按扣。否则，Walkman可能出现划痕。

各部件和控制按钮

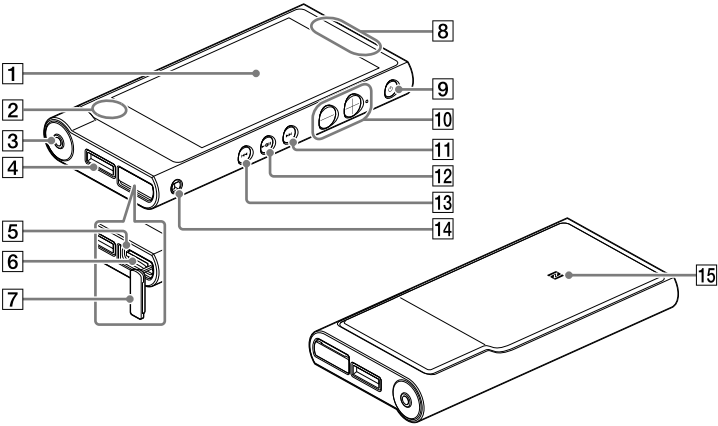

- 1 屏幕（触摸屏）**
触碰（点按）屏幕上的图标、项目等可对Walkman进行操作。
- 2 内置麦克风**
- 3 耳机插孔**
将耳机插头全部插入。如果耳机连接不当，耳机输出的声音将受影响。启用Bluetooth连接时，连接到耳机插孔的耳机不发出声音。请结束Bluetooth连接。
- 4 WM-PORT插孔**
连接USB连接线（提供）或支持WM-PORT的其他附件（不提供）。
- 5 存取指示灯**
存取指示灯位于microSD卡槽盖下方。
- 6 microSD卡槽**
microSD卡槽位于microSD卡槽盖下方。插入microSD卡（不提供）前请先打开槽盖。插入microSD卡，直至正好嵌入卡槽为止，以增加Walkman的可用内存。
- 7 microSD卡槽盖**
- 8 内置天线**
Wi-Fi和Bluetooth天线均内置。
- 9 电源/屏幕锁定按钮**
按下以打开电源。按住以关闭电源。按下以打开/关闭屏幕。如果您按住电源按钮约8秒钟，Walkman将被重置。
- 10 音量“+”和“-”按钮**
按下音量“+”按钮上调音量，或按下“-”按钮下调音量。“+”按钮旁边带有触觉点。利用触觉点可帮助按钮操作。
- 11 下一个按钮**
跳至下一首歌曲、影像的下一个章节，或5分钟之后播放的场景。如果您按住按钮，将使歌曲或影像快进。
- 12 播放/暂停按钮**
播放或暂停歌曲或影像。按钮上带有触觉点。利用触觉点可帮助按钮操作。
- 13 上一个按钮**
跳至前一首（或当前）歌曲、影像的上一个章节，或在5分钟之前播放过的场景。如果您按住按钮，将使歌曲或影像快退。
- 14 挂绳孔**
用于安装挂绳（不提供）。
- 15 N标记**
将配备NFC功能的Bluetooth音频设备触碰此标记。

电池充电


- 1 使用附带的USB连接线将Walkman连接到运行的电脑，对Walkman进行充电。**
Walkman将打开。

注意

 - 如果对Walkman充电时屏幕上显示一个大的电池符号，则剩余电量仍然太低无法满足Walkman工作要求。充电约10分钟后，Walkman将自动启动。
 - 充满电约需4.5个小时。
 - 为防止电池退化，请每六个月或每年至少充一次电。
- 


打开/关闭Walkman

长时间不使用时，应关闭Walkman的电源。

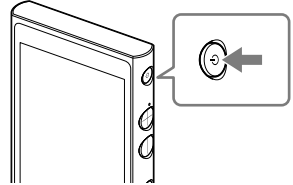- 
- 1 按下电源按钮打开Walkman。按住电源按钮关闭Walkman。**
 - 2 当关闭Walkman时，点按[电源关机] - [确定]。**


打开/关闭屏幕

如果在一段时间内没有进行任何操作，将关闭屏幕。

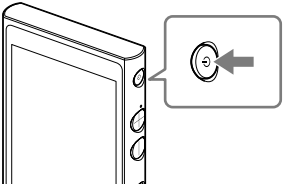- 1 按下电源按钮。**
将显示锁定屏幕。
- 2 将触摸圈拖动出圆圈。**
随后，Walkman被解锁，并显示主画面。再次按下该电源按钮可关闭该屏幕。

主画面


主画面通过点按来显示。

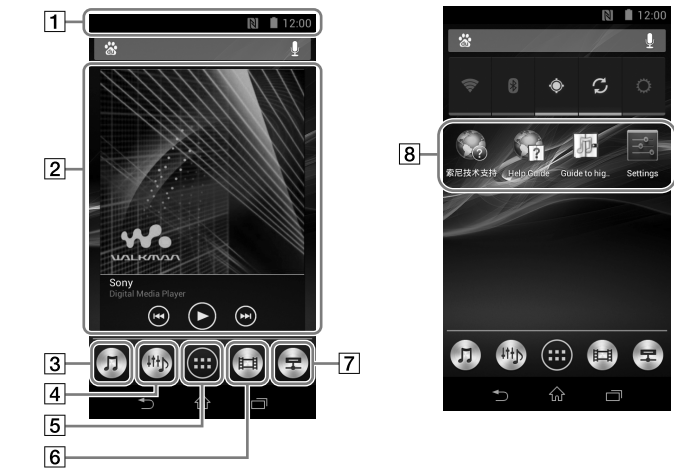

- 1 状态栏**
显示Walkman的状态和通知。
- 2 [音乐播放器]控件**
播放音乐。
- 3 [音乐播放器]快捷方式**
播放通过Media Go或拖放传送的音乐文件。
- 4 [声音调节]快捷方式**
启动声音调节应用程序。
- 5 应用程序**
显示所有的应用程序和组件。
- 6 [视频播放器]快捷方式**
启动视频播放器。
- 7 [DLNA]快捷方式**
启动DLNA应用程序。
- 8 应用程序快捷方式**
单独启动应用程序。

如何使用触摸屏


Walkman屏幕为触摸屏。您可以通过点按、按住和轻拂画面等手势来操作Walkman。有关详情，请参阅帮助指南。

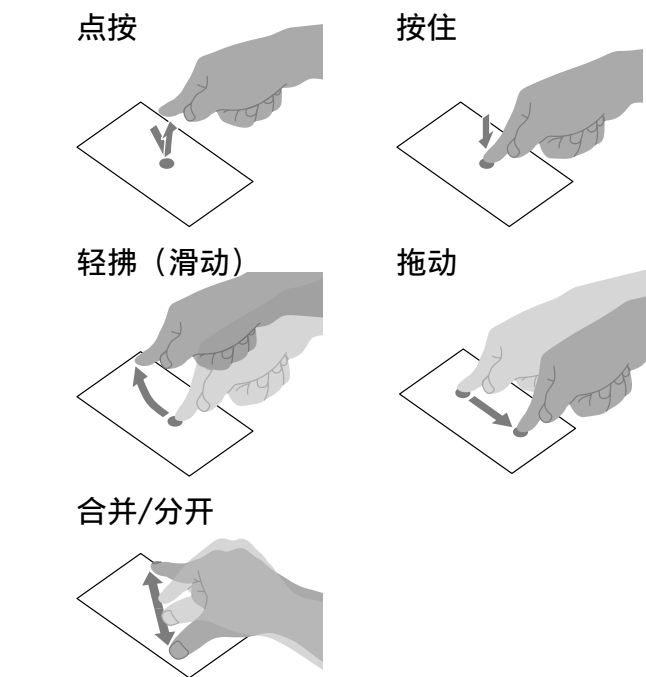

如何安装和阅读帮助指南

在电脑上安装“帮助指南”。其中包含有关Walkman的基本操作、客户支持网站网址，以及如何向Walkman传输音乐等内容信息。

- 1 将Walkman连接至运行中的电脑。
- 2 确保屏幕上出现[USB存储设备正在使用中]提示。

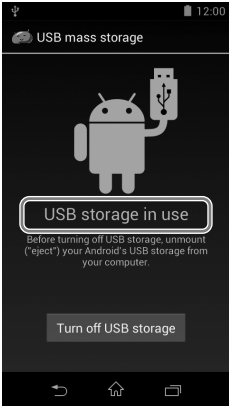

- 💡 提示**
 - 如果出现[USB已连接]提示，点按[打开USB存储设备]。
- 3 打开Walkman上的下列文件夹，并双击可执行文件。
 - Windows 7或更早版本：[开始] - [计算机] - [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]。
 - Windows 8：[“开始”屏幕] - [桌面] - [文件资源管理器] - [计算机] - [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]。
 - Windows 8.1：[台式] - [文件资源管理器] - [这台电脑] - [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]。
 - Mac：[Finder] - [WALKMAN] - [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]。
- 4 请按照屏幕上的指示完成安装。
- 5 要阅读帮助指南，请双击电脑上的快捷方式或别名图标。

如何在Walkman上使用帮助指南

- 当接入互联网时，您可从Walkman阅览网上完全版的帮助指南。
- 1 从主画面点按，然后点按[帮助指南]。

故障排除

如果Walkman工作异常，请尝试采取以下步骤解决问题。

- 1 从帮助指南（HTML文档）的“故障排除”中查找问题的症状，然后尝试列出的所有纠正措施。
- 2 将Walkman与电脑相连对电池充电。
- 3 按住按钮大约8秒。

症状	原因/解决办法
电脑不识别Walkman。	●如果电池剩余电量低，请给电池充电。 ●首次使用Walkman时，或者长时间未使用Walkman时，可能需要几分钟才能被电脑识别。查看Walkman与电脑相连约10分钟后能否被电脑识别。 ●确保USB连接线正确并牢固地连接到电脑。 ●使用随附的USB连接线。 ●通过USB集线器连接Walkman可能不起作用。请将Walkman直接连接到电脑上的USB接口。 ●确保USB连接未关闭。拖动状态栏，然后点按通知面板上的[打开USB存储设备]，接着点按[打开USB存储设备]，最后点按[确定]。 ●如果上述方法不能解决问题，按住按钮大约8秒重置Walkman，然后重试USB连接。
与电脑连接时，Walkman变得不稳定。	●如果使用USB集线器或USB延长线，则Walkman可能会变得不稳定。请将Walkman直接连接到电脑的USB接口。
Walkman发热。	●根据您使用Walkman的方式，当充电或进行集中数据处理时，Walkman可能会变热。这并不属于故障。

规格

从电池电量不足状态启动时间
约10分钟
电池使用温度
5 ℃至35 ℃

注意事项

首次使用Walkman时，您必须接受最终用户许可协议中的条款。要在以后再次阅读，往下滑动状态栏并点按[设置] - [关于设备] - [法律信息] - [Sony EULA]。

- 法律和商标权信息
- 有关法律、法规和商标权的信息，请参阅随附软件中包含的“重要信息”。若要阅读该信息，请在电脑上安装随附软件。
 - Google、谷歌、Android 和其他标记是 Google Inc. 的商标。
 - Android 机器人是按照由 Google 创建和共享的作品而复制或修改，并根据《知识共享 3.0 署名许可》中所述的条款加以使用的。

请勿将电池（安装的电池组或多个电池）长时间暴露在直射阳光、火焰或类似的过热热源附近。

额定电流 800mA

锂电池用户不可自行更换，如电池损坏需要更换，请联系专业人员。

也可以连接适用本型号的Sony USB充电交流电源适配器（另购）对电池进行充电。

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

- 关于耳机
- 避免以高音量播放设备，否则长时间播放可能会影响听力。
 - 室外使用高音量可能会听不见周围声音。在不得影响听力的情况下，如开车或骑车时，请勿收听设备。
 - 由于耳机是设计成可在户外使用的，声音会透过耳机传到外面来。请注意不要打扰周围的人。

无线功能
频率范围：2400 - 2483.5 MHz
5150 - 5350 MHz
5725 - 5850 MHz
13.56 MHz
发射功率： ≤ 20 dBm (EIRP) [2400 - 2483.5 MHz]
≤ 200 mW (EIRP) [5150 - 5350 MHz]
≤ 33 dBm (EIRP) [5725 - 5850 MHz]
≤ 42 dBμA/m (10 米处场强，准峰值) [13.56 MHz]

不得擅自更改发射频率、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自外接天线或改用其它发射天线。
使用时不得对各种合法的无线电业务产生有害干扰。一旦发现有关扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。
使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰。
不得在飞机和机场附近使用。

该频段的无线接入系统仅限室内使用,且距离同频段的卫星无线电测定(空对地)业务和卫星固定(空对地)业务的地球站大于3km。

设计和规格可能在未经通知的情况下有所更改。

中国大陆地区的用户
制造商：索尼公司
总经销商：索尼（中国）有限公司
地址：北京市朝阳区太阳宫中路12号楼冠城大厦701
原产地：马来西亚