
纽 曼 手 机 P5

说

明

书

VM027

1 前言 4

2 安全事项.....4

3 您的手机.....5

3.1 按键说明 6

3.2 界面图标说明 7

4 开始使用.....7

4.1 技术参数 7

4.2 电池 8

4.2.1 电池的拆卸和安装.....8

4.2.2 电池的充电.....8

4.3 连接网络 9

4.3.1 SIM 卡 9

4.3.2 SIM 卡的插入和取出 9

4.3.3 如何开机和关机.....9

4.3.4 SIM 卡和手机的去锁.....10

4.3.5 连接到网络.....10

5 基本操作.....10

5.1 拨打电话 10

5.1.1 拨打国内电话.....10

5.1.2 拨打固定电话分机.....10

5.1.3 拨打国际电话.....11

5.1.4 使用电话本拨打电话.....11

5.1.5 拨打列表中电话.....11

5.2 接听电话 11

5.3 通话菜单 11

6 功能菜单.....11

6.1 电话本 12

6.1.1 浏览 12

6.1.2 新建记录..... 12

6.1.3 SIM 卡电话本..... 12

6.1.4 手机电话本..... 13

6.1.5 存储状态..... 13

6.1.6 快捷拨号..... 13

6.1.7 固定拨号..... 13

6.1.8 启动/关闭固定拨号 13

6.1.9 复制 13

6.1.10 删除全部记录..... 13

6.1.11 服务拨号..... 14

6.1.12 分组 14

6.2 短消息 14

6.2.1 收件箱 14

6.2.2 写短消息..... 14

6.2.3 发件箱 15

6.2.4 草稿箱 15

6.2.5 语音信箱..... 15

6.2.6 设置 15

6.2.7 小区广播短消息..... 16

6.2.8 全部删除..... 16

6.3 通话记录 16

6.3.1 呼入电话..... 16

6.3.2 呼出电话..... 16

6.3.3 未接电话..... 17

6.3.4 通话时间..... 17

6.4 设置 17

6.4.1 手机设置..... 17

6.4.2 网络设置..... 18

6.4.3 通话设置..... 18

6.4.4 快捷方式..... 18

6.4.5 情景模式..... 18

6.5 多媒体 19

6.5.1 收音机 19

6.5.2 助听器 19

6.6 工具箱 19

6.6.1 闹铃 19

6.6.2 计算器 20

6.6.3 日历 20

6.6.4 单位换算..... 20

6.6.5 号码归属地查询..... 20

6.7 STK..... 20

7 输入法..... 20

7.1 拼音输入法 20

7.2 笔画输入法 21

7.3 英文和数字输入法 22

8 简单故障分析..... 23

9 P5 手机参数..... 24

10 P5 移动通信产品限量物质或元素含量说明..... 25

1 前言

衷心感谢您选择本公司 P5 数字移动电话！

为了更好地使用您的手机，我们建议您仔细阅读本说明书，以便充分使用本说明书所介绍的各种功能。手册中使用的图片仅作为功能示意图，可能与手机的显示有所不同，请以您的手机为准。

2 安全事项

驾驶车辆时使用手机注意事项

开车时请避免使用手机。为了维护您的驾驶安全，使用移动电话前请先将车停靠路边，再使用。

医用设备及公共医疗场所

在医院或休养院等有特殊要求的场所，请注意手机的使用限制。若有要求，请关闭手机。

可能引起爆炸的地点及爆破区

在进入因潜在因素可能引起爆炸的区域之前（如油料仓库，化学工厂等有爆炸性生产过程的），如果手机不是专门为这种区域使用而设计的，请您先关闭手机。

为了避免干扰爆破作业，在爆炸区的电雷管附近，以及贴有关闭手机等类似标语指示的地方，请遵守相关规定关闭手机。

电子设备

在使用包括手机在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰，如机动车辆中的某些电子系统，必要时使用手机前请咨询该设备制造商。

飞机上的注意事项

在飞机起飞前请关闭手机。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止打开和使用手机。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员许可。


儿童安全

手机及其配件应置于小孩子拿不到的地方。

电池使用

请不要将电池短路，以免损坏电池，产生热量并可能引起火灾。

禁止将电池放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸。
请勿试图拆开电池。
如果一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在干燥避光凉爽的地方。
当电池和充电器已经损坏或明显老化时请停止使用。
请将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，不要扔进垃圾桶中。

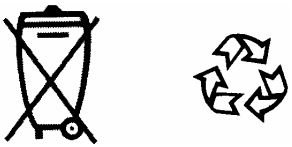

警告：假如电池破损，应避免接触里面的物质，若被沾染到皮肤，应用大量的清水冲洗；必要时请寻求医生的帮助。

3 您的手机



3.1 按键说明

按 键	描 述
 左软键	通常此键对应显示屏左下角按键图标所示功能。
 右软键	通常此键对应显示屏右下角按键图标所示功能。 在编辑状态下，短按此键删除光标前一个字符。 长按此键则删除光标前所有字符。
 拨号键	拨打或接听电话。 在待机状态下，按此键查看呼出电话记录。
 挂机键	结束通话。 在各个菜单中退回到待机状态。 长按可开关机。
 OK 键	确定所进行的操作和进入所选菜单。
 导航键	上下左右方向滚动。 上下键：滚动电话号码列表或设置选项；编辑时上下移动光标。 左右键：编辑时左右移动光标。

 数字键	输入数字、字母和一些特别的字符。 在待机界面下，长按*键分别显示*、+和 P 在文字编辑窗口，按*键调出符号输入字符；按#键则切换输入法。
---	--

3.2 界面图标说明

图标	功能说明	图标	功能说明
	网络信号强度 直条纹越多，表示信号越强		室外模式 当情景模式设为室外模式时显示
	电池强度 填充越满，表示电量越多		静音模式 当情景模式设为静音模式时显示
	闹铃 表示闹铃已设定并启动		会议模式 当情景模式设为会议模式时显示
	未读短信 当收件箱内有未读的短消息时显示		呼叫转移 当开启无条件呼叫转接选项后显示
	短消息满 当收件箱存储数量已满时显示		

4 开始使用

4.1 技术参数

主机	
型号	P5
尺寸	约 116mm×53mm×17mm


4.2 电池

本机附带锂离子电池。该电池只充了约 50%的电量，拆开后即可使用。


4.2.1 电池的拆卸和安装

■ 拆卸时，按以下步骤进行：①将后盖向下推开；②将电池取出。

■ 安装时，按以下步骤进行：①将电池上的金属点对准电池卡座的弹片，向下轻压电池；②扣上后盖。

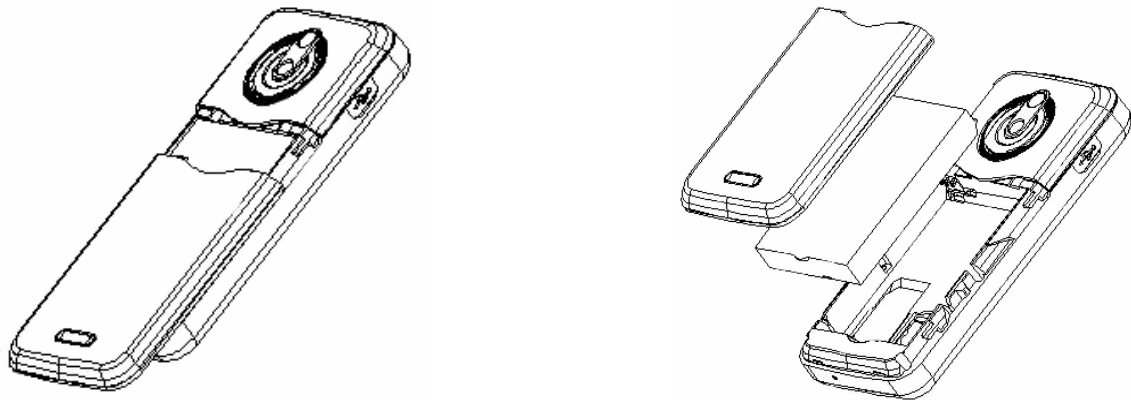

4.2.2 电池的充电

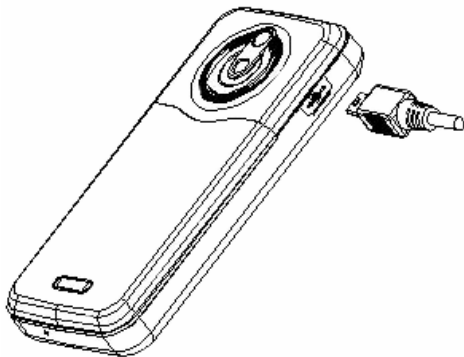

将充电器插上电源。

■ 将充电器的接头插入手机的侧部。

■ 这时，手机屏幕右上角的电量指示符号会循环闪动；如果关机充电，屏幕上会出现充电指示的画面，表示电池充电中。如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。

■ 当屏幕右上角的电量指示符号显示全满，并不再闪动，表明充电已经完成。整个充电过程一般需要 2—3 个小时。充电期间电池、手机和充电器会适度变热，这属

于正常现象。

■ 充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器的连接。

警告：充电时一定要置于温度为 +5℃-+40℃ 的通风处，并且一定要使用纽曼公司提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。

4.3 连接网络

4.3.1 SIM 卡

网络供应商将为您的手机提供一个插入式的 SIM 卡。使用手机前必须先在手机中插入有效的 SIM 卡。SIM 卡的金属平面区域存储了一切和建立网络连接相关的信息，SIM 卡可以从您的手机中取出，放入任意一部 GSM 手机中使用。

警告：取出 SIM 卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 SIM 卡，否则 SIM 卡可能损坏。


4.3.2 SIM 卡的插入和取出

SIM 卡一般放在一个卡片中，在装配之前，必须小心将其取出。

■ 关闭手机，移去后盖、电池和其它外部电源。

■ 如下图所示将 SIM 卡插入 SIM 卡槽。

■ 当您需要取出 SIM 卡时，请先关机，取掉后盖和电池，再将 SIM 卡从卡槽中取出。

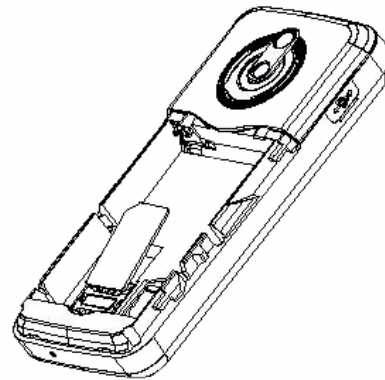

4.3.3 如何开机和关机

确保电池已经安装好。

开机时按住挂机键，直至显示屏出现开机的画面。某些 SIM 卡会有 PIN 码保护。

如果有输入 PIN 码提示，输入您的 PIN 码即可。开机后，如果插入的 SIM 卡有效，手机将自动搜索可用网络，否则提示受限服务或无网络。

关机时按住挂机键，直至出现关机的画面。

4.3.4 SIM 卡和手机的解锁

设置 SIM 卡的 PIN 码和手机密码可以防止 SIM 卡和手机的非法使用。SIM 卡解锁方法为：输入 PIN 码，按确定结束。如连续三次输入错误 PIN 码 SIM 卡将被网络锁定，手机将询问 PUK 码。（注意：SIM 卡会随卡带有初始 PIN 码（4 到 8 位），建议尽快将其改变为您的私人密码。）

手机密码解锁方法：按解锁，输入手机密码（默认手机密码为 0000），按确认结束。如果忘记了手机密码请与您的零售商或当地授权维修服务中心联系。

4.3.5 连接到网络

SIM 卡和手机解锁成功后，手机将自动搜索可用网络。搜索到网络后手机进入待机状态：

按[菜单]进入功能菜单界面。（具体见“功能菜单”章节）

按[快捷]进入快捷选项。

注意：如屏幕提示“紧急呼叫”，此时您只可以发送紧急呼叫。

5 基本操作

5.1 拨打电话

待机状态下可以拨打或接听电话。显示屏左上角的信息条显示网络信号强度，按数字键输入您要拨打的电话号码。

5.1.1 拨打国内电话

使用数字键输入电话号码（请先输入区号，拨打本地号码时不需要加区号），按拨号键呼叫。通话结束后按挂机键挂断电话。

5.1.2 拨打固定电话分机

- 方法 1：先拨通总机，根据提示再拨分机号。
- 方法 2：输入总机号码，连按*键待出现字符“P”后输入分机号码，再按拨号键，手机在拨通总机后会自动拨接分机，即：区号—总机号码—P—分机号—拨号键。

5.1.3 拨打国际电话

长按数字键 0 输入国际长途电话前缀符号 “+”，再输入要拨打的国家区号和完整的电话号码，按拨号键拨打。

5.1.4 使用电话本拨打电话

在电话本浏览界面，选择您要联系的联系人，按拨号键拨打。

5.1.5 拨打列表中电话

正常情况下您拨出和接收到的电话号码都存在手机中，每个号码按呼出电话、未接电话和呼入电话归类。

在待机状态下，按拨号键可查看您最近呼出的电话记录，按左右方向键可切换呼出电话、未接电话和呼入电话界面。

5.2 接听电话

当有新来电时，会有来电信息提示。如果您已经开通来电显示功能，呼叫者的姓名或电话号码会在手机屏幕上显示。按拨号键接听，按挂机键拒绝接听。

当您在使用菜单的操作过程中，有新来电打进，屏幕上显示来电窗口，您当前的操作被中断。如果您没有接听，当您返回待机界面时，会提示您有未接电话。

5.3 通话菜单

在通话状态下，按左右方向键调节通话音量大小，按[选项]可以进入通话选项菜单。

通话菜单中，您可以进行如下操作：

[静音]：不发送本地话音。

[免提/解除免提]：开启或关闭扬声器。

[断开]：结束当前通话。

[返回主菜单]：进入主界面，在通话的同时进行其他您需要的操作。

6 功能菜单

手机主菜单主要分为以下功能选项：电话本、短消息、通话记录、设置、多媒体、工具箱、STK。详细内容操作请参看本章下面的部分。

6.1 电话本

待机界面下选择“[菜单]→[电话本]”进入电话本/名片界面。在该界面中，您可以查看您所有的联系人信息，也可以进行新建、复制、删除等一系列操作。

6.1.1 浏览

查看电话本内所有的联系人以及相关信息。

按[选项]，打开选项菜单。您可以进行如下操作：

[呼出]：呼叫该记录。

[发送短消息]：发送短消息给该记录。

[详情/编辑]：查看该记录的详细内容或按 OK 键对该记录进行编辑。

[删除]：删除该记录。

[新建记录]：创建新的记录。

[增加到分组]：将该记录添加到分组。（本功能对存储在手机上的联系人分组）

[存储状态]：查看 SIM 卡和手机的存储空间。

6.1.2 新建记录

创建一个新的电话记录。您可以选择保存新增到 SIM 或新增到手机，然后按 OK 键编辑姓名和号码，保存即可。

6.1.3 SIM 卡电话本

查看保存在 SIM 卡上的联系人记录。按[选项]，打开选项菜单。您可以进行如下操作：

[呼出]：呼叫该记录。

[发送短消息]：发送短消息给该记录。

[详情/编辑]：查看该记录的详细内容或按 OK 键对该记录进行编辑。

[删除]：删除该记录。

[新建记录]：创建新的记录。

[复制到手机]：将 SIM 卡内的记录复制到手机内。

[存储状态]：查看 SIM 卡和手机分别已经使用的个数和最大支持个数。

6.1.4 手机电话本

查看保存在手机上的联系人记录。按[选项]，打开选项菜单。您可以进行如下操作：

[呼出]：呼叫该记录。

[发送短消息]：发送短消息给该记录。

[详情/编辑]：查看该记录的详细内容或按 OK 键对该记录进行编辑。

[删除]：删除该记录。

[新建记录]：创建新的记录。

[增加到分组]：将该记录添加到分组。

[复制到 SIM]：将 SIM 卡内的记录复制到手机内。

[存储状态]：查看 SIM 卡和手机分别已经使用的个数和最大支持个数。

6.1.5 存储状态

查看 SIM 卡和手机分别已经使用的个数和最大支持个数。

6.1.6 快捷拨号

设置在待机状态下通过按对应数字键+拨号键可快速拨打某号码的功能。默认情况下，显示 2-9 个数字键的快速拨号记录。

6.1.7 固定拨号

如果您的 SIM 卡支持，可以限制仅拨打选定的电话号码。当此功能打开时，仅可以拨打固定拨号清单中的电话号码。该功能需要 PIN2 码，需要跟您的网络运营商联系。

6.1.8 启动/关闭固定拨号

设置固定拨号功能的开启或关闭。

6.1.9 复制

[从 SIM 卡到手机]：将保存在 SIM 卡中的记录复制到手机内。

[从手机到 SIM 卡]：将保存在手机中的记录复制到 SIM 卡内。

6.1.10 删除全部记录

删除手机或 SIM 卡内的全部记录。

6.1.11 服务拨号

该功能是由网络运营商提供。服务拨号列表根据不同的网络运营商而不同。列表下显示服务拨号的号码，可进行呼叫。

6.1.12 分组

默认设置了家庭、朋友、公司和其他四个群组。您可将电话本中任何一个存储在手机中的联系人分配到某一个群组中，并且可以进行呼出、发送短消息、详情/编辑、增加成员、删除成员和复制到 SIM 的操作。

6.2 短消息

待机界面下选择“[菜单]→[短消息]”进入短消息界面。短消息子菜单包括：收件箱、写短消息、发件箱、草稿箱、语音信箱、设置、小区广播短消息和全部删除。收到短消息时手机会以振动或者提示音方式提示您（提示方式依赖于您的设置）。手机存储容量为 100 条短消息，SIM 卡容量因网络运营商不同而不同。

6.2.1 收件箱

收到一条新的短消息时，待机界面上将显示『1 新短消息』。按[选择]打开到收件箱，查看该信息。您也可以进入收件箱中阅读其它未读或已读消息。

当收件箱信息已满时会有相关提示。查看短消息时，您可以进行以下内容的操作：

[文本回复]：打开写短消息界面，进行回复文本信息。

[删除]：删除该条短消息。

[转发]：将该条短消息转发给其他号码。

[编辑]：将该条短消息进行文本编辑，并发送给其他号码。

[语音回叫]：直接呼叫发送该消息的号码。

[提取号码]：提取发送该条消息的号码并保存。

6.2.2 写短消息

请确认在写消息之前已经设置了短消息服务中心号码。

按确定进入短信输入界面输入短信内容（请参见“输入法”一节）。写完后按确定，用上下键选择仅发送、仅保存、发送后保存、插入常用短语或群发。

6.2.3 发件箱

当您发送的信息未能成功发送或您设置了信息的发送并保存，手机将此信息保存至发件箱。按左软键[确定]打开该条短消息。在您查看内容的同时，可以按[选项]进行如下操作：

[转发]：将该条短消息转发给其他号码。

[删除]：删除该条短消息。

[编辑]：将该条短消息进行文本编辑，并发送给其他号码。

[语音回叫]：直接呼叫将接收该消息的号码。

[提取号码]：提取将接收该条消息的号码保存。

6.2.4 草稿箱

在此选项下，您可以看到已保存的但尚未发送的短消息，并且按[选项]进行如下操作：

[转发]：将该条短消息转发给其他号码。

[删除]：删除该条短消息。

[编辑]：将该条短消息进行文本编辑，并发送给其他号码。

6.2.5 语音信箱

语音信箱类似于代客接听电话服务，未接通的呼叫者可以在语音信箱内留下语音信息。首次使用请设定语音信箱号码。此功能需要网络支持，如需该业务请与您的网络供应商联系。

6.2.6 设置

在此选项下，您可以进行各种与短信有关的设置选择。

[短消息服务中心]：设置短消息服务中心号码。

[信息类型]：选择信息类型，其类型包括文本、传真和邮件。

[有效期限]：设置您的短消息保存在运营商短消息服务中心的时间。

[状态报告]：设置状态报告开启或关闭。

[回答路径]：设置回答路径开启或关闭。

[存储介质]：设置优先存储短信的位置，可以选择存储到 SIM 卡或手机上。

[存储状态]：查询 SIM 卡或手机的短消息容量的使用情况和剩余空间大小。

6.2.7 小区广播短消息

[主题]：在主题进行选择主题、添加主题、编辑主题或删除主题操作。

[语言]：选择所有语言或者其它语言。

[服务状态]：设置服务状态的开或关。

6.2.8 全部删除

在此选项下，您可以进行删除所有消息、删除收件箱消息、删除发件箱消息、删除草稿箱消息的操作。

6.3 通话记录

待机界面下选择“[菜单]→[通话记录]”进入通话记录界面。在该界面中，您可以查看所有呼入、呼出、未接电话以及通话时间的记录，并且可以进行呼出、发送短消息、保存号码或删除等操作。

6.3.1 呼入电话

查看最近呼入的电话记录，并按[选项]选择您需要的操作：

[呼出]：呼叫该记录。

[发送短消息]：发送短消息给该记录。

[删除]：删除该记录。

[保存号码]：将该号码保存到手机或 SIM 卡。

[全部删除]：将所有呼入电话全部删除。

[显示号码]：显示该记录的号码。

6.3.2 呼出电话

查看最近呼出的电话记录，并按[选项]选择您需要的操作：

[呼出]：呼叫该记录。

[发送短消息]：发送短消息给该记录。

[删除]：删除该记录。

[保存号码]：将该号码保存到手机或 SIM 卡。

[全部删除]：将所有呼出电话全部删除。

[显示号码]：显示该记录的号码。

6.3.3 未接电话

查看最近未接的电话记录，并按[选项]选择您需要的操作：

[呼出]：呼叫该记录。

[发送短消息]：发送短消息给该记录。

[删除]：删除该记录。

[保存号码]：将该号码保存到手机或 SIM 卡。

[全部删除]：将所有未接电话全部删除。

[显示号码]：显示该记录的号码。

6.3.4 通话时间

查看呼出时长、来电时长和上次通话时长，并可以对计时器进行复位。

6.4 设置

待机界面下选择“[菜单]→[设置]”进入设置界面。在设置菜单中，您可以对手机、网络、通话、快捷方式以及情景模式功能进行设置。

6.4.1 手机设置

[显示设置]

- 背光灯：设置背光灯打开时间。
- 开机问候语：设置开或关开机问候语，以及设置问候语。
- 语言：选择您习惯的语言方式，支持自动、English、简体中文三种。
- 显示日期时间：开启或关闭显示日期时间功能。
- 来电号码归属地显示模式：设置是否显示来电号码归属地。

[安全设置]：设置开机 PIN1 检查、修改 PIN2 以及手机锁定的相关内容。

[时钟设置]：设置时间和日期以及时间格式。

[本机号码]：查看您的手机号码，并可编辑姓名和号码。

[键盘锁定设置]：设置键盘锁开启或关闭，以及设定开启后的时间。

[出厂设定]：恢复出厂设定（默认手机密码为 0000）。

6.4.2 网络设置

[呼叫等待]：当您在与一方进行通话时，可以再接听第二个电话，同时自动保持第一个电话，并能在两个通话之间进行切换。这样使您在通话时也不会错失电话。

[呼叫转移]：来电转移网络服务允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。请与您的网络供应商联系以开通此业务。

[呼叫限制]：设置呼叫的限制类型，如禁止呼出电话、禁打国际长途等等。

注：此功能需要网络运营商支持。

[网络选择模式]：选择自动或手动选择网络。

6.4.3 通话设置

[自动重拨]：设置自动重拨的开关

[任意键接听]：设置任意键接听的开关，设置开启后，除右软键和挂机键外，按其他任意键均可接听。

6.4.4 快捷方式

[左键]：设置闹铃、写短消息、收件箱或情景模式为该键的快捷方式。

[右键]：设置闹铃、写短消息、收件箱或情景模式为该键的快捷方式。

[上键]：设置闹铃、写短消息、收件箱或情景模式为该键的快捷方式。

[下键]：设置闹铃、写短消息、收件箱或情景模式为该键的快捷方式。

6.4.5 情景模式

[标准]

- 设为默认：设为当前手机情景模式。
- 个性化选择：设置标准模式下的来电铃声类型、短消息提示音、闹钟铃声、响铃方式、铃声音量、按键音量以及振动提示。
- 复位：将该模式恢复为出厂时的设置。

[会议]：其操作参见标准模式。

[室外]：其操作参见标准模式。

[静音]：其操作参见标准模式。

[自定义]：其操作参见标准模式。

6.5 多媒体

待机界面下选择“[菜单]→[多媒体]”后按确定键进入多媒体界面。在此项菜单中您可以使用收音机和助听器的功能。

6.5.1 收音机

先插入耳机，在多媒体界面中选择[收音机]进入收音机界面。在此菜单中，您可以收听您喜欢的 FM 调频节目。

- 上下导航键：调节声音音量
- 左右导航键：调节 FM 频率

按[选项]，您可以进行以下操作：

[搜索]：自动搜索收音机频率

[手动设置]：手动输入收听的频率

[微调]：进入后用左右键向前或向后搜索频率

[扬声器开关]：选择扬声器的开启或关闭

[收音机提示]：介绍收音机有关搜索、手动设置和微调的使用说明。

6.5.2 助听器

先插入耳机，在多媒体界面中选择[助听器]按确定键进入助听器界面。在此菜单中，您可以按左右键调节音量大小。按[取消]退出助听器界面，返回多媒体界面。

6.6 工具箱

待机界面下选择“[菜单]→[工具箱]”进入工具箱界面。在此项菜单中您可以使用闹铃、计算器、日历、单位换算和号码归属地查询功能。

6.6.1 闹铃

在工具箱界面中选择[闹铃]后按确定键进入闹铃界面。本手机提供了三个闹铃供您设置，您可以同时开启这三个闹铃，在每个闹铃中设置不同的时间和频度，也可以只选择开启其中一个或两个闹铃。

6.6.2 计算器

在此界面中您可进行加、减、乘、除的基本运算。也可以进入该界面下的[菜单]进行设定汇率换算的运算。

基本运算：按数字键输入运算数，按“*”号键可输入小数点，按“#”号键删除，上下左右方向键对应加减乘除，OK 键对应等于功能。输入数字后，按[菜单]后可进行更改正负号、平方根和平方的运算。

6.6.3 日历

选择日历进入全屏显示的日历界面。按方向键选择日期；按左软键进入查看日期界面可快速查看您所需要的日期。

6.6.4 单位换算

按左软键或 OK 键，选择该菜单下的功能(换算类型、更换汇率和选择单位)进行单位换算。右软键为取消。

6.6.5 号码归属地查询

直接输入您想要查询的手机号码，按[确定]，即弹出号码归属地信息。

6.7 STK

待机界面下按[菜单]，按上下方向键选择[STK]后按确定键进入 STK 界面。

本手机支持 STK 业务。该业务由网络供应商提供。如果 SIM 卡和网络供应商不支持该种业务，本功能将不能使用。要获得更多信息请与网络供应商联系。

7 输入法

当您使用手机时，您会需要输入文本。例如，在电话本中存储一个姓名时，写短消息时。您可以通过您手机的键盘输入文字、符号和数字。

在编辑状态下按[#]键可以选择正文的输入模式。本手机提供：拼音、笔画、Eng、abc、ABC 和 123 输入模式。

7.1 拼音输入法

输入模式提供中文拼音输入模式。按与拼音字母相应的键，在汉字区域内选择字。拼音输入法状态下，键盘的具体定义：

键名	对应字符或功能	说明
1 键	不响应	
2 键	abc	
3 键	def	
4 键	ghi	
5 键	jkl	
6 键	mno	
7 键	pqrs	
8 键	tuv	
9 键	wxyz	
0 键	空格	
*键	按*键调出符号输入	
#键	切换输入法	
上/下键	上下移动光标	
左/右键	左右移动光标	
OK 键	确定	
左软键	确定	
右软键	取消或删除	
挂机键	返回待机界面	

7.2 笔画输入法

中文笔画输入模式是按与组成这个字的各个分布笔画相应的键，根据您写字的笔画顺序按手机上的相应键，对每一个笔画按一次键。笔画输入法状态下，键盘的具体定义：

键名	对应字符或功能	说明
1 键	一	
2 键	丨	

3 键	ノ	
4 键	、	
5 键	→	
6 键	?	模糊搜索
7 键		
8 键		
9 键		
0 键	空格	
*键	按*键调出符号输入	
#键	切换输入法	
上/下键	上下光标移动	
左/右键	左右光标移动	
OK 键	确定	
左软键	确定	
右软键	取消或删除	
挂机键	返回待机界面	

7.3 英文和数字输入法

键名	对应字符或功能	说明
1 键	1 和一些常见符号	Eng 无响应
2 键	ABCabc2	
3 键	DEFdef3	
4 键	GHIghi4	
5 键	JKLjkl5	
6 键	MNOmno6	
7 键	PQRSpqrs7	
8 键	TUVtuv8	

9 键	WXYZwxyz9	
0 键	空格 0	
*键	按*键调出符号输入	
#键	切换输入法	
上/下键	上下光标移动	
左/右键	左右光标移动	
OK 键	确定	
左软键	确定	
右软键	取消或删除	
挂机键	返回待机界面	

8 简单故障分析

如果您的手机在使用中出现如下现象请先查阅下边的相关信息，如不能解决请与经销商联系。

- 开机时提示“受限服务”或“无网络”
请检查是否已插入有效的 SIM 卡。
- 开机时提示“解锁”
手机已经加锁，按“解锁”后输入手机密码，再按“确定”。
- 开机时提示“输入 PIN”
请输入与 SIM 卡同时提供给您的 PIN1 码,如果您已经更改 PIN 码,请输入新的 PIN。
- 有来电时听不到提示铃声
请检查情景模式中提示方式和铃声音量设置。
- 闹钟时间到时无提示音
请检查模式设置和闹钟中的铃声设置。
- 无法拨打某个电话
请查看是否对该电话设置了呼出限制，检查电话菜单。
- 无法发送短消息

请检查短消息中心号码设置。

9 **P5 手机参数**

手机型号	P5
手机制式	GSM
支持频段	GSM900/DCS1800MHz
电池容量	1800 mAh
屏幕参数	2.4 英寸 QVGA 彩色屏幕
产品尺寸	116mm×53mm×17mm
重量	69.4g（不带电池）
电话簿容量	100 条
短信	100 条
闹钟	支持
调频广播	支持
日历	支持
计算器	支持
助听器	支持
单位换算	支持
号码归属地查询	支持

10 P5 移动通信产品限量物质或元素含量说明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机壳	○	○	○	○	○	○
主机板	×	○	○	○	○	○
装配器件	×	○	○	○	○	○
安装螺母	○	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
说明:本公司根据标准 SJ/T 11363-2006 要求在此声明, 本产品 90%以上的部件采用无毒无害的环保材料制造, 超过标准要求的部件, 将在技术可行的情况下持续推动有害物质的减少及完全替代。上表中: ○: 表示该物质在该部件中所有均质材料中的含量在标准 SJ/T 11363-2006 限量要求以下; ×: 表示该物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超 SJ/T 11363-2006 的限量要求。						