

目 錄

一、使用前準備	2
1.1 注意事項	2
1.2 安全警告	2
1.3 鋰電池供電	2
1.4 安全充電	2
1.5 功能概述	3
二、外觀事項說明	4
2.1 外觀部分圖片簡介	4
2.2 按鍵功能操作說明	4
2.3 電池標識	4
三、基本操作	5
3.1 菜單說明	5
3.2.1 音樂播放	5
3.2.2 視頻播放	6
3.2.3 FM 收音機（適用於帶 FM 的機型）	7
3.2.4 圖片流覽	8
3.2.5 電子書	8
3.2.6 錄音	9
3.2.7 資源管理器	9
3.2.8 遊戲	9
3.3 系統設置	9
3.4 外音喇叭	10
3.5 USB 移動硬碟	10
四、格式化播放器	11
五、附錄	11
5.1 疑難解答	11
5.2 規格參數	12

一、使用前準備

1.1 注意事項

在使用本產品之前請仔細閱讀以下事項：

- 1 不要在潮濕的地方使用或放置，不要掉入水裏或沾上水漬；
- 2 不要將本產品長時間置於強光下或發熱器具；
- 3 不要隨意自行拆卸，組裝或改裝本產品；
- 4 不要在飛機上或其他禁止使用電子產品的地方使用本機；
- 5 請儘量避免落在地上或撞擊本產品及其部件，否則會引起損壞；
6. 切勿接觸苯/稀釋劑等化學藥品。

1.2 安全警告

1. 如果 LCD 受到撞擊，可能會導致表面破碎。
2. 對於不是產品本身或其他第三方引起的損壞，本公司不負責賠償。
3. 對於使用不當或在修理時造成的資料丟失，本公司不負擔任何責任，所以請同時在電腦或其他媒體上備份重要文檔。
4. 爲了確保你的安全，請注意：
 - ◇ 如果您正在開車或從事其他必須全神貫注的活動時，請不要使用 MP3 播放器，因爲它使您的注意力不集中。開車使用 Mp3 播放器，此行爲在部分地區也是違法的。
 - ◇ 請勿以大音量使用耳機，使用耳機時如果音量過大，可能導致永久性的聽力受損，請調置適當音量使用。
 - ◇ 使用中如果出現耳鳴的現象，請馬上降低音量或停止使用 MP3 播放器。

本機是全新一代數碼隨身聽設備。支援 MP3、WMA 格式音樂。本機完美的音質、極高的可靠性和精巧的外觀相得益彰，衷心的希望她能給您帶來數碼時代的超凡享受。

1.3 鋰電池供電

本機使用內置鋰離子充電電池供電，給您的使用提供更多方便。

※ 電量指示



※注意：

- ◆首次使用本機，先進行充分充電。
- ◆電量較低時請及時充電，否則會自動關機，影響當前使用。
- ◆電池電量的使用時間因使用環境，音樂格式，選用音量，背光時間及電池壽命等因素會稍有改變。
- ◆爲保持鋰電池活性，若長期不使用本機，請隔 4 個月定時充電一次。

1.4 安全充電

本機使用隨機附送的 USB 線與電腦連接對內置鋰離子電池進行充電。將較小的 USB 埠接本機的 USB 插孔，較大的 USB 埠接電腦的 USB 插孔。連接上電腦後對播放器進行檔管理的同時即在充電。在安全

彈出 USB 硬體後，電量符號動態顯示進入單純充電模式進行充電（同時可進行播放器的相關播放操作），充電結束後，電量符號停止動作。（注意在充電時將主機電源開關拔至 ON 處）

※注意事項

- 1) 請使用隨機附送的專用 USB 線作為電腦與本機的連接媒介，本公司對於由於自行使用其他任何形式的設備對主機進行充電、拆卸或更改造成的損失不負任何責任。
- 2) 在待機時，若充電超過 3.5 小時機器的充電指示仍不停止且機器發熱（微熱屬正常），請及時終止充電。
- 3) 在 MP3 播放或其他使用狀態，充電時間會延長甚至加倍為正常。

1.5 功能概述

- 支援 MP3、WMA、WAV、AVI、TXT、JPG 等格式的音頻、視頻、文檔、圖片檔。
- 支援 MPEG-4/AVI 視頻格式，視頻檔需通過視頻轉換軟體轉換成 AVI 格式方可播放。
- 電子書閱讀
可閱讀 txt 格式的電子書文檔，使您在長途旅行中不再枯燥無味。
- FM 收音機(可選)
FM 收音並可存儲 20 個電臺。
- 免驅動 U 盤功能
無需管理程式，可以直接通過“我的電腦”中“可移動磁碟”進行檔操作，在 WIN2000 以上作業系統中無需安裝驅動程式。
- 節能設置，亮度可自由調節，自動關機
- 支援多國文字
- 歌詞同步顯示
支援歌詞檔, 可以同步顯示歌詞
- USB2.0
- 定時關機
可以自行設定關機時間，使您使用起來倍感方便。
- 內置喇叭
可自行選擇是否要用外音播放音樂，讓你選擇輕鬆自由。


聲明事項

○首先對您使用本公司的 MP3 數碼隨身聽產品表示感謝！
在使用之前請先閱讀此說明書，正確使用此產品。
○为了更好的服務，本用戶手冊的內容可能變更。
因為產品的性能和功能而發生的變更，將不做另行通知。
如果產品的實際設置和使用方法與本手冊不一致，請訪問本公司網站查詢最新產品資訊。

二、外觀事項說明

2.1 外觀部分圖片簡介

- 1) ON/OFF 開關鍵
- 2) MENU：菜單鍵
- 3) A-B/REC：複讀/錄音快捷鍵
- 4) 內置揚聲器
- 5) 掛繩孔
- 6) MIC
- 7) 顯示幕
- 8) 耳機孔
- 9) USB 介面
- 10) - 音量減
- 11) + 音量加
- 12) ⏮ 上一曲/快退鍵
- 13) ▶▶ 播放鍵
- 14) ⏭ 下一曲/快進鍵

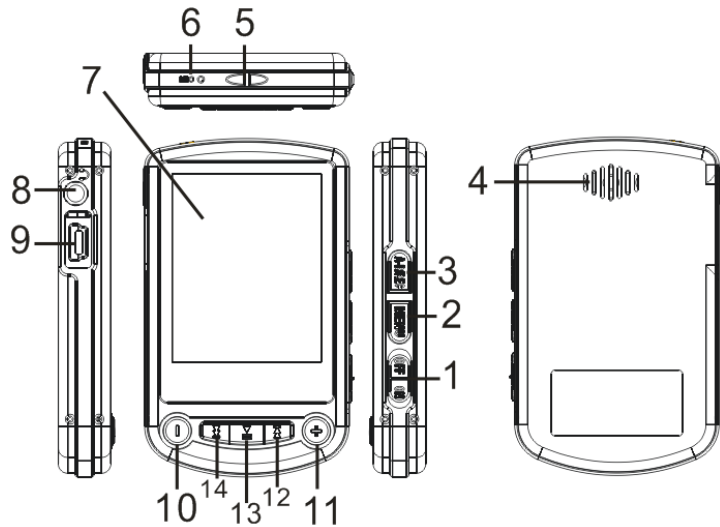

2.2 按鍵功能操作說明

1) 播放鍵

- 開機：將 ON/OFF 鍵撥至 ON 位置，長按“▶▶”出現開機畫面後即開機。
- 播放：在音樂播放模式下，短按“▶▶”鍵確認進入播放。
- 暫停：在 MP3、視頻播放狀態下，短按“▶▶”暫停播放。
- 關機：在有背光的任何狀態下，長按“▶▶”鍵關機。

2) ⏮ 上一曲/上一項/快退鍵：在 MP3、視頻播放狀態短按“⏮”鍵可跳到上一曲，長按“⏮”鍵可在當前曲目內快退，不按則恢復正常播放。在資源管理器中，短按“⏮”鍵返回上一級目錄。

3) ⏭ 下一曲/下一項/快進鍵：在 MP3、視頻播放狀態短按“⏭”鍵可跳到下一曲，長按“⏭”鍵可在當前曲目內快進，不按則恢復正常播放。

4) 音量加鍵：在播放或停止狀態下短按音量“+”鍵，音量會相應增大，長按音量加鍵則開啓外音喇叭。在資源管理器中，短按選擇各選項。

5) 音量減鍵：在播放或停止狀態下短按音量“-”鍵，音量會相應減小，長按音量減鍵則關閉外音喇叭。在資源管理器中，短按選擇各選項。

6) A-B 複讀/錄音鍵：在音樂播放狀態下短按此鍵可實現 A-B 複讀功能。長按則同步顯示歌詞（有歌詞同步檔）。在錄音狀態，短按此鍵開始錄音，在錄音時短按則暫停錄音。

7) MENU 鍵：按“MENU”鍵可在各種菜單中切換進入。

8) 電源開關鍵：將“ON/OFF”鍵撥至 ON 即打開電源，撥至 OFF 即關閉電源。

2.3 電池標識

-  電池電量顯示全滿，隨著使用時間的增加，電池電量圖示會逐漸減少。
-  當電池幾乎完全用完時，電池圖示中間變為空白，此時請及時充電。

說明：機器在節能模式下（黑屏或低亮狀態），第一次按鍵操作為啓動螢幕到正常狀態，該按鍵自身功能並未執行，再次按鍵操作則執行該按鍵功能。

三．基本操作


3.1 菜單說明

- ❖ 進入菜單：長按 MENU 鍵進入主菜單，短按“▶||”鍵進入各功能模組。
- ❖ 退出菜單：在各功能模組中，短按“◀◀”鍵返回上一級目錄，長按“MENU”鍵退出到主菜單。
- ❖ 進入主菜單圖示如下：(收音圖片只適用於具有 FM 功能的機型)




3.2.1 音樂播放

- 音樂播放：進入主功能表下選擇“音樂播放”，短按“▶||”鍵確認進入。短按“MENU”鍵退到檔列表，長短按“MENU”鍵退到主菜單。
 - a. 播放：音樂模式下短按“▶||”鍵播放音樂，短按◀◀/▶▶鍵選擇預播放曲目；

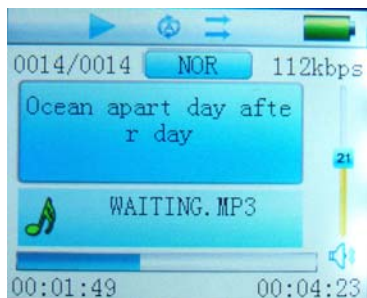

- b. 暫停：在播放狀態下，短按“▶||”鍵則暫停播放。
 - c. 調節音量：短按音量加+與音量減-鍵在音樂狀態調節音量。長按音量加+與音量減-鍵開啓和關閉內置喇叭。
 - e. 快進與快退：在播放狀態下，長按◀◀和▶▶鍵則快退/快進歌曲。
- A-B 複讀：在播放 MP3 狀態下，短按“A-B/REC”鍵顯示“A-”設置複讀的起始 A 點

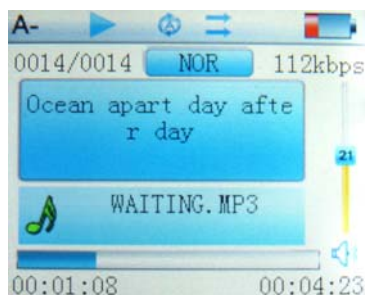

再次短按“A-B/REC”鍵，選擇複讀 B 點，此時複讀 AB 點內容。若再按“A-B/REC”鍵一次即取消複讀。

- 歌詞顯示


本播放器支援“*.LRC”歌詞檔，歌詞檔的名稱與歌曲檔的名稱必須保持一致，在播放狀態下長按

“A-B/REC” 鍵則同步顯示歌詞，再次長按 “A-B/REC” 則關閉歌詞顯示。

3.2.2 視頻播放

- 視頻播放：在主菜單下短按 “◀” 或 “▶” 鍵選擇 “視頻播放”，短按 “▶||” 鍵確認進入。短按音量 + 或音量 - 選擇要播放的視頻檔，短按 “▶||” 鍵播放。長按 “◀” 或 “▶” 可快退快進視頻檔，短按選擇上一首與下一首視頻檔。播放過程中，短按 “MENU” 鍵即可退回到視頻檔列表狀態，可選擇相關檔進行播放。
- 視頻檔格式轉換：
本機支援 AVI 視頻檔播放，使用隨機附帶的轉換工具，可將其他格式的視頻檔轉換成本機所支援的 AVI 檔，操作步驟如下：

1) 將隨機附帶的驅動光碟放入光碟驅動器，雙擊轉換工具安裝程式中的 setup.exe，（或在自動彈出的主介面直接點擊 “視頻轉換工具”）如下圖：

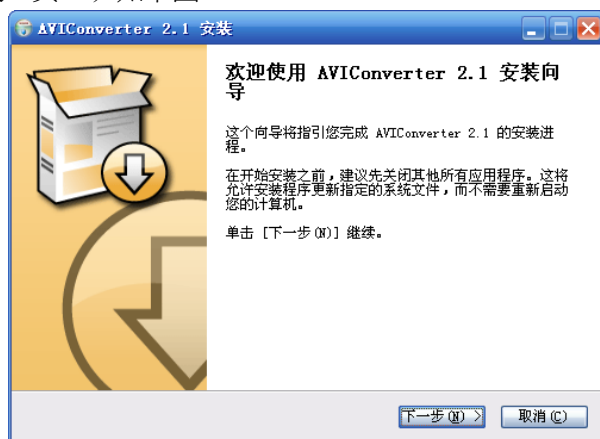

點擊 “下一步” → “安裝” → “完成”，完成轉換工具的安裝，然後點擊桌面上的快捷方式 AVIConverter.exe，出現如下圖示：



2) 點擊 “增加轉換檔”，出現如下介面



3) 點擊原始檔案後的流覽按鈕 ，選擇需轉換的原始檔案，如下圖：



4) 在“目標路徑”處選中你欲將轉換後的目標檔存放位置，在“參數設定”根據自己的需要選擇“轉換品質”與“轉換後高寬比”以及“轉換範圍”，確認以上自己喜好參數後，點擊“開始轉換檔”，出現轉換進度條，如下圖：



5) 轉換完成，點擊“確定”，然後點“關閉”。然後將轉換得到的 AVI 視頻檔拷貝到播放器中即可播放該視頻檔。

注：在進行視頻檔轉換前，請確保您的 PC 作業系統 DirectX 版本在 9.0 以上，如低於 DirectX9.0 請升級安裝到 DirectX9.0 版本。Windows Media player 版本在 Windows Media player9.0 以上。

3.2.3 FM 收音機（適用於帶 FM 的機型）

- 收音進入：進入主功能表後選擇“FM 收音機”，按“▶▶”鍵確認進入。
- 收聽電臺：在收音主菜單下短按“▶▶”鍵選擇“預置”，再次短按“MENU”鍵進入收聽電臺，此時短按“◀◀”或“▶▶”鍵選擇已存儲的電臺收聽，在收聽過程中可短按“+”或“-”調節音量，長按“+”或“-”開啓或關閉內置喇叭。



- 手動搜台：收音主菜單下短按“⏮”鍵選擇“手動”，再次短按“MENU”鍵進入手動搜索狀態，短按“⏮”或“⏭”鍵向前/向後單步 100KHZ 電臺搜索電臺，長按“⏮”或“⏭”鍵向前/向後從當前收聽頻率開始自動搜索直到下一個電臺被自動鎖定後停止，搜台時做靜音處理。



- 存儲電臺：在手動搜台時，當搜到某個電臺時，短按“MENU”鍵進入收音主菜單，短按“⏮”鍵選擇“存儲”，再次短按“MENU”鍵確認。選擇需要存儲的標籤“CH01, CH02……”，再次短按“⏭”鍵，彈出保存電臺對話方塊，選中“確定”短按“⏭”鍵保存。



- 自動搜台：在收音主菜單下短按“⏮”鍵選擇“自動”，短按“MENU”鍵確認，開始自動搜索電臺，自動搜索到的電臺以“CH01, CH02……”的順序自動存儲，可進入“預置”狀態進行收聽所存電臺。
- 刪除電臺：收音主菜單下短按“⏮”鍵選擇“刪除”，再次短按“MENU”鍵確認進入刪除電臺介面，短按音量+與音量-選擇預刪除的電臺，短按“⏭”鍵出現刪除電臺對話方塊，選擇“確定”短按“⏭”鍵確認刪除。

3.2.4 圖片流覽

- 圖片流覽：進入主功能表下選擇“圖片流覽”，短按“⏭”鍵確認進入。在檔列表中，短按音量+或音量-鍵選擇相關檔，短按“⏭”鍵流覽圖片，短按“⏮”或“⏭”可流覽上一張與下一張圖片，短按“MENU”鍵退回到文件列表，長按 MENU 返回主菜單。

3.2.5 電子書

- 1) 進入主功能表下選擇“電子書”，短按 ⏭ 鍵確認進入。在檔列表中選擇相關檔，短按“⏭”鍵開始閱讀。在閱讀過程中可按“⏮”或“⏭”進行上下整頁翻閱，短按音量+與音量-上下單行翻頁。
- 2) 保存為書籤：短按播放鍵彈出保存書籤列表，選擇書籤位置，短按“MENU”鍵保存。一個電子書同時可保存三個書籤。下次閱讀此文時，可短按“A-B/REC”鍵提取書籤，再短按音量+與音量-選擇已保存的書籤，短按“MENU”鍵確認提取，則開始從書籤位置閱讀。


3.2.6 錄音

進入主功能表下選擇“錄音”，短按“▶||”鍵確認進入。短按“A-B/REC”鍵開始錄音，在錄音過程中，再次短按“A-B/REC”鍵暫停錄音，長按“A-B/REC”鍵保存錄音並進入下一次錄音準備狀態，錄音檔可在資源管理器中播放。



3.2.7 資源管理器

進入主功能表下選擇“資源管理器”，短按“▶||”鍵確認進入，在資源管理器中，列出所有存放的文件。

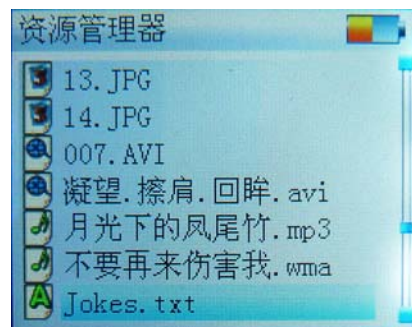

- 選擇檔

在資源管理器文件列表中，短按“音量+或音量-”選擇檔或短按“◀◀”鍵返回上一級目錄，當選中檔後短按“▶||”鍵進入相應的播放介面中，如果檔沒有被識別則相應的檔案名圖示無顯示（空白）或彈出彈出檔格式不支援對話方塊。

- 刪除檔

需要刪除檔時在選中的檔上短按“A-B /REC”鍵，此時會有刪除對話方塊彈出，短按“◀◀”或“▶||”鍵進行選擇“確定”或“取消”，選擇“確定”短按 ▶|| 鍵進行刪除，選擇取消則不刪除。

3.2.8 遊戲

進入主功能表下選擇“遊戲”，短按“▶||”鍵確認進入。

- 開始與暫停

短按“▶||”鍵進行開始與暫停的功能切換。

- 如何遊戲

按“音量-”或“音量+”鍵進行方塊左右移動，◀◀鍵進行方塊方向調整，“▶||”鍵為方塊快速下落功能。

- 退出

長按“MENU”鍵退出遊戲並返回主介面。

3.3 系統設置

在主菜單下選擇“設置”項，短按 ▶|| 鍵進入。在各設置功能表裏，按音量“+”與音量“-”進行各項目的選擇，短按▶|| 鍵進入，設定好各項目後可按“◀◀”鍵返回上一級菜單，也可長按“MENU”鍵返回到主菜單。

- 放音設置

放音設置裏包括重複設置、播放設置、EQ 選擇、用戶 EQ 調整四個選項。重複設置包括單曲一次、單曲重複、目錄一次、目錄重複、全部一次、全部重複和試聽七種模式。播放設置包括順序播放與隨機播放兩種，EQ 選擇包括正常、3D、搖滾、流行、古典、重低音、爵士、用戶自定共 8 種模式。在“用戶 EQ 調整”中，按“◀◀”或“▶▶”鍵選擇需調節項，短按音量“+”與音量“-”調節，設置好後選擇“確定”，短按“▶▶”鍵確認退出。。（用戶 EQ 調整須在 EQ 選擇中選擇“用戶自定”）



- 收音設置

收音設置包括身歷聲開關與收聽地區兩個選項。在身歷聲開關中可選擇“開”或“關”。在收聽地區中可選擇中國，歐洲，日本，美國四個地區。

- 錄音設置

在錄音設置中包括錄音品質，錄音音量兩個選項，錄音品質包括高品質與普通品質兩種，錄音音量共有 +1～+5 的選項。

- 顯示設置

顯示設置包括背光燈時間，亮度調節，背光顯示模式三個專案。背光燈時間的選項有：5 秒、10 秒、15 秒、20 秒、30 秒和長亮幾種選項，亮度調節共有 1～5 個調節項，背光顯示模式有正常與省電兩種模式。

- 系統設置

系統設置包括產品資訊、固件升級、恢復系統預設值三個選項。

- 睡眠關機時間

包括關閉，10 分鐘，15 分鐘，30 分鐘，60 分鐘，120 分鐘。選擇關閉表示不實現自動關機功能。

- 格式化

連接電腦後，利用電腦系統提供的格式化軟體可直接格式化本機，操作方法與格式化電腦硬碟相同。

※格式化之前，先將播放器裏面的重要檔備份，格式化後播放器內所有的內容將全部清除。

3.4 外音喇叭

本機自帶外音喇叭.在播放狀態,長按音量+鍵可以開啓外音喇叭,長按音量-鍵即關閉外音喇叭。

3.5 USB 移動硬碟

- 本機可作移動磁碟用，具備電腦硬碟常用功能，可直接進行複製、粘貼、刪除等操作。

- ▲ 不使用本機時，請勿長時間連接電腦。

- ▲ 正確連接電腦後，本機就具備電腦硬碟同樣的功能，如：下載、拷貝、刪除等。

- ▲ 本機支援 MP3、WMA 音樂檔與 WAV 格式的錄音檔。如果希望用本播放器來存放其他格式檔，建議在可移動磁碟中新建一個檔夾，將檔放到該新建檔夾中存放。

- ▲ 如果不是 Mp3 與 WMA 格式的歌曲及本機支援的 AVI 視頻檔，需要用其他工具先轉成本機支援的格式才能上傳到本機使用。

● 連接電腦

- 1) 首次連接電腦，Windows 會自動檢查新硬體；
- 2) 連接後，本機進入 USB 狀態，顯示幕顯示如下：



- 3) “我的電腦”裏會出現卸除式磁碟，盤符因用戶電腦分區不同而不盡相同。
- 4) 當 PC 與本機之間進行資料傳輸時，此時本機禁止其他操作。

● 連接電腦注意事項

- 1) 連接電腦時，若連接不成功或資料傳輸過程中斷，請先檢查：
 - a. USB 連接是否正確無誤，先退出應用程式，播放器退出連接狀態，然後重新插入。
 - b. 電腦是否有故障，換台電腦多次嘗試（作業系統最好是 WIN2000 或 WIN XP），排除電腦自身問題。
- 2) 連接後，若電腦死機或工作不穩定，機內資料可能會丟失，故請用戶連接 USB 時確保電腦工作穩定性。

四. 格式化播放器

正確連接電腦後，先將播放器裏面的重要檔備份，格式化後播放器內所有的內容將全部清除。電腦系統提供的格式化軟體可直接格式化本機，操作方法與格式化電腦硬碟相同。

五. 附錄

5.1 疑難解答

- 開機幾秒鐘後關機
電池電量嚴重不足，請及時充電。
- 播放時，沒有聲音
音量太小，按音量+、音量-鍵調節音量，還可能是您的播放器中沒有音效檔案。
- MP3 檔在播放器無法播放
由於電腦的壓縮工具多種多樣，壓縮格式與速率也不會一樣，本播放器只支援標準的 MP3 與 WMA 的壓縮格式，對非標準的格式不支援。
- 與電腦連接後，讀寫操作出現異常
可能是電腦相容性不好，建議換到其他電腦上重試。
- 由於意外，機器出現死機
將電源開關關閉後再打開。
- 移動盤內查看本機記憶體，發現容量沒有實際的大
因本機系統內部需要佔用一部分空間，且這部分檔不顯示。

5.2 規格參數

內 存	16M-4G
錄 音 格 式	WAV
耳 機 輸 出 功 率	(L) 15mW + (R) 15mW (32 歐)
通 信 標 准	USB 2.0
MP3\WMA 流速率	32Kbps-320Kbps\32Kbps-192Kbps
電 池	3.7V 鋰電
體 積	72.0 (L) *43.5 (W) *11.0 (T) mm

注：以上規格如有變動，恕不另行通知，以本公司網站公佈為準！