

海畅时尚媒体播放器

HACHA 海畅

声明事项

感谢您购买海畅PF30时尚媒体播放器，本用户手册为PF30的详细操作说明，在使用产品之前，请您仔细阅读本用户手册。

欢迎您登陆海畅网：www.hacha.cn

海畅网是海畅公司提供产品服务的官方网站，提供公司和新产品的信息、技术支持和产品升级服务。

声明

- **HACHA®**、**海畅®**都是海畅实业有限公司的注册商标，本用户手册所涉及到的其他商标或产品名称均为其各相关公司或组织所拥有。
- 本用户手册为产品详细使用方法说明，请您在阅读《快速入门指南》的基础上仔细阅读本用户手册。海畅将持续为您增加和完善产品的相关功能，若本手册内容与实际产品有所出入，请以产品实物为准。
- 请您使用前认真阅读本用户手册及随机的《快速入门指南》，如有操作不当造成的人为损坏或不可抗力因素造成的损坏，本公司将不承担任何责任。
- 海畅实业拥有本用户手册的版权及解释权。

一、使用之前

● 声明事项	1
● 目录	2
● 注意事项	4
● 产品特性	5
● 随机附件	6
● 接口及按键图示	7
● 连接播放器及充电	8

二、播放器磁盘应用

● 格式化播放器磁盘	10
● 文件传输	12
● 安全退出电脑	13

三、本机操作

● 开启/关闭播放器	14
● 主菜单界面	15
● 我的视频	16
● 我的音乐	17
● 我的图片	19
● 我的收音	20
● 我的录音	22
● 我的文本	23
● 我的游戏	25

目录

● 文件列表操作	27
● 我的设置	29
● 扩展卡的使用	33
● 其它操作	34
● 按键功能一览	35

四、配套软件

● 随机光盘介绍	39
● 视频转换方法	40
● 安装驱动程序 (win98 下)	42
● 固件刷新方法	46

五、其他

● 注册VIP会员	49
● 补充说明	51
● 疑难解答	52
● 产品规格	53



步行横穿人行横道、驾驶车辆时，请勿使用本机，以免造成交通事故或违反交通规则。



避免摔落或强烈碰撞产品，切忌使显示屏受到猛烈震动，否则可能导致显示屏损坏或显示不正常。



切勿在禁止使用电子设备的区域内使用本产品。如：飞机上。



Vol

使用时请适度调节音量，若感到耳鸣或任何其它不适，请调小音量或停止使用。



请勿将产品放置于在高温、潮湿或者粉尘较多的场所。



请勿自行拆卸播放器。



切忌使用酒精、稀释剂或苯类来擦洗产品表面。

请远离磁场，并且切勿靠近静电严重的物体

对于未按本用户手册要求操作、维护、保管而造成人为物理损坏、数据丢失的，包括人为或其它不可抗力造成的产品损坏本公司概不负责。

产品特性

- 独特的外观设计，集**简约与时尚**为一体
- 1.6英寸 **262000色** TFT彩屏，**炫丽清晰**，**视觉享受和便携性能**的完美结合
- **至酷UI**界面，将个性完全释放，与机器风格的**和谐统一**、追求**个性化**、追求**差异化**等角度
- **AVI格式**视频播放，画面清晰流畅
- 内置18位Sigma-delta音频数模转换器，信噪比达到90db，提供高品质的**专业级音频**享受
- **双无损音频格式支持（APE、FLAC）**，以专业的音频解码能力，呈现超炫的**动态实时频谱**
- 收音、图片、文本、录音···，**时尚功能囊括一身**
- 以强大的芯片运算能力为后盾，**多任务处理**轻松应对
- 集成USB 2.0 High Speed PHY，实现**超高的USB传输速度**，体验极速快感
- **MicroSD（TF）**卡存储扩展，无限容量尽在掌握
- 内置**超微型扬声器**，传承人性化的设计思路
- 集成AVC系统（智能电压控制系统），带来**超低的系统功耗**
- 配合新一代锂聚合物电池，提供难以想象的**超长待机时间**
- **免费固件升级**，提供无限应用扩展空间

请查看包装内容

(图片仅供参考, 请以实物为准)



主机

标准附件



USB连接线



立体声耳机



保修卡



随机光盘



快速入门指南



品质合格证

扩展附件 (需另行购买)



USB mini
转接头



充电器



精美支架



长短挂绳



耳机延长线




高档保护套




高档拭镜布

接口及按键图示

1. 上面



2. 左侧

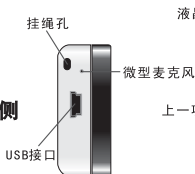

3. 正面

4. 右侧




5. 下面




连接播放器

如图所示，将USB连接线的两端接入相应的端口，连接时请注意两端端口的不同。

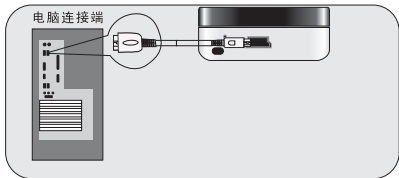

无论电源开关处于何位置都可以连接电脑，连接电脑后同时可以为播放器的内置电池进行充电。

第一次连接电脑时，系统会显示找到新硬件，在等待系统自动安装完驱动之后[如果电脑无法正常识别播放器，请使用随机光盘中的驱动程序手动安装驱动（具体方法详见45页）]，在“我的电脑”中将会出现“可移动磁盘”。此时，您即可随意进行播放器与电脑之间的文件传输。同时，播放器将显示如下状态。

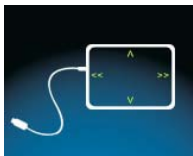


连接播放器及充电

为播放器充电

- 本播放器内置充电电池，在第一次使用时可能会由于电池电量不足而无法开机，此时请及时为播放器充电。

具体充电方法：

1. 用USB连接线将播放器和电脑连接以后，电脑即开始自动为播放器充电，此时播放器同时处于连机状态（如下图所示），可正常读写或存储文件。
2. 用USB连接线将播放器和电脑连接，并安全退出电脑（详见13页）后，电脑也将自动为播放器充电，此时播放器处于完全充电状态（如下图所示）。此状态下，您可以按任意键使播放器开机并在充电的同时进行所有正常操作。（但此时的操作将会延长充电时间）

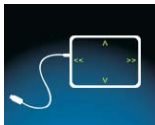

充电状态显示

充电中，播放器将显示左下图之状态直至充电完成，充电完成后播放器将显示右下图之状态。此时即可断开播放器与电脑的连接以停止充电。



- 建议在电池符号停止走动，并显示满格后继续充电30分钟，以保证电量完全充满。
- 充电大约需要二至三小时，为了激活电池使电池寿命更长，前三次充电至少要充足十二小时。在充电过程中播放器机身会轻微发热，此为正常现象，不会损坏播放器。
- 在您确保能够购买到电器规格达标，并且适合本播放器的电源适配器时，您也可以使用此电源适配器为本播放器充电。此时，播放器状态及操作同上述“充电方法2”类似。


若播放器在使用中遇到无法读、写或您想一次性快速清空播放器内所有文件的情况，请使用windows格式化工具格式化播放器磁盘。

■ 开始格式化前，请做好以下准备工作

- 将播放器正常连接电脑（详见8页）。
- 备份好播放器中所有的重要文件。


具体格式化步骤：

1. 找到[我的电脑]中代表播放器磁盘的[可移动磁盘]
2. 鼠标右键点击[可移动磁盘]，并在弹出的下拉列表中选择[格式化]。

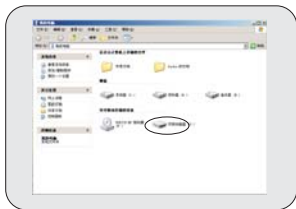

格式化播放器磁盘

3. 在弹出的格式化对话框中，单击[开始]按钮。
4. 在弹出的警告窗口中，单击[确定]按钮。

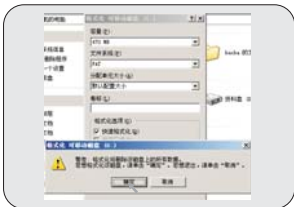

5. 等待电脑完成格式化进度，并在弹出的“格式化完毕”对话框中单击[确定]以完成格式化。
6. 单击格式话对话框中的[关闭]按钮以退出格式化工具。



- 格式化完成后，磁盘内所有文件将无法恢复。
- 在步骤3中选中“快速格式化”选项，可较大幅度提高格式化速度。
- 请慎用格式化操作，因本操作有时会在一定程度上对磁盘造成损害。

■ 首先确保播放器已与电脑连接

首先，将播放器与电脑正常连接（详见8页），并在“我的电脑”中找到代表播放器磁盘的“可移动磁盘”可将此“可移动磁盘”作为普通电脑磁盘，进行所有正常的磁盘操作。（包括复制、粘贴、剪切、重命名、新建……）

- 将播放器支持的文件存储在此“可移动磁盘”内的任意位置后，即可在播放器开机后对其进行正常播放和浏览。
- 此“可移动磁盘”内可存储任何类型文件，但超出播放器支持文件范围的文件将在播放器的使用中不被识别。
- 播放器内的文件将以文件写入的先后次序为顺序排列。
- 此“可移动磁盘”亦有可能感染任何病毒，请在使用中务必注意对其查杀病毒。

安全退出电脑


■ 保存文件并退出与电脑的连接

在您确认已进行完播放器磁盘的所有操作后，请使用如下方法安全的使播放器断开与电脑的连接：

1. 单击电脑任务栏托盘右下角的 图标。




2. 在如下图所示的弹出式信息框出现时，单击它。

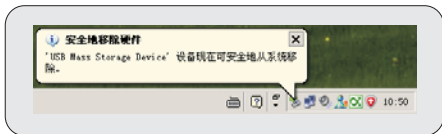

3. 等待电脑中出现如下图所示“安全地移除硬件”窗口，才可断开播放器与电脑间的连接线。
- 务必在进行完所有“可移动磁盘”的相关操作后，再执行如上所示的安全退出电脑操作。
 - 若在上述步骤2后，电脑中出现如“现在无法停止‘通用卷’设备，请稍候再停止该设备。”时，并不表示产品机器有故障，您可以再稍等片刻后执行安全退出硬件的步骤。
 - 为确保您保存在播放器磁盘内的文件的完全，请您在断开播放器与电脑的连接时，严格遵循以上所述的步骤进行操作。


开启播放器

将电源键拨至 I 位置，然后按住 $\blacktriangleright$ 键直至如下图之开机画面出现，即可开启播放器。



关闭播放器

在任何开机状态下，按住 $\blacktriangleright$ 键直至如下图之关机画面出现，即可关闭播放器。（此时播放器会自动保存所有已更改设置）



- 电池电量过低时，播放器亦会自动执行以上关机动作。
- 强烈建议您若在关闭后一定时间内不会再次使用播放器，请将电源开关拨至 O 侧，以最大限度保存电池电量。


强行切断播放器电源

在任何状态下，直接将电源开关拨至 O 侧，即可强行切断播放器电源。（此时播放器不会保存任何已更改设置）


- 若非播放器出现故障，请切勿使用此操作关机。
- 若播放器为大容量版本或播放器内存储文件较多时，开关机速度可能较慢，此为正常现象，请耐心等待。

主菜单界面

开机后，播放器即自动进入如下所示主菜单界面：

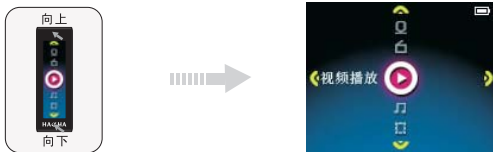


短按▲/▼键可在如下所示的八个模式间循环移动选择。（长按可连续移动选择）

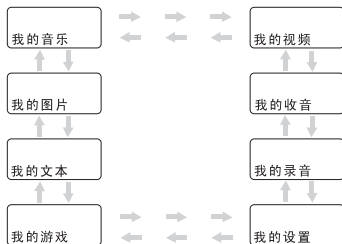

在选中您需要进入的模式后，短按▶键即可确认进入。

- 在主菜单界面中长按◀键可快速进入MIC录音功能。

在主菜单界面中，短按 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ 键选中“我的视频”，然后短按 $\blacktriangleright$ 键即可进入视频文件列表，选中相应的视频文件短按 $\blacktriangleright$ 键开始播放视频，如下图所示：

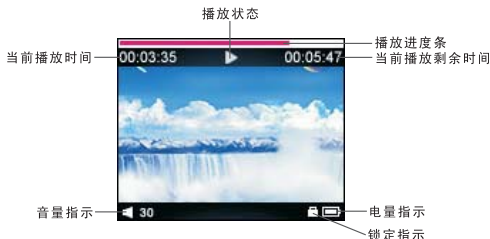

操作如下：

1. 短按 $\blacktriangleright$ 键暂停播放，再次短按 $\blacktriangleright$ 键继续播放。
 2. 短按 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ 键为选择并播放上一个/下一个视频。
 3. 长按 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ 键为快退/快进当前视频，直至下一个视频开始。
 4. 短按 $\blacktriangleup/\blacktriangledown$ 键为增大/减小音量，长按则为快速调节。
 5. 短按 $\blacktriangleleft$ 键可进入视频文件列表，视频文件列表的操作同“文件列表操作”，长按则退回至主菜单界面。
- 上下视频状态栏将在无操作5秒后，自动收回。
 - 视频播放中EQ不可调整（默认“正常”）
 - 视频播放的默认重复模式为“全部循环一次”，并无法更改。
 - 视频播放非暂停状态中，播放器不会进入屏保。


我的音乐

在主菜单界面中，短按 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ 键选中“我的视频”，然后短按 $\blacktriangleright$ 键即可开始播放视频，如下图所示：



操作如下：


- 1、短按 $\blacktriangleright$ 键开始播放，再次短按则暂停，暂停后短按则继续播放。（播放状态图见下页图1）
- 2、播放中，短按 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ 键为选择上一首/下一首歌曲并播放；
暂停中，短按 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ 键为选择上一首/下一首歌曲。
- 3、播放中，长按 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ 键为快进/快退当前歌曲，直至下一首歌曲开始；
暂停中，长按 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ 键为选择快进/快退歌曲并保持暂停。
- 4、短按 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ 键为增大/减小音量，长按为快速调节。
- 5、同时短按 $\blacktriangleleft$ 和 $\blacktriangleleft$ 键为快捷切换音效模式。（音效模式图标显示见下页图3）
- 6、同时长按 $\blacktriangleleft$ 和 $\blacktriangleleft$ 键为快捷切换重复模式。（重复模式图标显示见下页图2）
- 7、同时短按 $\blacktriangleright$ 和 $\blacktriangleright$ 键可进入复读模式并确定起始点A，再次同时短按确定结束点B并开始复读，第三次同时短按则退出复读模式并回到正常播放。（复读状态显示区的变化见下页图4）
- 8、同时长按 $\blacktriangleright$ 和 $\blacktriangleright$ 键可在显示歌词和显示频谱两种模式间相互切换。（歌词/频谱显示区见下页图5）
- 9、短按 $\blacktriangleright$ 键可进入歌曲文件列表（如下页图6所示），歌曲文件列表的操作同“文件列表操作”（详见27页），长按则退回至主菜单界面。




(图1)




(图2)

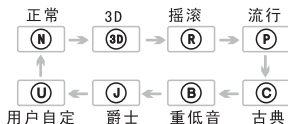


(图3)



(图4)



(图5)

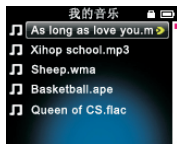

(图6)

- 从主菜单界面进入“我的音乐”模式后，播放器即自动开始播放音乐。
- 播放器只识别LRC歌词文件，您可以从网络获取或用相关软件自行制作。
- LRC歌词文件必须与歌曲文件完全同名，并存储在同一目录下，才可被正常识别和调用。
- 您可以设定歌曲文件的次序规律。（详见12页）
- USER（用户自定）EQ的具体设置方法见31页。

我的图片

在主菜单界面中，选中“我的图片”，然后短按 **▶** 键即可进入图片文件列表，如下图所示：



操作如下：

1. 在图片文件列表中，短按 **▲/▼** 键选择相应的图片文件，短按 **▶** 键即可浏览选中的图片。
2. 浏览中，短按 **◀/▶** 键为选择浏览上一幅/下一幅图片。
3. 在图片浏览状态下，短按 **▶** 键开启自动浏览功能，此时播放器将按照您设置的时间自动浏览图片（具体时间设置请查看“设置菜单”里关于“自动浏览设置”），再次短按该键则取消自动浏览功能。
4. 短按 **↶** 键可返回图片文件列表，长按则退回至主菜单界面。

在主菜单界面中，选中“我的收音”，然后短按▶键即可进入收音界面，如下图所示（请您在收音前插上立体声耳机）：



收音子菜单：

收音界面下短按▶键可从屏幕左侧调出收音子菜单。在收音子菜单中，短按▲/▼键可向上/向下进行移动选择，短按 键确认执行选中的操作，短按▶键则退出收音子菜单。

搜索和保存电台：

1. 自动搜台：

调出收音子菜单，执行“自动搜台”功能，播放器即会自动在当前所处频段范围内搜索所有电台信号，并依次自动保存搜索所得到的有效电台，最后回到预设模式。

2. 手动（半自动）搜台：

调出收音子菜单，选择“手动模式”后，即可进行手动或半自动搜台。

手动搜台方法：短按◀/▶键即可向左/向右逐频率手动搜索信号。

半自动搜台方法：长按◀/▶键1秒后松开即可向左/向右持续搜索，并在搜索到有效信号后停止搜索。（搜索中短按◀/▶键可将搜索停止）

我的收音

在用以上手动或半自动方式搜得有效电台后，可按以下方法保存电台：

调出收音子菜单，选择“保存”功能后，短按▲/▼键上/下选择保存位置序号，选择完成后短按▶键即可确认并执行操作。（保存操作过程中短按↵键可随时返回收音界面）

收听已保存的电台：

调出收音子菜单，选择“预设模式”，即可开始收听已保存的所有电台，此时短按◀/▶键可依电台保存序号向前/向后选择电台。

删除已保存的电台

无论在手动或预设模式下，均可按以下方法删除您已保存的电台：调出收音子菜单，选择“删除电台”功能后，短按▲/▼键上/下选择需要删除的电台位置序号，选择完成后短按▶键即可确认并执行操作。

收音中的音量调节：

无论在手动或预设模式下，短按▲/▼键为增大/减小音量，长按则为快速调节。

FM录音：

无论在手动或预设模式下，同时长按◀和▶键即可进入FM录音界面，（如右下图所示）录音方法及操作同“我的录音”界面一致（详见22页）在FM录音界面短按↵键即可返回收音界面。

退出收音界面

在收音模式下，短按↵键退出至主菜单界面。



- 请您在收音之前插上立体声耳机。
- 进入收音界面时，播放器将默认进入上一次退出时的模式。（手动/预设）
- 收音中可开启/关闭立体声开关。（详见30页）
- 本播放器支持地区波段选择。（详见30页）

在主菜单界面中，选中“我的录音”，然后短按**►**键即可进入准备录音界面，如下图所示：



录音：

在“准备录音”状态下，短按**►**键开始录音此时状态栏显示“正在录音”，录音中短按**►**键暂停，再次短按则继续录音。

保存录音：

在“正在录音”状态下：a.短按**►**键保存录音并返回“准备录音”状态。b.短按**↵**键即可保存录音并退回至主菜单界面。录音文件会根据录音类型不同保存为RECxxxx.WAV（xxx代表0001~9999）或FMxxxx.WAV，并存储在磁盘根目录下的Voice或FM文件夹内，您可以在资源管理器或音乐文件列表表中对其进行查看、删除和播放。

退出录音界面


短按**↵**键退出。

- 若播放器为大容量版本或播放器内存储文件较多时，保存录音的时间可能较长，此为正常现象，请在执行保存操作后耐心等待。
- 选择MIC REC录音时，请尽量将播放器的微型麦克风对准音源。
- 您可自由设置录音质量（详见30页），高质量录音占用相对较大的磁盘空间。
- 您可自由设置录音音量（详见30页）。
- “正在录音”状态中，执行正常关机操作，播放器将自动保存录音文件然后再执行关机操作。

我的文本



在主菜单界面中，选中“我的文本”，然后短按▶键即可进入文本文件列表，如下图所示：

在文本文件列表中，短按▲/▼键可上/下选择文本文件，短按▶键即可确认浏览选中的文本文件。（如右图）

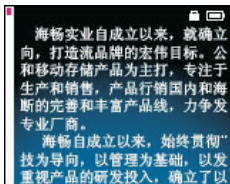

浏览中短按◀/▶键为向前/向后翻页；浏览中短按▲/▼键为向前/向后翻行，长按则快速翻行。浏览中短按▶键启动自动翻行功能，此时播放器将按照您设置的时间自动翻行文本（具体时间设置请查看“设置菜单”中关于“自动浏览设置”），再次短按该键则取消自动翻行功能。（如左图）

保存书签：浏览中，长按⌘键可调出保存书签对话框（如右图所示）以↖/↗键上/下选定保存位置后，短按⏎键即可确认在此页面设置书签。

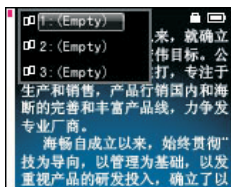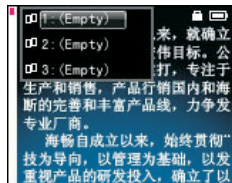

提取书签：再次浏览此文本时，长按⏎键可调出提取书签对话框（如右图所示）。以↖/↗键上/下选定提取的书签后，短按⏎键即可确认回到书签所在的页面。

浏览中，短按↖键可退回文本文件列表，文本文件列表的操作同“文件列表操作”（详见27页），长按⏎键则直接退回至主菜单界面。

- 本播放器最多可保存9支书签，且9支书签可在不同的文本中。

我的游戏

在主菜单界面中，选中“我的游戏”，然后短按▶键即可进入游戏界面，如下图所示：




本游戏与传统俄罗斯方块游戏规则基本相同，当一行全部被方块填满时即被清除，且上方方块将落下填补以清除层。

1. 俄罗斯方块

在游戏选项界面中，短按∧/∨键选中“Play”选项按↵键即可开始游戏。

- ↵：直接沉底/继续游戏
- ⌚：顺时针旋转
- ▶：加速下降
- ⤴：右移
- ⤵：左移
- ⏸：暂停游戏

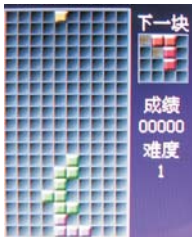

2. 雷霆战机

在游戏选项界面中，短按 $\swarrow/\searrow$ 键选中“开始游戏”选项按 $\swarrow$ 键即可开始游戏。



1. 短按 $\swarrow/\searrow$ 键向左/向右移动敌机。
2. 短按 $\swarrow/\searrow$ 键向上/向下移动战机。
3. 短按 $\swarrow$ 键向敌方发射炮弹攻击，消灭敌方。
4. 屏幕下方的指示条代表战机的生命值，生命值耗尽了，游戏也就结束了，反之则继续过下一关。
5. 在游戏中短按 $\rightarrow$ 键暂停游戏并提示是否退出还是继续游戏，短按 $\swarrow/\searrow$ 键选中“继续”或“退出”，短按 $\swarrow$ 键确定选中的操作。

3. 贪吃蛇

进入游戏界面等待倒计时三秒过后即可自动开始游戏。



1. 短按 $\swarrow/\searrow$ 键向左/向右调整蛇的方向。
2. 短按 $\swarrow/\searrow$ 键向上/向下调整蛇的方向。
3. 在蛇的移动过程中，通过调整蛇的移动方向去吃苹果，每吃一个苹果就加一分并且蛇的长度会增加一截；在游戏中，如果蛇头撞到四周的墙壁或自己的尾巴则游戏结束，反之则继续游戏直至游戏结束。
4. 本游戏中不能退出游戏直至游戏结束，短按 $\swarrow/\searrow$ 键选中“Replay”或“Exit”短按 $\swarrow$ 键确定选中的操作。

***注：本机器游戏文件必须存放在播放器磁盘中，请不要随意删除，否则游戏将无法运行，如果游戏文件丢失，可在本公司官方网站上下载。**

文件列表操作

在任何文件列表中，操作方法如下：



操作如下：

1. 短按 Δ/∇ 键为上/下选择文件或文件夹。
2. 短按 $\blacktriangleright$ 键可进入选中的文件夹或直接打开选中的文件。
3. 短按 $\blacktriangleleft$ 键为退回上一层文件夹直至主菜单。
4. 长按 $\swarrow$ 键为直接退回至主菜单界面。
5. 删除文件：选中相应文件后，长按 $\blacktriangleleft$ 键可调出删除对话框，（如下图所示）以 Δ/∇ 键选中“确定”或“取消”后，短按 $\blacktriangleright$ 键即可执行操作，删除操作中，短按 $\blacktriangleleft$ 键即可退出删除对话框。



- 文件夹不能被删除。
- 资源管理器默认将文件夹排列在文件前面。

我的设置

在主菜单界面下，选中“我的设置”，然后短按▶键即可进入功能设置界面，如下图所示：



操作方法：

1. 短按▲/▼键上/下移动选择功能选项。
2. 短按▶键可进入下一级菜单或确认选择。
3. 短按◀键可返回上一级菜单或放弃选择。
4. 长按↵键可直接退回主菜单界面。

我的设置菜单结构图见下页：

我的设置

收音设置

立体声开关

开
关

收听地区

中国
欧洲
日本
美国

录音设置

录音质量

高质量
普通质量

录音音量

+1
+2
+3
+4
+5

重复设置

单曲一次
单曲重复一次
单曲重复多次
目录一次
目录重复一次
全部一次
全部重复
试听#1

播放设置


顺序播放
随机播放

EQ选择

正常
3D
摇滚
流行
古典
重低音
爵士
用户自定义

用户自定义EQ调整 #2

我的设置

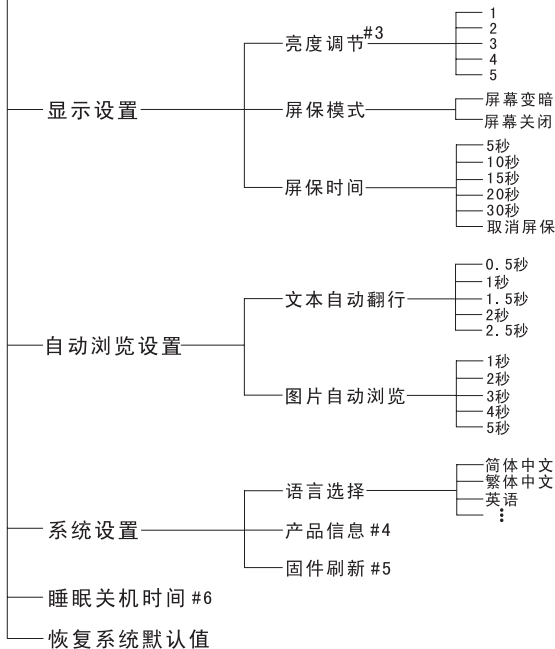


#1: “视听”功能：播放每首歌曲的前10秒以供试听。

#2: “用户自定EQ调整”界面如右图所示，本界面具备60HZ、300HZ、1KHZ、3KHZ、6KHZ 5个频段，各7级频点的设置供您自由选择，短按<</>>键可在各频段（包括“确定”、“取消”）间移动选择，短按^/v键可在选定频段中向上/向下调整频点，设置完毕后请选择“确定”并短按▶键，要退出设置请选择“取消”并短按▶键。



#3: 亮度调节菜单中：“1”代表屏幕最高亮度，“5”代表屏幕最低亮度。（屏幕亮度高低与待机时间长短成反比）

#4: 选择“产品信息”后，会弹出如下图所示对话框。




#5: 选择“固件刷新”并配合相关操作（详见46页）即可对播放器进行固件的刷新。

#6: “睡眠关机时间”设置可供您选择在完成设置一定时间（您设定的时间）后，使播放器自动关闭。

扩展卡的使用

1. 将扩展卡按照图中箭头所示的方向插入卡槽。(注意：缺口部分朝右，金属触点朝下)



2. 正确插好扩展卡后，在资源管理器或各类型文件列表中将立即显示如下目录，此时可正常读取和操作所有卡内文件及文件夹。



3. 稍用力向内按动卡槽中的扩展卡如下图所示，扩展卡即会自动弹出一截，此时即可向外取出扩展卡。



- 本播放器支持最大2GB的Micro SD (TF)卡扩展。
- 本播放器支持Micro SD (TF)卡的热拔插。

● 微型扬声器的使用

拨下立体声耳机即可启动扬声器，插上立体声耳机扬声器即自动关闭。由于本播放器采用的是特制的微型扬声器，因此在较为安静的地方使用，方能体现其较好之效果。

● 按键锁的使用

在任何界面中，同时长按 $\swarrow$ 和 $\searrow$ 键可以启动按键锁功能，此时电量图标左侧会出现图标且所有按键均被锁定，再次同时长按 $\swarrow$ 和 $\searrow$ 键即可解除按键锁功能，此时所有按键均可恢复使用。

● 磁盘目录名的含义

在资源管理器或任何文件列表中，您所看到的“本地磁盘”和“外部磁盘”分别代表“本机磁盘”目录和“扩展卡磁盘”目录。

● “本机”和“扩展卡”磁盘间的应用关系

“本机磁盘”和“扩展卡磁盘”不能被同时读取或使用，当您进入其中某一磁盘进行文件操作时，另一磁盘中的所有应用将立刻自动退出。

● 屏保的唤醒

本播放器进入屏保状态后，需短按任意键一次，将屏保唤醒，才可进行其它正常操作。

按键功能一览

我的视频

按键	状态	短按	长按
▶	播放状态下	暂停播放	关机
	暂停状态下	播放	关机
◀	播放或暂停状态下	选择上一曲并播放	快退视频
▶	播放或暂停状态下	选择下一曲并播放	快进视频
⬆	播放或暂停状态下	增大音量	持续增大音量
⬇	播放或暂停状态下	减小音量	持续减小音量
↶	播放或暂停状态下	进入到文件列表	返回至主菜单界面

我的音乐

按键	状态	短按	长按	同时短按	同时长按
▶	播放状态下	暂停播放	关机	/	/
	暂停状态下	播放	关机		
◀	播放状态下	选择上一曲并播放	快退歌曲	切换音效模式	切换重复模式
	暂停状态下	选择上一曲	/		
⬆	播放或暂停状态下	增大音量	持续增大音量		
▶	播放状态下	选择下一曲并播放	快进歌曲	进入复读模式	切换歌词和频谱
	暂停状态下	选择下一曲	/		
⬇	播放或暂停状态下	减小音量	持续减小音量		
↶	播放或暂停状态下	进入到文件列表	返回至主菜单界面	/	/

我的图片

按键	状态	短按	长按
▶	图片文件列表中	启动/取消图片自动浏览功能	关机
⏮	图片文件列表中	返回上一层目录	调出删除对话框
	图片浏览中	选择并浏览上一图片	/
⏭	图片文件列表中	浏览选中的图片	/
	图片浏览中	选择并浏览下一图片	/
⤴	图片文件列表中	选择上一幅图片	持续选择上一幅图片
⤵	图片文件列表中	选择下一幅图片	持续选择下一幅图片
↶	图片文件列表中	退回至主菜单界面	退回至主菜单界面
	图片浏览中	退回图片文件列表	退回至主菜单界面

我的收音

按键	状态	短按	长按	同时长按
▶	手动或预设模式下	调出收音子菜单	关机	/
⏮	手动模式下	向左逐频率搜索	向左半自动搜索	/
	预设模式下	向前选择电台	/	
⏭	手动模式下	向右逐频率搜索	向右半自动搜索	
	预设模式下	向后选择电台	/	
⤴	手动或预设模式下	增大音量	持续增大音量	启动FM录音
⤵	手动或预设模式下	减小音量	持续减小音量	
↶	手动或预设模式下	退回至主菜单界面	退回至主菜单界面	/

按键功能一览

我的录音

按键	状态	短按	长按
▶	准备录音状态下	开始/继续录音	关机
	正在录音状态下	暂停录音	
⏮	正在录音状态下	保存录音并返回准备录音界面	/
↶	准备录音状态下	返回至主菜单界面	/
	正在录音状态下	保存录音并返回至主菜单界面	/

我的文本

按键	状态	短按	长按
▶	文本文件列表中	浏览选中文本	关机
	文本浏览中	/	
⏮	文本文件列表中	返回上一层目录	调出删除提示框
	文本浏览中	向前翻页	调出保存书签对话框
▶	文本文件列表中	浏览选中的文本	/
	文本浏览中	向后翻页	调出提取书签对话框
⏶	文本浏览中	向上翻行	持续向上翻行
	文本文件列表中	向上选择文本	持续向上选择文本
⏷	文本浏览中	向下翻行	持续向下翻行
	文本文件列表中	向下选择文本	持续向下选择文本
↶	文本浏览中	返回至文件列表界面	返回至主菜单界面

我的游戏

以下以俄罗斯方块游戏为例，其它游戏方法请参考相应游戏选项中的游戏说明。

按键	状态	短按	长按
▶	暂停状态	暂停游戏	关机
	游戏状态	暂停游戏	
◀	游戏状态	左移	持续左移
▶	游戏状态	右移	持续右移
↻	游戏状态	顺时针旋转	/
⬇	游戏状态	加速下降	/
↶	游戏状态	直接沉底/继续游戏	退回至主菜单界面

文件列表

按键	短按	长按
↻	向上移动选择	连续向上移动选择
⬇	向下移动选择	连续向下移动选择
◀	返回上一级目录	调出删除对话框
▶	进入文件夹或 直接打开文件	/
↶	/	退回至主菜单界面

我的设置

按键	短按	长按
↻	向上移动选择	连续向上移动选择
⬇	向下移动选择	连续向下移动选择
◀	返回上一级菜单 或放弃选择	调出删除对话框
▶	进入下一级菜单 或确认选择	/

随机光盘介绍

在打开产品包装之后，您将看到一张随机附送的光盘，此光盘内含多种软件工具及文档资料，请务必妥善保管，将光盘放入电脑的光驱后，电脑屏幕将自动弹出如下窗口：



- 若放入光盘后，没有自动弹出此窗口，请执行光盘中的“Aurorun.bat”文件。

随机光盘中包含以下内容

- 阅读用户手册
- 安装视频转换工具
- USB驱动文件
- win98 USB驱动文件
- 运行固件刷新工具
- 固件文件


本播放器支持AVI格式（XVID+MP3），AVI格式是目前便携式媒体播放器中最为流行的视频格式。也是网络上流传较多的格式之一。采用XVID编码的AVI文件又具有较高的视频质量和较小的文件体积。所以，本播放器精心选用此种视频格式以满足您的观赏要求。

随机光盘内附送的HACHA-PF30 AVI Converter v2.0工具是配合本播放器使用的视频转换工具，它可以简便快捷的将avi、mpg、mpeg、rm、rmvb、wmv、dat等格式转换为本播放器所支持的视频格式（AVI文件）。

在使用HACHA-PF30 AVI Converter v2.0工具之前，请先点击如上页图中所示的“安装视频转换工具”按钮以将此工具安装至您的电脑中。只需按照安装提示即可轻松完成安装过程。

以下以 AVI Converter v3.0工具的详细使用步骤：

1. 点击桌面上的“AVIConverter”快捷方式或执行开始菜单下的“程序/AVIConverter/AVIConverter.exe”以打开转换工具。然后单击左下角的[增加转换文件]按钮以调出“视频参数”对话框。
2. 单击“源文件”栏最右侧的浏览按钮，选择待转换的视频文件，选中文件后点击[打开]按钮确认。

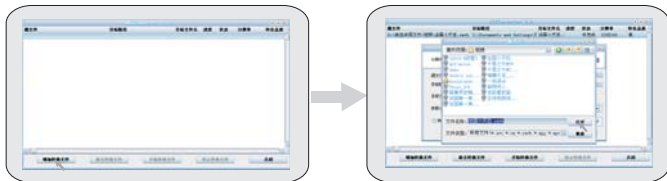

视频转换方法

3. 然后点击目标路径最右侧的浏览按钮，选择转换目标文件的存放路径，选中路径后，点击[确定]按钮确认。



4. 之后您可以对转换品质、高宽比和转换范围等参数进行设置，设置完成后点击[保存]按钮确认。



5. 点击[关闭]按钮关闭“视频参数”对话框之后，点击[开始转换文件]按钮即可开始转换视频文件，此时进度显示栏从1%开始走动。



6. 当转换完成后，进度显示栏显示100%，状态显示栏显示已完成，此时视频转换完成。



- 转换后的视频尺寸大小为160X128，转换所需要的时间和画面质量与原文件大小和画面质量有关。
- 本工具支持批量转换功能，您只需要在以上步骤4完成后，重复步骤2~步骤4的操作，即可多次添加转换任务，在开始转换后，本工具将自动依次完成所有的转换任务。
- 您也可以点击“转换参数”对话框中右上角的[帮助]按钮以寻求更详细的使用帮助。
- 您也可以登陆“海畅部落”中资源交流专区中的“视频风暴”版块，与广大网友共同分享众多适合本播放器的视频资源及相关讨论。
详细请访问：<http://www.hacha.cn/bbs>。

1. 将机器附件的驱动光盘，放入电脑光驱中，在Windows98操作系统下，会自动弹出安装界面。
2. 点击“win98 USB驱动文件”，然后在打开的窗口中找到“U98Setup.exe”并双击它，此时将开始安装播放器U盘驱动程序。




3. 将播放器插入电脑的USB接口，电脑提示找到新硬件，并出现“添加新硬件向导”的窗口，如下图所示：



安装驱动程序 (win98下)

4. 点击[下一步], 选择驱动程序的位置, 如下图所示:

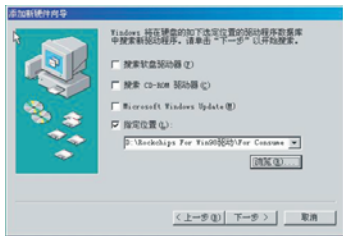


5. 点击[浏览]按钮, 在“浏览文件夹”的对话框中, 选择“G:\win98 USB驱动文件\HACHA-PF30 USB Driver for Win98 v1.0”如下图所示:



6. 按[确定], 并点击[下一步]按钮, 此时出现对话框如下:



7. 选择“某-其它驱动程序”并点击[查看列表], 如下图所示:

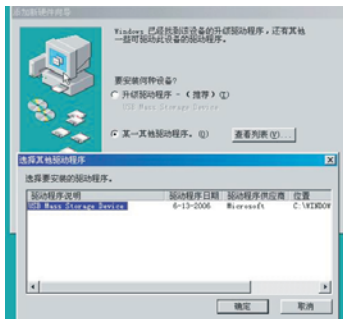

安装驱动程序 (win98下)

8. 在“选择其它驱动程序”的对话框中选择“USB Mass storage Device”点击确定返回到“添加新硬件向导”的对话框。



9. 在“添加新硬件向导”的对话框中，点击[下一步]按钮。



10. 点击[完成]按钮，完成win98操作系统驱动安装。

完成win98驱动安装之后，您就可以像在其他“比win98更高版本操作系统”下一样的正常使用本播放器的所有功能。

■ 什么是播放器固件？

播放器固件是硬件控制的程序，可运行硬件的多项功能，另外，通过更新播放器固件可提高产品的功能，修复或改变程序问题。固件文件的后缀名为.rfw

■ 关于播放器固件的更新

所有固件更新皆以整体提高产品性能为目的，本公司将不定期地提供免费发布更新版固件服务，以便能更愉悦的使用本播放器产品。

固件刷新时存储于播放器磁盘的所有数据会被全部清除，请您在固件刷新前做好所有数据的安全备份。

■ 播放器固件的获取

您可以通过以下两种途径获取播放器固件：

- 1.最新版本固件：登陆“海畅网”中的“下载中心”或PF30的产品专区（详细请访问：<http://www.hacha.cn/bbs>。）
- 2.播放器购买当时版本固件：运行随机光盘，点击如39页图中所示的“固件文件”按钮。



固件刷新可用于提高和优化播放器的性能，但不使用也并不会影响播放器的正常工作。

固件刷新可能会因错误操作而导致播放器不能正常工作，建议若非出现播放器不能正常工作，请慎用固件升级。

请在操作前仔细阅读本用户手册，本播放器的固件程序不适用于本公司其他型号播放器。

固件刷新方法

■ 固件刷新具体方法：

1. 安装固件刷新工具：HACHA-PF30 Refresh Tool v3.1.2.0：
点击如37页图中所示的“安装固件刷新工具”按钮，之后按照安装提示即可轻松完成安装过程。安装完成后，您即可开始菜单中找到：“程序/Firmware Update”。
2. 将播放器以刷新模式连接电脑：
方法A. 关闭播放器并将电源开关拨至○侧，按住▶键连接电脑，直至电脑发现新硬件后送开▶键。
方法B. 开启播放器进入“我的设置”-“系统设置”-“固件刷新”，选择确定后连接电脑。
3. 若您的电脑是第一次用来给本播放器刷新固件，电脑会显示找到新硬件。（若没有显示，建议重新确认在主板CMOS中关于USB接口的启动设置，或者重新启动电脑或重新安装电脑操作系统。）



4. 此时，电脑会弹出“找到新的硬件向导”，依次：选择[否，暂时不]—点击[下一步]—选择[从列表或指定位置安装]—点击[下一步]—点击[在这些位置上搜索最佳驱动程序]—点击[在搜索中包括这个位置]—点击右侧[浏览]按钮—选中随机光盘中的“USB驱动”文件夹—点击[确定]—点击[下一步]，电脑即会自动按照查找及安装驱动程序，直到电脑显示完成新硬件安装，点击[完成]新硬件即可准备刷新了！



5. 执行“程序/Firmware Update”，打开固件刷新工具：
“Refresh Firmware 3.1.2.0”



6. 点击[打开固件]按钮浏览选择您此次刷新需要使用的固件文件（rfw文件），然后点击[打开]按钮确认，选择好固件文件后点击[开始烧录]按钮开始刷新固件，固件刷新成功或失败会有提示。如果失败，请关闭程序重新连接电脑尝试刷新。



7. 刷新完成后，请将播放器安全退出电脑。
8. 重新连接电脑并执行格式化操作（详见10页）。
9. 重新开启播放器，在等待一定的系统信息读取时间之后，就可以进入开机画面并正常使用新固件系统了。

注册VIP会员

■ 上网注册成为海畅会员

1. 登陆www.hacha.cn 选择海畅[VIP通道]进入，再点击如下图所示的[注册]



2. 查看服务条款和声明，同意条款的内容请单击[我同意]按钮。



注：如果不同意服务条款就无法继续注册。

4. 完成注册，系统将会自动进入[会员中心]



3. 填写用户名、密码和电子邮箱信息，填完之后请单击[确定]按钮。



■ 激活自己的机器ID，成为海畅VIP会员

5. 在会员中心填写用户的个人信息，请填写真实的信息，以便以后的售后服务使用。

8. 验证成功之后就可以看到您购买产品是否为正品了，同时也激活了您的VIP身份。



6. 在会员中心的右边，单击[产品验证]按钮进入产品验证中心。



7. 按照提示输入机器ID号，填写之后请单击[验证]按钮。

补充说明

关于容量

播放器在电脑的操作系统下显示的实际容量要小于其标称容量，有三个方面原因：

- 闪存（Flash）厂家在生产闪存时其容量的计算方法与实际换算方法的进位不同。
- 播放器系统程序也占用闪存一定的磁盘空间，同时为升级系统程序预留一定的磁盘空间。
- 播放模式支持即插即用移动存储功能，硬盘分区表将占据一部分磁盘空间。

关于部分歌曲播放时间显示不准

目前部分采用VBR（动态编码）方式压缩的MP3或WMA文件在播放时由于速率的变化引起时间显示的变化，此为正常现象。

关于播放模式存储数据丢失或出现异常现象

主要原因是数据在传输过程中连接意外中断。建议用户在文件传输过程中或者格式化过程中不要断开连接，以免引起数据丢失或系统异常。由于Win98、Win2000、WinXP操作系统的差异性，电脑显示的传输进度也会不同，因此必须以播放模式的传输进度为准，播放模式的传输进度有动画显示，当动画停止的时候，表示传输已经完成。请大家务必耐心等到数据传输完毕后再断开与电脑的连接，如有异常可以尝试重新格式化磁盘。

问题症状	常见原因及分析
无法开机	检查电池电量是否充足 电源开关是否处于 I 位置
无法充电	USB连接线是否损坏 USB连接线是否为原装 自选电源适配器是否符合本播放器规格 电脑USB接口是否存在故障以及是否符合USB标准
无法播放	文件是否已被损坏 所播放的文件格式是否为本机支持的格式 可尝试格式化播放器磁盘 可尝试重新升级固件
系统死机	重新拨动一次电源开关再开机 可尝试重新升级固件
无法存储	检查播放器磁盘空间是否足够 可尝试格式化本机磁盘
无法删除本机上的AVI文件或无法安全移除硬件	进入DOS命令窗口或者在开始/运行中运行： REGSVR32 /U SHMEDIA.DLL，再重新启动电脑，即可解决。
电脑无法识别磁盘	USB连接线是否损坏，USB连接线是否为原装 USB接口是否已插至标准位置 电脑USB接口是否存在故障以及是否符合USB标准 若电脑是 win 98系统，是否已正确安装驱动程序



如果疑难解答不能解决您的问题，请联系当地经销商或登陆海畅网 www.hacha.cn 查询相关问题的解决方法。

产品规格

规格尺寸	5.02×3.46×1.42 (CM)
重量	26.5 (g)
镜面	进口高透光性PMMA
颜色	黑/白/粉红/绿/橙/蓝
存储介质	NAN FLASH
液晶屏	类型: TFT, 色深度: 262000色, 尺寸: 1.6英寸, 分辨率: 160×128
传输接口	USB MINI 5PIN
传输速度	USB 2.0 高速数据传输 (High-Speed)
信噪比	90db
失真度	<0.05%
输出功率	15mW × 2
使用温度	-5~40℃
电源	新一代锂聚合物 (带精密保护电路)
视频格式	AVI (XVID编码)
音频格式	MP3/WMA/WAV/APE/FLAC
图片格式	JPG/BMP/GIF
FM频率范围	76MHz~108MHz
录音格式	WAV
文本格式	TXT
语言支持	20种语言
支持操作系统	Windows XP、Windows 2000、Windows Me、Windows 98

* 注: 产品设计及规格如有更改, 恕不另行通知!

Just Myself !

个性 · 由我

深圳市海畅实业有限公司

地址：深圳市宝安区龙华工业东路
利金城科技工业园九栋四楼

电话：(86) — 0755-28066698

传真：(86) — 0755-28066677

网址：www.hacha.cn

HACHA
海畅