


使用前注意事项

- 避免本机跌落地面或受到其它强烈冲击。
- 不要在过冷、过热、过于潮湿、多尘的环境下长期使用；不要让本机在阳光下曝晒。
- 尽量避免在强磁、强静电环境下使用本机。
- 一旦有水和其它液体泼洒到本机上，应立即关掉电源开关，将本机擦拭、晾干后方可使用。
- 切勿使用任何含化学成份的清洁剂或其它液体擦拭本机，避免因腐蚀和受潮造成损坏，如确实有清洁必要，请用干燥的软布或纸巾擦拭。
- 本公司对于因人为非正常的软硬件操作、维修或其他意外情况导致的机内资料损失或删除不承担责任，也不承担因此导致的其他间接损失。
- 请随时备份您的重要资料，以免丢失。
- 请不要自行拆卸本机，否则会失去保修的权利。
- 请不要在过马路、骑自行车或开车时使用耳机听音乐。
- 听音乐时，音量不要太大，音量过大可能对听力造成影响。
- 不要长时间使用播放器，使用时间过长可能导致听力下降。
- 本产品支持绝大部分主流品牌的3G DONGLE上网卡，鉴于市场上3G上网卡可能存在差异，建议您测试OK后再购买。
- 快速使用指南及相关软件随时更新，软件更新版本可访问www.haier.com自行下载，恕不另行通知。如发现与快速使用指南不符，请以实物为准。

按键及端口说明

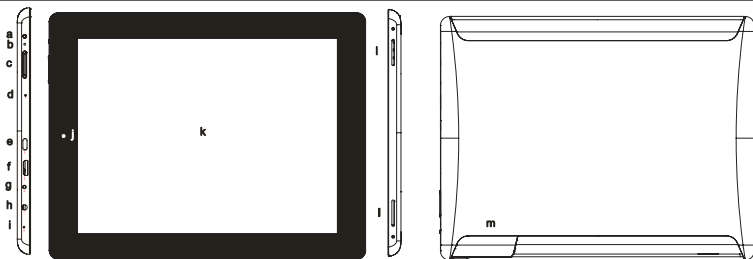


- a. **电源键**- 长按开关机；短按开关屏。
- b. **充电指示灯**- 充电时为红色，充满电后为橙黄色。
- c. **音量+/-键**- 调节音量大小。
- d. **复位孔**
- e. **Micro USB 接口**-连接电脑、键盘、鼠标、U 盘及 3G Dongle 等设备。
- f. **Mini HDMI 接口**- 连接高清数字电视。

- g. **电源插孔**- 通过 DC 电源适配器连接至普通电源插座。
- h. **耳机插孔**- 连接立体声耳机。
- i. **麦克风孔**-录音。
- j. **内置摄像头**-拍照和录像。
- k. **触摸屏**
- l. **内置扬声器**
- m. **Micro SD 卡槽**- 读 MicroSD 卡。

开/关机

长按本机**电源键**开机。



要关闭本机，按住**电源键**直到屏幕显示“关机”选项。


点击“关机”，然后点击“确定”。

提示：默认状态下，如果在一段时间（约几秒钟）内没有任何操作，本机屏幕将自动关闭。如需继续使用，短按**电源键**打开屏幕即可。您也可以使用系统设置中的“显示-休眠”设置来调节闲置关屏时间。

解开屏幕锁定

开机后，屏幕默认为锁定状态。

要解开屏幕锁定，请按住屏幕上的锁定图标并向箭头所示方向拖放。



充电


本机配备大容量可充电锂聚合物电池。当电池低电时，请使用通过随机包装的DC电源适配器连接至家用电源插座为本机充电。建议在首次使用本机时，先将电池充满电再使用。

注意：

- 本机提示电池电量低于**15%**时请立即连接电源充电。
- 充电状态下仍然可以使用本机，但为延长电池寿命，建议用户在充电时不要使用本机。
- 如遇因电池低电而无法开机的情况，请使用电源适配器将本机连接至电源后先进行充电，待本机开机等操作正常后，再使用本机。
- 请务必使用由厂家随本机一起提供的专用适配器为本机充电。

插入存储卡

本机可直接读取 Micro SD 存储卡上的音视频文件。插入 SD 卡时，先打开卡槽盖，然后将卡按正确方向插入本机底部的卡槽，到位即可。如右图所示：



注意：

- a. 插入 SD 卡时，一定要注意卡的方向，切忌强力插入，以免损坏卡或卡槽。
- b. 本机在播放卡上的音视频文件时，建议不要随意插拔存储卡，以免损坏卡或者本机。

连接电脑传输文件

连接电脑并拷贝文件

要在电脑和本机之间传输文件，请先将本机连接至电脑。

- (1) 用USB连接线连接本机和电脑。
- (2) 如果连接成功，电脑上会出现USB连接提示，然后选择“打开USB设备”。
- (3) 电脑上出现两个移动盘符，分别代表本机内存和虚拟SD卡。打开可移动盘，在本机和电脑之间进行文件拷贝和传输操作。

断开连接

确信文件传输已经完成，请关闭USB设备，然后断开USB连接即可。


主界面



- a. Apps 按钮-进入 Apps 菜单界面。
- b. 返回键-返回之前界面。
- c. 主页键-返回主界面。
- d. 电池电量

主界面扩展区域

主界面共有5个扩展页面。您可以用手指在主界面上左右滑动查看其它扩展页面。

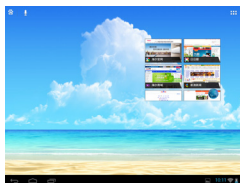

自定义主界面

● 添加/移动/删除快捷方式、小部件

您可以在主界面上添加、移动或删除应用程序的快捷方式。


要添加快捷方式、小部件，

- 点击  进入应用程序（Apps）界面，选择您所添加的应用程序、小部件并按住几秒钟，系统会自动生成该程序的快捷方式、窗口小部件。它们会出现在你进入应用程序菜单前的相应的主界面页面上。

注意：如果当前的主界面页面上没有足够的空间摆放快捷方式，系统会提示“空间不足”而导致添加快捷方式失败。

要移动快捷方式、小部件，

- 选择并按住所要移动的快捷方式、小部件图标，图标会略高亮显示。这时，你可以将所选快捷方式、小部件图标拖放到别的位置。

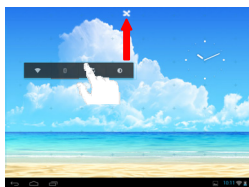

要删除快捷方式、小部件，

- 跟移动快捷菜单相似，选择并按住所要删除的快捷图标，图标会略高亮显示，同时在屏幕顶端会出现“X”符号，此时，将所要删除的快捷图标拖动到“X”符号即可。

● 更换背景图

- 按住主屏幕的空白处，从弹出的菜单中选择壁纸；
- 从各种壁纸源中寻找合适的壁纸，从而更换显示屏的开机背景图。



● 查看所有应用程序和小部件

您可以点击  图标查看本机所有预装或手动安装的应用程序（Apps），如音乐播放器、视频播放器、图片浏览器等等。



使用触摸屏、按键、键盘

基本操作

观看视频或听音乐时，您可以点击或拖放进度条以快进或快退到任何播放点。



- 在文件浏览界面，您可以上下滑动手指翻页浏览文件。
- 在浏览网页时，您可以点击网页然后上下左右拖放网页（小心拖放，避免点击链接）。
- 点击任何链接浏览网页。
- 点击返回键  返回前面的操作，点击主页键  返回主界面，点击  键查看最近打开的应用，点击菜单键  打开快捷菜单选项。



虚拟键盘

点击任何需要输入文字字符的位置可以打开虚拟键盘，利用键盘您可以输入你所要输入的文字、符号等。



无线上网

本机支持 WiFi（无线网络）和 3G Dongle 上网功能。

要使用 WiFi 连接至 Internet，您首先需设置 WiFi 网络连接。网络连接设置成功后，每次使用本机上网时，它都会自动连接到之前已经设置好的网络。

设置 Wi-Fi 网络连接

- (1) 在主界面上，点击系统设置快捷图标 打开系统设置菜单，然后选择“Wi-Fi”（无线和网络）进入无线网络设置。
- (2) 如果 Wi-Fi 处于关闭状态，拨动“Wi-Fi”开关打开此项功能。
- (3) 本机将搜索并显示所有可用的 Wi-Fi 无线网络。



- 开启 Wi-Fi 后，本机将自动连接您之前已经设置好的网络。
 - 如果本机发现从未设置过的网络，它将通知您并提示您设置网络。
- (4) 点击您要连接至的网络，使用虚拟键盘输入所需的网络信息（网络密码等），然后点击“**连接**”，本机将与该网络建立连接。
 - (5) Wi-Fi 显示“已连接至.....”，表示连接成功。

使用3G Dongle

本机还支持3G Dongle上网功能。要使用3G Dongle，需要使用USB Host 连接线来连接Dongle和本机，一旦连接成功，机器屏幕的状态指示栏上会出现3G网络图标，然后就可以利用3G网络访问互联网了。

注意：

1. 本功能需要的3G Dongle 设备以及USB Host连接线不在本机的标配附件中，需用户另行购买；
2. 连接3G Dongle时，需断开WIFI，将3G Dongle通过USB Host线连接到本机，此时本机可自动拨号连接3G网络；
3. 本机可支持市面上大部分3G Dongle，但由于市面上的3G Dongle品类与兼容问题，建议您测试OK后再行购买；

输出至高清电视机



本机支持高清（HDMI）接口，您可以连接本机至数字电视机等音视频输出设备。要连接本机至高清音视频设备：

- (1) 确认您的电视机具有 HDMI 接口。
- (2) 打开您的电视机，将其设置为 HDMI 信号模式。


- (3) 打开本机，进入“设置菜单”选择打开 HDMI 功能，然后播放视频
- (4) 用匹配的 HDMI 缆线连接本机和电视机，视频信号自动输出到电视机。
- (5) 现在便可通过高清电视机观看机器上的视频、图片、文本等内容了。
- (6) 要想将画面切换回本机，断开 HDMI 连接即可。

浏览图片


点击Apps按钮 进入Apps 菜单界面，然后选择“图库”图标进入图片浏览模式。

查看图片


进入图片模式后，您看到的是设备上所有图片的文件夹。点击文件夹，您将以缩略图的方式查看所有图片文件。

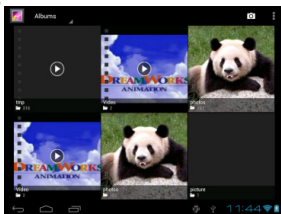

点击一张图片可将图片放大至全屏。

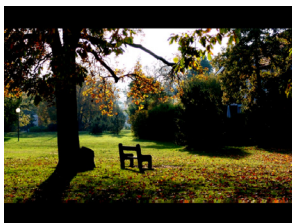

横向或纵向滑动手指可切换到上一张或下一张图片。

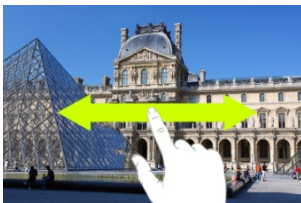

在图片上夹紧或伸开手指可以缩小或放大图片。




点击  按钮显示菜单选项。



使用摄像头

在apps菜单界面点击照相机图标打开拍摄模式。

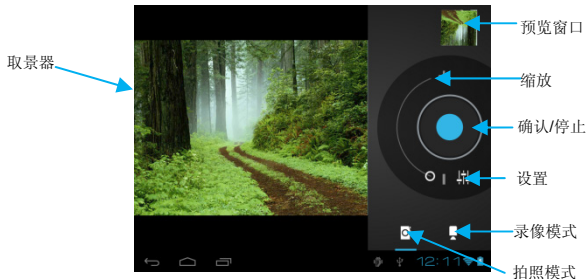

- 要选择拍照或录像工作模式，点击拍照/录像切换钮；
- 要开始或者停止拍摄照片或视频剪辑，点击  （开始/停止）按钮。
- 要预览刚刚拍摄的照片或视频剪辑，可以点击预览窗口。
- 要浏览您所拍摄的照片，请先进入图片浏览模式，然后从对应的文件夹中打开进行浏览。
- 要查看您所拍的视频短片，请进入视频播放模式，然后选择您所拍摄短片的确文件打开。

管理应用程序（App）

卸载应用程序

- (1) 在主界面点击设置图标进入系统设置模式。
- (2) 点击“应用程序”。此处您可以对**已下载应用程序/USB存储设备的应用程序/正在运行的应用程序/全部的应用程序**几个分类下的App进行管理。
- (3) 对于可以卸载的选应用程序，系统会出现“卸载”/“强行停止”选项，选择“卸载”即可将所选应用程序卸载掉。
- (4) 对于系统预装程序，您只能进行“强行停止”或“停用”操作。
- (5) 对于非系统预先安装的应用程序，您可以在App菜单界面直接按住其图标，系统将自动跳转至主界面，同时出现“X”图标，这时只需将该图标一直拖拽到“X”图标位置既可删除该应用程序。



注意：由于硬件或软件的不兼容问题，本机不保证支持网上下载的所有.apk应用程序。

管理任务

您可以在点击键查看最近打开的应用程序或任务列表，然后按住你所要删除的任务，再从弹出的菜单选项中选择“从列表中删除”，即可清理任务列表。



系统设置

在主界面中，点击设置图标，进入系统设置菜单界面。详细操作以实物为准。



故障诊断

重置本机

1. 如果您的机器没有反应，您可以按住电源键约15秒强制关机，然后尝试重新开机。
2. 当您强制关机后，本机仍然没有反应，您可以按本机背部的针孔复位键复位，然后尝试重新开机。

技术规格

项 目	说 明
CPU	基于 Cortex-A9；主 CPU 频率：1.5GHz
RAM-DDR3	1GB
内置操作系统	Android OS 4.0
系统要求	带 USB 接口的 IBM PC 及兼容机、笔记本电脑、苹果电脑等；Windows2000/XP/Windows 7/Vista、Mac OS10.6.7 及其以上版本。
接口	USB 2.0 高速接口/ 3.5mm 耳机/ Micro SD 卡/ Mini HDMI
内存容量	8GB/16GB (以产品实际容量为准)
存储卡	MicroSD（兼容 SDHC 卡）：2GB/4GB/8GB/16GB/32GB (可选)
音频格式	MP3/WMA/WAV/APE/FLAC/AAC/OGG
视频格式	AVI/RM/RMVB/FLV/MKV/MOV/WMV
电子书格式	PDF, EPUB, FB2, TXT, PDB, RTF
图片格式	JPEG/BMP/GIF（静态）/PNG
前置摄像头	30 万像素
重力感应	支持
Wi-Fi	支持 Wi-Fi (802.11 b/g/n)
语言支持	多国语言
电池使用时间	音频播放：大约 6 小时；视频播放：大约 4 小时； 浏览网页：大约 4.5 小时
显示屏	9.7 英寸 IPS LCD 屏幕，1024X 768 像素，触摸屏（电容式触摸板）
信噪比	80dB 以上
频响范围	20Hz—20KHz
电源	内置锂电聚合物电池（6000mA）；外接电源适配器供电。 交流适配器：交流输入 100-240V~50/60Hz，直流输出 12V/1.5 A
存放温度	-20℃ ~ +65℃
工作环境温度	0℃ ~ +50℃
运行相对湿度	20% ~ 90%（40℃）
存放相对湿度	20% ~ 93%（40℃）