



目錄

網路服務 5

Toshiba Corporation 6

歐盟保固 8

授權 9

符合聲明 11

保養及維護 12

保養及維護 12

重新啟動 Toshiba 手機 13

Toshiba 手機硬體重設 13

安全指示 14

無線區域網路安全性 14

藍芽安全性 14

FCC 聲明 14

使用者資訊 14

開始使用 15

為電池充電 24

開啟和關閉電源 25

通話功能 28

撥出電話 28

收到來電 30

通話中選項 31

特殊撥號需求 32

視訊電話 33

電話記錄 34

訊息中心 36

簡訊 (SMS) 36

電子郵件 38

MMS 訊息 44

Pocket MSN 47

文字輸入 49

輸入法 49

輸入法指示符號 49

重複按鍵模式 49

T9 模式 50

數字模式 50

目錄

設定 51

自訂您的主畫面 51

音效 51

操作模式 52

時鐘與鬧鐘設定 53

我的資訊 53

變更協助工具設定 53

變更地區設定 54

變更電源管理設定 54

安全性設定 54

電話設定 57

移除程式 59

錯誤報告 59

Video Call Settings 60

SIM 卡鎖設定 60

檢視軟體的詳細資訊 61

連線方式 62

自動設定資料連線 62

手動設定資料連線 62

藍芽 65

資料交換 67

檢查無線 LAN 訊號 68

無線管理員 69

USB 至 PC 70



目錄

應用程式及多媒體 71

Internet Explorer 71

工作 72

Windows Media 73

行事曆 78

訊息中心 79

連絡人 79

ActiveSync 81

電話記錄 81

設定 81

遊戲 82

語音記事 82

圖片與視訊 82

附屬應用程式 85

網際網路共用 86

檔案總管 86

FingerLaunch 87

GoldKey 87

Java 87

Opera Browser 89

PicSel Viewer 89

Pocket MSN 90

SIMMgr 90

快速撥號 90

Teleport 90

變焦 92

其他應用程式 93

電池資訊 93

執行 ActiveSync 4.2 的電腦需求 94

規格 95

疑難排解 98

目錄

健康與安全 99

一般 99

操作環境 100

電子裝置 100

電池安全 101

AC 變壓器和纜線的安全 101

緊急電話 102

FCC 的 RF 暴露資訊 102

歐洲 RF 暴露資訊 103

台灣 RF 暴露資訊 104

購買記錄 105

功能表樹狀結構 106

索引 107



網路服務

若使用本 Toshiba 手機，您必須向無線服務提供者申請服務。Toshiba 手機中的許多功能都必須有無線網路的支援才能使用。這些網路服務並非所有網路均可使用，在您使用網路服務之前，也可能必須事先向您的服務提供者申請。您的服務提供者可能必須提供您使用服務的額外說明，並向您解釋計費方式。部分網路可能有所限制，因而影響您使用網路服務的方式。例如，部分網路可能無法支援所有語言的特定字元與服務。

本手機屬於 3GPP GSM Release 99 的終端設備，可支援 GPRS 服務，並可同時支援 Release 97 GPRS 網路。然而，當您在部分 Release 97 GPRS 網路中使用時，可能會有一些相容性問題。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供者。

特定產品的可用與否視您所在的區域而定。請洽詢當地的經銷商。



Toshiba Corporation

重要注意事項：使用手機之前，請詳閱本授權合約。若貴用戶開始使用手機所隨附之軟體，即表示貴用戶接受本授權合約之條款。若貴用戶拒絕或不同意本使用者授權合約中的條款，則請勿嘗試存取或使用隨附之軟體。

使用者授權合約

本使用者授權合約（以下稱「授權合約」）係一份由貴用戶（使用者）與 TOSHIBA CORPORATION（以下稱「Toshiba」）就安裝於 Toshiba 3G 手機（以下稱「手機」）中之具有著作權的軟體所成立之合法協議。

使用安裝於「手機」內的任何軟體與相關文件（以下稱「軟體」）即表示貴用戶已接受本「授權合約」之條款。除非「手機」內之「軟體」其供應商另有其他條款，在該情況下，則適用該額外或不相同的條款。若貴用戶不同意本「授權合約」之條款，請勿使用「軟體」。

1. **使用權之授予。**Toshiba 茲授予貴用戶個人、不可轉讓、非專屬之權利，得在合於本「授權合約」規定下使用「軟體」。除本「授權合約」所明文規定者外，貴用戶不得修改、改造、翻譯、租賃、複製、供應「軟體」，或轉讓、讓渡「軟體」之全部或部分，或此處所授予之任

何權利予第三方，亦不得移除「軟體」之專利聲明、標籤或標誌。此外，貴用戶同意不會建立「軟體」之衍生著作。

2. **著作權。**「軟體」係經授权使用，而非販售賣斷。貴用戶認知「軟體」之智慧財產權並未轉讓且不會轉讓予貴用戶。貴用戶更進一步認知「軟體」之權利與完整所有權仍為 Toshiba、Toshiba 之附屬機構及 / 或其供應商的專屬財產，除本「授權合約」所明文規定者外，貴用戶未獲得「軟體」之任何權利。貴用戶得保有一份「軟體」備份拷貝，惟其僅限於合法用途。「軟體」之所有拷貝必須保有與「軟體」相同之專利聲明，並同樣受本「授權合約」之約束。本「授權合約」中一切未經明示授予之權利，均保留為 Toshiba、Toshiba 之附屬機構及 / 或其供應商所有。
3. **還原工程。**貴用戶同意不會試圖對「軟體」之全部或部分進行還原工程、解編、修改、翻譯或反向組譯，若貴用戶為商業組織，亦將竭力防止組織內之員工、臨時員工或承攬人進行上述之行為，除非該等行為係依據法強制規定而不可排除，或係根據準據法而為之。任何未能遵守上述或本「授權合約」之任何其他條款與條件的行為，將導致本「授權合約」自動終止，Toshiba 亦將撤回此處所授予之權利。



Toshiba Corporation

4. **有限瑕疵擔保。**只有在「手機」的保證期限內，Toshiba、Toshiba 之附屬機構、供應商或授權之維修公司願意維修或替換瑕疵的「軟體」，方式由 Toshiba 自行決定，若此瑕疵起因於 Toshiba 無法合理控制之行為或範圍，則不受此限。除本「授權合約」中所規定之外：(A) TOSHIBA、TOSHIBA 之附屬機構及其供應商聲明不提供任何明示或默示之瑕疵擔保、條件或條款，包括但不限於下列事項之任何瑕疵擔保、條件或條款：品質滿意度、適售性、適合某特定用途或未侵犯第三方權利；以及 (B) 任何因「軟體」之品質與效能所產生之一切風險，應完全由 貴用戶自行承擔。貴用戶接受本「軟體」可能未能符合需求，本公司不保證「軟體」不會中斷或完全沒有錯誤。
5. **賠償責任之限制。**在準據法所允許之最大範圍內，TOSHIBA、TOSHIBA 之附屬機構或其供應商對於貴用戶所發生之任何下列損害，均不負任何責任：(A) 業務或利潤損失、營業中斷、業務資料損失；或 (B) 基於下列原因所產生之任何類型的衍生性、特殊性、附隨性或間接性損害，不論上述損害係導因合約、侵權行為或其他原因：(I) 「軟體」之使用或無法使用，即使 TOSHIBA、TOSHIBA 之附屬機構或其供應商已獲知該等損害之可能性；或 (II) 第三方所提出的任何索賠。承前所述，TOSHIBA 依本「授權合約」所應負之責任，在適用情況下，

應以不超過「軟體」購買價格為限。上述免責聲明與限制並未排除及限制 (A) 因過失而導致人員死亡或人身傷害；或 (B) 準據法規定不得排除或設限之任何法律權利或責任。貴用戶於產品中輸入之所有資料，例如姓名、地址、電話號碼、圖片、鈴聲等等，在將產品送交保固服務之前應製作一份拷貝並妥善保管，因為這些資料在維修過程中可能會被刪除。

6. **準據法。**本「授權合約」係以英格蘭及威爾斯之法律為準據法。任何與本「授權合約」相關之訴訟，皆應在英國所轄之法院進行。
7. **出口法規。**「軟體」之任何使用、複製與運用皆牽涉到產品及 / 或技術資料，可能受到相關國家或地區出口法規的管制，在出口前可能必須先獲得政府相關單位的許可。禁止在違反相關國家或地區之出口法規的情況下直接或間接出口。
8. **第三方受益人。**貴用戶同意 Toshiba 之特定「軟體」供應商為對貴用戶執行本「授權合約」之第三方受益人。
9. **轉讓。**貴用戶得連同「手機」轉讓已安裝之「軟體」予合法的第三方使用者，惟受讓人必須接受並遵守本「授權合約」。
10. 若貴用戶為英國之消費者，且「軟體」經認定為「商品」，貴用戶在準據法下所享有之法律權利不受影響。

Toshiba Corporation

歐盟保固

本 Toshiba 手機內沒有使用者可自行維修的零件。
如需維修服務的詳細資訊，請洽詢經銷商或服務提供者。



授權

由 QUALCOMM Incorporated 授權使用下列一或多項美國專利和 / 或在其他國家的同等專利：

4,901,307 5,504,773 5,109,390 5,535,239

5,267,262 5,600,754 5,416,797 5,778,338

5,490,165 5,101,501 5,511,073 5,267,261

5,568,483 5,414,796 5,659,569 5,056,109

5,506,865 5,228,054 5,544,196 5,337,338

5,657,420 5,710,784

T9 文字輸入法係依據以下專利號所授權：美國專利號 5,187,480、5,818,437、5,945,928、5,953,541、6,011,554、6,286,064、6,307,548、6,307,549 以及 6,636,162、6,646,573、6,970,599、7,088,861、7,164,367；澳洲專利號 727539、746674、747901；奧地利專利號 AT225534、AT221222；巴西專利號 P.I. No. 9609807-4；加拿大專利號 1,331,057、2,227,904、2,278,549、2,302,595；日本專利號 3532780、3492981；英國專利號 2238414B；香港標準專利號 HK1010924；新加坡共和國專利號 51383、66959、71976；歐洲專利號 0 842 463 (96927260.8)、1 010 057 (98903671.0)、1 018 069 (98950708.2)；大韓民國專利號 KR201211B1、KR226206B1、402252、552085、604039；中華人民共和國專利號 ZL89107372.8、ZL96196739.0、ZL98122778.3、

ZL200410049543.9；墨西哥專利號 208141、216023、218409；俄羅斯聯邦專利號 2206118、2214620、2221268；台灣專利號 169965、I263163 以及全球各地申請中之其他專利權。



Java™ 和所有 Java 相關標誌是 Sun Microsystems, Inc. 的商標或註冊商標。



Bluetooth™ (藍芽) 是 Bluetooth SIG, Inc. USA. 的商標。



授權

此 miniSD™ 標誌是一個商標。



Wi-Fi CERTIFIED 是 Wi-Fi Alliance 的憑證標誌。



PicseI、PicseI Powered、PicseI Viewer、PicseI File Viewer、PicseI Document Viewer、PicseI PDF Viewer 和 PicseI 立方體標誌是 PicseI Technologies 和 / 或其附屬公司的商標或註冊商標。



ArcSoft 和 ArcSoft 標誌是 ArcSoft, Inc. 在美國、中國、歐盟和日本的商標或註冊商標。



Opera 是 Opera Software ASA 的商標或註冊商標。
如需 Opera 的相關資訊，請到
<http://www.opera.com/>。



DECLARATION OF CONFORMITY

We, **Toshiba Information Systems UK (Ltd), Mobile Communications Division**

of **Toshiba Court
Weybridge Business Park
Addlestone Road
Weybridge
KT15 2UL**

declare under our sole responsibility that the product

Portégé G500/IQ120
Type (Model) Name is RG4 – E01
UMTS & GSM/DCS/PCS Terminal (Tri band 900, 1800 & 1900)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

**3GPP TS 51.010-1, 3GPP TS 34.121, EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 301-489-24,
EN 300 328, EN 301 489-17, EN 60950 and EN 50360**

We hereby declare that all essential radio test suites, EMC & safety requirements have been carried out and that the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10(5) and detailed in Annex IV of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

Cetecom GmbH, Im Teelbuch 122, 45219 Essen, Germany

Identification mark: **0682 ☐**

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

**Toshiba Information Systems UK (Ltd), Mobile Communications Division
Riverside Way, Camberley, Surrey, GU15 3YA**

Name:- Takashi Okamoto

**Title:- Deputy Managing Director of TIU
General Manager Mobile Communications Division**

Signature:-

Takashi Okamoto

Date:-

6. Mar. 2007



保養及維護

保養及維護

只要依照下列建議去做，您就可以大幅延長 Toshiba 手機及其零件與配件的使用壽命。



提示：將 Toshiba 手機及其零件與配件維持在良好狀況，是您應該善盡的保固義務。

- 請將 Toshiba 手機及其所有零件與配件放在小孩與寵物拿不到的地方。
- 請保持 Toshiba 手機乾燥，因為任何潮濕都可能含有會腐蝕電子電路的礦物質。如果手機或電池由於使用不當而潮濕，製造商的保固證明可能會因此失效。
- 請不要在灰塵很多或很髒的地方使用或存放 Toshiba 手機，否則手機的活動式零件可能會受損。
- 請不要在很熱的地方使用或存放 Toshiba 手機。高溫會縮短手機的使用壽命、破壞電池，或是導致內部電路彎曲 / 熔化。
- 請不要將 Toshiba 手機存放在很冷的地方。如果房間溫度與手機內部溫度相差很大，可能會導致手機內部出現水氣凝結，而造成電子電路受損。
- 請不要將 Toshiba 手機放在靠近暖氣爐或微波爐等有熱源的地方，否則可能會導致手機內部的電池過熱及爆炸。
- 除非絕對必要，否則請不要打開 Toshiba 手機。
- 請不要不當處置或濫用 Toshiba 手機。摔落、敲打或搖晃手機，都可能會使內部電路受損。
- 請不要使用強性化學品、強力清潔劑或清潔溶劑清潔 Toshiba 手機。請使用柔軟、清潔、乾燥、不含棉絮的布擦拭手機。
- 請不要用水清洗 LCD 螢幕。
- 請不要在 Toshiba 手機上塗抹顏料或其他類似物質。
- 如果 Toshiba 手機或其任何配件無法正常操作，請洽詢可提供必要專業協助的經銷商。
- 使用耳機時，請不要將音量調得過大。
- 如果 Toshiba 手機附有閃光燈裝置，在操作時請不要過於靠近人的眼睛，否則可能會使眼睛受傷。
- 干擾可能會影響 Toshiba 手機的性能。這是正常現象，只要遠離干擾源，手機應該就可以正常操作。
- 請不要嘗試拆解 Toshiba 手機。只有 Toshiba 授權人員才能進行手機的維修工作。





保養及維護

重新啟動 Toshiba 手機

1. 將電池移除 (如需相關說明，請參閱〈開始使用〉一節)。
2. 重新插入電池並開啟 Toshiba 手機的電源 (如需相關說明，請參閱〈開始使用〉一節)。



如果在程式執行中時重新啟動 Toshiba 手機，則尚未儲存的資料將會不見。

Toshiba 手機硬體重設

只有在沒有其他辦法時，才可以使用這個程序。如果應用程式有問題，最可能的原因就是安裝的程式之間產生衝突。我們建議您先將最近新增的程式解除安裝。此外，請將程式需求與手機所提供的資訊加以比較 (選取 [開始] > [設定] > [關於] 即可檢視這項資訊)，確認該程式是否可以在 Toshiba 手機上執行。



注意：進行手機硬體重設時，將會刪除所有的應用程式。此外，您也會失去音樂、鈴聲及圖片等所有個人資料。建議您在進行手機硬體重設之前先備份所有資料。

若要進行手機硬體重設：

1. 選取 [開始] > [設定] > [其他] > [格式化使用者磁碟分割]。
2. 依照畫面上的說明重設手機。
3. 手機在重設之後將會重新啟動。

安全指示

無線區域網路安全性

若未啟用安全性功能，第三者很可能可以輕易地透過無線區域網路非法取得您的 Toshiba 手機的存取權限。

若少了安全性功能，您的 Toshiba 手機將面臨非法存取、竊取資訊、資料遺失或損壞的風險。

您應該在 Toshiba 手機上使用驗證與加密功能 (WEP、WPA)，以預防這些類型的存取。

當您使用公眾無線區域網路存取點時，應該使用 Windows 資訊安全中心的「Windows 防火牆」，並搭配使用防毒軟體，以防止 Toshiba 手機遭到非法存取。

藍芽安全性

雖然 Toshiba 手機的安全性功能完全符合藍芽的標準規範，當您在不安全的環境中使用 Toshiba 手機時，此安全性功能仍有可能無法正常運作。在使用藍芽功能時請特別留意安全性問題。

FCC 聲明

本裝置符合 FCC 規則的第 15 部分。操作必須符合下列兩種條件：(1) 本裝置不會造成危害性干擾；且 (2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括可能會造成不想要之操作的干擾。

任何未經本聲明責任單位明確核可的變更或改造，都會讓使用者操作本設備的授權失效。

使用者資訊

本設備業經測試，符合 FCC 規則第 15 部分 Class B 數位裝置的限制。這些限制的設計目的是為了在生活環境中提供合理的防護，以避免有害的干擾。本設備會產生、使用以及發射無線電射頻能量，若未依指示操作，可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，並沒有任何方法可保證干擾不會在特定使用情況下發生。若本設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可以藉由將設備開機及關機來判斷），建議使用者採取下列一或多項措施來嘗試減少干擾：

1. 重新調整接收天線的方向或位置。
2. 將設備與接收器之間的距離加大。
3. 讓設備與接收器分別使用不同線路的電源插座。
4. 向經銷商或有經驗的無線電 / 電視維修人員尋求協助。




警告：任何未經本聲明責任單位（製造商）明確核可的變更或改造，都會讓使用者操作本設備的授權失效。






開始使用

手機配置和功能

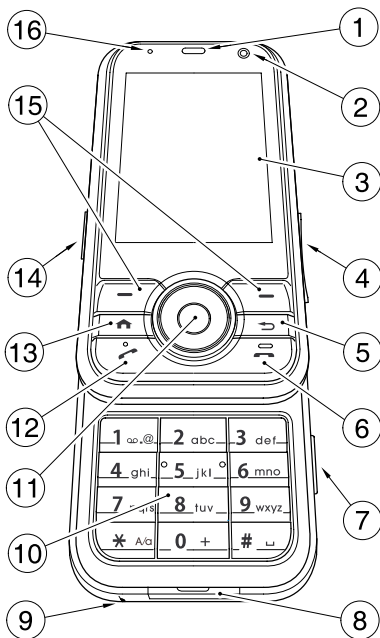

1. 聽筒
2. 前方相機
3. 主螢幕
4. 側邊鍵 - 調整音量。
5. 返回 / 刪除鍵 - 返回前一個畫面或用來刪除輸入的文字。
6. 結束鍵 - 結束通話 / 作業並返回待命模式。
7. 相機鍵 - 啟動相機。
8. 纜線和手機充電接頭
9. 麥克風
10. 鍵盤 - 輸入電話號碼和字元。
11. 導覽鍵 / 執行鍵 - 將游標往上下左右移動、確認作業及存取捷徑。執行鍵可用來開啟所選取的作業。
12. 傳送鍵 - 在待命模式下啟動手機鍵盤模式。撥打或接聽電話。
13. 主畫面鍵 - 返回主畫面。
14. 耳機接頭
15. 右和左軟鍵 - 執行主螢幕上的特定作業。
16. 電源 LED - 雙色 LED 電源指示燈、電池充電狀態。

開始使用

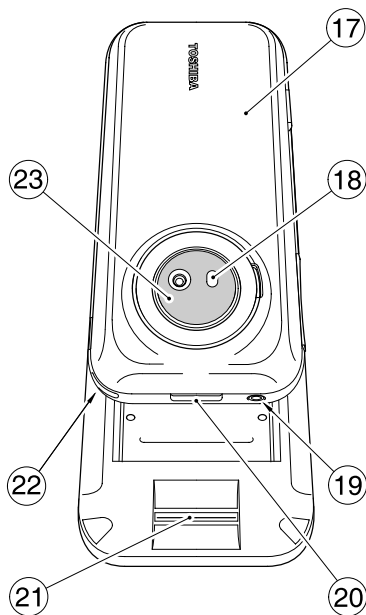

- 17. 電池蓋
- 18. 相機閃光燈
- 19. 電源鍵 - 開啟 / 關閉電源。
- 20. 背蓋鎖定按鈕 - 鎖定和解除鎖定電池蓋。
- 21. 指紋感應器
- 22. 吊飾孔
- 23. 後方相機



開始使用

主畫面

您可以按**主畫面**鍵，從任何功能表中存取主畫面。主畫面上會顯示一些重要資訊，例如日期、時間、狀態指示符號、約會及操作模式等。若要開啟程式，您可以直接選取相關的圖示，並按**執行**鍵。



1. 此處會顯示最近使用的程式。選取圖示，即可再次執行程式。
2. 顯示無線服務提供者的名稱。
3. 顯示時間和日期。
4. 顯示約會。
5. 選取以檢視未來來電的詳細資訊。
6. 顯示目前的操作模式。
7. 選取以讀取新簡訊。
8. 選取以顯示所有程式圖示。
9. 顯示狀態指示符號 (如下所述)。
10. 選取以開啟訊息、[連絡人] 或 [電話記錄]。此按鈕的名稱是動態的，需視手機上的前一個活動而定。



注意：若要變更主畫面的版面配置，請存取 [設定] > [主畫面] 功能表。

開始使用

螢幕指示符號

位置	類型	圖示	說明
1	未接來電圖示		未接來電
2	語音信箱圖示		新語音信箱訊息
			新語音信箱訊息
			線路 1 有語音信箱訊息
			線路 2 有語音信箱訊息
			兩條線路都有語音信箱訊息
3	通知圖示		新電子郵件或簡訊
			新立即訊息
			傳入的資料交換
			新 OTA (OTA：空中傳輸)
			藍芽
			SIM 卡錯誤
			同步錯誤
4	來電轉接圖示		來電已轉接
5	漫遊圖示		漫遊
			GPRS 範圍內
			GPRS 漫遊
			CDMA 範圍內 (不支援)
			EDGE 範圍內
			EDGE 漫遊
			3G 範圍內



開始使用

位置	類型	圖示	說明
			3G 漫遊
6	電話線圖示	1	ALS 1
		2	ALS 2
7	音量圖示		震動
			響鈴關閉
8	無線電訊號圖示		Wi-Fi 網路範圍內
			Wi-Fi 已連線 SP
9	電池容量圖示		電池電量
			電池警示
			電池充電中
			電力不足
	文字輸入模式	T9	T9 模式、小寫 (英文輸入)
	(僅限編輯器模式)	T9	T9 模式、首字母大寫 (英文輸入)
		T9	T9 模式、大寫鎖定 (英文輸入)
		筆	T9 模式、筆劃 (中文筆劃)
		注	T9 模式、注音 (注音符號)
		abc	ABC 模式、小寫
		Abc	ABC 模式、大寫
		ABC	ABC 模式、大寫鎖定
		123	數字模式
0	訊號強度圖示		訊號強度
			語音 / 視訊通話進行中
			數據通訊進行中

開始使用

位置	類型	圖示	說明
			GPRS 進行中
			3G 進行中
			EDGE 進行中
			無線電無訊號或無線電保留中
			無線電關閉
			無線電無服務
			撥號中
			通話保留中
			未插入 SIM 卡




開始使用


安裝 SIM 卡、電池和 miniSD 記憶卡

i 重要： SIM 卡很容易因刮傷或彎曲而損壞，因此處理卡片時請務必小心。

- 按下背蓋鎖定按鈕 (1)，將電池蓋 (2) 向上抬起，然後從電池座中取出電池。

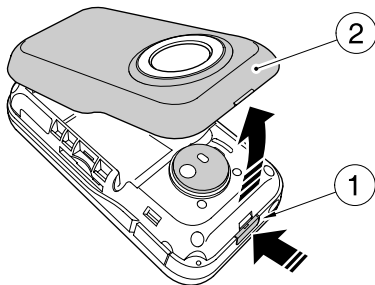


- 將金色接點朝下，同時 SIM 卡的斜角對齊 SIM 卡固定座中的斜角。將 SIM 卡 (3) 向下輕推，使卡片滑入定位。

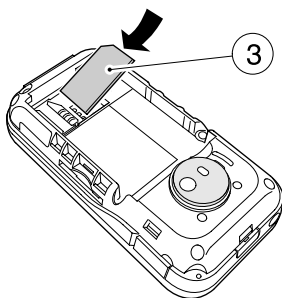


開始使用

- 將電池插入電池座中，金色接點朝下。輕輕向下推，使電池卡入定位。

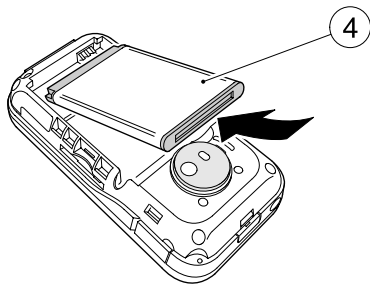



- 將電池蓋 (2) 輕輕蓋上並卡入定位。

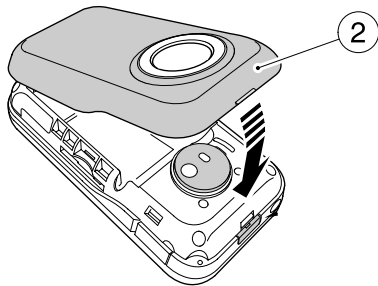



開始使用

- 將 miniSD 記憶卡輕輕滑入 miniSD 插槽 (5) 中。
- 若要取出，請將 miniSD 記憶卡向內輕壓 (5)。

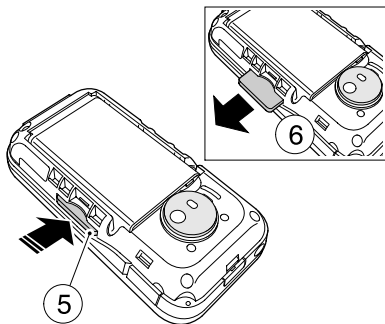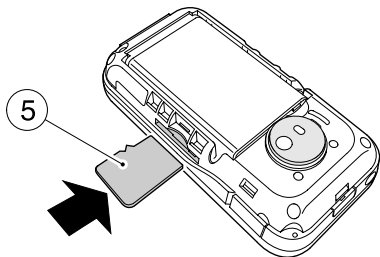

開始使用

為電池充電

第一次將 Toshiba 手機開機之前，請務必先將電池完全充電。

電池在兩到三次完全充電之後，才會達到最佳效能。

您可以用下列兩種方式為電池充電：

1. 將 AC 變壓器插入 AC 插座，並將纜線連接至 Toshiba 手機上的充電器接頭。在電池完全充電後，請將 AC 變壓器從 AC 插座拔出，然後握住並輕拉纜線，中斷變壓器與手機充電器接頭的連接。

或者

2. 使用 USB 纜線，將 Toshiba 手機連接至電腦。在將 Toshiba 手機連接至電腦之前，請確定手機已開機。



提示：若要檢查電池狀態，請選取 [開始] > [設定] > [電源管理]。

電力不足指示符號

當電池電量即將用盡時，警告音便會響起，並重複顯示「電力不足」的訊息。如果電池電量過低，而無法進行正常操作，Toshiba 手機便會自動關機。

電池資訊

影響電池效能的因素相當多，例如：服務提供者的網路組態、訊號強度、操作 Toshiba 手機時的環境溫度、所選取及使用的功能和 / 或設定、連接至手機連接埠的項目，以及您的語音、資料和其他程式的使用模式。

檢查電池電量

從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [電源管理]。



開始使用

最佳化電力效能

從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [電源管理]，並調整夜光照明、螢幕和 Wi-Fi 設定。

電力不足時的處理方式

當顯示電力不足的警告時，請執行下列動作：

1. 儲存目前的資料。
2. 與電腦同步來為電池充電。
3. 將 Toshiba 手機關機。



如果未正確替換電池，可能會有爆炸的危險。若要降低起火或爆炸的風險，請勿拆解、壓碎、刺破電池、造成外部接點短路、暴露於 60°C (140°F) 以上的高溫，或將電池丟入火中或水中。請僅以符合當地法規的電池進行替換。

開啟和關閉電源

若要將 Toshiba 手機開機：

1. 按住**電源鍵**。待命畫面便會顯示。
2. 如果要求 PIN 碼或安全碼，請加以輸入。

若要將 Toshiba 手機關機，請按住**電源鍵**。



注意：PIN 碼會啟用 Toshiba 手機中的服務，服務提供者應該會將其附在說明文件中。

開始使用

同步

ActiveSync 可讓您建立 Toshiba 手機和電腦以及 Toshiba 手機和 Exchange 伺服器之間的同步關係。這表示共用的資料會永遠一致。如果您做了變更，便會自動在另一部電腦的對應資訊上進行變更。這是保持資料最新狀態的一個有效方法。

您可以使用 USB 纜線或藍芽連線來與電腦連線。您也可以透過電腦，使用 ActiveSync 來將 Toshiba 手機與其他資源連線。不過，您無法使用數據機或網路連線，與電腦進行遠端同步。同步關係的建立是為了管理 Toshiba 手機和電腦之間所複製的資料。

您可以使用行動網路連線來連線至 Exchange 伺服器，或是將 Toshiba 手機連線至電腦，做為連線回網際網路的方法。

安裝和設定 ActiveSync

您可以從 Windows Mobile Getting Started CD 中安裝 ActiveSync，也可以從下列網址下載

ActiveSync：<http://www.microsoft.com/windowsmobile/addons/default.aspx>

在安裝軟體並透過 USB 纜線將 Toshiba 手機連線至電腦後，ActiveSync 設定精靈便會啟動。然後，只需依照螢幕上的指示進行即可。



注意：如果您的電腦已與 Exchange 伺服器完全同步，您應該將 Toshiba 手機與電腦同步，而非將 Toshiba 手機與 Exchange 伺服器同步。資料將會透過電腦下載，如此將可節省傳輸量的費用。此外，透過行動電話網路同步的時間會比與本機電腦同步所花費的時間多。

如果您沒有要直接與 Microsoft Exchange 伺服器同步，請勿選取要直接與伺服器同步的選項。另一個選項是將 Toshiba 手機與電腦同步。您無法同時執行這兩個項目。



開始使用

變更 ActiveSync 設定

在使用電腦上的 ActiveSync 設定精靈設定同步之後，您就可以在稍後變更同步設定：

- 如果您要變更與電腦同步的 ActiveSync 設定，請使用電腦上的 ActiveSync。如需詳細資訊，請參閱電腦上 ActiveSync 說明中的〈變更同步的資訊量〉。
- 如果您要變更與 Exchange 伺服器同步的 ActiveSync 設定，請使用 Toshiba 手機上的 ActiveSync，如〈變更資訊類型設定〉所述。



注意：在變更同步設定之前，請先中斷 Toshiba 手機與電腦的連線。

開始 / 停止同步

1. 在主畫面上，選取 [開始] > [ActiveSync]。
2. 若要開始同步，請選取 [同步]。
3. 若要停止同步，請選取 [停止]。

同步媒體

Toshiba 手機可以從電腦同步媒體，例如音樂和視訊檔案。如需詳細說明，請參閱〈應用程式及多媒體〉。



注意：如果 Toshiba 手機與電腦或 Exchange 伺服器已有同步關係，您就只能開始 / 停止同步。

通話功能

撥出電話

您可以從**主畫面**、**手機畫面**、[連絡人]、[SIM 卡連絡人] 或 [電話記錄] 功能表或是透過快速撥號，撥出電話。

在撥出電話之前，請確定已開啟 Toshiba 手機的電源、安裝好有效的 SIM 卡，而且訊號夠強。

若要撥出電話，請使用數字鍵盤在**主畫面**中輸入電話號碼，或是按**傳送鍵**並向下捲動到清單中所需的電話號碼。

按**傳送鍵**便會開始撥號。

撥打緊急電話

幾乎在任何情況下您都可以撥打緊急服務電話號碼，即使在您已鎖定 Toshiba 手機或是尚未啟用 SIM 卡的情況下，也可以撥打緊急電話。

以輸入連絡人姓名的方式撥出電話

1. 從**主畫面**中，輸入連絡人姓名的前幾個字母。
2. 符合輸入按鍵的連絡人清單便會顯示。選取相關的連絡人，然後按一次**傳送鍵**或按兩次**執行鍵**。

從開啟的連絡人撥出電話

1. 從**主畫面**中，選取 [開始] > [連絡人]。
2. 選取連絡人及相關的電話號碼。
3. 按**傳送或執行鍵**。

從連絡人撥出電話

1. 從**主畫面**中，選取 [開始] > [連絡人]。
2. 選取連絡人，然後按**傳送鍵**。



提示：如果連絡人清單很長，您可以使用捷徑來尋找所要的連絡人：輸入連絡人姓名的前幾個字母。手機便會在連絡人清單中搜尋並顯示其姓名。若要撥出連絡人電話，請按**傳送鍵**。

或者，如果顯示的是**主畫面**，則可以按**主畫面**上的右軟鍵來存取連絡人。



通話功能

指定號碼

您可以指定連絡人的公司電話號碼 (w)、行動電話號碼 (m) 及住宅電話號碼 (h)。根據預設，除非您展開清單並向下捲動到所需的電話號碼，否則會自動撥打行動電話號碼。

從電話記錄撥出電話

[電話記錄] 會顯示您最近撥出、收到及未接的電話。

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [電話記錄]。
2. 選取相關的姓名或電話號碼。
3. 按傳送鍵。

使用最近撥過的電話號碼撥出電話

1. 從主畫面中，按傳送鍵。
2. 選取相關的姓名或電話號碼。
3. 按傳送鍵。

撥打最後通話的號碼

從主畫面中，按兩次傳送鍵。

建立快速撥號

您可以為儲存在 [連絡人] 目錄中的電話號碼、電子郵件地址或網頁位址建立快速撥號。

若要建立快速撥號項目：

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [連絡人]。
2. 選取連絡人。
3. 選取電話號碼、電子郵件地址、簡訊或網頁位址。
4. 選取 [功能表] > [加到快速撥號]。
5. 在 [鍵台指定] 中，選取快速撥號的號碼。
6. 選取 [完成]。快速撥號項目便建立完成。



注意：數字 0 是保留在您按住 0 不放時，用來顯示代表國際長途電話號碼的 + 符號。數字 1 則是保留做為撥打語音信箱的快速撥號選項。

語音信箱快速撥號

語音信箱快速撥號通常是預先設定的。如果沒有預先設定，您可以選取 [開始] > [設定] > [電話] > [撥號選項] > [語音信箱號碼]，儲存您的語音信箱號碼，然後依照上述方式建立快速撥號項目。若要存取語音信箱號碼，請洽詢服務提供者。

通話功能

使用快速撥號

從主畫面中，按住您要撥打的快速撥號號碼不放。如果快速撥號包含兩位數字，請按第一個數字，然後按住第二個數字不放。Toshiba 手機便會撥出電話號碼、顯示新的電子郵件訊息，或開啟所需的網頁。

編輯快速撥號

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [其他] > [其他] > [快速撥號]。
2. 捲動到相關的快速撥號，按**執行鍵** > 選取 [編輯]。
3. 進行必要的變更，然後選取 [完成]。

刪除快速撥號

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [其他] > [其他] > [快速撥號]。
2. 捲動到相關的快速撥號，然後選取 [功能表] > [刪除]。

收到來電

接聽或略過來電

- 若要接聽來電，請按**傳送鍵**或選取 [接聽]。
- 若要略過來電，請按**結束鍵**或選取 [略過]。



注意：如果您選擇略過來電，而且已訂閱了語音信箱服務，系統便會將來電方轉接到語音信箱。

按任意鍵接聽來電

傳送鍵是接聽來電的預設按鍵。若要覆寫這個按鍵，並改為使用任意鍵接聽來電，請執行下列步驟：

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [電話] > [撥號選項]。
2. 捲動到 [任意鍵接聽]，然後按**執行鍵**。該方塊中便會出現勾選符號。
3. 選取 [完成]。



通話功能

通話中選項

接聽或延遲接聽第二通來電

若要接聽或延遲接聽第二通來電，您必須先執行下列步驟以啟用插撥功能選項：

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [電話] > [插撥功能]。
2. 按**執行鍵**。該方塊中便會出現勾選符號。
3. 選取 [完成]。

當 Toshiba 手機上的插撥功能選項已啟用，而且已將設定自動傳送給服務提供者並獲得接受之後，如果在您通話中有其他來電，Toshiba 手機便會收到語音及視訊通知。

- 若要保留第一通來電並接聽第二通來電，請按**傳送鍵**。若要在兩通來電之間切換，請選取 [切換]。
- 若不要接聽來電，請選取 [略過]。第二通來電便會中斷連線，或者如果您已訂閱語音信箱服務，便會轉接到語音信箱。

在通話中撥出第二通電話

1. 在通話中時，選取 [功能表] > [保留] 以保留通話。
2. 撥打第二通電話號碼，然後按**傳送鍵**。第一通電話仍在保留中。
3. 若要在兩通電話之間切換，請按**傳送鍵**或選取 [功能表] > [切換]。

讓兩通以上電話一起加入電話會議

1. 當 Toshiba 手機上正在接聽兩通電話（一個通話中，另一個保留中）時，選取 [功能表] > [會議]。這兩通電話便會一起加入會議，而且都可以聽到對方的聲音。

讓另一方加入通話

1. 若要讓另一方加入電話會議，請撥另一方的電話號碼，然後再選取一次 [功能表] > [會議]。

通話功能

與某一方進行私人交談

1. 若要執行這項作業，您必須分割電話會議。在電話會議進行中時，選取 [功能表] > [私人]。
2. 選取您想要進行私人交談的一方，然後按執行鍵。



注意：電話會議功能是否能使用，需視網路提供者是否支援這項功能而定。請洽詢網路提供者，以確定是否能使用這項功能。

將通話切換為免持聽筒

1. 在通話中時，選取 [功能表] > [開啟免持聽筒]。免持聽筒功能便會啟用。
2. 若要關閉免持聽筒功能，請選取 [功能表] > [關閉免持聽筒]。



注意：即使您在前一通電話中將免持聽筒功能保持為開啟，但下一通電話並不會自動啟用免持聽筒模式。

特殊撥號需求

在撥打的電話號碼中插入手動暫停符號

撥出到特定網路的電話，可能會要求在撥號的數字之間插入暫停符號。若要執行這項作業：

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [連絡人]。
2. 選取您要插入暫停符號的連絡人號碼，然後選取 [功能表] > [編輯]。
3. 將游標放在您要插入暫停符號的位置。
4. 選取 [功能表] > [插入等待符號]。在撥打的電話號碼中要出現手動暫停符號的地方會顯示英文字母 **w**。
5. 選取 [完成]。

在撥打的電話號碼中插入自動暫停符號

有些國際長途電話可能會要求在撥打的電話號碼中插入暫停符號。

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [連絡人]。
2. 選取您要插入暫停符號的連絡人號碼，然後選取 [功能表] > [編輯]。
3. 將游標放在您要插入暫停符號的位置。
4. 選取 [功能表] > [插入暫停符號]。在撥打的電話號碼中要出現自動暫停符號的地方會顯示英文字母 **p**。
5. 選取 [完成]。



通話功能

插入國際長途電話的國碼

若要撥打國際長途電話，您必須在撥打的電話號碼開頭加上國碼。

若要輸入國碼，請按住數字 0 不放，直到畫面上顯示 + 符號，然後再輸入其餘的電話號碼。



注意：同樣地，您也可以儲存在儲存連絡人的電話號碼時插入 + 符號，或是直接從鍵盤撥號。

視訊電話

視訊通話可讓您享受與朋友、家人及同事實際「面對面」交談的樂趣。

進行視訊通話

在進行視訊通話之前，您必須確認您要進行視訊通話的另一方也是使用具有視訊功能的手機。若要進行視訊通話：

1. 從主畫面中，按**傳送鍵**。
2. 輸入電話號碼。
3. 選取 [功能表] > [Video Call]。視訊通話便會開始進行。

接聽或略過視訊通話

- 若要在視訊功能已啟用的情況下接聽來電，請選取 [接聽]。
- 若要在視訊功能已鎖定的情況下接聽來電，請按**傳送鍵**。傳送的影像將會根據目前的 [Video Call Settings] 而定 (如需詳細資訊，請參閱〈設定〉一節)。
- 若要略過來電，請按**結束鍵**或選取 [略過]。

通話功能

按任意鍵接聽視訊通話

傳送鍵是接聽撥入的視訊通話的預設按鍵。若要覆寫這個按鍵，並改為使用任意鍵接聽來電，請執行下列步驟：

1. 從**主畫面**中，選取 [開始] > [設定]。
2. 選取 [電話] > [撥號選項]。
3. 捲動到 [任意鍵接聽]，然後按**執行鍵**。該方塊中便會出現勾選符號。
4. 選取 [完成]。



注意：

- 視訊通話和無線 LAN (Wi-Fi) 不能同時使用。
1. 當 Wi-Fi 開啟時，您無法接收視訊通話。撥入的視訊通話將會視為「未接來電」。
 2. 在進行視訊通話時，您無法開啟 Wi-Fi。

電話記錄

從電話記錄撥出電話

[電話記錄] 會顯示您最近撥出、收到及未接的電話。

1. 從**主畫面**中，選取 [開始] > [電話記錄]。
2. 選取相關的姓名或電話號碼。
3. 按**傳送鍵**。

刪除電話記錄中的某個項目

1. 從**主畫面**中，選取 [開始] > [電話記錄]。
2. 選取要刪除的項目。
3. 選取 [功能表] > [刪除]。該項目便會刪除。

刪除電話記錄中的所有項目

若要刪除 [電話記錄] 中的所有項目，請選取 [開始] > [電話記錄] > [功能表] > [刪除清單]。

從電話記錄尋找連絡人

1. 從**主畫面**中，選取 [開始] > [電話記錄]。
2. 選取撥出給該連絡人的電話或是該連絡人的來電。
3. 選取 [功能表] > [尋找連絡人]。



通話功能

從電話記錄建立連絡人

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [電話記錄]。
2. 選取要建立連絡人的電話號碼，然後選取 [功能表] > [儲存至連絡人]。
3. 選取 [< 新項目 >]。
4. 選取 [插入] 即可插入電話號碼。
5. 輸入其餘的連絡人資訊，然後選取 [完成]。
新的連絡人便會儲存到連絡人清單中。

透過篩選方式檢視電話記錄

若要分開檢視未接來電、撥入電話及撥出電話，請選取 [功能表] > [篩選]，然後選取要檢視的通話類型。

訊息中心

本章將說明如何在 Toshiba 手機上建立、傳送、接收、組織、刪除及儲存下列訊息類型：

- 簡訊 (SMS, Short Message Service)
- Outlook 電子郵件
- 多媒體簡訊 (MMS)

您也可以從 Toshiba 手機中使用立即訊息應用程式 (MSN Messenger)。此應用程式可讓您透過空中傳輸進行線上聊天，並且可存取 MSN Hotmail 電子郵件帳號。

簡訊 (SMS)

建立簡訊 (SMS)

簡訊 (SMS) 可讓您與其他手機交換簡訊。如需簡訊的詳細資訊，請洽詢您的服務提供者。Toshiba 手機支援傳送超過 160 個字元限制的簡訊。如果您輸入超過 160 個字元，便會將該訊息分割成多個連結的簡訊。您可以一次傳送多個連結的簡訊。

若要建立和傳送簡訊：

1. 從**主畫面**中，選取 [開始] > [訊息中心] > [簡訊] > [新增]。
2. 若要選取現有的連絡人，請選取 [功能表] > [新增收件者]。



提示：若要從連絡人清單中快速輸入電話號碼，請在游標位於 [收件者] 欄位中時按**執行鍵**。

3. 或者，在 [收件者] 欄位中輸入收件者的行動電話號碼。請使用分號來分隔多位收件者。
4. 在選取收件者之後，請向下捲動至訊息區域並輸入訊息。
5. 選取 [傳送]。簡訊隨即送出。



提示：若要刪除訊息，請在 [簡訊] 建立畫面中選取 [功能表] > [取消訊息]。



訊息中心

送達通知

若要要求送達通知：

1. 在 [簡訊] 建立畫面中，選取 [功能表] > [訊息選項]。
2. 按**執行鍵**，核取 [要求訊息送達通知] 方塊。
3. 選取 [完成]。要求便會傳送至服務提供者。

在訊息中插入預先定義的文字

若要節省輸入文字的時間，您可以在訊息中插入預先定義的文字：

1. 從**主畫面**中，選取 [開始] > [訊息中心] > [簡訊] > [新增] > [功能表] > [我的文字]。
2. 輸入對應的編號以選取所要插入的文字。

回覆訊息

1. 從開啟的訊息中選取 [回覆]。
如果您要回覆給多位收件者，請選取 [功能表] > [全部回覆]。
2. 在訊息區域中輸入訊息。
3. 選取 [傳送]。簡訊隨即送出。

轉寄訊息

1. 從開啟的訊息中，選取 [功能表] > [轉寄]。
2. 若要選取現有的連絡人，請選取 [功能表] > [新增收件者]。



提示：若要從連絡人清單中快速輸入電話號碼，請在游標位於 [收件者] 欄位中時按**執行鍵**。

或者，在 [收件者] 欄位中輸入收件者的行動電話號碼。請使用分號來分隔多位收件者。

3. 視需要在訊息區域中輸入訊息。
4. 選取 [傳送]。簡訊隨即送出。

刪除訊息

1. 從**主畫面**中，選取 [開始] > [訊息中心] > [簡訊]。
2. 選取要刪除的訊息，並選取 [功能表] > [刪除]。

訊息中心

電子郵件

您必須先設定電子郵件帳號，才能傳送或接收電子郵件。Toshiba 手機支援下列類型的電子郵件帳號（本節將說明所有的類型）：

- 網際網路電子郵件 (POP3/IMAP)
- Exchange 伺服器 (Outlook)

自動設定電子郵件帳號

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [訊息中心] > [新增帳號]。
2. 從 [您的電子郵件提供者] 欄位中選取 [其他 (POP3/IMAP)]。選取 [下一步]。
3. 在 [您的名字] 欄位中，輸入在電子郵件訊息中的顯示名稱。按**執行鍵**確認輸入。
4. 向下捲動至 [電子郵件地址] 欄位，並輸入此帳號的電子郵件地址。按**執行鍵**確認輸入。
5. 向下捲動至 [自動設定] 欄位，並按**執行鍵**核取 [嘗試從網際網路取得電子郵件設定] 方塊。
6. 選取 [下一步]。
7. 如果帳號已成功設定，便會提示您傳送和接收電子郵件。
如果帳號未成功設定，您必須選取 [下一步] 並手動設定帳號，如下一節所述。

手動設定電子郵件帳號

1. 在 [使用者名稱] 欄位中輸入使用者名稱。這通常是電子郵件地址的前半部，會顯示在 @ 符號的前面。按**執行鍵**確認輸入。
2. 向下捲動至 [密碼] 欄位。在 [密碼] 欄位中輸入密碼。



提示：請選擇強式密碼 - 選取文字和數字的組合可增加密碼的安全性。

按**執行鍵**確認輸入。

3. 您可以選取儲存密碼的選項，如此就不必在每次連線至電子郵件伺服器時輸入密碼。
4. 向下捲動至 [網域 (如果需要)] 欄位。輸入網域名稱。按**執行鍵**確認輸入。
此項目可能需要也可能不需要。如需詳細資訊，請洽詢您的網際網路服務提供者。
5. 向下捲動至 [儲存密碼] 欄位。如果您要將密碼儲存至 Toshiba 手機，請按**執行鍵**以核取該方塊。



警告：如果您儲存密碼，而後遺失 Toshiba 手機，其他人便有可能存取您的電子郵件帳號。



訊息中心

6. 選取 [下一步]。
7. 在 [伺服器類型] 欄位中，選取裝載電子郵件信箱的伺服器類型 (POP3 或 IMAP)。
8. 向下捲動至 [帳號名稱] 欄位。輸入此帳號的唯一名稱 (您必須為所設定的每個帳號使用不同的名稱)。按**執行**鍵確認輸入。
9. 向下捲動至 [網路] 欄位。選取您的電子郵件伺服器所要連線的網路。
10. 選取 [下一步]。
11. 在 [內送郵件伺服器] 欄位中，輸入內送郵件伺服器的名稱 (POP3 或 IMAP4)。按**執行**鍵確認輸入。
12. 向下捲動至 [必須有 SSL 連線] 欄位。
i 重要：SSL 連線可讓您更安全地接收個人資訊。請注意，如果您選取此選項，而您的 ISP 並不支援 SSL 連線，您將無法連線和接收電子郵件。
 如果要啟用 SSL 連線，請按**執行**鍵以核取該方塊。
13. 向下捲動至 [外寄郵件伺服器] 欄位。輸入外寄郵件伺服器的名稱 (SMTP)。按**執行**鍵確認輸入。

14. 向下捲動至 [外寄郵件伺服器需要驗證] 欄位。



重要：您的外寄郵件伺服器 (SMTP) 可能需要驗證。如果需要驗證，便需要您的使用者名稱和密碼 (如上方所指定)。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供者。

如果外寄郵件伺服器需要驗證，請按**執行**鍵以核取該方塊。

15. 向下捲動至 [外寄郵件伺服器設定] 欄位。您的外寄郵件伺服器可能需要與內送郵件伺服器不同的驗證設定。按**執行**鍵，外送郵件伺服器設定便會顯示。

核取 [針對外寄郵件伺服器使用不同的使用者名稱] 方塊，並為外寄郵件伺服器輸入不同的設定。只要按**執行**鍵，即可核取該方塊。

向下捲動至 [使用者名稱] 欄位。輸入外寄郵件伺服器的使用者名稱。按**執行**鍵確認輸入。

向下捲動至 [密碼] 欄位。輸入外寄郵件伺服器的密碼。按**執行**鍵確認輸入。

向下捲動至 [網域 (如果需要)] 欄位。輸入外寄郵件伺服器的網域名稱。按**執行**鍵確認輸入。

訊息中心

向下捲動至 [儲存密碼] 欄位。如果您要將密碼儲存至 Toshiba 手機，請按**執行鍵**以核取該方塊。



警告：如果您儲存密碼，而後遺失 Toshiba 手機，其他人便有可能存取您的電子郵件帳號。

向下捲動至 [必須有 SSL 連線] 欄位。



重要：SSL 連線可讓您更安全地傳送個人資訊。如果您選取此選項，而您的 ISP 並不支援 SSL 連線，您將無法傳送電子郵件。

如果要啟用 SSL 連線，請按**執行鍵**以核取該方塊。



重要：在設定網際網路電子郵件帳號之前，請確定您擁有必要的資訊，如上所列。

完成電子郵件帳號的設定

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [訊息中心]，然後選取電子郵件帳號。
2. 選取 [功能表] > [新增帳號] > [其他 (POP3/IMAP)] > [下一步]。
3. 在 [您的名字] 欄位中，輸入在電子郵件訊息中的顯示名稱。

4. 在 [電子郵件地址] 欄位中，輸入此帳號的電子郵件地址。
5. 選取 [下一步]。
6. 選取 [完成]。

設定 Outlook 電子郵件帳號

Outlook 電子郵件帳號是由 Microsoft 的 Exchange 伺服器所建立和管理。您必須先設定此帳號，才能繼續本節中所述的其他步驟。

若要使用 Exchange 伺服器傳送或接收電子郵件訊息，請選取 [開始] > [ActiveSync]。

如果您的 Exchange 伺服器能夠安裝稱為 MSFP (Microsoft Messaging and Security Feature Pack) 的功能，您將會收到提示。例如，Exchange Server 2003 SP2 便有安裝此功能的選項。安裝 MSFP 的好處之一，就是伺服器能夠將新電子郵件送達 Toshiba 手機中的 Outlook 用戶端。

在 ActiveSync 成功完成後，請選取 [開始] > [訊息中心] > [Outlook 電子郵件] > [功能表] > [資料夾]。電子郵件資料夾會與電腦中的 Outlook 用戶端類似。



信息中心

檢視收件匣訊息清單

從主畫面中，選取 [開始] > [信息中心]，然後選取帳號。收件匣訊息清單中便會顯示所收到的訊息。

建立電子郵件訊息

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [信息中心]。
2. 選取電子郵件帳號。
3. 選取 [新增]。
4. 在 [收件者]、[副本] 和 / 或 [密件副本] 欄位中，輸入收件者的電子郵件地址。請在多個地址之間插入分號。
5. 在 [主旨] 欄位中輸入主旨。
6. 輸入訊息。

7. 選取 [傳送]。電子郵件訊息會儲存在 Outbox 中，當您下次同步或連線至電子郵件伺服器時，便會傳送給收件者。



提示：您可以從連絡人清單中快速輸入電子郵件地址。請在 [收件者] 欄位中，按**執行**鍵並從清單中選取收件者。選取收件者的電子郵件地址。如果您輸入多位收件者，便會自動插入分號做為分隔符號。若要設定電子郵件的優先權，請選取 [功能表] > [訊息選項]。若要取消訊息，請選取 [功能表] > [取消訊息]。

在電子郵件訊息中插入預先定義的文字

如需如何使用此功能的詳細資訊，請參閱 < **簡訊 (SMS)** > 一節。此功能可用於建立新訊息或回覆電子郵件。

訊息中心

建立簽章及將簽章加入電子郵件訊息

對於訊息中心的每個帳號，您都可以指定一個簽章，並在傳送訊息時自動插入訊息中。

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [訊息中心]，然後選取帳號。
2. 選取 [功能表] > [選項] > [簽章]。
3. 捲動至您要建立簽章的帳號。
4. 選取 [在此帳號使用簽章]。
5. 若要在傳送的每個訊息中插入簽章，請選取 [回覆與轉寄時包含簽章]。否則，簽章只會插入新訊息中。
6. 選取 [簽章] 方塊，並輸入您的簽章。
7. 選取 [完成]。

回覆電子郵件訊息

1. 從開啟的訊息中選取 [回覆]；如果要回覆多位收件者，請選取 [功能表] > [全部回覆]。
2. 在訊息區域中輸入訊息。
3. 選取 [傳送]。



提示：當您在 Outlook 電子郵件帳號中回覆電子郵件時，如果未編輯原始訊息，將會傳送較少的資料。這可能會減少您的資料傳輸費用（視您的費率而定）。

傳送和接收電子郵件訊息

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [訊息中心]。
2. 選取您要傳送和接收訊息的電子郵件帳號。
3. 選取 [功能表] > [傳送 / 接收]。Toshiba 手機便會連線至網際網路電子郵件伺服器，並傳送和接收您的訊息。



訊息中心

下載完整的電子郵件訊息

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [訊息中心]，然後選取帳號。
2. 選取要下載的訊息。



注意：若要停止此程序，請選取 [功能表] > [停止傳送 / 接收]。

3. 選取 [功能表] > [下載訊息]。下次同步或連線至電子郵件伺服器以傳送 / 接收電子郵件時，便會擷取完整的訊息。

下載電子郵件附件

開啟具有所要下載之附件的訊息，並選取該附件。下次同步或連線至電子郵件伺服器以傳送 / 接收電子郵件時，便會下載該附件。



注意：另外，您也可以向下捲動至電子郵件訊息的底部，並選取 [取得此訊息的剩餘部分]。

檢視附件

開啟包含已下載之附件的訊息，並選取該附件。

將圖片加入電子郵件訊息

1. 在電子郵件訊息的訊息區域中，選取 [功能表] > [插入] > [圖片]。
2. 選取所要加入的圖片。



注意：您只能檢視 Toshiba 手機所支援的檔案類型附件。

對訊息進行數位簽署

對訊息進行數位簽署可將您的憑證與公開金鑰套用至該訊息。如此便可向收件者證明，此訊息是由您所寄出而非他人假冒，而且此訊息並未遭到變更。若要對訊息進行數位簽署：

1. 在訊息清單中，選取 [功能表] > [切換帳號] > [Outlook 電子郵件]。
2. 選取 [新增] > [功能表] > [訊息選項] > [簽章訊息] > [完成]。



注意：Windows Mobile 裝置的 S/MIME 加密和數位簽章，只有在支援 S/MIME 的 Exchange Server 2003 Service Pack 2 或以後版本中才能使用。如果您未使用這些產品的任一種，或是尚未同步，便無法使用這些選項。

訊息中心

在電子郵件資料夾和帳號之間切換

1. 選取 [開始] > [訊息中心] > [Outlook 電子郵件] > [資料夾]。
2. 選取所要檢視的新資料夾。

MMS 訊息

多媒體簡訊服務 (MMS) 可讓您交換包含文字、圖片、聲音、動畫和視訊短片等資料的多媒體簡訊。您可以將 MMS 訊息傳送至其他行動電話或電子郵件地址。如需 MMS 的詳細資訊，以及啟用此服務的帳號，請洽詢您的服務提供者。

MMS 可以包含許多頁面，也就是「投影片」。每張投影片可包含一張影像、一段聲音和文字，但是您不必在每個訊息中都設定這些項目中的全部項目。訊息中可傳送的最大內容量是由您的服務提供者設定。

建立 MMS

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [訊息中心]，然後選取 [MMS] 選項。
2. 在 MMS 主畫面上，選取 [新增] 以建立 MMS。
3. 新增收件者。

您可以直接在 [收件者] 欄位中輸入電話號碼，或者從連絡人清單中選取連絡人。若要選擇連絡人，請選取 [功能表] > [收件者] > [新增]。MMS 編輯器可將訊息傳送給一位以上的使用者。當傳送給多位收件者時，請在收件者之間輸入分號。

新增圖片或視訊

若要將影像加入訊息：

1. 選取 [插入圖片 / 視訊 ...] 區域，並選取 [輸入]。目前資料夾中的所有圖片和視訊的預覽便會顯示。
2. 在目前的資料夾中選取其中一張圖片。若要啟動相機應用程式，請選取 [功能表] > [拍攝圖片]，或 [功能表] > [拍攝視訊]。
3. 在選取圖片或視訊後，主訊息便會顯示。



注意：如果您將視訊加入訊息，就不能再將任何其他音訊加入投影片中。



訊息中心

將文字加入 MMS 訊息

選取 [插入文字] 區域，並輸入您的訊息。若要使用預先定義的文字，請在 [插入文字] 區域中，選取 [功能表] > [插入媒體] > [我的文字]。

使用 / 建立範本

選取 [功能表] > [範本]，並選取要使用的範本，或者自行建立新範本。

選取訊息的背景色彩

若要選擇訊息的背景色彩，請選取 [功能表] > [選項] > [背景]。色彩的清單便會顯示。

其他項目

就如同電子郵件一樣，您可以在訊息的副本或密件副本中加入收件者。您也可以設定訊息的優先權、傳送訊息的延遲時間、訊息的過期時間，以及要求送達和讀取報告。

若要設定這些要求，請移至 [功能表] > [選項] > [傳送選項 ...]，並視需要設定所有選項。

接收 MMS 訊息

當收到新 MMS 時，Toshiba 手機便會提示您。依據您的設定，MMS 內容可能會稍後一段時間才會下載，屆時您就可以在 MMS 收件匣中檢視該訊息。MMS 收件匣的運作方式與您的電子郵件和簡訊收件匣相同。

MMS 設定

- **刪除** - 刪除目前的訊息。
- **回覆** - 全部回覆並轉寄目前訊息。
- **資料夾** - 切換至其他資料夾 (包括草稿、寄件匣、收件匣、寄件備份和刪除的郵件)。
- **切換帳號** - 在簡訊、Outlook 電子郵件和 MMS 之間切換。
- **移動** - 將目前訊息移動至另一個資料夾。
- **標記為已讀取 / 未讀取** - 將目前項目標記為未讀取 / 已讀取。
- **下載訊息** - 如果您選擇只接收 MMS 訊息的通知，而不下載整個 MMS 訊息，您可以標記所要下載的訊息。當下次傳送或接收訊息時，便會下載該 MMS 訊息。
- **選項** - 變更 MMS 帳號的帳號選項。
- **傳送 / 接收** - 強制傳送 / 接收等待中的 MMS 訊息。

訊息中心

設定 MMS 帳號

如果您的 Toshiba 手機尚未預先設定，您將需要手動輸入 MMS 帳號的詳細資訊。這個程序分為兩個階段：在第一個階段中，您必須先設定資料連線，而在第二個階段中，則必須定義網際網路上 MMS 伺服器的位址。

設定資料連線

您將會需要 MMS APN 的名稱，以及任何相關的使用者名稱或密碼。若要避免與其他應用程式的衝突，請在設定 [連線透過] 說明時選取 [安全 WAP 網路]。

定義伺服器

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [訊息中心]。
2. 反白標示 MMS 項目，並選取 [功能表] > [設定]。
3. 選取 [功能表] > [MMSC 設定值]，並在後續的頁面中選取 [功能表] > [新建]。
4. 在伺服器詳細資訊的 [名稱] 欄位中，輸入名稱。輸入下列詳細資訊：
 - **MMSC 網址** - 輸入伺服器的位址，與服務提供者所提供的相同。
 - **WAP 閘道** - 輸入用於此連線的 WAP 閘道，與服務提供者所提供的相同。

- **埠** - 輸入連接埠號碼。
 - **連線方式** - 將 MMS 伺服器指向正確的連線點。如果您使用 [安全 WAP 網路] 設定來設定 MMS，就必須在此處選取 [安全 WAP 網路] 設定。
 - **最大傳送大小** - 請洽詢您的服務提供者以取得此值。
5. 選取 [完成]。
 6. 選取您的 MMS 項目，並選取 [功能表] > [設成預設值]。所選擇的 MMS 項目旁邊會顯示一個核取標記。
 7. 請按**主畫面**鍵以返回**主畫面**。Toshiba 手機的 MMS 便設定完成。



訊息中心

Pocket MSN

Toshiba 手機上的 Pocket MSN 可讓您立即存取 MSN Hotmail 收件匣、MSN Messenger 連絡人清單，並提供自訂 Pocket MSN 體驗的選項。

MSN Messenger 是一項由 MSN 透過網際網路所提供的立即訊息服務。此服務目前可免費使用。

Pocket MSN 提供您：

- MSN Hotmail。讀取、撰寫及傳送電子郵件，或管理 Hotmail 資料夾。
- MSN Messenger。查看線上的連絡人。傳送和接收立即訊息。訂閱所選取連絡人的狀態更新，如此當連絡人上線時便會收到通知。
- 可用來建立自訂的 Pocket MSN 體驗的選項和設定。
- 若要使用此服務，請選取 [開始] > [其他] > [其他] > [Pocket MSN]。



注意：您必須擁有 Microsoft.NET Passport (www.passport.com) 或 Hotmail 帳號 (www.hotmail.com)，才能使用 MSN Messenger。此外，Toshiba 手機必須連線至網際網路。

若要取得 Passport，請移至：

<http://www.passport.com>。

若要建立 Hotmail 帳號，請移至：

<http://www.hotmail.com>。

關於 MSN Hotmail

MSN Hotmail 讓您在行動間仍可在 Toshiba 智慧型手機上存取 Hotmail 收件匣。您可以讀取、傳送及回覆電子郵件，並管理您的資料夾。您也可以標記電子郵件附件以進行下載。

訊息中心

MSN Messenger 概觀

透過 MSN Messenger，您可以將立即訊息傳送至連絡人的行動裝置或電腦。

若要使用 MSN Messenger，您必須要有 Microsoft Passport 網路認證。在取得認證後，請完成下列工作：

1. 使用 Toshiba 手機設定網際網路連線。
2. 設定 MSN Messenger 帳號。
3. 登入 MSN Messenger。

若要存取 MSN Messenger：

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [其他] > [其他] > [Pocket MSN] > [MSN Messenger] > [登入]。
2. 輸入 Microsoft Passport 網路認證或 Hotmail 帳號的電子郵件地址和密碼，然後選取 [登入]。



注意：登入帳號可能需要幾分鐘的時間，需視您的連線速度及行動網路是否忙碌而定。

3. 若要登出，請選取 [功能表] > [登出]。





文字輸入

輸入法

您的 Toshiba 手機具備三種文字輸入法：

- 重複按鍵
- T9
- 數字

重複按鍵模式和 T9 模式是使用於文字輸入，而數字模式則使用於數字輸入。

輸入法指示符號

當您將游標移動到需要輸入文字或數字的欄位時，系統會自動選取適當的輸入法。位於狀態列右上角的目前模式指示符號，將會顯示下列其中一種文字輸入法：

- **abc** - 重複按鍵文字模式，小寫。
- **Abc** - 重複按鍵文字模式，首字母大寫，後續的字母小寫。
- **ABC** - 重複按鍵文字模式，大寫鎖定。
- **123** - 數字模式。
- **t9** - T9 模式、小寫 (英文輸入)。
- **T9** - T9 模式、首字母大寫 (英文輸入)。
- **T9** - T9 模式、大寫鎖定 (英文輸入)。
- 筆 - T9 模式、筆劃 (中文筆劃)。
- 注 - T9 模式、注音 (注音符號)。

重複按鍵模式

您的鍵盤上具有數字鍵 **0** 到 **9**，再加上 ***** 和 **#** 鍵。每個數字鍵也同時代表三到四個字母。在重複按鍵模式中，若要輸入字母，請重複按代表您所要字母的按鍵，直到您要的字母顯示為止。



範例：若要輸入字母 **c**，請快速按數字鍵 **2** 三次。

若要輸入您剛按過的相同按鍵所代表的另一個字元，您必須先暫停一下，然後再繼續輸入。若要設定暫停的時間長短，請選取 [開始] > [設定] > [其他 ...] > [協助工具] > [重複的按鍵動作]。

在重複按鍵模式中，模式指示符號可以是 **abc**、**Abc** 或 **ABC**，分別代表小寫、首字母大寫或大寫。



提示：當使用重複按鍵模式時，句子的第一個字母會自動大寫。

文字輸入

T9 模式

利用這種模式來輸入文字，每個字母只需要按一次按鍵。每個按鍵均指定了一個以上的字母。例如，按數字鍵 **3** 可以輸入字母 D、E 或 F。T9 模式會利用內建的字典來比對您的按鍵，以計算出最可能的字。因此，與傳統的重複按鍵模式相較，T9 模式所需的按鍵次數更少，也因此能更快速輸入。



注意：使用 T9 模式時，下方的視窗會出現其他文字。這些是您的按鍵順序可能產生的字。如有必要，請向下捲動清單，並按**執行**鍵選取適當的字。

數字模式

使用數字模式時，您可以按對應的數字鍵在欄位中輸入數字。通常在輸入電話號碼時，輸入法會切換成數字模式。

若要在文字中輸入數字：

1. 按住 * 鍵以切換成數字模式。
2. 以鍵盤輸入數字。
3. 再次按住 * 鍵以返回先前的輸入模式。



提示：若要輸入數字而不切換成數字模式，請按住對應的數字鍵 1 秒。

更多輸入文字的祕訣

- 若要切換大寫、小寫及大寫鎖定，可按 * 鍵。
- 若要刪除單一字元，可短按**返回** / **刪除**鍵。若要刪除訊息區域中的所有字元，可按住**返回** / **刪除**鍵。
- 若要在重複按鍵模式或 T9 模式中輸入空格或符號，可短按 # 鍵。
- 若要顯示其他符號與字元，可按住 # 鍵。
- 若要輸入國際電話所用的 + 字元，可按住數字鍵 0。

設定

自訂您的主畫面

您可以使用下列項目來自訂您的主畫面：

- 一個圖片檔案 (.bmp、.jpg 或 .gif)。
- 一個包含圖片、色彩配置以及新版面配置，預先封裝好的檔案 (.hme 或 .cab)。



提示：您可以使用 ActiveSync 從電腦將影像複製到您的 Toshiba 手機。若要獲得最佳效果，請將影像解析度調整為與手機螢幕解析度相同 (240 x 320 像素)。

變更您的主畫面

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [主畫面]。
2. 選取您所要的選項，並選取 [完成]。



注意：當您在選取所要的選項時，選取 [其他...] 可以存取位於下個頁面的設定。

另一種將影像設定為主畫面背景的方法

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [其他] > [圖片與視訊]。
2. 選取要設定為背景의 影像。
3. 選取 [功能表] > [用做為主畫面]。

4. 使用**導覽**鍵來選取圖片中要使用的區域，並選取 [下一步]。
5. 在 [調整透明度] 欄位中，選取較高的百分比可以得到更透明的圖片，若選取較低的百分比，則圖片將比較不透明。
6. 選取 [完成]。您所選取的影像便會設定為主畫面的背景。

音效

您可以為不同的連絡人設定不同的鈴聲。鈴聲也可以用於其他事件，例如，當行事曆中的約會到期時所發出的通知或提醒。



提示：您可以使用 ActiveSync 從電腦將聲音檔複製到您的手機。聲音檔可以是 midi、wma、mp3、amr 或 wav 格式的其中一種。若要用於通知或提醒，您可以使用 midi、wma、mp3、amr 或 wav 檔案。

為事件指定聲音

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [聲音]。
2. 在事件中選取一種聲音。每當您選取一種聲音，Toshiba 手機便會播放該聲音檔。若您不想聽見聲音，請選取 [無]。
3. 為每個事件重複上述步驟，並選取 [完成]。

設定

操作模式

「操作模式」功能可以定義鈴聲類型、鈴聲音量、鬧鐘類型以及鬧鐘音量。您的 Toshiba 手機具備數種操作模式，而且您可以依照下列方式自訂這些操作模式：

變更目前的操作模式

「操作模式」功能定義了 Toshiba 手機在特定功能下通知您的方式，例如來電或鬧鐘。

若要變更目前的操作模式：

1. 從主畫面中，選取操作模式類型。例如，[操作模式：標準]。
2. 選取一個新的操作模式。
3. 選取 [完成]。



注意：根據手機當時的使用狀態，部分操作模式會由 Toshiba 手機自動選取。例如，當您插入耳機時，裝置會啟動「耳機」操作模式。



提示：若要使用「快速清單」變更操作模式，請按電源鍵以選取所要的操作模式。



注意：「自動」操作模式具有特殊功能，會根據不同的狀況進行調整。如果您選取此操作模式，在大多數時間您的 Toshiba 手機會使用「標準」操作模式。不過，舉例來說，若您設定了一個行事曆約會，當到達約會時間時，「會議」操作模式便會啟動。

自訂操作模式

1. 從主畫面中，選取操作模式類型。例如，[操作模式：標準]。
 2. 選取 [功能表] > [編輯]。
 3. 修改設定，並選取 [完成]。
- 若要取消操作而不儲存變更，請選取 [取消]。



注意：若要還原預設的操作模式設定，請選取 [功能表] > [重設成預設值]。

設定

時鐘與鬧鐘設定

設定日期與時間

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [時鐘與鬧鐘] > [日期與時間]。
2. 在 [時區] 欄位中選取您的時區。
3. 在 [日期] 欄位中編輯月、日或年。
4. 在 [時間] 欄位中編輯小時、分及秒。
5. 選取 [完成]。



注意：只有當您手動重設 Toshiba 手機時，這些設定才會消失。即使您將手機關機或電池已完全放電，您的設定仍會保存下來。

設定鬧鐘

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [時鐘與鬧鐘] > [鬧鐘]。
2. 選取是否要啟用鬧鐘。
3. 在 [鬧鐘時間] 欄位中輸入鬧鐘時間。
4. 選取 [完成]。

我的資訊

輸入所有人資訊，以便在 Toshiba 手機遺失時讓別人可以歸還。

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [其他 ...] > [我的資訊]。
2. 在所提供的欄位中，輸入您的姓名、連絡電話、電子郵件地址以及任何其他必要的資訊。
3. 選取 [完成]。

變更協助工具設定

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [其他 ...] > [協助工具]。
2. 從下列選項中選取您的喜好設定：
 - 重複的按鍵動作 - 設定以重複按鍵模式輸入文字時按鍵之間的時間長度。
 - 確認逾時 - 設定在未確認的動作逾時前延遲的時間。
 - 撥入電話警訊音量 - 設定通話中播放音效的音量。
 - 智慧篩選設定 - 設定要使用的輸入法。
3. 選取 [完成]。



注意：時間格式會依照您在手機的 [地區設定] 中所選取的時間格式而定。



設定

變更地區設定

您可以指定語言、地區設定、日期與時間、數字與貨幣格式等選項。

變更電源管理設定

使用「電源管理」來檢查電池狀態及設定電源選項，以延長電池壽命。

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [電源管理]。
2. 調整下列設定：

使用電池時夜光照明逾時 - 選取夜光照明關閉前手機閒置的時間。

使用 AC 時夜光照明逾時 - 選取當使用 AC 電源時，夜光照明關閉前手機閒置的時間。

顯示逾時 - 選取螢幕關閉前手機閒置的時間。

3. 選取 [完成]。

安全性設定

您應該使用特定的安全性功能，以防止您的 Toshiba 手機遺失或遭竊時造成更大的損失。此外，您也可以採取一些安全性措施以防止手機遭到盜用。

您可以採取的安全性措施如下：

- 啟用 SIM 卡 PIN 碼 - 防止您的 SIM 卡未經授權用於任何手機。
- 按鍵鎖定 - 防止意外撥出電話或執行操作。
- 裝置鎖定 - 防止手機遭到盜用。

啟用 SIM 卡的 PIN 碼

請務必牢記您的個人識別碼 (PIN)。當 SIM 卡 PIN 碼停用時，您必須提供此 PIN 碼才能啟用 SIM 卡的安全性設定。PIN 碼是由電信業者隨著 SIM 卡所提供。若要啟用 PIN 碼：

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [安全性] > [啟用 SIM 卡 PIN 碼]。
2. 輸入您目前的 PIN 碼，並選取 [完成]。



設定

停用 SIM 卡的 PIN 碼

此選項只會在您已啟用 SIM 卡 PIN 碼時出現。

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [安全性] > [停用 SIM 卡 PIN 碼]。
2. 輸入您目前的 PIN 碼，並選取 [完成]。



警告：如果您連續三次未能輸入正確的 SIM 卡 PIN 碼，您將必須連絡服務提供者以取得一組個人解鎖碼 (PUK)。請勿嘗試猜測您的 PUK 碼，因為若連續十次輸入錯誤，您的 SIM 卡將永久失效。

變更 SIM 卡 PIN 碼

此選項只會在您已啟用 SIM 卡 PIN 碼時出現。

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [安全性] > [變更 SIM 卡 PIN 碼]。
2. 輸入您目前的 PIN 碼以及新的 PIN 碼。
3. 選取 [完成]。

鎖定鍵盤

鎖定鍵盤後，鍵盤功能將會停用。舉例來說，當您將 Toshiba 手機放在口袋中，而且不想要誤觸按鍵時，這項功能便會派上用場。

若要鎖定鍵盤：

- 從主畫面中，按住主畫面鍵。
- 一旦鍵盤鎖定後，左軟體鍵的標籤會變更為 [解除鎖定]。



注意：當鍵盤鎖定時，您仍然可以接聽電話或撥出緊急電話。



提示：若要使用「快速清單」鎖定鍵盤，請按住電源鍵以選取 [按鍵鎖定]。

解除鎖定鍵盤

從主畫面中選取 [解除鎖定] 即可。螢幕上會顯示解除鎖定鍵盤所必須按的正確按鍵。



設定

啟用裝置鎖定

這項安全性措施可補充 SIM 卡 PIN 碼功能的不足，為您的 Toshiba 手機提供額外的安全性。它可以防止手機遭到盜用。

若要啟用裝置鎖定：

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [安全性] > [裝置鎖定]。
2. 若要選取手機閒置的時限，請核取 [如果裝置未使用超過以下時間則提示] 方塊，並選取一個閒置時限。
3. 輸入密碼並加以確認。
4. 選取 [完成]。

停用裝置鎖定

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [安全性] > [裝置鎖定]。
2. 輸入您的密碼。
3. 取消核取 [如果裝置未使用超過以下時間則提示] 方塊。
4. 選取 [完成]。



注意：請記住您的密碼。



提示：若要使用「快速清單」鎖定鍵盤，請按住電源鍵以選取 [按鍵鎖定]。

啟用指紋

「指紋」功能可以為您的 Toshiba 手機提供額外的安全性，以防止手機遭到盜用。

若要啟用「指紋」功能：

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [安全性] > [指紋]。
2. 從清單中選取您要註冊的手指，並按**執行**鍵。



注意：若已啟用裝置鎖定，請在 [裝置鎖定] 畫面輸入密碼，並選取 [解除鎖定]。

3. 刷三次指紋，在指紋感應器中註冊指紋。
4. 按一下 [確定]。

停用指紋。

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [安全性] > [指紋]。
2. 當指紋清單中有已選取的項目時，從功能表中選取 [刪除]。
3. 選取 [是]。



設定

電話設定

設定通話限制

通話限制可讓您監控撥入電話及撥出電話。

若要設定通話限制：

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [電話] > [通話限制]。
2. 選擇您想要限制的通話類型，並選取 [完成]。

設定來電轉接

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [電話] > [來電轉接]。
2. 選取下列其中一種設定：
所有來電 - 轉接所有來電。
無人接聽 - 當電話線路無人接聽時轉接來電。
忙線 - 當電話線路忙線時轉接來電。
無法接通 - 當您的 Toshiba 手機關機或超出系統服務範圍時轉接來電。
數據通訊 - 轉接所有數據通訊。
傳真通訊 - 轉接所有傳真通訊。
3. 輸入要接受轉接的電話號碼。
4. 選取 [完成]。

設定撥號選項

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [電話] > [撥號選項]。
2. 分別輸入下列各項設定：
任意鍵接聽
顯示 SIM 卡連絡人
語音信箱號碼
簡訊服務中心
國碼 (地區碼)
區碼
3. 選取 [完成]。

設定插撥功能

當您正在進行通話時，若有其他來電，「插撥」功能將會通知您。

若要設定插撥功能：

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [電話] > [插撥功能]。
2. 使用執行鍵核取或取消核取 [提供插撥功能通知] 方塊。
3. 選取 [完成]。

設定

設定本機號碼

設定本機號碼後，您所選取的連絡人將可以在您撥號給他們時，在電話上看見您的姓名及電話號碼資訊。

若要設定本機號碼：

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [電話] > [本機號碼]。
2. 選擇通話者，並選取 [完成]。

設定網內訊息廣播

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [電話] > [網內訊息廣播]。
2. 選擇您要的選項，並選取 [完成]。

設定固定撥號

您可以限制 Toshiba 手機只能撥出您在「固定撥號」清單中所指定的電話號碼或區碼。

若要設定固定撥號：

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [電話] > [固定撥號] > [啟用固定撥號] > [完成]。
2. 選取 [功能表] > [編輯號碼] > [功能表] > [新增]。
3. 在 [號碼模式] 欄位中，輸入要限制的電話號碼或區碼。
4. 重複步驟 2 到 3 以加入更多號碼。當您完成時，請選取 [完成]。
5. 輸入 PIN2 碼，並選取 [完成]。

選取模式

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [電話] > [模式選擇]。
2. 選取下列其中一個選項：
自動 - 自動選取網路模式。
HSDPA - 選取 3G 網路模式。
GSM - 選取 2G/2.5G 網路模式。
3. 選取 [完成]。

選取網路

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [電話] > [網路]。
2. 選取下列其中一個選項：
手動 - 選取特定的網路。
自動 - 自動選取可用的網路。
3. 選取 [功能表] 並選取下列其中一個選項：
尋找新網路
選取網路
優先網路
4. 選擇您想要使用的網路，並選取 [完成]。



設定

移除程式

此功能可移除您自行安裝的軟體程式。

移除程式



注意：Toshiba 手機內建的程式無法移除。

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [移除程式]。
2. 選擇要移除的程式。
3. 選取 [功能表] > [移除]。

錯誤報告

開啟或關閉錯誤報告

「錯誤報告」會將 Toshiba 手機的資料傳送給技術支援小組，以便該小組診斷執行 Windows Mobile 軟體的裝置所發生的程式錯誤。每當系統偵測到錯誤發生時，便會建立一個文字檔案，您可以選擇是否將此檔案傳送給支援人員。若程式發生錯誤，「錯誤報告」會自動啟動。Microsoft 所收到的資訊只會交由 Microsoft 的程式開發團隊使用。這些資料僅供品質管制之用，不會用來追蹤使用者、軟體安裝情形，或用於任何市場行銷用途。

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [其他 ...] > [錯誤報告]。
2. 在 [錯誤報告] 欄位中，選取 [啟用] 或 [停用]。
3. 選取 [完成]。

設定

Video Call Settings

若要設定 Video Call Settings：

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [其他 ...] > [Video Call Settings]。
2. 從下列選項中選擇各項設定：
鈴聲 - 選擇撥入的視訊通話的鈴聲。
顯示圖片 - 選取一個圖示或自訂影像，在通話保留或封鎖視訊時傳送。
來電轉接 - 轉接視訊通話。
3. 選取 [完成]。

SIM 卡鎖設定

若要啟動 SIM 卡鎖

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [其他 ...] > [SIM 卡鎖]。
2. 核取 [如果 SIM 卡未使用超過以下時間則提示] 方塊。
3. 輸入 8 位數密碼並加以確認。
4. 選取 [完成]。



注意：請記住您的密碼。

注意：若您啟動 SIM 卡鎖，您將只能在



Toshiba 手機中使用啟動 SIM 卡鎖當時所用的 SIM 卡。

注意：若要停用此功能，請輸入 8 位數密碼，



並取消核取 [如果 SIM 卡未使用超過以下時間則提示] 方塊。

設定

檢視軟體的詳細資訊

確認安裝的軟體版本

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [其他 ...] > [關於]。
2. 捲動畫面以檢視已安裝之軟體的詳細資訊。
3. 選取 [完成]。



連線方式

自動設定資料連線

Toshiba 手機可以針對全球許多主要的電信業者，自行完成資料服務的設定。您需要插入 SIM 卡，然後開啟手機電源。您可以在 Toshiba 手機的 [開始] 功能表中找到佈建檔案 (Provisioning File) 的捷徑。這些檔案的安裝非常簡單，方法如下：

1. 選取 [開始] > [其他] > [其他] 您可以在最後一個圖示找到所需的目錄。
2. 開啟目錄，並選取您所要使用的網路的圖示。
3. 經過大約五到十秒後，在您的收件匣中將收到一則訊息，通知您裝置設定已經變更。現在您已經安裝了適當的 WAP、Proxy 及 MMSC 設定。

網頁、WAP 及 MMS 服務能否使用，需視服務提供者是否提供該項服務而定。您必須確定所訂閱的內容已啟用網頁、WAP 及 MMS 服務。

手動設定資料連線



注意：如果您是使用服務提供者的數據網路連線到網際網路，則可能是透過 GPRS 連線或是透過線路交換連線來提供服務。GPRS 連線的速度較快，但通常是根據傳輸的資料數量來收費；線路交換連線的速度較慢，但通常是根據連線的時間長短來收費。請洽詢服務提供者，以瞭解其網路所採用的連線方式。

建立 GPRS 連線

GPRS 是以封包為基礎的無線通訊服務，這種服務可讓使用者利用行動電話中的電子郵件及網頁瀏覽等功能來傳送及接收資料。在一般情況下，服務提供者會根據資料傳輸數量來收取這項服務的費用，但是，每一種網路連線都不相同。請向服務提供者取得所有相關的必要資料。

若要建立 GPRS 連線：

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [連線] > [GPRS] > [功能表] > [新增]。

2. 輸入下列資訊：

說明 - 輸入連線名稱。

連線到 - 選取您要連線的網路類型。

存取點 - 輸入存取點名稱。

使用者名稱 - 輸入您的 GPRS 網路使用者名稱 (如有需要)。



連線方式

密碼 - 輸入密碼 (如有需要)。

主要 DNS - 輸入主要網域名稱系統 (DNS) 位址 (如有需要)。

次要 DNS - 輸入次要 DNS 位址 (如有需要)。

IP 位址 - 輸入裝置的網際網路通訊協定 (IP) 位址 (如有需要)。

3. 選取 [完成]。

當您使用 Toshiba 手機連線到網際網路時，便會使用這個連線。

建立撥號連線



注意：每一種網路連線都不相同。請向服務提供者取得這項服務的所有相關的必要資訊。

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [連線] > [撥號] > [功能表] > [新增]。

2. 輸入下列資訊：

說明 - 輸入連線名稱。

連線到 - 選取您要連線的網路類型。

電話號碼 - 輸入用來撥接網路的電話號碼。

使用者名稱 - 輸入您的網路使用者名稱 (如有需要)。

密碼 - 輸入密碼 (如有需要)。

網域 - 輸入網域名稱 (如有需要)。

3. 選取 [完成]。

建立 Proxy 連線

根據服務提供者的組態而定，您可能需要新增 Proxy 連線，才能讓 Toshiba 手機存取網際網路或 WAP 服務。每一種網路連線都不相同，而且如果您需要建立 Proxy 連線，服務提供者可以提供建議。在建立 Proxy 連線之前，請向服務提供者取得所有相關的必要資訊。

若要建立 Proxy 連線：

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [連線] > [Proxy] > [功能表] > [新增]。

2. 輸入下列資訊：

說明 - 輸入連線名稱。

連線自 - 輸入您要連線的來源網路類型。

連線到 - 選取您要連線的網路類型。

Proxy [名稱 : 連接埠] - 輸入 Proxy 伺服器名稱及連接埠號碼。

類型 - 選取要建立的 Proxy 連線類型。

使用者名稱 - 輸入您的 GPRS 網路使用者名稱 (如有需要)。

密碼 - 輸入密碼 (如有需要)。

3. 選取 [完成]。

連線方式

建立 VPN 連線



重要：在嘗試建立 VPN 連線之前，請先確定已成功設定好 GPRS 連線，因為 VPN 連線會使用 GPRS 連線以連線到公司網路。在建立 VPN 連線之前，請先取得所有相關的必要資訊。若要讓 VPN 連線能夠正常運作，也請務必參閱下面的〈**連線到內部網路 URL**〉一節。

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [連線] > [VPN] > [功能表] > [新增]。

2. 輸入下列資訊：

說明 - 輸入連線名稱。

VPN 類型 - 選取 VPN 類型。

伺服器 - 輸入 VPN 伺服器名稱。

連線自 - 輸入您要連線到 VPN 的來源網路類型 (通常是「網際網路」)。

連線到 - 選取您要連線的網路類型 (通常是「公司網路」)。

使用者名稱 - 輸入您的 VPN 使用者名稱。

密碼 - 輸入密碼 (如有需要)。

網域 - 輸入網域名稱 (如有需要)。

如果您在 [VPN 類型] 中選取的是 [IPSec]，請在 [IPSec 驗證] 中選取驗證類型：[預先共鑰金鑰] 或 [憑證]。

3. 選取 [完成]。

連線到內部網路 URL

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [連線] > [功能表] > [進階] > [功能表] > [公司例外的 URL] > [功能表] > [新增]。
2. 在 [URL 模式] 欄位中輸入 URL。
3. 選取 [完成]。如果有多個 URL，請以分號隔開。

使用特定的連線以連線到選擇的網路

您必須為選擇的網路定義特定的連線，才能將 Toshiba 手機連線到特定資料傳輸類型的正確存取點。

若要使用特定的連線以連線到選擇的網路：

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [連線] > [功能表] > [進階]。
2. 在 [網際網路] 連線的 [網際網路] 連線欄位中，選取您要用於一般網頁存取的連線。

選取 [完成]。



注意：依照同樣的方式，選取您要用於 WAP 網路的連線。



注意：如果您想要使用「虛擬私人網路」連線，則會使用「公司連線」。



連線方式

藍芽

藍芽有三種模式：[關]、[開] 及 [可搜尋的]。當藍芽設定為 [開] 時，Toshiba 手機將會連線到已經配對的裝置，但是無法讓新的裝置搜尋。在 [可搜尋的] 模式中，Toshiba 手機將會在 [開] 狀態中執行，但是也可以讓通訊範圍內的新裝置搜尋，而且也可以接收來自其他裝置的資料。

啟動及關閉藍芽

根據預設，會關閉藍芽。如果啟動藍芽，然後關閉 Toshiba 手機電源，則也會關閉藍芽。但是，當您再度開啟手機電源時，藍芽就會自動啟動。

若要啟動 / 關閉藍芽：

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [連線] > [藍芽]。
2. 選取 [啟動藍芽] 方塊即可啟動藍芽；取消選取則會停用藍芽。
3. 如果要使手機能讓通訊範圍內的其他裝置搜尋，請選取 [使其他裝置可看見這個裝置] 方塊。

建立藍芽合作關係

在建立藍芽合作關係之前：

- 確定 Toshiba 手機及要連線的裝置在很近的範圍內。
- Toshiba 手機已將藍芽設定為 [開] 而且要連線的裝置是在 [可搜尋的] 模式。

若要建立藍芽合作關係：

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [連線] > [藍芽] > [功能表] > [裝置] > [功能表] > [新增裝置]。Toshiba 手機便會搜尋其他已啟動藍芽的裝置，並將找到的裝置顯示在清單中。
2. 選取裝置，然後選取 [下一步]。
3. 如果要使用密碼（為了增強安全性，建議使用）請在 [密碼] 中輸入長度為 1 到 16 個字元的英數字元密碼，然後選取 [下一步]。或者，請將密碼保留空白，然後選取 [下一步]。
4. 在合作的裝置上輸入相同密碼，然後依照提示進行。

連線方式

結束藍芽合作關係

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [連線] > [藍芽] > [功能表] > [裝置]。
2. 選取您要結束的藍芽合作關係。
3. 選取 [功能表] > [刪除]。

使 Toshiba 手機能讓其他藍芽裝置搜尋

您必須將 Toshiba 手機設定為 [可搜尋的] 才能執行下列工作：

- 接收資料。
- 讓其他藍芽裝置可偵測 Toshiba 手機。
- 為其他裝置提供服務，例如「網際網路共用」。

若要使 Toshiba 手機能讓其他裝置搜尋：

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [連線] > [藍芽]。
2. 選取 [使其他裝置可看見這個裝置] 方塊。
3. 選取 [完成]。

現在，其他已啟動藍芽的裝置就可以偵測到您的 Toshiba 手機了。

接受藍芽合作關係

1. 確定藍芽已啟動，而且 Toshiba 手機能讓其他已啟動藍芽的裝置搜尋。
2. 當提示出現，要求您接受與其他裝置的藍芽合作關係時，請選取 [是]。
3. 如果要使用密碼 (為了增強安全性，建議使用) 請在 [密碼] 欄位中輸入長度為 1 到 16 個字元的英數字元密碼，然後選取 [下一步]。
4. 在合作的裝置上輸入相同密碼，然後依照提示進行。藍芽合作關係便建立完成。現在，您就可以與其他裝置交換資料了。

設定傳入的藍芽 COM 連接埠

有些程式只能透過序列 (COM) 連接埠建立連線，即使該裝置本身已啟動藍芽也一樣。若要讓這類程式能夠使用藍芽連線，必須設定虛擬 COM 連接埠。建立這個虛擬連接埠之後，就可以將它當做任何其他 COM 連接埠一樣使用。例如，您可以使用虛擬 COM 連接埠，讓程式連線到 GPS 接收器，或是連線到已啟動藍芽的印表機。

若要設定傳入的藍芽 COM 連接埠：

1. 確定 Toshiba 手機目前已透過藍芽連線到其他裝置。





連線方式

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [連線] > [藍芽] > [功能表] > [COM 連接埠] > [功能表] > [新增傳入連接埠]。
2. 從清單中選取已編號的 COM 連接埠。
3. 若只要使用這個 COM 連接埠與和 Toshiba 手機有藍芽合作關係的裝置進行通訊，請選取 [安全連線] 方塊。
4. 選取 [完成]。

設定傳出的藍芽 COM 連接埠

只有在有一個或多個藍芽連線的裝置支援序列 (COM) 連線時，才能使用 [新增傳出連接埠] 功能表指令。

1. 確定 Toshiba 手機目前已透過藍芽連線到其他裝置。
2. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [連線] > [藍芽] > [功能表] > [COM 連接埠] > [功能表] > [新增傳出連接埠]。
3. 從清單中選取已編號的 COM 連接埠。
4. 若只要使用這個 COM 連接埠與和 Toshiba 手機有藍芽合作關係的裝置進行通訊，請選取 [安全連線] 方塊。
5. 選取 [完成]。

資料交換

「資料交換」一詞是指透過藍芽連線在兩個裝置之間進行短距離資料傳輸。

與項目進行資料交換

若要將「行事曆」、「連絡人」、「工作」及「圖片與視訊」的檔案及資料與其他裝置進行資料交換：

1. 選取您要進行資料交換的項目，例如「行事曆」中的約會、「工作」中的工作、「連絡人」中的連絡人或「圖片與視訊」中的圖片。
2. 選取 [功能表] > [約會資料交換]。如果要與連絡人進行資料交換，請選取 [功能表] > [傳送連絡人] > [資料交換]。
3. 選取您要傳送資料的目標裝置。
4. 選取 [資料交換]。

設定 Toshiba 手機接收以資料交換方式傳送的資料

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [連線] > [資料交換] > [接收傳入的資料交換]。
2. 選取 [完成]。

連線方式

接收以資料交換方式傳送的資料

基於安全上的理由，會將 Toshiba 手機預設為不要接收以資料交換方式傳送的資料。

若要接收以資料交換方式傳送的資料：

1. 確定已選取 [使其他裝置可看見這個裝置] 設定，而且 Toshiba 手機是在裝置進行資料交換的範圍內。
2. 當 Toshiba 手機收到資料後，便會通知您。
3. 資料傳輸完之後，請選取 [是] 儲存資料，或是選取 [否] 放棄儲存。

檢查無線 LAN 訊號

在開始 Wi-Fi 連線之前，您必須確認 Toshiba 手機可以存取無線 LAN 網內訊息廣播訊號。您可以從手機上的下列三個畫面檢查目前的無線連線狀態。

- **Today** 畫面：如果 Toshiba 手機偵測到無線 LAN 網路連線，便會在 **Today** 畫面的頂端顯示無線 LAN 連線圖示。
- **無線 LAN 主畫面**：在 **Wireless LAN Manager** 畫面上，會顯示每個特定無線網內訊息廣播的目前連線狀態及訊號品質，並且列出目前的組態。
- **設定無線網路畫面**：顯示目前可用的無線網路，並且讓您新增無線網路 (若有的話)。



注意：無線 LAN (Wi-Fi) 是 Toshiba 手機預設的無線網內訊息廣播設定。但是根據預設，如果手機無法偵測到 Wi-Fi 訊號，便會啟動 GPRS。

連線到 Wi-Fi 網路

1. 選取 [開始] > [設定] > [連線] > [無線管理員]。您可以看見這個畫面上所顯示的目前 Wi-Fi 狀態。
2. 選取 [Wi-Fi] 然後選取 [功能表] > [Wi-Fi 設定] 以設定無線網路。
3. 偵測到網路之後，請從顯示的清單中選取網路。



連線方式

無線管理員

無線管理員可讓您輕鬆地啟動 / 關閉藍芽及電話功能。

若要啟動無線管理員有兩種方式：

- 按**電源**鍵，然後從 [快速清單] 中選取 [無線管理員] 或者
- 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [連線] > [無線管理員]。

啟動的項目會顯示為白色，未啟動的項目會顯示打叉符號。

啟動 / 關閉電話功能

選取 [電話] 圖示，關閉 Toshiba 手機的電話無線傳輸功能。或者，請按數字鍵 **4**。如果接收器圖示旁邊顯示打叉符號，就表示手機的電話功能是在「飛安模式」。因此，您將無法撥出電話 / 接收來電，也無法使用數據網路。但是，如果藍芽已啟動，仍然可以使用。

若要重新啟動電話功能，請再選取一次選項，或是再按一次數字鍵 **4**。

中斷目前啟動的資料連線

您可以選取 [功能表] > [中斷行動電話資料連線]，不必關閉電話功能就可以中斷資料連線。

如果您使用的是 Direct Push 電子郵件解決方案，資料連線會自動重新連線。若要使用這項功能，Toshiba 手機必須永久開啟連線，才能從電子郵件伺服器接收電子郵件。如果想要在這種情況下中斷資料連線，必須先停用 Direct Push 電子郵件。

若要停用 Direct Push 電子郵件：

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [ActiveSync] > [功能表] > [排程]。
2. 將 [尖峰時間] 及 [離峰時間] 設定變更為 [手動]。若要再度啟用 Direct Push 電子郵件，請回到 [ActiveSync] 的 [排程] 頁面，然後選取 [項目到達時]。

啟用及停用所有無線功能

若要同時啟動 / 關閉藍芽及電話兩項功能，請選取 [全部]，或是按數字鍵 **1**。

連線方式

無線 LAN 與藍芽互相干擾

由於無線 LAN 與藍芽設備兩者都是在相同的頻道 (2.4 GHz) 內操作，因此，如果 Toshiba 手機正在使用無線 LAN，而附近又有正在使用藍芽的裝置，就有可能發生無線 LAN 與藍芽互相干擾的情況。干擾的結果是傳輸速率變慢、有雜訊，以及連線不穩定。如果 Toshiba 手機正在使用藍芽，而附近又有正在使用無線 LAN 的裝置，也可能發生這種互相干擾的情況。

若要使干擾停止發生，必須執行下列動作：

- 在 Toshiba 手機上使用藍芽時，手機及其他藍芽裝置至少要與使用無線 LAN 的任何裝置保持 10 公尺以上的距離。
- 如果無法與使用無線 LAN 的任何裝置保持 10 公尺的距離，而且又必須在 Toshiba 手機上使用藍芽，請關閉使用無線 LAN 的裝置電源。

USB 至 PC

設定 USB 至 PC

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [連線]。
2. 選取 [USB 至 PC]。
3. 選取相關的方塊，以啟用進階網路功能。
4. 選取 [完成]。





應用程式及多媒體

Toshiba 手機安裝有下列應用程式：

- Internet Explorer
- 工作
- Windows Media
- 行事曆
- 訊息中心
- 連絡人
- ActiveSync
- 電話記錄
- 設定
- 遊戲
- 語音記事
- 圖片與視訊
- 附屬應用程式
- 網際網路共用
- 檔案總管
- FingerLaunch
- GoldKey
- Java
- Opera Browser
- Picstel Viewer
- Pocket MSN

- SIMMgr
- 快速撥號
- Teleport
- 變焦

Internet Explorer

開啟 Internet Explorer

從主畫面中，選取 [開始] > [Internet Explorer]。

移至連結

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [Internet Explorer]。
2. 向上或向下捲動，以檢視所有可用的連結。
3. 選取連結。

移至網頁

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [Internet Explorer] > [功能表] > [網址列]。
2. 輸入位址。
3. 選取 [執行]。

變更網頁上的文字大小

1. 在網頁上時，選取 [功能表] > [顯示比例]。
2. 選取您要的大小。

應用程式及多媒體

從記錄中存取網頁

1. 在網頁上時，選取 [功能表] > [記錄]。
2. 選取網頁，然後選取 [執行]。

顯示或隱藏網頁圖片

在網頁上時，選取 [功能表] > [檢視] > [顯示圖片]。

檢視我的最愛

1. 在網頁上時，選取 [功能表] > [我的最愛]。
2. 選取我的最愛，然後選取 [執行]。

清除記錄、Cookie 或暫存檔案

經常使用網際網路之後，您的 Toshiba 手機可能會累積許多資料而用盡儲存容量。建議您刪除某些檔案，以釋放手機上的儲存空間。

若要清除記錄、Cookie 或暫存檔案：

1. 在網頁上時，選取 [功能表] > [工具] > [選項] > [記憶體]。
2. 選取要清除的記憶體類型。
3. 選取 [清除] > [是] > [完成]。

使用電子郵件傳送連結

1. 移至您要傳送的網頁。
2. 選取 [功能表] > [工具] > [使用電子郵件傳送連結]。
3. 選取 [簡訊] 或 [Outlook 電子郵件]。這時便會建立新訊息，並且在訊息本文中插入網頁位址。

工作

您可以設定單次性工作或週期性工作，也可以設定工作提醒。

建立工作

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [工作]。
2. 在 [在此輸入新工作] 欄位中輸入工作。
3. 按執行鍵。新的工作項目便會顯示。

 **注意：**您可以使 Toshiba 手機上的資訊與電腦同步。這麼做可以使這兩個位置的工作清單都保持在最新狀態。

 **注意：**如果您在電腦上建立含有提醒的新工作，然後使工作與 Toshiba 手機同步，則當電腦上設定的時間到時便會啟動提醒。



應用程式及多媒體

刪除工作

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [工作]。
2. 選取工作，然後選取 [功能表] > [刪除工作]。

將工作標記為完成

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [工作]。
2. 選取工作，然後選取 [完成]。

將已完成的工作變更為未完成

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [工作]。
2. 選取工作，然後選取 [啟用]。

尋找工作

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [工作]。
2. 在工作清單中，執行下列其中一個動作：
若要排序清單，請選取 [功能表] > [排序方式]，然後選取排序選項。
若要依據類別篩選清單，請選取 [功能表] > [篩選]，然後選取您要顯示的類別。



注意：類別只會顯示在已與電腦同步的工作中。



注意：若要進一步篩選工作，請選取 [進行中的工作] 或 [已完成的工作]。

Windows Media

Windows Media Player Mobile 概觀

您可以使用 **Windows Media 10 Mobile for Smartphone** 播放儲存在 Toshiba 手機或網路上的數位音訊及視訊檔案。

根據預設，Windows Media Player Mobile 可以播放下列類型的檔案：

- Windows Media 音訊 (WMA)
- Windows Media 視訊 (WMV)
- Motion Picture Experts Group-2 Audio Layer-3 (MP3)

這些檔案包括下列副檔名：

- .asf
- .wma
- .wmv
- .mp3

Toshiba 手機也可以播放 H.263 (.3gp) 及 .mp4 檔案。除了採用 Windows Mobile 的智慧型手機以外，在其他作業系統上也可以使用 Windows Media Player，包括採用 Windows Mobile 的 Pocket PC 以及執行 Windows 或 Macintosh 作業系統的桌上型電腦。



應用程式及多媒體

控制項概觀

根據預設，會指定下列按鍵來執行 Windows Media Player Mobile 的各項功能：

- **執行鍵** - 播放或暫停檔案。
- **左導覽鍵** - 跳到上一個檔案。
- **右導覽鍵** - 跳到下一個檔案。
- **上導覽鍵** - 調高音量。
- **下導覽鍵** - 調低音量。
- **# 鍵** - 開啟或關閉聲音。
- **0 鍵** - 在播放視訊時切換到全螢幕。
- *** 鍵** - 變更檔案的星號評等。
- **右導覽鍵** (按住不放) - 檔案快轉。
- **左導覽鍵** (按住不放) - 檔案倒帶。

畫面及功能表概觀

Windows Media Player Mobile 有三個主要畫面：

- **播放畫面** - 顯示播放控制項 (例如 [播放]、[暫停]、[下一個]、[上一個] 及 [音量])、目前檔案的星號評等、專輯圖片視窗及視訊視窗。您可以選取不同的面板，變更這個畫面的外觀。
- **現正播放畫面** - 顯示 [現正播放] 播放清單，指出目前正在播放的檔案以及清單中的所有檔案。
- **媒體櫃畫面** - 可用來快速存取音訊檔案、視訊檔案及播放清單。其中包含了 [我的音樂]、[我的視訊]、[我的電視] 及 [我的播放清單] 等類別，另外還包含了可讓您切換到 [現正播放] 畫面的連結。

選取 [功能表] 選項時會根據目前所在的畫面而顯示不同的選項。



應用程式及多媒體

現正播放畫面設定

- **媒體櫃** - 顯示媒體櫃。
- **上移** - 將選取的項目在播放清單中的順序向上移。
- **下移** - 將選取的項目在播放清單中的順序向下移。
- **從播放清單刪除** - 將選取的項目從播放清單中移除。
- **隨機播放 / 重複播放 > 隨機播放** - 依隨機順序播放 [現正播放] 播放清單中的項目。
- **隨機播放 / 重複播放 > 重複播放** - 重複播放 [現正播放] 播放清單中的項目。
- **儲存播放清單** - 儲存播放清單。
- **清除現正播放** - 移除 [現正播放] 播放清單中的所有項目。
- **錯誤詳細資料** - 顯示選取的項目的相關錯誤資訊。如果該項目有錯誤詳細資料，則項目名稱前面會顯示驚嘆號。
- **內容** - 顯示選取的檔案的相關資訊。

媒體櫃畫面設定

- **排入佇列** - 將選取的項目新增到目前播放清單的結尾。
- **從媒體櫃刪除** - 將選取的項目從媒體櫃中刪除。
- **現正播放** - 顯示 [現正播放] 播放清單。
- **媒體櫃 > 媒體櫃名稱** - 在媒體櫃之間切換，例如在 [我的裝置] 及 [儲存卡] 媒體櫃之間切換。
- **更新媒體櫃** - 藉由搜尋 Toshiba 手機或儲存卡，將新項目新增到媒體櫃中。
- **開啟檔案** - 可用來輕鬆存取不在媒體櫃中的檔案。
- **開啟 URL** - 可用來播放網路 (例如網際網路) 上的檔案。
- **內容** - 顯示選取的檔案的相關資訊。
- **Player** - 切換到播放程式畫面。

應用程式及多媒體

授權及受保護的檔案概觀

受保護的檔案是指利用授權方式所保護的數位媒體檔案，以防止有人未經授權任意散佈或播放。

授權會指定您可以使用檔案的方式。例如，授權可指定您是否可以使用桌上型播放程式將檔案同步到 Toshiba 手機上，或者可指定您可以在 Toshiba 手機上播放檔案的次數。授權條款是由提供檔案的人或公司指定。

建立及管理授權是採用一種名為「數位版權管理」(Digital Rights Management, DRM) 的技術。因為 Windows Media Player 10.1 Mobile for Smartphone 支援 Windows Media DRM 10，所以您可以下載及播放從相容的線上商店（例如 MSN Music）所取得之受保護的檔案。如果授權及 Toshiba 手機允許，您也可以播放從某些線上商店訂閱或租用的內容。如需相容的線上商店及裝置的資訊，請造訪

PlaysForSure 網站，網址為：

www.playsforsure.com。

將受保護的檔案從電腦複製到 Toshiba 手機時：

- 一定要使用 Windows Media Player 10 的桌上型版本將檔案同步到手機上。
- 一定要將檔案同步到手機上的儲存卡，不要同步到插在儲存卡讀取器中的儲存卡。



注意：請檢視檔案內容，以確定檔案是否受到保護。

播放 Toshiba 手機上的項目

使用媒體櫃尋找及播放儲存在 Toshiba 手機或儲存卡上的歌曲、視訊及播放清單。

1. 從**主畫面**中，選取 [開始] > [Windows Media] > [功能表] > [媒體櫃]。
如有必要，請從 [媒體櫃] 畫面中選取 [功能表] > [媒體櫃]，然後選取您要使用的媒體櫃，例如 [儲存卡]。
2. 選取類別（例如 [我的音樂] 或 [我的播放清單]），然後選取您要播放的項目（例如歌曲、專輯或演出者名稱）。
3. 選取 [播放]。



注意：若要播放儲存在 Toshiba 手機上但不在媒體櫃中的檔案，請從 [媒體櫃] 畫面中選取 [功能表] > [開啟檔案]。選取您要播放的項目（例如檔案或資料夾），然後選取 [播放]。



應用程式及多媒體

播放網路上的項目

使用 [開啟 URL] 設定播放儲存在網際網路或網路伺服器上的歌曲或視訊。

1. 如果您不在 [媒體櫃] 畫面中，請選取 [功能表] > [媒體櫃]。
2. 選取 [功能表] > [開啟 URL]。
3. 在 [URL] 方塊中，輸入網路位址。
或者

在 [記錄] 方塊中，選取您之前使用過的 URL。



注意：若要播放網路上的項目，Toshiba 手機必須連線到網路。如需將手機連線到網路的詳細資訊，請參閱〈**連線方式**〉一節。

將檔案複製到 Toshiba 手機

您可以用手動方式將檔案複製到 Toshiba 手機，或者也可以在電腦與 Toshiba 手機之間自動同步檔案。

使用 Windows Media Player 10 桌上型版本中的「同步處理」功能，將電腦上的數位媒體檔案同步到手機上。使用「同步處理」功能可確保受保護的檔案及專輯圖片都能正確地複製到手機上。



注意：若要執行這項功能，必須安裝 ActiveSync。

變更播放程式外觀

您可以選擇新的面板，變更 [播放] 畫面的外觀。

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [Windows Media] > [功能表] > [選項] > [面板]。
2. 按**右導覽**鍵或**左導覽**鍵以檢視面板。選取您要的面板。
3. 選取 [完成]。



注意：若要下載新的面板，請造訪 WMplugins.com 網站，網址為：www.wmplugins.com。

將面板下載到電腦之後，請使用 ActiveSync 將 .skn 及 .bmp 檔案複製到 Toshiba 手機上。為了確保面板會顯示在 [面板] 索引標籤上，請不要將面板檔案儲存在 Toshiba 手機的 [Windows] 資料夾中。

疑難排解

如果在使用 Windows Media Player Mobile 時發生任何問題，網路上有許多資源可協助您解決問題。如需詳細資訊，請參閱 Microsoft 網站上的 Windows Media Player Mobile 疑難排解頁面，網址為：
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=29195>。

應用程式及多媒體

行事曆

「行事曆」應用程式的功能就像是電子日記，可讓您整理各種活動項目。您輸入的項目便可在 Toshiba 手機上顯示為提醒。此外，如果您在電腦上也使用 Outlook，就可以在電腦與手機之間同步資訊。

排定約會

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [行事曆] > [功能表] > [新增約會]。
2. 輸入約會的相關資訊。
3. 選取 [完成]。



注意：全天活動不會佔據「行事曆」中的時間區段，而是顯示為行事曆頂端的橫幅標題。

建立週期性約會

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [行事曆]。
2. 選取約會。
3. 選取 [編輯]。
4. 向下捲動到 [發生] 欄位，並選取其中一個循環選項。
5. 選取 [完成]。

更新約會

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [行事曆]。
2. 選取約會。
3. 選取 [編輯]。
4. 如果此約會為週期性，請選取 [是] 只編輯目前這個約會，或者選取 [否] 編輯整個約會系列。
5. 進行變更，然後選取 [完成]。

刪除約會

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [行事曆]。
2. 在 [議程] 檢視中，選取要刪除的約會。
3. 選取 [功能表] > [刪除約會]。
4. 如果此約會為週期性，請選取 [是] 刪除整個約會系列，或者選取 [否] 只刪除目前這個約會。



注意：如果刪除 Toshiba 手機上的 [行事曆] 約會，當您下一次同步時，也會刪除電腦上的約會。但是，如果此約會並未與電腦同步，則只會刪除手機上的約會。



提示：若要取消刪除，請選取 [上一步]。



應用程式及多媒體

變更工作週顯示

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [行事曆] > [功能表] > [選項]，然後執行下列其中一個動作：
若要指定每週的第一天，請在 [每週的第一天] 欄位中選取 [星期日] 或 [星期一]。
若要指定每週顯示的天數，請在 [週檢視] 欄位中選取 [5 天]、[6 天] 或 [7 天]。
2. 選取 [完成]。

變更提醒時間

根據預設，會將提醒時間設定為約會前的 15 分鐘。

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [行事曆] > [功能表] > [選項]。
2. 捲動到 [設定提醒] 並變更時間。
3. 選取 [完成]。

檢視今天的議程

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [行事曆] > [功能表] > [移至今天]。
2. 從 [週] 或 [月] 檢視中，選取 [功能表] > [議程檢視]。



提示：若要檢視之前的日期或即將到來的日期，請向左或向右捲動，或是選取 [功能表] > [移至日期]。

檢視特定日期的議程

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [行事曆] > [功能表] > [移至日期]。
2. 輸入日期，然後選取 [完成]。

檢視當月的排程

從主畫面中，選取 [開始] > [行事曆] > [功能表] > [月檢視]。

訊息中心

如需詳細資訊，請參閱〈訊息中心〉一節。

連絡人

您可以新增圖片或鈴聲做為來電方的唯一識別方式，來自訂每一位連絡人。

建立新連絡人

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [連絡人] > [新增]。
2. 輸入新連絡人的相關資訊。
3. 選取 [完成]。

應用程式及多媒體



提示：如果不在連絡人清單中的某人來電或傳送訊息給您，您可以選取 [功能表] > [儲存至連絡人]，從 [電話記錄] 或訊息將他建立為連絡人。

建立 SIM 卡連絡人

您可以在用戶識別卡 (Subscriber Identity Module, SIM) 上建立及儲存連絡人。如果將 SIM 卡移到另一個手機上，SIM 卡連絡人也會跟著一起移動。

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [連絡人] > [功能表] > [新增 SIM 卡連絡人]。
2. 輸入連絡人的相關資訊。
3. 選取 [完成]。



提示：若要將現有的連絡人儲存到 SIM 卡中，請選取連絡人，然後選取 [功能表] > [儲存至 SIM 卡]。

檢視及編輯連絡人

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [連絡人]。
2. 選取連絡人。
3. 若要編輯連絡人，請選取 [功能表] > [編輯]。
4. 選取 [完成]。

刪除連絡人

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [連絡人]。
2. 捲動到連絡人。
3. 選取 [功能表] > [刪除連絡人]。

新增圖片至連絡人

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [連絡人]。
2. 選取連絡人。
3. 選取 [功能表] > [編輯] > [圖片]。
4. 選取您要新增的圖片，或是選取 [相機] 並拍攝相片。
5. 選取 [完成]。

移除連絡人的圖片

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [連絡人]。
2. 選取連絡人。
3. 選取 [功能表] > [編輯] > [功能表] > [移除圖片]。
4. 在 [確認] 畫面上選取 [是]。



應用程式及多媒體

指定鈴聲給連絡人

若要藉由鈴聲輕鬆地識別來電方，可以為每一位連絡人指定一種自訂鈴聲。

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [連絡人]。
2. 選取連絡人。
3. 選取 [功能表] > [編輯] > [自訂響鈴音調]，然後選取您要的鈴聲。
4. 選取 [完成]。

傳送連絡人資訊

您可以使用簡訊，快速地将連絡人清單中某位連絡人的相關資訊傳送給其他人。

若要傳送連絡人資訊：

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [連絡人]。
2. 選取連絡人。
3. 選取 [功能表] > [傳送連絡人] > [簡訊]。
4. 選取您要傳送的連絡人資訊，然後選取 [完成]。
5. 在新的簡訊中，輸入您要傳送連絡人資訊的對方的電話號碼，然後選取 [傳送]。

指定類別給連絡人

您可以使用類別來協助整理連絡人。

若要指定類別給連絡人：

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [連絡人]。
2. 選取連絡人。
3. 選取 [功能表] > [編輯] > [類別]。
4. 選取類別。
5. 選取 [完成]。



注意：約會、連絡人及工作的類別是共用的。只要將類別指定給至少一個約會、連絡人或工作，該類別就會保留在共用的類別清單中。

ActiveSync

如需詳細資訊，請參閱〈其他應用程式〉一節。

電話記錄

如需詳細資訊，請參閱〈通話功能〉一節。

設定

如需詳細資訊，請參閱〈設定〉一節。

應用程式及多媒體

遊戲

若要存取 Toshiba 手機上的遊戲：

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [其他] > [遊戲]。
2. 選取要玩的遊戲。

語音記事

建立錄音

從主畫面中，選取 [開始] > [其他] > [語音記事] > [錄音]，並開始錄音。



注意：錄音資料會自動儲存在手機記憶體中。

播放錄音

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [其他] > [語音記事]。
2. 在 [所有記事] 畫面中選取要播放的項目，並按執行鍵。

所有記事功能表項目

從主畫面中，選取 [開始] > [其他] > [語音記事] > [功能表]。下列選項便會顯示：

- **播放** - 播放選取的錄音。
- **錄音** - 開始錄音。
- **重新命名** - 可讓您編輯選取的錄音標題。
- **刪除** - 移除選取的錄音。
- **設定為響鈴音調** - 將選取的錄音設定為鈴聲。

圖片與視訊

Toshiba 手機配備有數位相機，可用來拍攝相片及視訊短片。

拍攝相片

您可以用下列方式啟動相機應用程式：

- 選取 [開始] > [其他] > [圖片與視訊] > [相機]。
- 或者
- 按 Toshiba 手機側面的**相機鍵**。



應用程式及多媒體

拍攝圖片

將相機對準拍攝物體，然後：

- 選取**左軟鍵**。
或者
- 按 Toshiba 手機側面的**相機鍵**。

相機設定

- **拍攝模式** - 設定相機模式。選取下列其中一項：
相片 - 選取 [單張]、[自拍計時器] 或 [連續拍攝]。
視訊 - 錄製視訊。



注意：[連續拍攝] 設定可讓您只要按一次**左軟鍵**或**相機鍵**就能快速拍攝多張相片。在拍攝移動中的物體時，這是非常有用的功能。

- **圖片與視訊** - 啟動「圖片與視訊」功能，您可以利用這項功能來檢視已拍攝的影像。
- **變焦** - 選取不同的縮放比例。縮放比例是根據所拍攝的圖片大小而定。
- **橫向** - 以水平方向較長的方式，用廣角視野拍攝相片或視訊。
- **直向** - 以垂直方向較長的方式拍攝相片或視訊。
- **前方相機** - 以相機鏡頭面向您的方式拍攝相片或視訊。

- **後方相機** - 以相機鏡頭在外的方式拍攝相片或視訊。
- **環境** - 設定相機的色彩校正，以便在目前的光源下顯示最佳效果。您也可以選擇以手動方式設定色彩校正。
- **效果** - 選取相片效果，例如 [無]、[灰階]、[深褐色]、[冷色調] 或 [暖色調]。
- **設定** - 設定拍攝圖片的解析度、快門聲音、儲存位置及補光燈設定。
- **關於** - 提供相機的相關資訊。
- **結束** - 結束「相機」應用程式。

拍攝視訊

Toshiba 手機也可以拍攝視訊，然後使用 Windows Media Player Mobile 來播放。

啟動錄影機

1. 按 Toshiba 手機側面的**相機鍵**。
2. 選取**右軟鍵**> [模式]> [視訊]> **左軟鍵**。
3. 按**左軟鍵**即停止錄製。



重要：在拍攝視訊之前，請確定您有足夠的可用記憶體可儲存視訊。

應用程式及多媒體

儲存圖片與視訊

根據預設，使用 Toshiba 手機拍攝的所有圖片與視訊檔案都會儲存在手機記憶體中。但是，您也可以設定手機將圖片與視訊檔案儲存到 miniSD 卡中。若要將圖片與視訊儲存在 miniSD 卡中：

1. 確定 miniSD 卡已插入 Toshiba 手機（如需安裝說明，請參閱〈**開始使用**〉一節）。
2. 在「相機」應用程式中，選取 [功能表] > [設定] > [一般]。
3. 在 [儲存至] 欄位中，選取 [裝置] 或 [儲存卡]。

使用相機時的注意事項

- 黏在鏡頭上的指紋或油漬可能會造成相片模糊等問題。請使用鏡頭專用的棉紙，將鏡頭擦拭乾淨。
- 在拍攝相片時，請盡量將手部保持穩定。只要 Toshiba 手機有一點移動，就可能造成相片模糊。
- 請避免將相機對著過亮的光源，否則將會影響相片的品質。
- 使用 Toshiba 手機拍攝相片時，請注意他人隱私。

檢視圖片與視訊

您可以使用「圖片與視訊」應用程式，檢視儲存在 Toshiba 手機或 miniSD 卡上的圖片與視訊。

您也可以將圖片設定為主畫面的背景，或是將影像傳送給連絡人。

若要檢視圖片與視訊，請從主畫面中，選取 [開始] > [其他] > [圖片與視訊]。

使用導覽鍵可預覽圖片。

圖片與視訊功能

在「圖片與視訊」應用程式中選取 [功能表]，以檢視可用的選項：

- **傳送** - 使用 MMS 或電子郵件傳送圖片給連絡人。
- **資料交換** - 使用藍芽傳送圖片給連絡人。
- **儲存至連絡人** - 將圖片設定為圖示，代表指定的連絡人，並顯示在該連絡人的詳細資料中。
- **刪除** - 刪除圖片。
- **編輯** - 可讓您在資料夾之間移動及複製圖片與視訊檔案。
- **播放投影片** - 以投影片方式檢視目前資料夾中的所有圖片。
- **資料夾** - 檢視儲存在 Toshiba 手機上其他資料夾中的圖片。
- **選項** - 設定「圖片與視訊」應用程式。



應用程式及多媒體

開啟圖片

在「圖片與視訊」應用程式中選取圖片，然後選取[檢視]。

傳送圖片

1. 在「圖片與視訊」應用程式中，選取[功能表]>[傳送]。
2. 選取傳送方法。
3. 輸入目的號碼，然後選取[傳送]。
選取[功能表]可查看其他選項的清單。

在檢視圖片時，選取[功能表]可存取下列設定：

- **顯示比例** - 將選取的圖片拉近或拉遠。
- **播放投影片** - 以投影片方式檢視所有圖片。
- **用做為主畫面** - 將選取的圖片設定為主畫面的底色圖案。
- **圖片資料交換** - 使用藍芽傳送圖片。
- **編輯** - 編輯圖片。
- **儲存** - 使圖片與手機連絡人產生關聯，或重新命名圖片。
- **內容** - 顯示圖片內容，例如檔案名稱及大小。
- **選項** - 設定「圖片與視訊」應用程式的內容。

附屬應用程式

[附屬應用程式]功能表包含下列工具：

- 小算盤
- 下載代理程式

小算盤

若要存取小算盤：

從主畫面中，選取[開始]>[其他]>[附屬應用程式]>[小算盤]。

使用下列按鍵操作小算盤：

左導覽鍵 - '/'

右導覽鍵 - 'x'

上導覽鍵 - '+'

下導覽鍵 - '-'

執行鍵 - '='

下載代理程式

「下載代理程式」會管理 Toshiba 手機的下載內容。

若要存取「下載代理程式」，請從主畫面中，選取[開始]>[其他]>[附屬應用程式]>[下載代理程式]。



注意：在[下載代理程式]畫面中時，選取[功能表]可檢視或刪除下載狀態。

應用程式及多媒體

您可以從 [下載代理程式] 畫面上的 [功能表] 中刪除或顯示下載狀態。

網際網路共用

「網際網路共用」是用於電腦或網路連線的自訂工具。若要使用「網際網路共用」：

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [其他] > [網際網路共用]。
2. 選取 [PC 連線] 狀態。
3. 選取項目。

檔案總管

使用 [檔案總管] 工具可檢視及管理儲存在 Toshiba 手機或記憶卡上的檔案。

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [其他] > [檔案總管]。[My Documents] 便會顯示。
2. 選取儲存檔案的資料夾。

My Documents 畫面上的功能表項目

從主畫面中，選取 [開始] > [其他] > [檔案總管] > [功能表]。

在 [My Documents] 畫面中會顯示下列功能表項目：

- **傳送** - 使用電子郵件或 MMS 傳送選取的檔案。
- **資料交換** - 使用藍芽傳送檔案給連絡人。
- **編輯** - 可讓您使用 [剪下]、[複製]、[貼上]、[刪除]、[重新命名] 及 [新資料夾] 來管理檔案清單。
- **內容** - 顯示選取的檔案的相關資訊。
- **檢視** - 變更檔案清單檢視器類型 ([圖示] 或 [清單])。
- **排序方式** - 變更檔案排列順序。
- **我的裝置** - 顯示 Toshiba 手機中資料夾樹狀結構的最上層。
- **儲存卡** - 顯示插入的儲存卡中的檔案清單。
- **My Documents** - 顯示儲存在 [My Documents] 中的檔案。



應用程式及多媒體

FingerLaunch

FingerLaunch 應用程式可用來確保 Toshiba 手機上的資料安全性。

若要存取 FingerLaunch 應用程式：

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [其他] > [FingerLaunch]。[指紋啟動程式] 畫面便會顯示。
2. 選取 [選項]。
3. 選取要刷的指紋。
4. 刷三次指紋以進行註冊。

GoldKey

Toshiba 手機可讓您使用藍芽技術，從遠端鎖定或解除鎖定電腦。使用 **GoldKey** 應用程式時，只要在 Toshiba 手機上按一個鍵，或是使用 [自動鎖定] 選項，就可以自動完成這個安全性操作。

鎖定方法有三種類型：

- 螢幕鎖定
- 螢幕保護裝置
- 登出

啟動 GoldKey

您必須在電腦上執行「GoldKey 註冊」程式，才能在電腦與 Toshiba 手機之間建立連結。

在執行這個服務程式時，您必須輸入：

- 鎖定類型
- 密碼
- 電腦名稱

然後必須將這項資訊傳送到 Toshiba 手機。當 Toshiba 手機收到註冊資訊後，電腦與 Toshiba 手機之間的連結便建立完成。

Java

Toshiba 手機可支援特別為行動裝置所撰寫的 Java 應用程式（稱為 MIDlet）。Java 應用程式包括遊戲及公用程式。



應用程式及多媒體

啟動 Java 應用程式

從主畫面中，選取 [開始] > [其他] > [Java]。只稍微暫停一下，主畫面便會顯示。功能表會提供下列選項：

- 動作
- 安裝
- 新資料夾
- 選項
- 全部解除安裝
- 憑證
- 關於
- 結束

安裝 Java 應用程式

從主畫面中，選取 [開始] > [其他] > [Java] > [功能表] > [安裝]。

您現在必須選取存取 MIDlet 的來源位置：

- 若要從網站安裝，請選取 [瀏覽器]。這時將會啟動 Internet Explorer Mobile。瀏覽到存放 Java MIDlet 的網站。選取檔案。該檔案便會載入到 Java 應用程式中。

- 若要從特定 URL 安裝，請選取 [URL]。如果已經輸入 URL，請選取該 URL，然後選取 [執行]。如果尚未輸入 URL，請選取 [新增]，然後輸入 URL 說明，接著再輸入網址。
- 若要從 Toshiba 手機安裝，請選取 [本機檔案]。所有儲存在 [行動裝置] 資料夾中已卸除的 MIDlet 便會顯示。從這個清單中選取一個要安裝的 MIDlet。

選取 Jad 或 Jar

您提議要安裝的 MIDlet 會顯示詳細資料。選取 [繼續] 繼續進行安裝。

檔案下載之後，系統將會詢問您要儲存下載檔案的位置。為了使用方便，請選擇將檔案儲存在 <root>，也就是 Toshiba 手機的基礎資料夾。

執行 Java MIDlet

使用上述其中一種方法成功安裝 MIDlet 之後，所安裝的檔案便會顯示在 Java 主畫面上。向下捲動到所需的 MIDlet 並按執行鍵，便會執行 Java MIDlet。

結束 Java 應用程式

從 Java 主畫面中，選取 [功能表] > [結束]。



應用程式及多媒體

Opera Browser

Opera Browser 工具可協助您將 Toshiba 手機連線到網際網路。

開啟 Opera Browser

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [其他] > [其他] > [Opera Browser]。
2. 上下捲動，以檢視所有可用的連結。
3. 選取所需的連結。

Opera Browser 的功能表項目

若要存取 Opera Browser 的功能表項目，請從主畫面中，選取 [開始] > [其他] > [其他] > [Opera Browser] > [功能表]。

Opera Browser 含有下列功能表項目：

- **Windows** - 管理視窗。
- **Display** - 變更視窗檢視器。
- **Tools** - 管理書籤並顯示有用的資訊。
- **Exit** - 結束 Opera Browser。

Picisel Viewer

Picisel Viewer 是用來檢視 PDF 及所有 Microsoft Office (Word、Excel 及 PowerPoint) 檔案的工具。

開啟 Picisel Viewer

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [其他] > [其他] > [Picisel Viewer]。
2. 選取您要檢視的檔案。
3. 按執行鍵。

Picisel Viewer 畫面上的功能表項目

從主畫面中，選取 [開始] > [其他] > [其他] > [Picisel Viewer] > [功能表]。

Picisel Viewer 含有下列功能表項目：

- **Document View** - 開啟選取的檔案。
- **Page** - 旋轉視窗，從直向變成橫向，或從橫向變成直向。
- **Favourites** - 顯示檢視器檔案清單。
- **History** - 顯示檢視器使用記錄。
- **Settings** - 可讓您管理喜好設定、檔案類型、說明及檔案資訊。
- **Close** - 結束 Picisel Viewer。

應用程式及多媒體

Pocket MSN

如需詳細資訊，請參閱〈設定〉一節。

SIMMgr

SIMMgr 可讓您將連絡人資訊從 Toshiba 手機複製到 SIM 卡，或是從 SIM 卡複製到 Toshiba 手機。

快速撥號

如需詳細資訊，請參閱〈通話功能〉一節。

Teleport

Teleport 應用程式可讓您使用兩項功能：Remote Keypad 及 Remote Screen。

Remote Keypad

透過 Remote Keypad 功能，您可以使用 Toshiba 手機捲動電腦螢幕上所顯示的電腦應用程式。

Remote Screen

透過 Remote Screen 功能，您可以在電腦螢幕上複製 Toshiba 手機的主要顯示畫面，然後從電腦上操作 Toshiba 手機。在電腦上使用電腦鍵盤及 Remote

Screen GUI 時，在電腦上執行的動作都會傳到 Toshiba 手機上。

準備使用 Teleport

- 將 Teleport 應用程式安裝到電腦上。
- 在安裝 Toshiba 手機之前，確定 Teleport 應用程式已啟動。
- Teleport 應用程式可支援下列通訊選項：USB、藍芽及 Wi-Fi。
- 使用 Teleport 應用程式之前，先在 Toshiba 手機與電腦之間建立連線。

在電腦上選取 [Remote Keypad] 或 [Remote Screen] 按鈕。



注意：Teleport 與 Wi-Fi 一起使用時，您必須在 [開始] > [設定] > [電源管理] > [Wi-Fi] 中，將 [Wi-Fi] 設定為 [一直開啟]，以避免連線逾時。

開始使用 Teleport

請在 Toshiba 手機上執行下列步驟：

1. 從主畫面中，選取 [開始] > [其他] > [其他] > [Teleport]。
2. 選取 [Remote Keypad] 或 [Remote Screen] 選項。





應用程式及多媒體

Teleport 應用程式主畫面說明

Remote Keypad

選取 Remote Keypad 功能，即可使用 Toshiba 手機上的導覽鍵來瀏覽電腦應用程式。

按鍵指令：

上導覽鍵 - 將電腦游標向上移。

下導覽鍵 - 將電腦游標向下移。

左導覽鍵 - 將電腦游標向左移。

右導覽鍵 - 將電腦游標向右移。

執行鍵 - 功能與電腦的 Enter 鍵相同。

返回鍵 - 隱藏 Teleport 應用程式。

*** 鍵** - 執行電腦上的 Page Up 動作。

鍵 - 執行電腦上的 Page Down 動作。

1 到 0 鍵 - 輸入電腦上的對應數字。

Remote Screen

選取 Remote Screen 功能，即可使用電腦輸入裝置將文字資料輸入到 Toshiba 手機上。

連線方法

選取 [連線方法] 將 Toshiba 手機連線到電腦。連線方法包括：藍芽、USB 及 Wi-Fi。

網路連接埠

若要設定 USB 及 Wi-Fi 的網路連接埠，請選取 [功能表] > [網路連接埠]。

COM 連接埠

若要設定藍芽的 COM 連接埠，請選取 [功能表] > [COM 連接埠]。

PIN 碼

若要設定 Teleport 的 PIN 碼，請在 Teleport 應用程式中選取 [功能表] > [PIN 碼]。

隱藏

若要設定 Teleport 的顯示與否，請在 Teleport 應用程式中選取 [功能表] > [隱藏]。

說明

若要檢視在手機上使用 Teleport 的說明，請選取 [功能表] > [說明]。

關於

若要檢視 Teleport 的版本，請在 Teleport 應用程式中選取 [功能表] > [關於]。

結束

若要結束 Teleport 應用程式，請在 Teleport 應用程式中選取 [功能表] > [結束]。

應用程式及多媒體

變焦

「變焦」應用程式可讓您放大或縮小目前的視窗大小，您可以將視窗放大到標準大小的八倍。您可以使用 [設定縮放比例] 方塊來設定檢視器或編輯模式中的特定縮放比例。「變焦」應用程式啟動時的預設縮放比例為 2 倍 (200%)。它可以設定為下列縮放比例：

- 2 倍 (200%)
- 4 倍 (400%)
- 8 倍 (800%)

若要啟動「變焦」應用程式，請按住**向上鍵**不放。

在使用「變焦」應用程式時，請使用下列按鍵：

- 按**結束鍵**可關閉變焦應用程式並回到**主畫面**。
- 按**左軟鍵**可將畫面拉近。
- 按**右軟鍵**可將畫面拉遠。
- 按**上導覽鍵**可將變焦的畫面向上捲動。
- 按**下導覽鍵**可將變焦的畫面向下捲動。
- 按**右導覽鍵**可將變焦的畫面向右捲動。
- 按**左導覽鍵**可將變焦的畫面向左捲動。



其他應用程式

電池資訊

影響電池效能的因素相當多，例如：服務提供者的網路組態、訊號強度、操作 Toshiba 手機時的環境溫度、所選取及使用的功能和 / 或設定、連接至手機連接埠的項目，以及您的語音、資料和其他程式的使用模式。

檢查電池電量

從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [電源管理]。

最佳化電力效能

從主畫面中，選取 [開始] > [設定] > [電源管理]，並調整夜光照明、螢幕和 Wi-Fi 設定。

電力不足時的處理方式

當顯示電力不足的警告時，請執行下列動作：

1. 儲存目前的資料。
2. 儘快為電池充電。
3. 將 Toshiba 手機關機。

如需為電池充電的詳細資訊，請參閱〈開始使用〉一節。



如果未正確替換電池，可能會有爆炸的危險。若要降低起火或爆炸的風險，請勿拆解、壓碎、刺破電池、造成外部接點短路、暴露於 60°C (140°F) 以上的高溫，或將電池丟入火中或水中。請僅以符合當地法規的電池進行替換。



建議您將記憶體中的資料儲存在電腦或儲存卡上。
製造商對於因電池放電所造成的資料遺失或變動恕不負責。

其他應用程式

執行 ActiveSync 4.2 的電腦需求

本節所述的需求公佈在 Microsoft 網站 ActiveSync 4.2 的網頁中：
<http://www.microsoft.com/windowsmobile/downloads/as-sysreq42.msp>x

ActiveSync 4.2 支援的作業系統

- Windows 2000 Service Pack 4。
- Windows Server 2003 Service Pack 1。
- Windows Server 2003 Service Pack 1 for Itanium-based Systems。
- Windows Server 2003 Standard x64 Edition。
- Windows XP Media Center Edition。
- Windows XP Professional x64 Edition。
- Windows XP Service Pack 1。
- Windows XP Service Pack 2。
- Windows XP Tablet PC Edition。

需求

- 必須有 Microsoft Outlook 2000、Microsoft Outlook XP 或 Microsoft Outlook 2003 訊息傳輸與協同作業用戶端，才能與桌上型或可攜式電腦進行電子郵件、行事曆、連絡人、工作與記事的同步處理 (建議使用 Outlook 2003)。
- Microsoft Office 2000、Microsoft Office XP 或 Microsoft Office 2003。
- Microsoft Internet Explorer 6.0 或以上版本 (必要)。
- Microsoft Systems Management Server 2.0。

ActiveSync 4.2 支援的行動裝置作業系統

- Microsoft Windows Mobile 5.0。
- Microsoft Windows Mobile 5.0 訊息與安全性功能套件。
- Microsoft Windows Mobile 2003 Second Edition。
- Microsoft Windows Mobile 2003。
- Microsoft Pocket PC 2002、Microsoft Windows CE OS 3.0 版。
- Microsoft Smartphone 2002、Microsoft Windows CE OS 3.0 版。

規格

系統資訊

處理器
記憶體

Marvell® PXA270 處理器 (416 MHz)
RAM : 64 MB
ROM : 128 MB
Windows Mobile® 5.0 for Smartphone

作業系統

UMTS/HSDPA GSM/GPRS/EDGE

頻率範圍

3G (UMTS) 2100
GSM 900
DCS 1800
PCS 1900

1920 - 2170 MHz
880 - 960 MHz
1710 - 1880 MHz
1850 - 1990 MHz

連續通話時間

位於 3G (UMTS) 網路
視訊通話
位於 GSM 網路

大約 140 分鐘
大約 75 分鐘
大約 280 分鐘

連續待機時間

位於 3G (UMTS) 網路
位於 GSM 網路

大約 290 小時
大約 250 小時

充電時間

大約 150 分鐘

尺寸 (高 × 寬 × 厚度)

大約 96mm x 49mm x 23mm



規格

最大輸出

3G (UMTS) 2100
GSM 900
DCS 1800
PCS 1900

Class 3	0.25 W
Class 4	2 W
Class 1	1 W
Class 1	1 W

重量

大約 135 g

AC 變壓器

輸入電壓
充電溫度範圍

100 到 240 VAC	50/60 Hz
5 到 35 °C	

顯示

LCD
解析度

2.3 吋 TFT LCD
240 x 320 (64k 色)

音訊 / 視訊解碼器

音訊
視訊

AMRNB、AAC、AAC+、eAAC+、MP3、WMA
H263、MPEG4、WMV

規格

連線

藍芽

Bluetooth™ 2.0 + EDR (Power Class 2)

GAP (Generic Access Profile)

SPP (Serial Port Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands Free Profile)

PAN (Personal Area Networking)

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

無線區域網路

IEEE 802.11b/g

WPA、WPA2、WEP、TKIP、AES

介面

纜線和手機充電

mini USB (Client、Full Speed) / 充電器

耳機接頭

2.5 mm 立體聲耳機

擴充槽

miniSD



疑難排解

問題

可能的原因與解決方法

無法開機

- 確認電池是否正確安裝 (第 25 頁)。
- 確認電池是否已充電 (第 26 頁)。

電池無法充電

- 確認電池是否正確安裝。
- 確認 AC 變壓器及電池組的接點是否清潔。

無法撥出或接聽語音
及視訊通話

- 請檢查訊號強度指示符號。如果指示符號顯示訊號微弱，請移動到其他位置，以避開阻擋訊號的障礙物。
- 您只能在 3G 網路涵蓋範圍內撥出或接聽視訊通話。請檢查待機模式下的訊號指示符號，確認您位於 3G 網路的涵蓋範圍內。
- 若您連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，PIN 碼將被鎖定，因此將無法存取 SIM 卡撥出電話 (第 58 頁)。請輸入 PUK 碼以取消 PIN 碼鎖。
- 如果螢幕上出現指示符號，請輸入安全密碼以取消電話鎖定。

無法使用網路

- 請檢查您的門號狀態。請洽詢您的服務提供者。
- 網路設定可能不正確。請檢查網路設定。如需網路設定的詳細資訊，請洽詢您的服務提供者。

無法使用簡訊和
多媒體簡訊

- 請檢查您的門號狀態。請洽詢您的服務提供者。
- 確認服務中心的號碼是否正確。如需服務中心號碼的詳細資訊，請洽詢您的服務提供者。





健康與安全

一般

- 請以正常的方式使用 Toshiba 手機。不正確的使用可能會影響效能。只有合格的服務人員可以安裝或維修本手機及其配件。
- 若要避免對 Toshiba 手機造成永久損壞，請僅使用 Toshiba 認可的電池或配件。
- 隨附的電池和 AC 變壓器只能搭配 Toshiba 手機使用。請勿將此電池或 AC 變壓器與其他裝置搭配使用，如此可能對該裝置、電池或 AC 變壓器造成永久損壞。
- 將 Toshiba 手機連接至另一部裝置之前，請先閱讀支援說明文件，以確定另一部裝置與手機相容。
- 使用 Toshiba 手機撥打緊急電話時，請確定手機已開機並位於服務範圍內。
- 干擾可能會影響 Toshiba 手機的性能。如果指示符號顯示訊號微弱，請移動到其他位置，以避開阻擋訊號的障礙物。
- 當長時間使用 Toshiba 手機，特別是在高溫的環境下時，手機表面可能會變熱。在這種情況下，觸碰手機時請小心。
- 使用耳塞或其他耳機時，請注意音量是否過大。聆聽過大的音量可能會造成聽力喪失。另外，即使使用正常音量，長時間使用耳塞或耳機仍然可能造成聽力喪失。如需正確使用耳塞或耳機的詳細資訊，請諮詢您的醫師。
- 孕婦或年輕女性在通話時請留意，盡量讓手機與下腹部保持一段距離。在這種情況下，建議使用免持聽筒套件。



健康與安全

操作環境

- 在開車或操作機械時，請勿操作手機。如果在開車時必須操作手機，請在通話前先將車輛停妥。如果使用整合式免持聽筒裝置，請確定手機已穩固地放置在固定座上。
- 進入醫院或醫療保健機構時，請將 Toshiba 手機關機。使用手機可能會影響醫療設備的運作。請務必遵守管理手機使用的建築法規。
- 搭乘飛機時，請將 Toshiba 手機關機。手機訊號可能會干擾飛機上的飛航系統。請務必遵守此項勸告，以免觸法。
- 在張貼禁止使用手機告示的任何場所，請將 Toshiba 手機關機。
- 加油時，請勿使用 Toshiba 手機。請務必讓手機遠離汽油或化學燃料。
- 在進行爆破工程的場所，請將 Toshiba 手機關機，並留意所有提供的指示和規定。
- 當所處區域的空氣中含有可能爆炸的因子時，請將 Toshiba 手機關機。例如，燃料儲存區及噴漆場所。
- 當身處戶外且發生雷電風暴時，請將 Toshiba 手機關機。
- 只有合格人員才能在車內安裝本裝置。錯誤的安裝或服務可能會造成危險，而且可能造成保固失效。如需詳細資訊，請洽詢汽車製造商或代理商。

電子裝置

- 如果您裝有心律調整器，或是公司裡的某人有，您應該注意使用行動電話可能會干擾心律調整器的運作。如需詳細資訊，請洽詢您的醫生或心律調整器的製造商。
- 使用行動電話可能會干擾某些助聽器。如果發生這種情況，請洽詢您的服務提供者或醫生。
- 使用行動電話可能會干擾無良好防護之醫療裝置的功能。若要確定使用該裝置的安全程序，請洽詢醫生或裝置的製造商。
- 使用行動電話可能會干擾汽車中無良好防護之電子系統的功能。例如，安全氣囊或燃油噴射系統。若要確定電子系統是否具備適當防護，請洽詢汽車的製造商。



健康與安全

電池安全

Toshiba 手機是由充電式電池所供電。新電池必須在兩到三次完整的充電和放電過程後，才能達到最佳效能。電池可重複充電和放電幾百次，但是最後仍會失效。當通話和待命的時間明顯縮短時，建議您購買新的電池。

- 新電池或使用不久的電池，首次使用時容量可能會縮小。
- 電池只有在溫度介於 +5 °C (+41 °F) 和 +35 °C (+95 °F) 時才能充電。
- 請只使用 Toshiba 認可的電池，並且只使用 Toshiba 所提供的建議充電器來為電池充電。
- 當充電器未使用時，請中斷與電源的連接。
- 請勿讓電池與充電器或電源連接太久，因為過度充電將縮短電池的壽命。
- 請勿造成電池短路。當金屬物件直接連接電池的正負兩極時，就可能發生意外短路的情況。
- 請勿將電池存放在過冷或過熱的區域，這麼做將會影響電池的效能。過冷的區域包括冰箱，而過熱的區域則包括直接暴露在陽光下的汽車。
- 請勿將電池丟入火中。
- 請勿將電池丟棄在一般垃圾桶中。電池包含有毒化學成份，必須適當丟棄或回收。如需詳細資訊，請洽詢當地主管機關。

AC 變壓器和纜線的安全

- 請勿使用損壞或磨損的 AC 變壓器或纜線。使用損壞或磨損的 AC 變壓器或纜線可能會造成觸電、燒傷或起火。請立即洽詢認可的 Toshiba 服務提供者，以取得適用的替換配件。
- 請勿彎折或扭轉 AC 纜線。
- 若要從插座上拔出插頭，請勿拉扯 AC 纜線。
- 拔出 AC 纜線時，請握住插頭，以免對纜線造成任何損壞。
- 請勿將重物放置在 AC 變壓器或纜線上。



廢電池請回收

健康與安全

緊急電話

在 GSM 範圍內進行資料通訊時，無法撥號至緊急服務。如果系統模式設定為僅 UMTS 或僅 GSM，而所選取的網路無法使用時，將無法撥號至緊急服務。另外，依據部份服務提供商的網路服務而定，可能無法撥號至緊急服務。



重要：當未插入 SIM 卡、已鎖定 SIM 卡、已設定電話鎖定、已設定固定撥號號碼、已設定飛安模式或已設定通話限制服務時，您仍然可以撥號至緊急服務。

由於手機的操作會因無線網路、無線訊號及您的設定狀態而不同，因此無法保證在所有國家及地區都能建立連線。當需要撥出緊急電話時，請勿只依賴您的行動電話。

FCC 的 RF 暴露資訊

您的 Toshiba 手機是一部無線電發射與接收器。其設計與製造過程完善，不超過美國政府的聯邦通訊委員會 (Federal Communications Commission，FCC) 所設定的無線射頻 (RF) 能量暴露的放射限制。

這些準則所根據的標準，乃是科學研究組織透過定期且完整的科學研究評估所制訂。這些標準中還包括可確保所有人類（不論其年齡和健康狀況）安全的實質安全限度。

無線手機暴露標準所使用的測量單位為射頻能量吸收比 (Specific Absorption Rate, SAR)。FCC 所設定的 SAR 限制為 1.6 W/kg。每種機型手機均依據 FCC 所要求的姿勢和位置（即靠耳側和配戴於身上）進行測試。靠耳側使用時，本機型手機所測得的 SAR 值為 0.218 W/kg，而配戴於身上（如本使用者手冊所述）時，則為 1.439 W/kg。





健康與安全

配戴於身上

本手機在測試時採用典型的配戴方式，手機的背面與身體保持 1.5 公分的距離。若要符合 FCC 的 RF 暴露要求，請使用可讓手機背面與身體保持 1.5 公分距離的配件。所使用的皮帶夾、皮套及類似配件均不應包含金屬元件。使用不符合這些要求的配件可能無法符合 FCC 的 RF 暴露要求，因此應該避免此種情況。

本機型手機所提報的所有 SAR 等級，經評估確定符合 FCC 的 RF 放射準則，FCC 已授與「設備授權」。本機型手機的 SAR 資訊已記錄於 FCC 的檔案中，在 <http://www.fcc.gov/oet/fccid> 網站上搜尋 FCC ID SP2-RG4-E01，即可於 Display Grant 區段下方找到此資訊。

如需關於射頻能量吸收比 (SAR) 的其他資訊，可在 Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) 網站上找到，網址為：<http://www.phonefacts.net>。

歐洲 RF 暴露資訊

您的 Toshiba 手機是一部無線電發射與接收器。其設計過程完善，不超過國際準則所建議的無線電波暴露限制。這些準則是由獨立的科學研究組織 ICNIRP 所制訂，並包含為保障所有人類（不論其年齡和健康狀況）而設定的安全限度。

這些準則所使用的測量單位為射頻能量吸收比 (Specific Absorption Rate, SAR)。行動裝置的 SAR 限制為 2 W/kg，而本裝置在靠耳側使用時所測得的 SAR 值為 0.405 W/kg*。由於行動裝置所提供的功能相當廣泛，因此可將裝置放置於其他位置使用，如本使用者手冊所述配戴於身上**。在這種情況下，測得的 SAR 值為 0.838 W/kg。

由於 SAR 是在裝置使用時的最高發射功率下所測得，因此操作本裝置的實際 SAR 通常會低於上述值。這是因為裝置的功率等級會自動變更，以確保僅使用到達網路所需的最低等級。

世界衛生組織 (World Health Organization) 表示，目前的科學研究資訊並未指出使用行動裝置時需要採取任何特殊的防範措施。他們表示如果您想要減少暴露於無線射頻的情況，可以限制通話時間，或使用「免持聽筒」裝置，讓行動電話遠離頭部與身體。如需其他資訊，請造訪世界衛生組織的網站 (<http://www.who.int/emf>)。

健康與安全

* 這些測試的實行均符合國際測試準則。

** 如需配戴於身上的資訊，請參閱〈FCC 的 RF 暴露資訊〉一節。

台灣 RF 暴露資訊

「減少電磁波影響，請妥適使用」
「SAR 標準值 2.0W/Kg；送測產品實測值為：0.341W/Kg」

NCC 聲明：(1) 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。(2) 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。(3) 前項合法通信，指依電信規定操作之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

下列資訊僅限於歐盟各國：



使用以上符號表示此產品不可當做一般家庭廢棄物處理。不當處理本產品的廢棄物，將對環境和人類健康造成潛在的不良影響，以正確的方式丟棄本產品將有助於防範這些不良後果。如需回收本產品的詳細資訊，請洽詢當地主管機關、清潔隊或購買本產品的商店。

健康與安全

購買記錄

為供您未來參考，建議您在以下表格中填入購買詳細資訊。

序號*：

經銷商名稱：

購買日期：

* 序號印刷於電池座的底部。





功能表樹狀結構

開始

Internet Explorer

工作

Windows Media

行事曆

訊息中心

1 簡訊

2 Outlook 電子郵件

3 MMS

4 新增帳號

連絡人

ActiveSync

電話記錄

設定

1 電話

2 聲音

3 操作模式

4 主畫面

5 時鐘與鬧鐘

6 連線

7 安全性

8 移除程式

9 電源管理

0 其他 ...

1 協助工具

2 區域設定

3 我的資訊

4 錯誤報告

5 Video Call Settings

6 SIM 卡鎖

7 格式化使用者磁碟分割

8 關於

遊戲

語音記事

圖片與視訊

附屬應用程式

下載代理程式

小算盤

網際網路共用

FingerLaunch

GoldKey

Java

Opera Browser

Picsel Viewer

Pocket MSN

SIMMgr

Teleport

(SIM Tool Kit)

快速撥號

檔案總管



索引

數字

3G 網路涵蓋範圍 98

A

ActiveSync 26, 27, 40, 94

E

Exchange 伺服器 26, 27, 38, 40

F

FCC 聲明 14

H

Hotmail 36, 47

I

Internet Explorer Mobile 71

J

Java 87

M

Media Player 73

MMS 36

MMS 訊息 44

P

Picstel Viewer 89

Pocket MSN 47

S

SIM 卡 21

SIM 卡 PIN 碼 54

SIM 卡 PIN 碼啟用 54

SIMMgr 90

SMS 36

T

T9 模式 50

V

VPN 連線 64

三畫

下載代理程式 85

小算盤 85

工作 72

四畫

手機充電接頭 15

日期 53

索引

五畫

主畫面 17, 32
主螢幕 15
本機號碼 58

六畫

同步 26
同步媒體 27
回覆訊息 37, 42
多媒體簡訊 36
收到來電 30
行事曆 78, 99

七畫

免持聽筒 32
刪除訊息 37
快速撥號 29
我的資訊 53

八畫

使用者資訊 14
協助工具 53
附件 43

九畫

建立電子郵件訊息 41
指紋 56
相機 82
重複按鍵模式 49
飛安模式 69

十畫

時間 53
時鐘 53

十一畫

移除程式 59
軟鍵 15
通話限制 57
連絡人 29, 32, 79

十二畫

硬體重設 13
視訊 84
視訊通話 33
開始和停止同步 27



十三畫

會議 31
裝置鎖定 54
資料交換 67
遊戲 82, 87
電子郵件 36, 38
電池 21, 24, 93
電池安全 101
電池組 98
電池電量 24, 93
電池壽命 54
電話記錄 29, 34

十四畫

圖片 84
緊急電話 102
網際網路電子郵件帳號 38
語言 54
語音記事 85

十五畫

撥出電話 28
數據機 26

複製檔案 77
鬧鐘 53

十六畫

操作環境 100
螢幕指示符號 18

十七畫

檔案總管 86
鍵盤 15
鍵盤鎖 54

十八畫

瀏覽器 88, 89
簡訊 36
藍芽 9, 65
藍芽連線 26, 66
轉寄訊息 37

二十二畫

聽筒 15

二十三畫

變焦 92



