



SAMSUNG

数码相机 使用说明书

WB100/WB101

此使用说明书包含相机的详细使用方法。请在使用相机前，仔细阅读此说明书。

单击主题

常见问题解答

快速参考

目录

基本功能

扩展功能

拍摄选项

播放/编辑

设置

附录

健康与安全信息

请始终遵循以下注意事项和使用提示，防止出现危险情况并确保相机的最佳性能。



警告 — 忽视所示内容可能会对您本人或他人造成人身伤害

不要拆卸或尝试修理相机。

否则，可能会导致触电或损坏相机。

请勿在靠近易燃易爆的气体或液体处使用相机。

否则，可能会导致火灾或爆炸。

不要将易燃物插入相机内或在相机附近保存这些物品。

否则，可能会导致火灾或触电。

请勿用湿手操作相机。

否则可能会导致触电。

防止损坏拍摄对象的视力。

请勿在距人或动物很近的情况下（不足 1 米/3 英尺）使用闪光灯。若闪光时太靠近拍摄对象的眼睛，可能会导致视力暂时或永久性损伤。

请将相机放在远离儿童或宠物的地方。

请将相机及所有配件放在远离儿童和宠物的地方。吞咽小部件可能会导致窒息或严重伤害。移动的部件和配件也可能造成人身伤害。

请勿将相机长时间暴露于直射阳光或高温下。

长时间暴露于直射阳光或极端温度下可能会对相机内部的部件造成永久性损坏。

避免使用毯子或衣物遮盖相机。

否则，相机可能会因过热而变形或引发火灾。

如果液体或异物进入相机，请立即断开电源，然后联系三星服务中心。



小心 — 如忽视所示内容可能会损坏相机或其他设备

相机长期存储不用时，请取出电池。

长期不用时，安装的电池可能会漏液或造成腐蚀，进而对相机造成严重损坏。

仅使用制造商推荐的原厂电池。

请勿损坏或加热电池。

否则，可能会导致火灾或人身伤害。

请仅使用三星批准的电池、线缆和配件。

- 使用未经授权的电池、线缆或配件会导致电池爆炸，损坏相机或造成人身伤害。
- 三星对未批准的电池、线缆或配件造成的损坏或伤害不承担责任。

电池仅可用于预定用途。

误用电池可能导致火灾或触电。

闪光时，不要触摸闪光灯。

闪光后，闪光灯很热，可能会灼伤皮肤。

不要对相机部件强行用力或对相机施压。

否则，可能会导致相机故障。

连接线缆以及装入电池和存储卡时，请务必小心谨慎。

如果对接头强行用力或采用不当方式连接线缆或装入电池和存储卡，可能会损坏端口、接头和配件。

使带有磁片的卡远离相机包。

否则，卡上保存的信息可能会损坏或被删除。

切勿使用已损坏的电池或存储卡。

否则，可能会导致触电、相机故障或引发火灾。

使用相机前，请检查相机是否可以正常操作。

对于因相机故障或操作不当而导致的任何文件丢失或损坏，制造商不承担任何责任。

必须将 USB 线缆较小的一端插入相机。

如果线缆插反，则可能会损坏文件。对于任何数据丢失，制造商不承担任何责任。

版权信息

- Microsoft Windows 和 Windows 标志均为 Microsoft Corporation 的注册商标。
- Mac 是 Apple Corporation 公司的注册商标。
- HDMI、HDMI 标志和“High Definition Multimedia Interface”术语是 HDMI Licensing LLC 的商标或注册商标。
- 本说明书中使用的商标和商品名称为其各自所有者所有。



- 相机功能升级时，相机的规格或本手册的内容会有更改，恕不另行通知。
- 合理地使用相机，并遵守有关其使用的所有法律和法规。
- 未经许可，不得重新使用或配销本说明书中的任何部分。

用户手册概要

基本功能 10

了解相机布局、图标以及拍摄的基本功能。

扩展功能 31

选择一种模式，了解如何拍摄照片和录制视频。

拍摄选项 48

了解如何在“拍摄”模式中设置选项。

播放/编辑 68

了解如何播放照片或视频，以及如何编辑照片或视频。同时了解如何将相机连接到电脑、高清晰度电视或 3D 电视。

设置 91

参考选项对相机设置进行配置。

附录 98

了解有关错误消息、规格以及维护的信息。

本手册中使用的指示

拍摄模式	指示
智能自动	SMART
程序	P
场景	SCN
DUAL IS	
预览全景	
魔幻集	
设置	
短片	

拍摄模式图标

某一模式中对应的功能可用时，这些图标将会出现。请参阅以下示例。

备注：SCN 或  模式可能不支持所有场景或模式的功能。

例如：

手动调整曝光 (EV)   

根据环境光线强度的不同，照片可能会太亮或太暗。在这种情况下，可调整曝光以拍摄更清晰的照片。





▲ 变暗 (-)

▲ 中性 (0)

▲ 变亮 (+)

可用于“程序”、“DUAL IS”和“短片”模式

本手册中使用的图标

图标	功能
	其他信息
	安全警告和预防措施
[]	相机按钮。例如，[快门] 表示快门按钮。
()	相关信息的页码
→	必须选择以执行步骤的选项或菜单顺序；例如：选择 脸部检测 → 一般 （表示先选择 脸部检测 ，然后再选择 一般 ）。
*	注释

本手册中使用的屏幕显示


相机具有 52 MB 内存。

屏幕显示会基于内存出现。

本手册中使用的表示法

按下快门

- 半按下 [快门]: 半按下快门
- 按下 [快门]: 完全按下快门

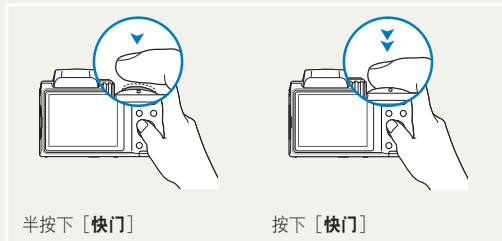


拍摄对象、背景和合成

- 拍摄对象**: 场景中的主要对象，例如：人、动物或静止物
- 背景画面**: 拍摄对象周围的对象
- 合成**: 拍摄对象与背景的组合




曝光 (亮度)

进入相机的光线量决定曝光。您可以通过更改快门速度、光圈值或 ISO 感光度来调整曝光。通过调整曝光，照片将会变暗或变亮。

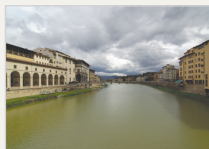

▲ 标准曝光

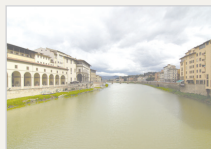

常见问题解答

通过设置拍摄选项学习解决常见问题。

	拍摄对象眼睛为红眼。	当拍摄对象的眼睛反射相机闪光灯的光线时，则会出现红眼。 • 设置闪光灯选项为  消减红眼 或  红眼消除。（第 52 页） • 如果已拍摄相片，则在编辑菜单中选择  红眼消除。（第 81 页）
	照片有污点。	如果空气中有尘土颗粒，使用闪光灯可能会将其拍进照片里。 • 关闭闪光灯或避免在多灰地点拍摄照片。 • 设置 ISO 感光度选项。（第 54 页）
	照片模糊。	如果在暗光条件下拍摄照片或未采取正确方式握住相机，可能会造成模糊。 • 使用 OIS 功能或半按下 [快门] 确保已对焦拍摄对象。（第 29 页） • 使用  DUAL 模式（第 38 页）
	夜间拍摄时，照片模糊。	由于相机尝试让更多光线进入，因此快门速度变慢。这可能会使相机难以保持足够长时间的稳定，从而无法拍摄出清晰的照片，并可能导致相机抖动。 • 选择 SCN 模式的  夜景。（第 34 页） • 打开闪光灯。（第 52 页） • 设置 ISO 感光度选项。（第 54 页） • 请使用三脚架防止相机抖动。
	由于逆光，拍摄对象显得太暗。	当光源位于拍摄对象背后时，或者当明暗区域之间形成强烈对比时，拍摄对象可能会显得太暗。 • 避免对着阳光拍摄。 • 在 SCN 模式中，选择  逆光。（第 34 页） • 设置闪光灯选项为  强制闪光。（第 52 页） • 调整曝光。（第 62 页） • 设置自动对比度平衡 (ACB) 选项。（第 63 页） • 如果拍摄对象位于对焦区域中央，设置测光选项为  点测光。（第 63 页）

快速参考



拍摄人像

- SCN 模式 > 美颜拍摄 ▶ 35
- 模式 > 画中画 ▶ 42
- 消减红眼/红眼消除 (防止或修正红眼) ▶ 52
- 脸部侦测 ▶ 59
- 自拍 ▶ 60



在夜晚或暗光条件下拍照

- SCN 模式 > 夜景、夕阳、黎明 ▶ 34
- 闪光灯选项 ▶ 52
- ISO 感光度 (调整感光度) ▶ 54



拍摄动态照片

- 连拍、动态拍摄 ▶ 66



拍摄文字、昆虫或花卉照片

- SCN 模式 > 文本 ▶ 34
- 微距 ▶ 55



调整曝光 (亮度)

- ISO 感光度 (调整感光度) ▶ 54
- EV (调整曝光) ▶ 62
- ACB (根据明亮背景补偿拍摄对象) ▶ 63
- 测光 ▶ 63
- AEB (使用不同的曝光为同一场景拍摄 3 张照片) ▶ 66



拍摄风景照

- SCN 模式 > 风景 ▶ 34
- 模式 ▶ 39



拍摄 3D 照片

- 模式 > 3D 照片 ▶ 41



给照片应用效果

- 模式 > 魔框 ▶ 41
- 模式 > 分割拍摄 ▶ 42
- 模式 > 照片滤镜 ▶ 44
- 影像调整 (调整鲜亮度、对比度或饱和度) ▶ 67



给视频应用效果

- 模式 > 短片滤镜 ▶ 45



减少相机抖动

- 光学图像稳定 (OIS) ▶ 28
- 双重图像稳定 (Dual IS) ▶ 28
- DUAL 模式 ▶ 38

- 在“智能相册”中按类别查看文件 ▶ 70
- 按缩略图查看文件 ▶ 71
- 删除存储器中的所有文件 ▶ 73
- 以幻灯片播放查看文件 ▶ 75
- 在电视、高清晰度电视或 3D 电视上查看文件 ▶ 82
- 将相机连接到电脑 ▶ 85
- 调整声音和音量 ▶ 93
- 调整显示屏的亮度 ▶ 94
- 更改显示屏语言 ▶ 95
- 设置日期和时间 ▶ 95
- 联系服务中心前 ▶ 107

目录

基本功能	10	使用“DUAL IS”模式	38
拆开包装	11	使用“即时全景”模式	39
相机布局	12	使用“魔幻集”模式	41
安装相机带	15	使用“3D 照片”模式	41
安装镜头盖	15	使用“魔框”模式	41
插入电池和存储卡	16	使用“分割拍摄”模式	42
打开相机	17	使用“画中画”模式	42
打开相机	17	使用“照片滤镜”模式	44
执行初始设置	18	使用“短片滤镜”模式	45
了解图标	20	使用“短片”模式	46
选择选项或菜单	21	拍摄选项	48
设置显示和声音	23	选择分辨率和画质	49
设置显示类型	23	选择分辨率	49
设置声音	24	选择影像画质	50
拍摄照片	25	使用定时器	51
变焦	26	在光线较暗条件下拍摄	52
减少相机抖动	28	防红眼	52
拍摄清晰照片的提示	29	使用闪光灯	52
扩展功能	31	调整 ISO 感光度	54
使用“智能自动”模式	32	更改相机的对焦类型	55
使用“场景”模式	34	使用微距	55
使用“美颜拍摄”模式	35	使用自动对焦	55
使用构图指南	36	对焦于所选区域	56
使用“程序”模式	37	使用跟踪自动对焦	57
		调整对焦区	58

使用脸部侦测	59	将文件传输到 Windows 电脑	85
侦测面孔	59	使用 Intelli-studio 传输文件	86
进行自拍	60	将相机作为可移动磁盘进行连接，以便传输文件	88
进行微笑拍摄	60	断开相机连接（适用于 Windows XP）	89
侦测眨眼	61	将文件传输到 Mac 电脑	90
调整亮度和色彩	62	设置	91
手动调整曝光（EV）	62	设置菜单	92
逆光补偿（ACB）	63	访问设置菜单	92
更改测光选项	63	声音	93
选择白平衡设置	64	显示	93
使用连拍模式	66	连接	94
调整图像	67	一般	95
播放/编辑	68	附录	98
在“播放”模式中查看照片或视频	69	错误消息	99
启动“播放”模式	69	相机维护	100
查看照片	74	清洁相机	100
播放视频短片	76	使用或存放相机	101
编辑照片	78	关于存储卡	102
调整照片大小	78	关于电池	105
旋转照片	78	联系服务中心前	107
应用智能滤镜效果	79	相机规格	110
调整照片	80	词汇表	114
创建打印顺序（DPOF）	81		
在电视、高清晰度电视或 3D 电视上查看文件	82		

基本功能

了解相机布局、图标以及拍摄的基本功能。


拆开包装	11	选择选项或菜单	21
相机布局	12	设置显示和声音	23
安装相机带	15	设置显示类型	23
安装镜头盖	15	设置声音	24
插入电池和存储卡	16	拍摄照片	25
打开相机	17	变焦	26
打开相机	17	减少相机抖动	28
执行初始设置	18	拍摄清晰照片的提示	29
了解图标	20		

拆开包装

包装盒内包括下列物品。




相机



USB 电缆



AA 碱性电池



相机带




镜头盖/镜头盖连接线




快速指南


选购配件



相机包



A/V 线缆



HDMI 线缆



存储卡




存储卡/存储卡适配器




- 产品所配物品的图解说明可能会略有差异。
- 可以在零售商处或三星服务中心购买选购配件。对于使用未经授权配件所造成的问题，三星概不负责。

相机布局

在开始使用前，请先熟悉相机的各个部件及其功能。

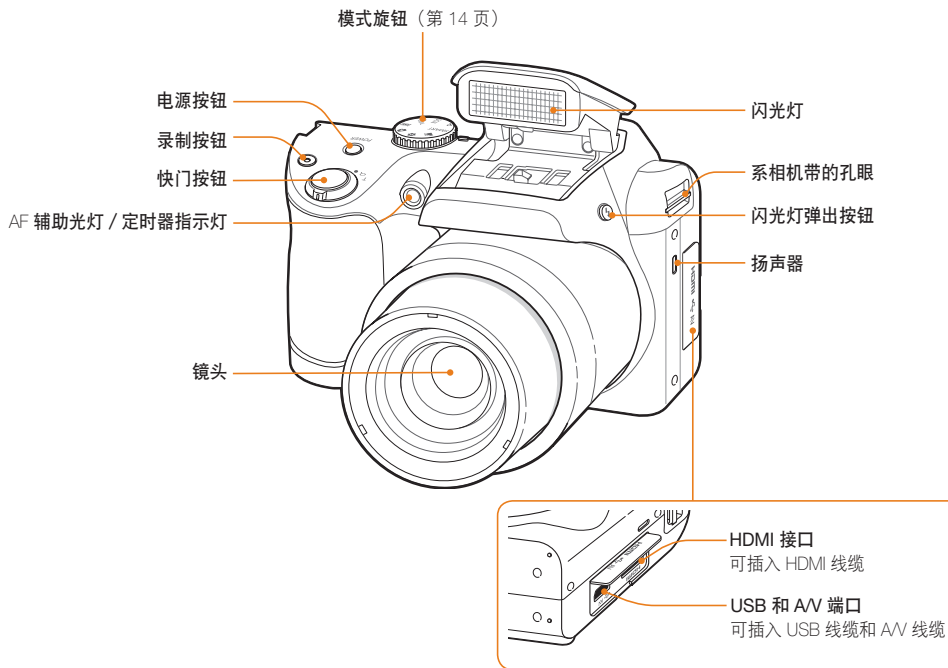

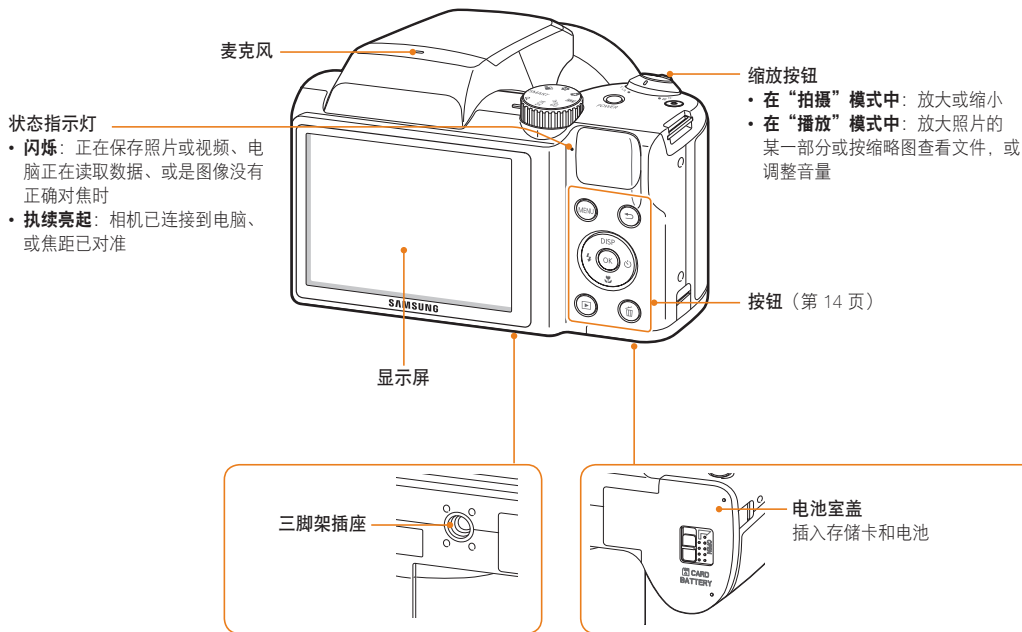

模式旋钮




图标	说明
SMART	智能自动 ：使用相机自动选择的场景模式拍摄照片。
P	程序 ：通过设置除快门速度和光圈值以外的选项（此两项由相机自动设置）拍摄照片。
SCN	场景 ：使用针对特定场景的预设选项拍照。
DUAL	DUAL IS ：使用减少相机抖动的选项拍摄照片。
	即时全景 ：拍摄并合成一系列照片以创建一张全景图像。
	魔幻集 ：使用各种效果拍摄照片、录制视频或编辑图像。
	设置 ：配置相机设置。
	短片 ：自定义设置拍摄视频。

按钮

按钮	说明															
	访问选项或菜单。															
	向后移动。															
	<table><tr><th></th><th>基本功能</th><th>其他功能</th></tr><tr><td>DISP</td><td>更改显示选项。</td><td>上移</td></tr><tr><td></td><td>更改微距选项。</td><td>下移</td></tr><tr><td></td><td>更改闪光灯选项。</td><td>左移</td></tr><tr><td></td><td>更改定时器选项。</td><td>右移</td></tr></table>		基本功能	其他功能	DISP	更改显示选项。	上移		更改微距选项。	下移		更改闪光灯选项。	左移		更改定时器选项。	右移
		基本功能	其他功能													
	DISP	更改显示选项。	上移													
		更改微距选项。	下移													
		更改闪光灯选项。	左移													
	更改定时器选项。	右移														
	确认高亮选项或菜单。															
	进入“播放”模式。															
	在“播放”模式中删除文件。															



安装相机带

安装相机带以方便携带相机。

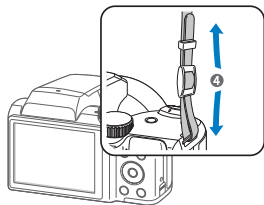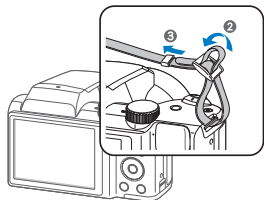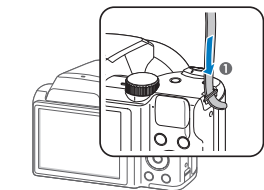



安装镜头盖

安装带相机镜头盖连接线的镜头盖以保护相机镜头。

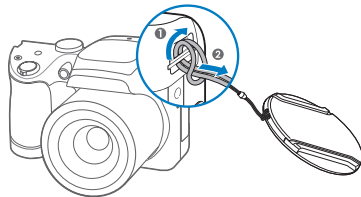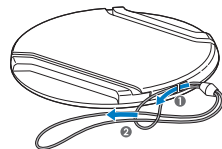


插入电池和存储卡



了解如何将电池和选购的存储卡插入相机。

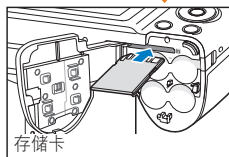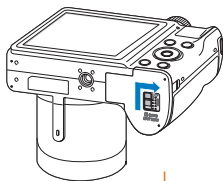


插入存储卡，金色触面朝上。

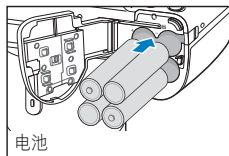


插入电池之前，请检查电池的极性 (+/-)。

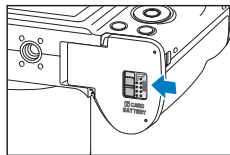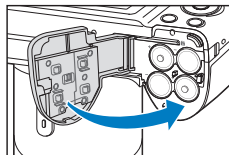


取出电池和存储卡

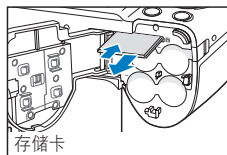

将存储卡轻轻推进，直到其从相机中释放，然后再从插槽抽出。

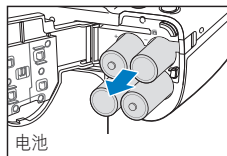

使用存储卡适配器



若要在本产品、电脑、存储卡读卡器中使用微型存储卡，请将存储卡插入适配器。




如果未插入存储卡，您可以使用内存进行暂时存储。

打开相机

打开相机


按下〔电源〕可开启或关闭相机。

- 首次开启相机时会出现初始设置屏幕。（第 18 页）

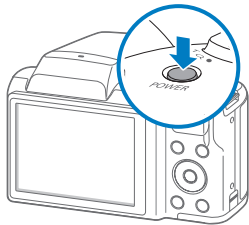

以“播放”模式开启相机

按下〔▶〕。相机随即打开并进入“播放”模式。

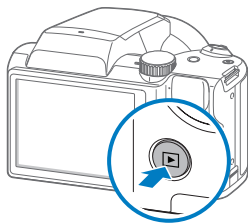

如果紧按住〔▶〕直到状态指示灯闪烁来打开相机，相机不会发出任何声音。

执行初始设置

首次开启相机时，出现初始设置屏幕。按照以下步骤配置相机的基本设置。

1 确认 **Language** 高亮，然后按下 [☺] 或 [OK]。



2 按下 [DISP/☺] 选择语言，然后按下 [OK]。

3 按下 [☺] 选择**时区**，然后按下 [☺] 或 [OK]。

4 按下 [⚡/☺] 选择时区，然后按下 [OK]。



5 按下 [☺] 选择**日期 / 时间设置**，然后按下 [☺] 或 [OK]。



- 屏幕可能因选择的语言不同而异。

6 按下 [**↶**/**☺**] 选择项目。

7 按下 [**DISP**/**☺**] 设置日期、时间和夏令时，然后按下 [**OK**]。

8 按下 [**☺**] 选择**日期类型**，然后按下 [**☺**] 或 [**OK**]。



9 按下 [**DISP**/**☺**] 选择日期类型，然后按下 [**OK**]。


10 按下 [**☺**] 选择**时间类型**，然后按下 [**☺**] 或 [**OK**]。

11 按下 [**DISP**/**☺**] 选择时间类型，然后按下 [**OK**]。

12 按下 [**↶**] 完成初始设置。

了解图标

相机在屏幕上显示的图标将根据选定模式或设置选项而异。

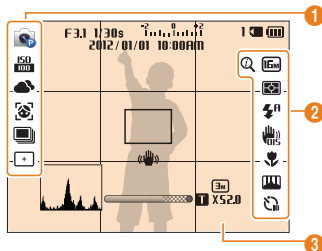

1 拍摄选项（左侧）

图标	说明
	拍摄模式
	ISO 感光度
	白平衡
	脸部侦测
	脸部修整
	脸部色调
	连拍选项
	对焦区

2 拍摄选项（右侧）

图标	说明
	Intelli变焦开启
	照片分辨率
	视频分辨率
	测光
	帧频
	闪光灯
	变焦静音
	光学图像稳定 (OIS)
	自动对焦选项
	图像调整 (鲜明度、对比度和饱和度)
	定时器

3 拍摄信息

图标	说明
	光圈值
	快门速度

图标	说明
	剩余可录制时间
	曝光值
	当前日期
	当前时间
	剩余可拍照片数
	已插入存储卡
	: 充足 : 不足 : 更换电池
	自动对焦区
	相机抖动
	变焦指示
	开启 Intelli 变焦时的照片分辨率
	变焦率 (Intelli 变焦)
	柱状图 (第 23 页)


选择选项或菜单

要选择选项或菜单，按下 [MENU]，然后按下 [DISP/🔌/🔋/🔌] 或 [OK]。

1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。

2 选择选项或菜单。

- 要上移或下移，请按下 [DISP] 或 [🔌]。
- 要左移或右移，请按下 [🔌] 或 [🔌]。



3 按下 [OK] 可确认高亮选项或菜单。

返回上一菜单


按下 [↩] 可返回上一菜单。



半按下 [快门] 以返回“拍摄”模式。

例如，在“程序”模式中选择“白平衡”选项：

1 将模式旋钮旋转到 P。



2 按下 [MENU]。



3 按下 [DISP/☺] 以选择白平衡，然后按下 [☺] 或 [OK]。



4 按下 [⚡/☺] 选择白平衡选项。



5 按下 [OK] 保存设置。


设置显示和声音

了解如何更改基本显示信息以及声音设置。

设置显示类型

可以为“拍摄”和“播放”模式选择显示类型。每个类型显示不同的拍摄或播放信息。

请参阅下表。

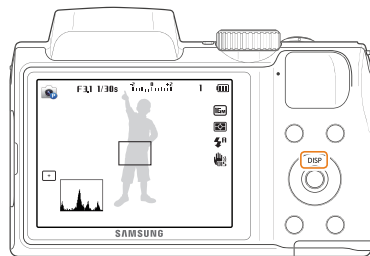

反复按下 [DISP] 以更改显示类型。


模式	显示类型
拍摄	- 隐藏有关拍摄选项的所有信息。 - 显示有关拍摄选项的所有信息。 - 显示柱状图。
播放	- 隐藏有关当前文件的所有信息。 - 显示有关当前文件（不包括拍摄设置和柱状图）的信息。 - 显示有关当前文件的所有信息。

关于柱状图

柱状图是说明您的照片中光线分布情况的图形。如果柱状图左侧出现高峰，则表明照片曝光不足，将会显得偏暗。图形右侧上的波峰表示照片曝光过度，将会显得偏白。高峰的高度与颜色信息有关。特定颜色越多，高峰越高。



▲ 曝光不足



▲ 曝光充分



▲ 曝光过度

设置选项显示视图

可以隐藏或显示某些模式中出现选项显示。

反复按下 [OK]。

- 隐藏选项显示。
- 显示选项显示。



选项显示

▲ 例如，在“场景”模式中

设置声音

打开或关闭执行功能时相机发出的声音。

1 将模式旋钮旋转到 .

2 选择声音 → 动作音。


3 选择选项。

选项	说明
关	相机不发出任何声音。
开	相机发出声音。


拍摄照片

了解如何在“智能自动”模式下轻松快捷地拍摄照片。

1 将模式旋钮旋转到 SMART。




2 将相机对准拍摄对象。

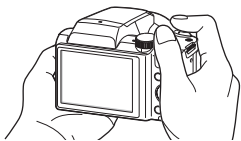

3 半按下 [快门] 对焦。

- 绿框表示焦点已对准拍摄对象。
- 红框表示焦点未对准拍摄对象。

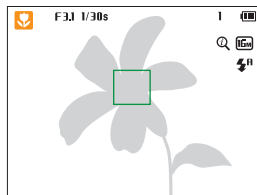

4 按下 [快门] 拍照。

5 按下 [播放] 查看拍摄的照片。

- 要删除照片，按下 [删除]，然后选择是。


6 按下 [播放] 返回至“拍摄”模式。



有关拍摄出清晰照片的提示，请参阅第 29 页。

变焦

可通过调整变焦近距拍照。

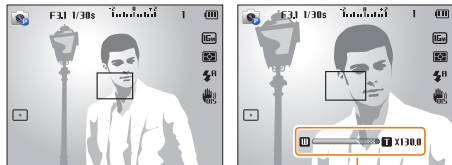


变焦率



- 旋转缩放按钮幅度越大，相机放大或缩小越快。
- 旋转缩放按钮时，屏幕上显示的变焦率可能呈非连续性变化。

数码变焦 SMART P SCN DUAL


拍摄模式默认支持数码变焦。若在“拍摄”模式下放大拍摄对象，且变焦指示标记处于数码范围内，则相机将使用数码变焦。同时使用 26 倍光学变焦和 5 倍数码变焦最多可将照片放大 130 倍。

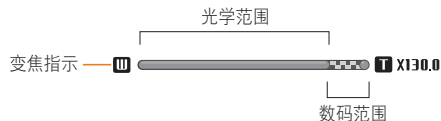

- 使用跟踪 AF 选项时，数码变焦不可用。
- 如果选择数码变焦拍摄照片，照片质量会比正常拍摄质量差。

Intelli 变焦 SMART P SCN DUAL

如果变焦指示标记在 Intelli 范围内，则相机正在使用 Intelli 变焦。使用 Intelli 变焦时，照片的分辨率根据变焦率而有所不同。同时使用光学变焦和 Intelli 变焦最多可将照片放大 52 倍。

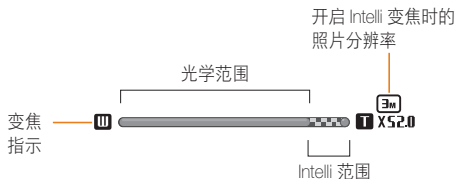

- 使用动态拍摄、选择 AF 选项或跟踪 AF 选项时，Intelli 变焦不可用。
- 与数码变焦相比，Intelli 变焦有助于拍摄画质更高的照片。但还是不及使用光学变焦时的画质。
- Intelli 变焦仅在设置 4:3 分辨率时可用。如果在 Intelli 变焦开启的状态下设置其他分辨率，Intelli 变焦将会自动关闭。

设置 Intelli 变焦

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择 Intelli 变焦。
- 3 选择选项。

图标	说明
	关：Intelli 变焦为停用状态。
	开：Intelli 变焦为启用状态。

减少相机抖动 P

在“拍摄”模式中，可以设置光学图像稳定器（OIS）或双重图像稳定（Dual IS）以减少或消除因相机抖动而造成的照片模糊。



▲ 修正前



▲ 修正后

1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。

2 选择 OIS。

3 选择选项。

图标	说明
	关：图像稳定功能已停用。
	开：光学图像稳定（OIS）功能已激活。
	Dual IS：双重图像稳定（Dual IS）功能已激活。




• 出现以下情况下时，图像稳定功能可能无法正常工作：

- 移动相机拍摄移动物体时
 - 使用数码变焦时
 - 相机抖动过强时
 - 快门速度过慢时（例如，拍摄夜景时）
 - 电池不足时
 - 近距拍摄时
- 如果将 OIS 功能与三脚架结合使用，则可能会因 OIS 传感器抖动而导致影像模糊。使用三脚架时，请停用 OIS 功能。
- 如果相机受到撞击或掉落，显示将变得模糊。如果发生这种情况，请关闭相机，然后重新开机。


拍摄清晰照片的提示

正确握住相机

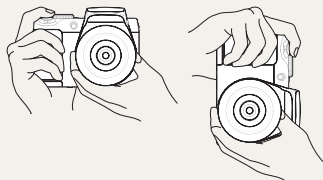


确保镜头、闪光灯或麦克风前没有遮挡物。

半按下快门按钮

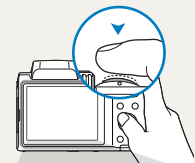

半按下[快门]并调整对焦。相机会自动调整对焦和曝光。

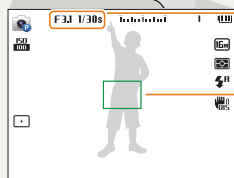

相机会自动设置光圈值和快门速度。

对焦区


- 若对焦区为绿色，按下[快门]即可拍照。
- 若对焦区显示为红色，则更改构图并再次半按下[快门]。

减少相机抖动



- 设置光学图像稳定选项可从光学角度减少相机抖动。（第 28 页）
- 选择《DUAL》模式或设置 Dual IS 选项，同时从光学和数码两方面减少相机抖动。（第 28、38 页）

显示《手》时

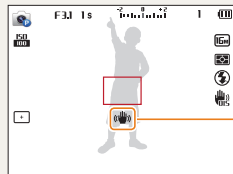

相机抖动

如果在暗光条件下拍摄，请勿将闪光灯选项设置为**慢速同步**或**关闭**。光圈会打开更长时间，长时间端稳相机的难度将会加大，因此拍摄清晰的照片也会更难。

- 使用三脚架或将闪光灯选项设置为**强制闪光**。（第 52 页）
- 设置 ISO 感光度选项。（第 54 页）



防止焦距未对准拍摄对象



在以下情况中，可能很难将焦点对准拍摄对象：

- 拍摄对象和背景之间的对比度很小（例如，当拍摄对象着装颜色与背景颜色类似时）
- 拍摄对象背后的光源太亮
- 拍摄对象闪光或反光
- 拍摄对象包含水平线条（例如，百叶窗）
- 拍摄对象未位于对焦区的中央



使用焦点锁定功能

半按下 **[快门]** 对焦。将焦点对准拍摄对象时，可以重新定位对焦区以更改构图。准备就绪后，按下 **[快门]** 即可拍照。

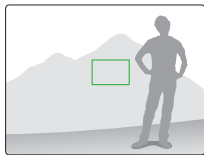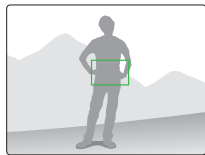

- 在光线较弱的情况下拍照时



打开闪光灯。
(第 52 页)

- 拍摄对象快速移动时



使用连拍或动体拍摄功能。(第 66 页)

扩展功能

选择一种模式，了解如何拍摄照片和录制视频。

使用“智能自动”模式	32	使用“魔幻集”模式	41
使用“场景”模式	34	使用“3D 照片”模式	41
使用“美颜拍摄”模式	35	使用“魔框”模式	41
使用构图指南	36	使用“分割拍摄”模式	42
使用“程序”模式	37	使用“画中画”模式	42
使用“DUAL IS”模式	38	使用“照片滤镜”模式	44
使用“即时全景”模式	39	使用“短片滤镜”模式	45
		使用“短片”模式	46


使用“智能自动”模式

在“智能自动”模式中，相机根据侦测到的场景类型自动选择合适的相机设置。如果不熟悉相机对应各种场景的设置，“智能自动”模式将很有用处。

1 将模式旋钮旋转到 SMART。

2 将相机对准拍摄对象。

- 相机自动选择场景。对应的场景图标将出现在屏幕的左上方。图标如下所示。

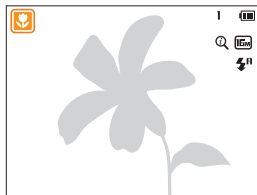

图标	说明
	风景
	有白色明亮背景的场景
	夜间风景
	夜间人像
	逆光风景

图标	说明
	逆光人像
	人像
	物体近距离照片
	文本近距离照片
	夕阳
	蓝天
	远景
	彩色对象的近距离照片
	相机被固定，或放在三脚架上（拍摄光线较暗时）
	剧烈运动的对象

3 半按下[快门]对焦。

4 按下[快门]拍照。



- 如果相机无法识别合适的场景模式，相机将为 **SMART** 模式使用默认设置。
- 即使相机侦测到人脸，根据拍摄对象的位置或光线，也可能不会选择“人像”模式。
- 相机可能无法根据拍摄环境（例如：相机抖动、光线或与拍摄对象的距离）选择正确的场景。
- 如果拍摄对象在移动，即使使用三脚架，相机也可能无法检测出 **⚙** 模式。
- 在 **SMART** 模式中，相机为选择合适的场景需要经常更改设置，所以会消耗更多电池电量。



使用“场景”模式

在“场景”模式中，可以用为具体场景预设的选项拍摄照片。

- 1 将模式旋钮旋转到 SCN。
- 2 选择场景。



选项	说明
美颜拍摄	拍摄带有隐藏面部瑕疵选项的人像。
构图指南	通过显示部分预合成的场景帮助您人为您拍摄照片。
夜景	在夜间或弱光条件下拍摄场景（建议使用三脚架）。
人像	自动侦测并对焦人脸，以拍摄出清晰、柔和的人像。
儿童	通过拍摄儿童的衣服使儿童更加明显，且背景鲜明。
风景	拍摄静态场景和风景。

选项	说明
近距	拍摄拍摄对象的详细部分或小的拍摄对象，如花朵或昆虫。
文本	清晰地拍摄打印或电子文件中的文本。
夕阳	使用自然的红色和黄色拍摄夕阳下的场景。
黎明	拍摄日出时的场景。
逆光	拍摄逆光的拍摄对象。
焰火	拍摄夜晚的多彩烟火。
海滩与雪景	减少因沙子或雪花的阳光反射而造成拍摄对象曝光不足的现象。

- 3 将相机对准拍摄对象，并半按下 [快门] 进行对焦。
- 4 按下 [快门] 拍照。

使用“美颜拍摄”模式

在“美颜拍摄”模式中，可以用选项拍摄人像，从而隐藏面部的瑕疵。

1 将模式旋钮旋转到 **SCN**。

2 选择**美颜拍摄**。

3 按下 **[MENU]**。

4 选择**脸部色调**。

5 选择选项。

- 例如，增加脸部色调设置使皮肤显得更亮。




6 按下 **[MENU]**。

7 选择**脸部修整**。

8 选择选项。

- 例如，增加脸部修整设置以隐藏更多的瑕疵。

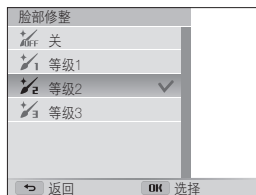

9 将相机对准拍摄对象，并半按下 **[快门]** 进行对焦。

10 按下 **[快门]** 拍照。



使用“美颜拍摄”模式时，焦距将被设置成自动微距。

使用构图指南

当您希望另一个人为您拍照时，可以使用构图指南功能合成场景。构图指南可通过显示部分预合成的场景帮助他人为您拍摄照片。

- 1 将模式旋钮旋转到 **SCN**。
- 2 选择**构图指南**。
- 3 将相机对准拍摄对象，然后按下 **[快门]**。
 - 构图框左右两侧将出现透明的指南。



4 要求另一个人拍照。


- 此人可使用指南来对准构图中的拍摄对象，然后按下 **[快门]** 拍照。

5 要取消指南，按下 **[返回]**。

使用“程序”模式

在“程序”模式中，可以设置除快门速度和光圈值以外的大部分选项，相机可自动设置快门速度和光圈值。

- 1 将模式旋钮旋转到 P。
- 2 设置所需的选项。
 - 有关选项列表，请参阅“拍摄选项”。（第 48 页）

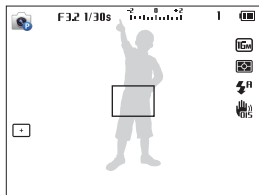

- 3 将相机对准拍摄对象，并半按下 [快门] 进行对焦。
- 4 按下 [快门] 拍照。



使用“DUAL IS”模式

使用光学图像稳定和数码图像稳定功能，可减少相机抖动并防止相片模糊。



▲ 修正前



▲ 修正后

- 1 将模式旋钮旋转到  DUAL。
- 2 将相机对准拍摄对象，并半按下 [快门] 进行对焦。
- 3 按下 [快门] 拍照。



- 只有当光源比荧光源更亮时，相机才会从光学角度修正照片。
- 如果拍摄对象快速移动，相片可能会模糊。
- 设置光学图像稳定选项或 Dual IS 选项可减少不同拍摄模式中的相机抖动。（第 28 页）

使用“即时全景”模式

在“即时全景”模式中，可以在单张照片中拍摄宽全景场景。拍摄并合成一系列照片以创建一张全景图像。



▲ 拍摄示例

- 1 将模式旋钮旋转到 .
- 2 将相机对准拍摄对象，并半按下[快门]进行对焦。
 - 使相机对准要拍摄场景的最左、最右、最上或最下边。
- 3 按住[快门]开始拍摄。

- 4 按下[快门]的同时朝使相机能够拍摄全景照片的其余部分的方向缓慢移动。

- 取景器对准下一场景时，相机会自动拍摄下一张照片。



- 5 完成后，释放[快门]。
 - 拍摄完所有必要的照片后，相机会将它们合成为一张全景照片。



- 为了在拍摄全景照片时获得最佳效果，应避免：
 - 将相机移动得太快或太慢
 - 拍摄下一幅图像时将相机移动得太少
 - 以不规则的速度移动相机
 - 抖动相机
 - 在拍照时改变相机方向
 - 在黑暗的场所拍照
 - 拍摄附近的移动对象
 - 光线亮度和颜色不断变化的拍摄条件
- 选择“即时全景”模式将禁用数码和光学变焦功能。如果在镜头处于放大状态时选择“即时全景”模式，相机将自动缩小至默认位置。
- 在“即时全景”模式中，有些拍摄选项无法使用。
- 相机可能会因拍摄合成或场景移动而停止拍摄。
- 在“即时全景”模式中，如果在您希望的场景终点之前便停止移动相机，相机将可能无法完整拍摄最后一个场景。要拍摄完整的场景，请移动相机，使其略微超出您希望的场景终点。



使用“魔幻集”模式

在“魔幻集”模式中，可以使用各种效果拍摄照片或录制视频。

使用“3D 照片”模式

您可以用“3D 照片”模式拍摄 3D 照片，从而在 3D 电视或 3D 显示器上查看。

- 1 将模式旋钮旋转到 .
- 2 选择 .
- 3 将相机对准拍摄对象，并半按下 [快门] 进行对焦。
- 4 按下 [快门] 拍照。
 - 相机将以 JPEG 和 MPO 文件格式同时拍摄 2 张照片。



- 使用“3D 照片”模式时，仅可使用有限的拍摄选项。
- 3D 效果的 MPO 文件只能在支持 MPO 格式的设备上显示（3D 电视和 3D 显示器），而相机仅可显示一般 JPEG 文件。
- 如果想在 3D 电视或 3D 显示器上看到 MPO 文件的 3D 效果，则需要佩戴制造商提供的 3D 眼镜。
- 在“3D 照片”模式中，分辨率固定为 .

使用“魔框”模式

在“魔框”模式中，可以给照片应用各种相框效果。根据选择的相框，照片的形状和感觉会随之改变。

- 1 将模式旋钮旋转到 .
- 2 选择 .
- 3 选择选项。



- 4 将相机对准拍摄对象，并半按下 [快门] 进行对焦。
- 5 按下 [快门] 拍照。



在“魔框”模式中，分辨率被自动设置为 .

使用“分割拍摄”模式


在“分割拍摄”模式中，可以拍摄多张照片并使用预设的版面排列这些照片。

1 将模式旋钮旋转到 .

2 选择 .

3 选择分割样式。

- 要调整分割线的锐化程度，按下 [MENU]，然后选择 **界线模糊** → 所需的值。
- 要给部分照片应用智能滤镜效果，按下 [MENU]，然后选择 **智能滤镜** → 所需的选项。
您可以为照片各个部分应用不同的智能滤镜效果。

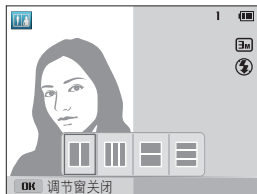

4 将相机对准拍摄对象，并半按下 [快门] 进行对焦。

5 按下 [快门] 拍照。

- 重复步骤 4 和 5 拍摄照片的其余部分。
- 要重新拍摄照片，按下 [↶]。



- 在“分割拍摄”模式中，分辨率被自动设置为 **3m** 或更小。
- 在“分割拍摄”模式中，可用的变焦范围可能小于其他拍摄模式中的变焦范围。

使用“画中画”模式

在“画中画”模式中，可以拍摄或选择全尺寸的背景照片，然后在前景插入较小的照片或视频。

1 将模式旋钮旋转到 .

2 选择 .


- 要在插入视频时设置最终的视频尺寸，按下 [MENU]，然后选择 **短片尺寸** → 所需的视频尺寸。

3 半按下[快门]进行对焦，然后按下[快门]拍摄背景照片。

- 要从已保存的照片中选择背景照片，按下[MENU]，然后选择**选择图像**→所需的照片。不可以选择视频文件或以“即时全景”模式拍摄的照片。

4 按下[OK]将照片设置为背景图像。

- 要重新拍摄背景照片，按下[↶]。

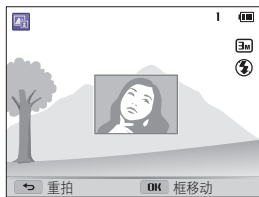

5 按下[OK]，然后按下[DISP/📷/🔍/📏]更改插入点。

6 按下[OK]，然后按下[DISP/📷/🔍/📏]更改插入尺寸。

7 按下[OK]保存设置。

8 半按下[快门]进行对焦，然后按下[快门]拍摄并插入照片。

- 半按下[快门]时，插入窗口会变太，以便您可以确定拍摄对象是否已对焦。
- 要录制视频，按下Ⓢ(录制视频)。要停止录制并插入视频，再次按下Ⓢ(录制视频)。



- 拍摄背景照片时，分辨率将自动设置为 **3m**，并且拍摄的所有照片均会保存。
- 最终的画中画照片或视频将保存为一个合成的文件，并且插入的照片或视频不会单独保存。
- 插入图像时，合成文件的分辨率将自动设置为 **3m**。
- 插入视频时，合成文件的分辨率将自动设置为 **VGA** 或更小。
- 拍摄背景照片时，纵向拍摄的垂直照片将以横向显示，而无需自动旋转。
- 插入窗口的最大尺寸为屏幕的 1/4，并且在更改尺寸时，纵横比将保持一样。
- 可插入的最大视频长度为 20 分钟。
- 在“画中画”模式中，可用的变焦范围可能小于其他拍摄模式中的变焦范围。
- 在“画中画”模式中，不可设置“声音”选项。
- 从已保存的照片中选择背景照片时，取决于纵横比，影像边缘可能会出现黑条。

使用“照片滤镜”模式

在照片中应用不同滤镜效果创建独特的影像。




微型



虚光照



鱼眼

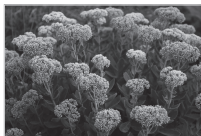

古典

1 将模式旋钮旋转到 .

2 选择 .

3 选择效果。

选项	说明
微型	应用移轴摄影效果使拍摄对象呈现微型。
虚光照	使用 Lomo 相机的怀旧照片色彩、高对比度和强虚光照效果。
交叉滤镜	添加从明亮的对象向外发散的线条，从而模仿交叉滤镜的视觉效果。
鱼眼	加深相框的边缘并扭曲拍摄对象从而模仿鱼眼镜头的视觉效果。
老电影	应用老电影效果。
古典	应用黑白效果。
怀旧	应用深色调效果。

4 将相机对准拍摄对象，并半按下 [快门] 进行对焦。

5 按下 [快门] 拍照。



取决于所选择的选项，分辨率会自动变为 **5m** 或更小。

使用“短片滤镜”模式

在视频中应用不同智能滤镜效果创建独特的影像。

1 将模式旋钮旋转到 .

2 选择 .

3 选择效果。

选项	说明
虚光照	使用 Lomo 相机的怀旧照片色彩、高对比度和强虚光照效果。
鱼眼	扭曲近距物体从而模仿鱼眼镜头的视觉效果。
古典	应用黑白效果。
怀旧	应用深色调效果。
调色板效果 1	创建一幅对比清晰、色彩浓烈的鲜明画。
调色板效果 2	使场景清晰明亮。
调色板效果 3	使用柔和的棕色调。
调色板效果 4	创建一个单色调的冷色效果。

4 按下 （录制视频）开始录制。

5 再次按下 （录制视频）停止录制。



取决于所选择的选项，录制速度可能会自动变为  并且录制分辨率可能变为 **VGA** 或更小。

使用“短片”模式

在“短片”模式中，可以自定义设置以录制长达 20 分钟的高清视频。相机以 MP4 (H.264) 格式保存录制的视频文件。



- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) 是由 ISO-IEC 和 ITU-T 国际标准组织制定的一种高压缩视频格式。
- 某些存储卡可能不支持高清晰录像。如果卡不支持，请选择低分辨率。
- 具有慢速写入功能的存储卡不支持高分辨率视频。要录制高分辨率视频，请使用具有较快写入速度的存储卡。

1 将模式旋钮旋转到 。

2 按下 [MENU]。

3 选择帧频 → 帧频（每秒拍摄帧数）。

- 帧数增加时，动作显得更自然，但文件将会增大。

4 按下 [MENU]。

5 选择声音 → 声音选项。

选项	说明
	变焦静音： 使用变焦时，相机暂时停止录制声音。
	关： 录制不带声音的短片。
	开： 录制带有声音的短片。

6 设置需要的选项。

- 有关选项列表，请参阅“拍摄选项”。（第 48 页）

7 按下 （录制视频）开始录制。

8 再次按下 （录制视频）停止录制。



只需按下 （录制视频），无需将模式旋钮旋转到 ，便可以在任何模式下开始录制视频。

暂停录制

录像过程中相机可中途暂停。使用此功能，可以将多个独立场景录制成一个视频短片。



- 按下 [OK] 可暂停录制。
- 按下 [OK] 恢复录制。



拍摄选项

了解如何在“拍摄”模式中设置选项。

选择分辨率和画质	49	使用脸部侦测	59
选择分辨率	49	侦测面孔	59
选择影像画质	50	进行自拍	60
使用定时器	51	进行微笑拍摄	60
在光线较暗条件下拍摄	52	侦测眨眼	61
防红眼	52	调整亮度和色彩	62
使用闪光灯	52	手动调整曝光 (EV)	62
调整 ISO 感光度	54	逆光补偿 (ACB)	63
更改相机的对焦类型	55	更改测光选项	63
使用微距	55	选择白平衡设置	64
使用自动对焦	55	使用连拍模式	66
对焦于所选区域	56	调整图像	67
使用跟踪自动对焦	57		
调整对焦区	58		

选择分辨率和画质

了解如何更改影像分辨率以及画质设置。

选择分辨率

随着分辨率增大，相片或视频的像素将会更高，因此可在更大的纸上打印或在更大的屏幕中显示。使用高分辨率时，文件大小也会增加。

设置照片分辨率 SMART P SCN

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择照片尺寸。
- 3 选择选项。

图标	说明
	4608 X 3456：在 A1 纸上打印。
	4320 X 3240：在 A1 纸上打印。
	4320 X 2880：在 A1 纸上以宽幅比率 (3:2) 打印。
	3648 X 2736：在 A2 纸上打印。
	4320 X 2432：以全景比率 (16:9) 打印在 A2 纸上或在高清晰度电视上播放。
	2832 X 2832：在 A3 纸上以 1:1 比率打印。
	2592 X 1944：在 A4 纸上打印。
	1984 X 1488：在 A5 纸上打印。
	1920 X 1080：以全景比率 (16:9) 打印在 A5 纸上或在高清晰度电视上播放。
	1024 X 768：附加到电子邮件。

设置视频分辨率 SMART P SCN

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择短片尺寸。
- 3 选择选项。

图标	说明
HD	1280 X 720：在高清晰度电视上播放的高清文件。
VGA	640 X 480：在模拟电视上播放的标清文件。
QVGA	320 X 240：张贴在网页中。

选择影像画质

设置照片和视频画质设定。影像画质设定越高文件容量就会越大。

设置照片画质 P SCN

相机将拍摄的照片压缩并保存为 JPEG 格式。

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择画质。
- 3 选择选项。

图标	说明
	超高画质： 在超高画质下拍摄照片。
	高画质： 在高画质下拍摄照片。
	标准画质： 在标准画质下拍摄照片。

设置视频画质


相机将录制的视频压缩并保存为 MP4 (H.264) 格式。

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择帧频。
- 3 选择选项。

图标	说明
	30 FPS： 每秒录制 30 帧。
	15 FPS： 每秒录制 15 帧。

了解如何设置定时器以延迟拍摄。

1 在“拍摄”模式中，按下 [ⓘ]。

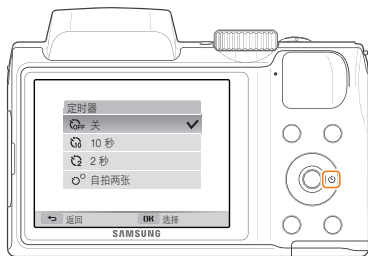

2 选择选项。

图标	说明
	关 ：定时器未处于活动状态。
	10 秒 ：10 秒后开始拍摄。
	2 秒 ：2 秒后开始拍摄。
	自拍两张 ：10 秒后拍摄第一张，再过 2 秒后拍摄第二张。

选项因拍摄模式不同而有所不同。

3 按下 [快门] 启动定时器。

- AF 辅助光灯 / 定时器指示灯闪烁。相机将在指定时间过去后自动拍摄照片。



- 按下 [快门] 或 [ⓘ] 可取消定时器。
- 根据选择的面部侦测选项，定时器功能可能无法使用。
- 在有些模式中，也可以通过按下 [MENU]，然后选择**定时器**来设置定时器选项。

在光线较暗条件下拍摄

了解如何在夜晚或光线较暗的条件下拍摄照片。

防红眼 P SCN

如果在光线较暗的条件下拍摄人物照片时打开闪光灯，则人眼中可能会出现红眼。要防止出现这种情况，请选择**消减红眼**或**红眼消除**。请参阅“使用闪光灯”中的闪光灯选项。



▲ 修正前




▲ 修正后


使用闪光灯 SMART P SCN

在光线较暗的条件下拍摄照片时，或者照片需要更多光线时，可使用闪光灯。

1 在需要时按下  可弹出闪光灯。

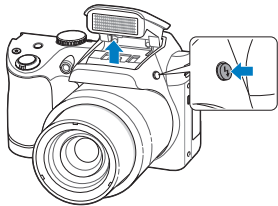

2 在“拍摄”模式中，按下 。

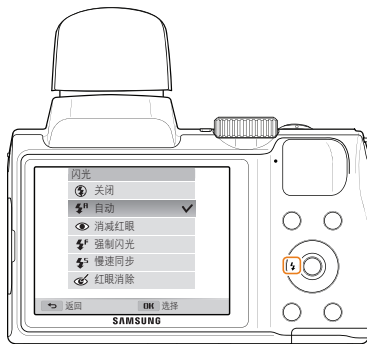

3 选择选项。

图标	说明
	关闭： - 闪光灯不会闪光。 - 在光线较暗条件下拍摄时，相机会显示振动警告 (👏)。
	自动： 若拍摄对象或背景太暗，闪光灯会自动闪光。
	消减红眼： - 若拍摄对象或背景太暗，闪光灯会闪光两次以减轻红眼效果。 2 次连续闪光之间会有一个时间间隔。在第二次闪光前，切勿移动相机。
	强制闪光： - 闪光灯始终闪光。 - 相机自动调整光强。
	慢速同步： - 闪光灯闪光且快门持续打开更长时间。 - 在需要拍摄更多环境光线以展示背景中的更多细节时，推荐选择该选项。 - 请使用三脚架防止照片模糊。 - 在光线较暗条件下拍摄时，相机会显示振动警告 (👏)。

图标	说明
	红眼消除： - 若拍摄对象或背景太暗，闪光灯会闪光两次。通过相机的高级软件分析来修正红眼。 2 次连续闪光之间会有一个时间间隔。在第二次闪光前，切勿移动相机。


可用选项可能因拍摄条件不同而各异。



- 若已设置连拍选项或选择了**自拍或眨眼侦测**，则无法使用闪光灯选项。
- 请确保拍摄对象与闪光灯的距离在建议范围之内。（第 110 页）
- 如果闪光灯的光线被反射，或者空气中有大量灰尘的情况下，照片中会出现小斑点。
- 在有些模式中，也可以通过按下 [MENU]，然后选择**闪光**来设置闪光灯选项。

如何使用闪光灯

在需要时按下 [Q] 可弹出闪光灯。

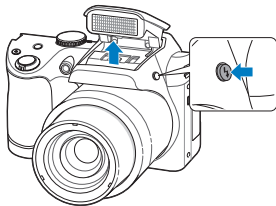


闪光装置闭合时，不论选择什么选项，闪光灯均不会闪光。
闪光装置弹出时，闪光灯将根据选择的选项闪光。



- 不在使用时，保持闪光装置闭合以免损坏。
- 强行打开闪光装置可能造成相机损坏。

轻轻向下按以闭合。

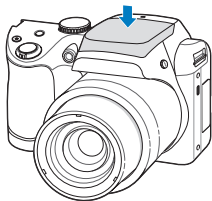

调整 ISO 感光度 P

ISO 感光度是由国际标准化组织（ISO）定义用来测量胶卷感光度的测量方法。选择的 ISO 感光度越高，相机感光度越高。使用较高的 ISO 感光度可拍摄更亮的照片，并可在不使用闪光灯时减少相机抖动。

1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。

2 选择 ISO。

3 选择选项。

- 选择 ，根据拍摄对象和光线的亮度使用适当的 ISO 感光度。



- 更高的 ISO 感光度会导致更多的图像干扰。
- 如果将 ISO 选项设置为 ，分辨率将变为  或更小。

更改相机的对焦类型

了解如何调整相机对焦以适应拍摄对象以及拍摄条件。

使用微距 P SCN 微距 相机图标

使用微距拍摄近距离的物体，如花卉或昆虫。




- 请握住相机，以防止照片模糊。
- 若距拍摄对象不足 40 厘米，请关闭闪光灯。

使用自动对焦 P SCN 自动对焦 相机图标

要拍摄清晰的照片，请根据您与拍摄对象的距离选择适当的对焦选项。

1 在“拍摄”模式中，按下 [对焦]。

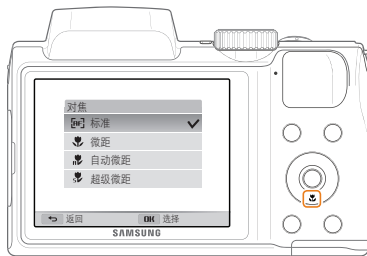

2 选择选项。

图标	说明
	标准： 对焦于 80 厘米以外的拍摄对象。使用变焦时，可对焦于 350 厘米以外的拍摄对象。
	微距： 对焦于距相机 10-80 厘米的拍摄对象。使用变焦时，可对焦于 200-350 厘米。
	自动微距： - 对焦于 10 厘米以外的拍摄对象。使用变焦时，可对焦于 200 厘米以外的拍摄对象。 - 有些拍摄模式会自动设置该选项。
	超级微距： 对焦于距相机 1-10 厘米的拍摄对象。

可用选项可能因拍摄条件不同而各异。




- 在有些模式中，也可以通过按下 [MENU]，然后选择**对焦**来设置对焦选项。
- 变焦不适用于“超级微距”选项。

对焦于所选区域 P

可以对焦于所选区域。

- 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。
- 选择**对焦区** → 选择**AF**。
- 按下 [OK]，然后按下 [DISP/📷/🔋/🌞] 移动框至所需区域。

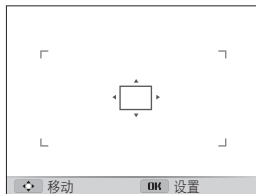

- 按下 [OK]。
- 按下 [快门] 拍照。
 - 按下 [OK] 更改对焦区。



若使用该功能，则无法设定脸部侦测选项、定时器选项和 Intelli 变焦。

使用跟踪自动对焦 P DUAL


使用跟踪 AF 时，即使处于移动状态，仍可跟踪并自动对拍摄对象进行对焦。

1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。

2 选择对焦区 → 跟踪 AF。

3 对想要跟踪的拍摄对象进行对焦，然后按下 [OK]。

- 对焦框显示于拍摄对象上并在移动相机时跟踪拍摄对象。

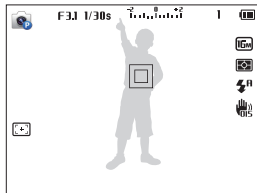

- 白框表示相机正在跟踪拍摄对象。
- 半按下 [快门] 时，绿框表示拍摄对象已正确对焦。

4 按下 [快门] 拍照。



- 如果没有选择对焦区，屏幕中心将会显示对焦框。
- 以下情况可能导致跟踪失败：
 - 拍摄对象过小
 - 拍摄对象移动幅度太大
 - 拍摄对象逆光或者拍摄位置光线暗
 - 拍摄对象的颜色或图案与背景相同
 - 拍摄对象包含水平线条（例如，百叶窗）
 - 相机振动过强
- 跟踪拍摄对象失败时，对焦区会显示为白色的单线框（□）。
- 若跟踪拍摄对象失败，需再次选择要跟踪的拍摄对象。
- 若相机对焦失败，对焦区会变为红色的单线框（□）。
- 若使用该功能，则无法设定脸部侦测选项、定时器选项和 Intelli 变焦。

调整对焦区 P

根据拍摄对象在场景中的位置选择适当的对焦区，您可拍摄更清晰的照片。

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择**对焦区**。
- 3 选择选项。

图标	说明
	中心 AF ：对焦于边框中心（适合当拍摄对象位于中心或接近中心的位置）。
	多重 AF ：可对焦于 9 个区域中的一个或多个。
	选择 AF ：对焦于选择区域。（第 56 页）
	跟踪 AF ：焦点对准并跟踪拍摄对象。（第 57 页）

可用拍摄选项可能因拍摄模式不同而各异。

使用脸部侦测

P SCN DUAL

使用脸部侦测选项时，相机会自动侦测人的面孔。焦点对准人的面孔时，相机会自动调整曝光。使用**眨眼侦测**侦测眨眼或使用**微笑拍摄**捕捉笑容。




- 当相机侦测到面孔，会自动进行跟踪。
- 出现以下条件时，脸部侦测可能无法使用：
 - 相机距拍摄对象太远（“微笑拍摄”和“眨眼侦测”的对焦区将显示为橙色。）
 - 拍摄对象太亮或太暗
 - 拍摄对象没有正面朝向相机
 - 拍摄对象戴墨镜或面具
 - 拍摄对象的面部表情变化剧烈
 - 拍摄对象逆光或光线不稳定
- 若设置选择 AF 和跟踪 AF，脸部侦测将不能使用。
- 取决于选择的拍摄选项，可用的脸部侦测选项可能有所不同。
- 根据选择的面部侦测选项，定时器功能可能无法使用。
- 设置脸部侦测选项时，AF 区域将自动设置为多重 AF。
- 根据选择的脸部侦测选项，连拍选项可能不可用。

侦测面孔

相机在一个场景可自动侦测最多 10 张人的面孔。

1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。

2 选择**脸部侦测** → **一般**。

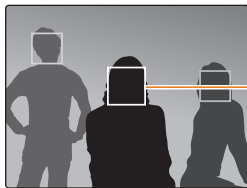

最靠近相机或与场景中心最近的面孔将出现在白色对焦区域中，其余面孔将出现在灰色对焦区域中。




相机距拍摄对象越近，侦测面孔的速度越快。

进行自拍

可将自己拍摄到相片中。相机会将对焦距离设置为近距，并在就绪时发出动作音。

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择**脸部侦测** → **自拍**。
- 3 将镜头对着自己拍照。
- 4 听到快速的动作音时，请按下 [快门]。

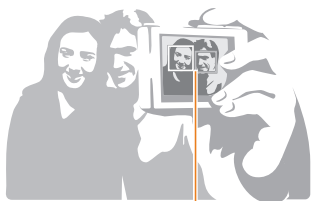

当面孔位于中央，相机发出快速的动作音。




如果关闭声音设置中的**音量**，相机不会发出动作音。（第 93 页）

进行微笑拍摄

相机侦测到笑脸时将自动松开快门。

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择**脸部侦测** → **微笑拍摄**。
- 3 拍摄照片。
 - 相机侦测到笑脸时将自动松开快门。

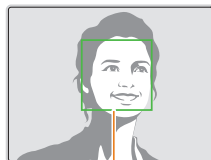


拍摄对象笑得很开心时，相机更容易侦测到笑脸。

侦测眨眼

若相机侦测到闭眼，则将自动连续拍摄
2 张照片。

1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。

2 选择脸部侦测 → 眨眼侦测。

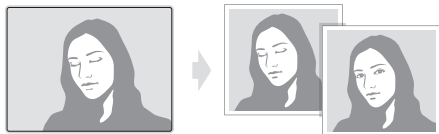

调整亮度和色彩

了解如何调整亮度和色彩，以得到更好的影像画质。

手动调整曝光 (EV)

根据环境光线强度的不同，照片可能会太亮或太暗。在这种情况下，可调整曝光以拍摄更清晰的照片。



▲ 变暗 (-)



▲ 中性 (0)



▲ 变亮 (+)

1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。

2 选择 EV。

3 选择一个值调整曝光。

- 照片会随曝光值增加而变亮。



4 按下 [OK] 保存设置。



- 一旦调整曝光，会自动储存设置。可能需要随后更改曝光值以避免过度曝光或曝光不足。
- 若无法确定适当的曝光，请选择 **AEB**（自动包围曝光）选项。相机将连续拍摄 3 张照片，每张采用不同的曝光：标准曝光、曝光不足和过度曝光。（第 66 页）

逆光补偿 (ACB) P

当光源位于拍摄对象后面时，或者当拍摄对象与背景之间形成强烈对比时，拍摄对象在照片中可能会显得较暗。在这种情况下，请设置“自动对比度平衡 (ACB)”选项。



▲ 不使用 ACB



▲ 使用 ACB

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择 ACB。
- 3 选择选项。

图标	说明
	关：停用 ACB（自动对比度平衡）。
	开：启用 ACB（自动对比度平衡）。



- ACB 功能在智能自动模式下始终处于开启状态。
- 若设置了“连拍”选项，ACB 功能将不能使用。

更改测光选项 P

“测光”模式是指相机测量光量的方法。根据所选测光模式的不同，照片的亮度和光线也会有所不同。

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择测光。
- 3 选择选项。

图标	说明
	平均测光： • 相机将对焦区分为多个区域，然后测量每个区域的光线强度。 • 适合拍摄普通照片。
	点测光： • 相机仅测量对焦区正中央的光线强度。 • 若拍摄对象未位于对焦区中央，则照片可能会曝光不良。 • 适合拍摄逆光物体。
	中央重点： • 相机将根据整个对焦区的测光读数计算平均曝光值，但计算出的值会偏向影像的中心。 • 适合拍摄对象位于对焦区中央的照片。

选择白平衡设置 P

照片色彩取决于光源的类型和质量。 如果希望照片色彩与实际色彩一致，请选择适合光线条件的白平衡设置（例如：“自动白平衡”、“日光”、“阴天”或“白炽灯”）。



 自动白平衡



 日光



 阴天



 白炽灯

1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。

2 选择白平衡。


3 选择选项。

图标	说明
	自动白平衡： 根据光线条件自动设置白平衡。
	日光： 适用于晴天拍摄户外照片。
	阴天： 适用于阴天或阴暗处拍摄户外照片。
	荧光灯_H： 适用于在日光色荧光灯或三路荧光灯照明下拍摄照片。
	荧光灯_L： 适用于在白色荧光灯照明下拍摄照片。
	白炽灯： 适用于在白炽灯或卤素灯照明下拍摄室内照片。
	自定义设置： 使用您定义的白平衡设置。（第 65 页）
	色温： 调整光源的色温。（第 65 页）

自定义白平衡

可以在需要拍摄照片的光线条件下，通过拍摄白色表面（例如一张白纸）的照片来自定义白平衡。白平衡功能有助于对比照片中的颜色和实际场景的颜色。

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择白平衡 → 自定义设置。
- 3 将镜头对准一张白纸，然后按下 [快门]。

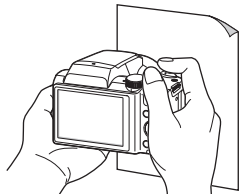

调整色温

- 1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择白平衡 → 色温。
- 3 按下 [⚡/☀] 调整色温以匹配您的光源。
 - 您可以使用较高的色温设置（更多黄色/红色）拍摄色调更暖的照片，也可以使用较低的色温设置（更多蓝色）拍摄色调更冷的照片。



- 4 按下 [OK] 保存设置。

使用连拍模式

P DUAL

拍摄快速移动的物体或拍摄对象的自然的面部表情和姿势十分困难。此外，正确调整曝光和选择正确的光源同样非常困难。在这种情况下，可以选择其中一种连拍模式。



1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。

2 选择拍摄模式。

3 选择选项。

图标	说明
	单张： 拍摄一张照片。
	连拍： - 按下 [快门] 时，相机将连续拍摄照片。 - 拍摄的最大张数取决于存储卡的容量。

图标	说明
	动体拍摄： 按下 [快门] 后，相机将拍摄 VGA 照片（每秒拍摄 5 张，最多可拍摄 30 张）。
	AEB： - 连续拍摄 3 张照片，每张采用不同的曝光：标准曝光、曝光不足和过度曝光。 - 使用三脚架防止照片模糊。



- 仅在选择**单张**时可以使用闪光灯、定时器、OIS 和 ACB。
- 当选择**动体拍摄**，相机会将分辨率设置为 **VGA**，并将 ISO 感光度设置为**自动**。
- 根据选择的脸部侦测选项，某些连拍选项可能不能使用。

调整图像 P

调整照片的鲜明度、对比度或饱和度。

1 在“拍摄”模式中，按下 [MENU]。

2 选择图像调整。

3 选择选项。

- 鲜明度
- 对比度
- 饱和度



4 按下 [Fn/Cn] 调整各个值。

鲜明度	说明
-	柔化照片边缘（适用于在电脑中编辑照片）。
+	强化边缘，提高照片清晰度。这样也可能会增加照片中的杂点。

对比度	说明
-	减少色彩和亮度。
+	增强色彩和亮度。

饱和度	说明
-	降低饱和度。
+	增加饱和度。

5 按下 [OK] 保存设置。



如果不想应用任何效果，则选择 0（适合打印）。

播放/编辑

了解如何播放照片或视频，以及如何编辑照片或视频。同时了解如何将相机连接到电脑、高清晰度电视或 3D 电视。

在“播放”模式中查看照片或视频	69	在电视、高清晰度电视或 3D 电视上	
启动“播放”模式	69	查看文件	82
查看照片	74	将文件传输到 Windows 电脑	85
播放视频短片	76	使用 Intelli-studio 传输文件	86
编辑照片	78	将相机作为可移动磁盘进行连接，	
调整照片大小	78	以便传输文件	88
旋转照片	78	断开相机连接（适用于 Windows XP） ...	89
应用智能滤镜效果	79	将文件传输到 Mac 电脑	90
调整照片	80		
创建打印顺序（DPOF）	81		

在“播放”模式中查看照片或视频

了解如何播放照片或视频，以及如何管理文件。

启动“播放”模式

查看或播放存储在相机中的照片和视频。

1 按下 [▶]。

- 将显示最新文件。
- 如果相机是关闭的，相机会开启并显示最新的文件。


2 按下 [⚡/⌂] 滚动文件。

- 按住 [⚡/⌂] 快速滚动文件。



- 如果要查看内存中存储的文件，请取出存储卡。
- 由于不支持的文件大小（图像大小等）或编解码器，您可能无法编辑或播放用其他相机拍摄的文件。使用电脑或其他设备编辑或播放这些文件。

照片文件信息

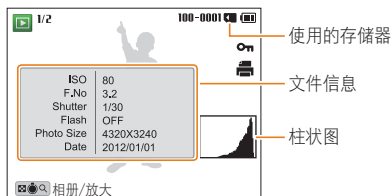


图标	说明
1/2	当前文件/全部文件
100-0001	文件夹名称-文件名
On	受保护的文件
打印机图标	已设置打印顺序（DPOF）



要在屏幕上显示文件信息，请按 [DISP]。

视频文件信息

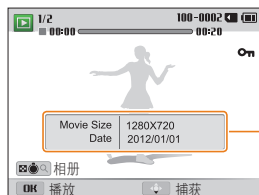

文件信息

图标	说明
1/2	当前文件/全部文件
100-0002	文件夹名称-文件名
00:00	当前播放时间
00:20	视频长度
Movie Size	受保护的文件



要在屏幕上显示文件信息，请按 [DISP]。

在“智能相册”中按类别查看文件

按类别查看文件，如日期或文件类型。

- 1 在“播放”模式中，向左旋转 [变焦]。
- 2 按下 [MENU]。
- 3 选择分类 → 类别。



图标	说明
全部	全部：正常查看文件。
日期	日期：按文件保存日期查看文件。
文件类型	文件类型：按文件类型查看文件。

- 4 滚动至所需的列表，然后按下 [OK] 打开列表。
- 5 滚动至所需的文件，然后按下 [OK] 查看文件。
- 6 向左旋转 [变焦]，返回之前画面。




相机需要消耗一定的时间打开“智能相册”、更改类别或识别文件。

按缩略图查看文件

浏览文件的缩略图。



在“播放”模式中，向左旋转 [变焦] 查看缩略图（每次 12 张）。再次向左旋转 [变焦] 显示更多缩略图（每次 24 张）。向右旋转 [变焦]，返回之前画面。

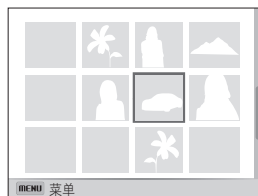

按下 [DISP/📷/🔋/🔊] 滚动文件。

保护文件

保护文件以避免意外删除。

1 在“播放”模式中，按下 [MENU]。

2 选择影像保护 → 开。



无法删除或旋转受保护的文件。

删除文件

在“播放”模式中选择要删除的文件。

删除一个文件

您可以选择一个文件，然后将其删除。

1 在“播放”模式中，选择一个文件，然后按下 [⏏]。

2 显示弹出窗口信息时，选择是。



也可以通过按下 [MENU]，然后选择删除 → 删除 → 是。

删除多个文件

您可以选择多个文件，然后同时将它们删除。

- 1 在“播放”模式中，按下 [⏏]。
 - 在缩略图视图中，按下 [MENU]，选择**删除** → **选择**，然后跳到第 3 步，或按下 [⏏]，选择**选择**，然后跳到第 3 步。
- 2 显示弹出窗口信息时，选择**删除多张**。
- 3 滚动至要删除的各个文件，然后按下 [OK]。
 - 再次按下 [OK] 可取消选择。
- 4 按下 [⏏]。
- 5 显示弹出窗口信息时，选择**是**。

删除所有文件

您可以选择所有文件，然后同时将它们删除。

- 1 在“播放”模式中，按下 [MENU]。
 - 在缩略图视图中，按下 [MENU]，选择**删除** → **全部删除**，然后跳到第 3 步，或按下 [⏏]，选择**全部删除**，然后跳到第 3 步。
- 2 选择**删除** → **全部删除**。
- 3 显示弹出窗口信息时，选择**是**。
 - 所有未保护的文件会被删除。

文件复制到存储卡

将内存中的文件复制到存储卡中。

- 1 在“播放”模式中，按下 [MENU]。
- 2 选择**复制到卡**。

查看照片

放大照片的某一部分或使用幻灯片查看照片。

放大照片



在“播放”模式中，向右旋转[变焦]放大图像的一部分。向左旋转[变焦]以缩小。



放大的区域

目的	说明
移动放大区域	按下 [DISP/📷/🔍/👁️]。
裁剪放大的照片	按下 [OK]，然后选择是。（剪切的照片将保存为新的文件。原始照片将保留其原始格式。）



查看其他相机拍摄的照片时，缩放比例可能不同。

查看全景照片

查看在“即时全景”模式中拍摄的照片。

1 在“播放”模式中，按下 [⚡/☺] 滚动至所需的全景照片。

- 整张全景照片将出现在屏幕上。

2 按下 [OK]。

- 相机将自动从左到向滚动以获得横向全景照片，或者从上到下获得竖直全景照片。相机随即切换至“播放”模式。
- 在播放全景照片时，按下 [OK] 可暂停或继续。
- 全景照片暂停播放后，按下 [DISP/👉/⚡/☺] 可水平或垂直移动照片，具体取决于您在拍摄照片时移动相机的方向。

3 按下 [↶] 返回至“播放”模式。



只有在照片的最长边是最短边的两倍或两倍以上时，相机才会自动滚动显示全景照片。

播放幻灯片

为照片的幻灯片播放应用效果和音频。幻灯片播放功能不适用于视频。

1 在“播放”模式中，按下 [MENU]。

2 选择幻灯片选项。

3 选择幻灯片播放效果选项。

- 跳到第 4 步，可启动不带任何效果的幻灯片播放。

* 默认

选项	说明
播放模式	设置是否重复播放幻灯片。 (播放一次*、反复播放)
时间间隔	- 设置照片的时间间隔。 (1 秒*、3 秒、5 秒、10 秒) - 必须将效果选项设置为关才能设置时间间隔。
背景音乐	设置背景音乐。
效果	- 设置照片间的场景切换效果。 (关、宁静*、轻松、活泼、甜美、明亮) - 选择关取消效果。 - 使用效果选项时，照片间的时间间隔会被设置成 1 秒。

4 按下 [↩]。

5 选择开始幻灯片。

6 查看幻灯片。

- 按下 [OK] 可暂停幻灯片播放。
- 再次按下 [OK] 恢复幻灯片播放。



- 按下 [OK]，然后按下 [⏏/⏮] 停止幻灯片播放并返回“播放”模式。
- 向左或向右旋转 [变焦] 调节音量。

播放视频短片

在“播放”模式中，可以查看视频，然后捕获或剪切播放视频的某些片段。可以将捕获或剪切的片段保存为新文件。

1 在“播放”模式中，选择一个视频，然后按下 [OK]。

2 查看视频。



当前播放时间 /
视频长度

目的	说明
向后浏览	按下 [⏮]。每当按下 [⏮] 时，均可按此顺序更改浏览速度：2X、4X、8X。
暂停或继续播放	按下 [OK]。
向前浏览	按下 [⏭]。每当按下 [⏭] 时，均可按此顺序更改浏览速度：2X、4X、8X。
调整音量	向左或向右旋转 [变焦]。

剪切视频

- 1 在“播放”模式中，选择一个视频，然后按下 [MENU]。
- 2 选择**剪切短片**。
- 3 按下 [OK] 开始播放视频。
- 4 在需要开始剪切的位置按下 [OK] → [👉]。
- 5 按下 [OK] 继续播放视频。
- 6 在需要结束剪切的位置按下 [OK] → [👉]。
- 7 按下 [👉] 剪切。
- 8 显示弹出窗口信息时，选择**是**。



- 原始视频短片播放时间不得少于 10 秒。
- 相机将编辑后的视频另存为新文件，并使原始视频保持原样。

从视频抓取图像

- 1 查看视频时，在需要开始抓取图像的位置按下 [OK]。
- 2 按下 [👉]。



- 抓取的图像的分辨率与原始视频相同。
- 抓取的图像将另存为新文件。

编辑照片

学习如何编辑照片。



- 相机将编辑的照片作为新文件保存。
- 编辑照片时，相机会自动将照片转换成低分辨率。手动旋转或调整大小的照片不会被自动转换成低分辨率。

调整照片大小

可以更改照片尺寸，并将其另存为新文件。

- 1 在“播放”模式中，选择一张照片，然后按下 [MENU]。
- 2 选择**调整影像大小**。
- 3 选择选项。



根据照片的原始尺寸，可用的调节大小选项不同。

旋转照片

- 1 将模式旋钮旋转到
- 2 选择
- 3 向左旋转 [变焦]，然后选择照片。
- 4 选择**旋转** → 选项。
- 5 按下 [] 保存。



- 相机将盖写原始文件。
- 在“播放”模式中，按下 [MENU]，然后选择**旋转**旋转照片。

应用智能滤镜效果

为照片应用特殊效果。

- 1 将模式旋钮旋转到 .
- 2 选择 .
- 3 向左旋转 [变焦]，然后选择照片。
- 4 选择智能滤镜 → 选项。



选项	说明
标准	无效果
微型	应用移轴摄影效果使拍摄对象呈现微型。
虚光照	使用 Lomo 相机的怀旧照片色彩、高对比度和强虚光照效果。

选项	说明
交叉滤镜	添加从明亮的对象向外发散的线条，从而模仿交叉滤镜的视觉效果。
鱼眼	扭曲近距物体从而模仿鱼眼镜头的视觉效果。
老电影	应用老电影效果。
古典	应用黑白效果。
怀旧	应用深色调效果。

- 5 按下  保存。

调整照片

了解如何调整亮度、对比度或饱和度以及如何修正红眼效果。如果照片的中心较暗，可以将其调得更亮。相机会将编辑的照片保存为新文件，但是可能会降低其分辨率。



- 可以在调整亮度、对比度和饱和度的同时应用智能滤镜效果。
- 不可以同时应用 ACB、脸部修整和红眼消除效果。

调整亮度、对比度或饱和度

- 1 将模式旋钮旋转到
- 2 选择
- 3 向左旋转 [变焦]，然后选择照片。
- 4 选择调整选项。

图标	说明
	亮度
	对比度
	饱和度

5 按下 [/] 以调整选项。

6 按下 [OK]。

7 按下 [] 保存。

调整低亮度对象 (ACB)

- 1 将模式旋钮旋转到
- 2 选择
- 3 向左旋转 [变焦]，然后选择照片。
- 4 选择 ACB。
- 5 按下 [] 保存。

修整脸部

- 1 将模式旋钮旋转到 .
- 2 选择 .
- 3 向左旋转 [变焦]，然后选择照片。
- 4 选择脸部修整。
- 5 按下 [/☺] 以调整选项。
 - 数字越大，皮肤色调显得越亮越滑。
- 6 按下 [] 保存。

消减红眼

- 1 将模式旋钮旋转到 .
- 2 选择 .
- 3 向左旋转 [变焦]，然后选择照片。
- 4 选择红眼消除。
- 5 按下 [] 保存。

创建打印顺序 (DPOF)

选择要打印的照片并在数字打印顺序格式 (DPOF) 中保存打印选项。该信息保存在存储卡的 MISC 文件夹中，以方便在兼容 DPOF 的打印机上打印。

- 1 在“播放”模式中，选择要打印的照片，然后按下 [MENU]。
- 2 选择 DPOF。
- 3 按下 [DISP/] 选择要打印的份数，然后按下 [OK]。



- 您可将存储卡拿到支持 DPOF（数字打印顺序格式）的快印店，也可通过与 DPOF 兼容的打印机直接在家打印照片。
- 如果打印尺寸大于纸张宽度的照片，左右两边可能会被切掉。确保照片尺寸符合所选纸张。
- 您无法为内存中存储的照片设置 DPOF 选项。
- 如果指定了照片尺寸，您仅可使用与 DPOF 1.1 兼容的打印机打印照片。


在电视、高清晰度电视或 3D 电视上查看文件

使用 A/V 线缆将相机连接到电视，可播放照片或视频。

- 1 将模式旋钮旋转到 .
- 2 选择**连接** → **视频输出**。
- 3 根据您所在国家或地区选择视频信号输出。
(第 94 页)
- 4 关闭相机和电视。
- 5 使用 A/V 线缆将相机连接到电视。
- 6 打开电视，然后使用电视遥控器选择 A/V 视频源。
- 7 开启相机。
 - 将相机和电视连接时，相机会自动进入“播放”模式。
- 8 通过使用相机上的按钮查看照片或播放视频。




- 根据电视机的型号，可能会看到一些数字杂点或图像的某些部分不显示。
- 根据您的电视设置，影像可能不会显示在电视屏幕的中央。

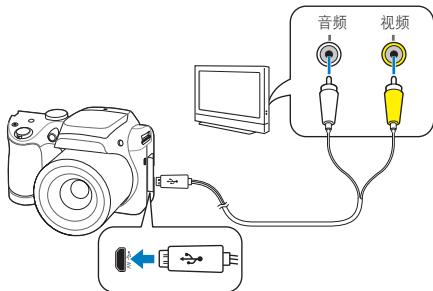

在高清晰度电视上查看文件

可以使用另购的 HDMI 线缆在高清晰度电视中查看高画质的未压缩照片或视频短片。大多数高清晰度电视都支持 HDMI（高清晰度多媒体接口）。

- 1 将模式旋钮旋转到 .
- 2 选择**连接** → **HDMI 大小**。
- 3 选择 HDMI 分辨率。（第 95 页）
- 4 关闭相机和高清晰度电视。
- 5 使用选购的 HDMI 线缆将相机连接到高清晰度电视。

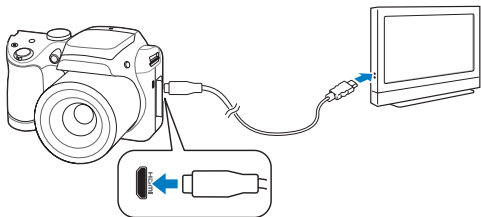

6 开启相机。

- 如果具有兼容于 Anynet+ 的三星高清晰度电视，并且您打开了相机上的 Anynet+ 功能，则在相机自动进入“播放”模式时，高清晰度电视将自动开启并显示相机屏幕。
- 如果相机中的 Anynet+ 关闭或您的电视不支持 Anynet+，电视将不会自动打开。手动打开电视。

7 使用相机上的按钮查看文件，或者如果电视支持 Anynet+，则可使用高清晰度电视的遥控器进行控制。




- 如果高清晰度电视支持 Anynet+(CEC) 配置文件，则请在相机的设置菜单（第 94 页）打开 Anynet+，使用电视遥控器控制相机和电视。
- Anynet+ 使您可以通过电视遥控器控制所有连接的三星 A/V 设备。
- 根据使用的 SD、SDHC 或 SDXC 卡的类型，连接相机至高清晰度电视所用的时间有可能不同。更快的 SD、SDHC 或 SDXC 卡并不一定会加快 HDMI 传输速度，因为卡的主要功能是提高拍摄过程中的传输速度。

在 3D 电视上查看文件

可以在 3D 电视上查看以 3D 照片拍摄的照片。

- 1 将模式旋钮旋转到 。
- 2 选择**连接** → **HDMI 大小**。
- 3 选择 HDMI 分辨率。（第 95 页）
- 4 关闭相机和 3D 电视。
- 5 使用选购的 HDMI 线缆将相机连接到 3D 电视。

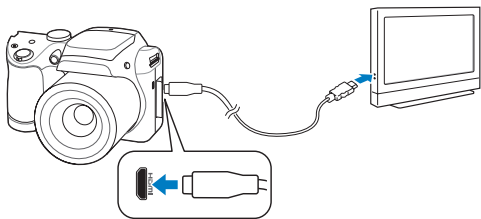

6 开启相机。

- 如果具有兼容于 Anynet+ 的三星 3D 电视，并且您打开了相机上的 Anynet+ 功能，则在相机自动进入“播放”模式时，3D 电视将自动开启并显示相机屏幕。
- 如果相机中的 Anynet+ 关闭或您的电视不支持 Anynet+，电视将不会自动打开。手动打开电视。

7 按下 [] 切换至 3D TV 模式。

- 再次按下 [] 切换至 2D TV 模式。

8 开启电视的 3D 功能。

- 有关详细信息，请参阅电视使用说明书。

9 使用相机上的按钮查看 3D 照片，或者如果电视支持 Anynet+，则可使用 3D 高清晰度电视的遥控器进行控制。



- 在不支持该文件格式的电视上，您将不能以 3D 查看 MPO 文件。
- 在 3D 电视上查看 MPO 文件时，需使用适当的 3D 眼镜。



不要长时间在 3D 电视或 3D 显示器查看用相机拍摄的 3D 图像。否则可能会造成不适症状，例如眼睛疲劳，身体疲劳，恶心或晕眩。

将文件传输到 Windows 电脑

将文件传到 Windows 电脑上，利用 Intelli-studio 对其进行编辑，并将其上传到网上。

要求

项目	要求
CPU	Intel® Pentium®4 3.2 GHz 或更高版本/ AMD Athlon™ FX 2.6 GHz 或更高版本
RAM	至少 512 MB 内存（建议 1 GB 或以上）
操作系统*	Windows XP SP2、Windows Vista 或 Windows 7
硬盘容量	至少 250 MB （建议 1 GB 或以上）
其他	• 光盘驱动器 • 1024X768 像素，16 位彩色显示兼容显示器（建议使用 1280X1024 像素，32 位彩色显示） • USB 2.0 接口 • nVIDIA Geforce 7600GT 或更高版本/ ATI X1600 系列或更高版本 • Microsoft DirectX 9.0c 或更高版本

* 即使在 64 位版本的 Windows XP、Windows Vista 和 Windows 7 上，也将安装 32 位版本的 Intelli-studio。



- 所有要求仅作参考。根据电脑的条件，即使电脑满足了这些要求，Intelli-studio 也可能无法正常工作。
- 如果电脑不符合要求，视频可能无法正确播放，或者可能需要更长时间来编辑视频。
- 使用 Intelli-studio 之前请安装 DirectX 9.0c 或更高版本。
- 要将相机作为移动磁盘连接到电脑上，电脑必须运行 Windows XP、Windows Vista 或 Windows 7 操作系统。



对于因使用不合格的电脑（如组装机）而造成的任何损坏，制造商不承担任何责任。


使用 Intelli-studio 传输文件

可以从链接的网页下载 Intelli-studio 并在电脑上安装。将相机连接至安装了 Intelli-studio 的电脑时，程序将自动启动。

- 1 将模式旋钮旋转到 .
- 2 选择**连接** → **PC 软件** → **开**。
- 3 关闭相机。
- 4 使用 USB 线缆将相机连接到电脑。



必须将 USB 线缆较小的一端插入相机。如果线缆插反，则可能会损坏文件。对于任何数据丢失，制造商不承担任何责任。

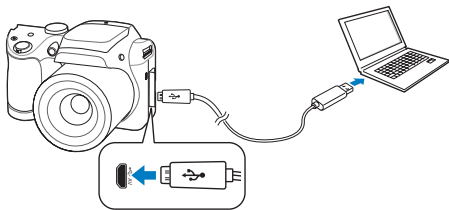

5 开启相机。

- 当 Intelli-studio 安装弹出框出现在电脑屏幕上时，按照屏幕说明完成安装。
- 一旦电脑上安装了 Intelli-studio，电脑便会自动识别相机并启动 Intelli-studio。

6 在电脑上选择目标文件夹，然后选择是。

- 相机中保存的新文件将自动传输至选定文件夹内。
- 如果相机中没有新文件，将不会弹出用于保存新文件的窗口。




对于 Windows Vista 和 Windows 7，请从自动播放窗口选择**运行 iLinker.exe** 启动 Intelli-studio。如果电脑上没有出现**运行 iLinker.exe**，请单击  → **计算机** → **Intelli-studio**，然后按照屏幕上的说明完成 Intelli-studio 安装。

使用 Intelli-studio

Intelli-studio 可用于播放和编辑文件。有关详细信息，请从程序工具栏中选择**帮助** → **帮助**。



- 您无法在相机上直接编辑文件。编辑之前将文件传输到电脑中的文件夹。
- Intelli-studio 支持以下格式：
 - 视频：MP4（视频：H.264、音频：AAC）、WMV（WMV 7/8/9）、AVI（MJPEG）
 - 照片：JPG、GIF、BMP、PNG、TIFF

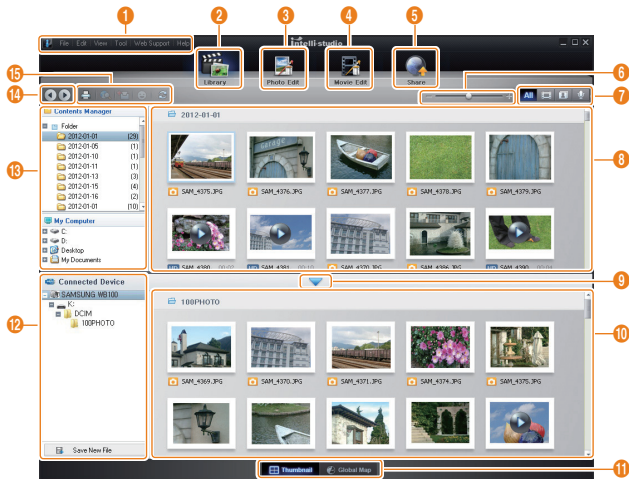

数字	说明
1	打开菜单。
2	显示已选定文件夹中的文件。
3	切换为照片编辑模式。
4	切换为视频编辑模式。
5	切换至“共享”模式（通过邮件发送文件或将文件上传到网上，如 Flickr 或 YouTube）。
6	放大或缩小列表中的缩略图。
7	选择一个文件类型。
8	在您的电脑上查看已选定文件夹中的文件。
9	显示或隐藏已连接相机中的文件。
10	在相机上查看已选定文件夹中的文件。
11	以缩略图或在地图上查看文件。
12	浏览存储在相机中的文件夹。
13	浏览存储在电脑中的文件夹。
14	移到前一个或下一个文件夹。
15	打印文件、在地图上查看文件、在“我的文件夹”中存储文件或记录面孔。


将相机作为可移动磁盘进行连接，以便传输文件

将相机作为可移动磁盘连接到电脑。

- 1 将模式旋钮旋转到 .
- 2 选择**连接** → **PC 软件** → **关**。
- 3 关闭相机。
- 4 使用 USB 线缆将相机连接到电脑。



必须将 USB 线缆较小的一端插入相机。如果线缆插反，则可能会损坏文件。对于任何数据丢失，制造商不承担任何责任。

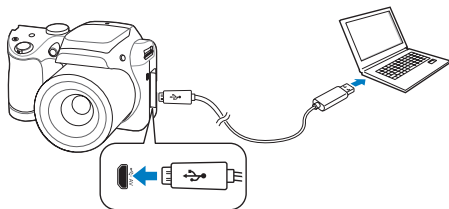

5 开启相机。

- 电脑会自动识别相机。

6 在电脑上，选择**我的电脑** → **可移动磁盘** → **DCIM** → **100PHOTO**。

7 拖动或保存文件到电脑上。

断开相机连接（适用于 Windows XP）

使用 Windows Vista 和 Windows 7 时，断开相机连接的方法相似。

1 确保状态指示灯不在闪烁。

- 状态指示灯会在传输文件时闪烁。等待其停止闪烁。

2 在电脑屏幕右下角的工具栏中单击 。



3 单击弹出消息。

4 单击表明相机可安全移除的消息框。

5 拔出 USB 线缆。



Intelli-studio 在运行时，相机可能无法安全断开连接。断开相机连接前，先关闭程序。

将文件传输到 Mac 电脑

将相机连接到 Macintosh 电脑后，电脑将自动识别该设备。无需安装任何程序，即可直接将文件从相机传输到电脑中。




本相机支持 Mac OS 10.4 或更高版本。

1 使用 USB 线缆将相机连接到 Macintosh 电脑。



必须将 USB 线缆较小的一端插入相机。如果线缆插反，则可能会损坏文件。对于任何数据丢失，制造商不承担任何责任。

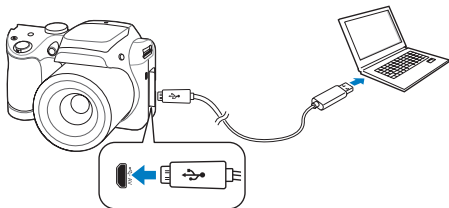

2 开启相机。

- 电脑会自动识别相机并显示一个可移动磁盘的图标。

3 双击可移动磁盘图标。

4 拖动或保存文件到电脑上。

设置

参考选项对相机设置进行配置。

设置菜单	92
访问设置菜单	92
声音	93
显示	93
连接	94
一般	95

设置菜单

了解如何配置相机设置。

访问设置菜单

1 将模式旋钮旋转到 。

2 选择菜单。



选项	说明
	声音： 设置相机的各种声音和音量。（第 93 页）
	显示： 自定义显示设置。（第 93 页）
	连接： 设置连接选项。（第 94 页）
	一般： 更改相机系统设置，如存储器格式化及默认文件名称。（第 95 页）

3 选择项目。



4 选择选项。



5 按下 [] 返回上一画面。

声音

* 默认

项目	说明
音量	设置所有声音的音量。 (关、低、中*、高)
动作音	设置在按下按钮或切换模式时发出声音。 (关、开*)
快门音	设置按下快门按钮时发出的声音。 (关、声音 1*、声音 2、声音 3)
开机音乐	设置在启动相机时发出的声音。 (关*、飞翔、激光显示、云端)
AF 音	设置半按下快门按钮时发出的声音。 (关、开*)

显示

* 默认

项目	说明
开机影像	设置打开相机时要显示的开机影像。 - 关*：不显示开机影像。 - 标识图：显示内存中已存储的默认影像。 - 开机影像：从内存中拍摄的照片中选择“开机影像”。  - 相机一次仅在内存中保存一张开机影像。 - 如果选择新的开机影像或重置相机时，相机将删除现有的影像。
网格线	选择网格来帮您构造场景。 (关*、2 X 2、3 X 3、十字线、对角线)
日期/时间显示	设置是否在相机的显示屏上显示日期和时间。 (关*、开)
帮助显示	显示选项或菜单的简短说明。 (关、开*)

* 默认

项目	说明
显示亮度	调整屏幕亮度。 (自动*、低亮度、一般、高亮度)  在“播放”模式中已固定为一般，即使选择自动也是如此。
快速查看	设置是否在返回拍摄模式之前查看拍摄的图像。(关、开*)
自动关闭屏幕	如果 30 秒没有执行任何操作，相机将自动切换至“自动关闭屏幕”模式。(关*、开)  - 在“自动关闭屏幕”模式中，按下除 [电源] 以外的任意按钮即可继续使用相机。 - 即使未设置“自动关闭模式”，屏幕在距上次操作 30 秒后也会变暗，以节省电量。

连接

* 默认

项目	说明
视频输出	根据您所在区域设置视频信号输出。 NTSC：美国、加拿大、日本、韩国、中国台湾、墨西哥 PAL（仅支持 BDGHI）：澳大利亚、奥地利、比利时、中国、丹麦、英国、芬兰、法国、德国、意大利、科威特、马来西亚、荷兰、新西兰、挪威、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、泰国
Anynet+ (HDMI-CEC)	如果高清晰度电视支持 Anynet+(CEC) 配置，打开此选项以在将相机与该电视机连接时使用电视遥控器控制相机。 关：不使用高清晰度电视遥控器查看文件。 开*：使用高清晰度电视遥控器控制相机。

* 默认

项目	说明
HDMI 大小	在高清晰度电视通过 HDMI 线缆播放文件时，设置照片的分辨率。 (NTSC: 1080i*、720p、480p/PAL: 1080i*、720p、576p) 如果高清晰度电视不支持所选分辨率，它将自动选择下一较低分辨率。
PC 软件	设置 Intelli-studio，当相机连接至电脑时可自动启动。(关、开*)

一般

* 默认

项目	说明
Language	设置用于显示文本的语言。
时区	设置所在地时区。当到另一国家旅行时，选择访问地，然后选择相应时区。 (主界面*、访问地)
日期/时间设置	设置日期和时间。
日期类型	设置日期格式。 (年/月/日、月/日/年、日/月/年)  默认的日期类型可能因选择的语言不同而异。
时间类型	设置时间格式。(12 小时、24 小时)  默认的时间类型可能因选择的语言不同而异。

* 默认

项目	说明
文件编号	指定文件命名的方式。 • 复位：插入新存储卡、格式化存储卡或删除所有文件时，从 0001 开始设置文件编号。 • 连续*：插入新存储卡、格式化存储卡或删除所有文件时，继前一个文件编号设置编号。
	 • 第一个文件夹的默认名为 100PHOTO，第一个文件的默认名为 SAM_0001。 • 每次拍摄照片时，文件编号将从 SAM_0001 逐一增加至 SAM_9999。 • 每次文件夹已满时，文件夹编号将从 100PHOTO 逐一增加至 999PHOTO。 • 一个文件夹中最多可存储 9999 个文件。 • 本相机根据相机文件设计格式（DCF）标准定义文件名。如果您尝试更改文件名，则相机可能无法播放文件。

* 默认

项目	说明
日期打印	设置是否在拍摄的照片上显示日期和时间。 (关*、日期、日期和时间)  • 日期和时间将显示在照片的右下角。 • 某些型号的打印机可能不可打印日期和时间。 • 在以下情况下，照片将不会显示日期和时间： - 在 SCN 模式中选择文本 - 选择  模式 - 在  模式下选择3D 照片、画中画
自动关闭电源	设置在指定的时间内未执行任何操作时，相机自动关闭。 (关、1 分、3 分*、5 分、10 分)  • 更换电池后，设置将不会更改。 • 相机连接至电脑以及在播放幻灯片或视频时不会自动关机。
AF 辅助光灯	设置在黑暗条件下辅助光灯自动打开，以便于对焦。(关、开*)

* 默认

项目	说明
格式化	格式化内存和存储卡。格式化将删除包括受保护文件在内的所有文件。(是、否)  如果您使用由其他品牌的相机、存储卡读卡器或电脑格式化的存储卡，则会发生错误。请先在相机中格式化存储卡，然后再使用存储卡拍摄照片。
复位	复位菜单和拍摄选项。日期和时间、语言和视频输出设置不可复位。(是、否)
开放源码许可	显示开放源码许可信息。


附录

了解有关错误消息、规格以及维护的信息。

错误消息	99
相机维护	100
清洁相机	100
使用或存放相机	101
关于存储卡	102
关于电池	105
联系服务中心前	107
相机规格	110
词汇表	114

错误消息

如果出现以下错误消息，请尝试这些补救措施。

错误消息	建议补救措施
存储卡错误	• 关闭相机，然后重新开机。 • 取出存储卡，并重新插入。 • 将存储卡格式化。
存储卡被锁住	您可以锁定 SD、SDHC 或 SDXC 卡，以防止删除文件。拍摄时，请解除存储卡锁定。 
不支持的卡。	相机不支持插入的存储卡。插入 SD、SDHC 或 SDXC 存储卡。
DCF Full Error	文件名称不符合 DCF 标准。将文件从存储卡传输到电脑，并将存储卡格式化。然后，打开设置菜单并选择文件编号→ 复位。 (第 96 页)


错误消息	建议补救措施
文件错误	删除已损坏的文件或联系服务中心。
不支持的文件系统。	相机不支持插入存储卡的 FAT 文件结构。请将相机上的存储卡格式化。
电池电量不足	换上新的 AA 碱性电池。
存储器满	删除不必要的文件或插入新存储卡。
无图像文件	拍照或插入包含几张照片的存储卡。

相机维护

清洁相机


相机镜头和显示屏

用软刷除去灰尘，并用软布轻擦镜头。若仍有灰尘，请将镜头清洁液倒在一块洁净纸上，轻擦镜头。

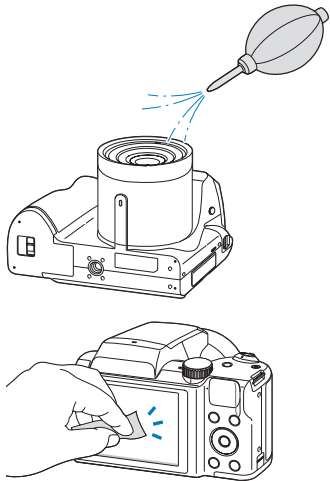

相机机身

请使用一块柔软的干布轻擦。

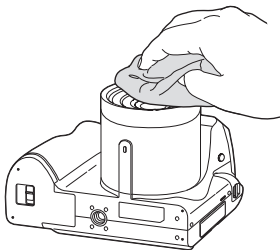

- 请勿使用苯、稀释剂或酒精清洁相机。这些溶液会损坏相机或导致其发生故障。
- 请勿压迫镜头盖或使用气刷对准镜头盖吹刷。

使用或存放相机

使用或存放相机的不当之处

- 避免将相机暴露于低温或高温环境下。
- 避免在极度潮湿或湿度变化剧烈的地方使用相机。
- 避免将相机暴露于直射阳光下或将相机存放在高温、通风较差的地方，例如夏季的车厢内。
- 切勿让相机和显示屏受到碰撞、粗暴操作或严重震动相机，以避免严重损坏。
- 避免在多灰、多尘、潮湿或通风较差的地方使用或存放相机，否则可能会对移动部件和内部部件造成损坏。
- 请勿在靠近燃料、可燃或易燃化学品处使用相机。请勿在存放相机或配件的车厢内存放或携带易燃液体、气体或爆炸物品。
- 请勿将相机存放在有樟脑球的地方。

在沙滩或海岸上使用相机

- 在沙滩或类似地方使用相机时，请勿让沙粒或尘土进入相机中。
- 相机不防水。请勿用湿手拿取电池或存储卡。用湿手操作相机可能会损坏相机。

长时间存放相机

- 长时间存放相机时，将相机置于密封容器中，内装吸附性材料，例如硅胶。
- 长时间存放相机时，请取出电池。长期不用时，安装的电池可能会漏液或造成腐蚀，进而对相机造成严重损坏。
- 即使不使用相机，电池也会放电。在长时间存放相机之后，如果要再次使用相机，确保更换新的 AA 碱性电池。
- 相机和电池分开超过 72 小时后，相机打开时预设的日期和时间会初始化。

在潮湿环境下谨慎使用相机

如果将相机从寒冷的环境移到温暖的环境中，会在相机的镜头或内部零件上发生冷凝。在此情况下，请关闭相机并等待至少 1 小时。如果在存储卡上发生冷凝，请从相机中取出存储卡，待所有湿气蒸发后再重新插入相机。

其他重要提示


- 请勿以相机带晃动相机。否则，可能会对您或其他人造成伤害或可能会损坏相机。
- 请勿给相机上漆，因为油漆可能会阻塞移动部件，使其无法正常操作。

- 不在使用时请关闭相机。
- 相机包含精密部件。避免相机受到碰撞。
- 不使用时，将相机装入相机包，保护显示屏不受外力损坏。使相机远离沙粒、尖锐器具或硬币，保护相机不受刮擦。
- 如果屏幕破裂或碎裂，请勿再使用相机。碎玻璃或丙烯酸可能会伤到您的手和脸。将相机送往三星服务中心进行维修。
- 切勿将相机、电池或配件放在加热设备（如，微波炉、电炉或暖气片）上面、旁边或里面。否则这些设备会发生变形并因过热而造成火灾或爆炸。
- 请勿将镜头暴露在直射阳光下，这可能会造成图像传感器褪色或出现故障。
- 请勿在镜头上留下指纹和刮痕。请使用无碎屑的干净软镜头布清洁镜头。
- 相机碰撞或掉落时可能会关闭。这样可以保护存储卡。可重新开机进行使用。
- 使用相机时，相机可能会变热。这属正常现象，不会影响相机的使用寿命或效能。
- 在低温下使用相机时，开机可能需要一些时间，显示屏的颜色可能会暂时改变，或出现残像。这些情况不是故障现象，当相机回到常温状态时会自行纠正。
- 相机外部的油漆或金属可能导致皮肤敏感人士出现过敏、皮肤瘙痒、湿疹、或肿胀。如果您遇到任何这些症状，请立即停止使用相机，并咨询医生。
- 请勿将任何异物插入相机的任何体槽、插槽或接入点内。因使用不当造成的损坏不在保修范围之内。
- 请勿让不合格人员维修相机或尝试自行维修。任何因不合格维修而造成的损坏均不在保修范围之内。


关于存储卡

支持的存储卡

本产品支持 SD（安全数码）、SDHC（安全数码高容量）和 SDXC（安全数码扩展容量）、microSD、microSDHC 或 microSDXC 存储卡。

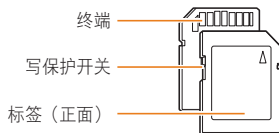

使用 SD、SDHC 或 SDXC 存储卡上的写保护开关，可以防止删除文件。向下滑动写保护开关可将其锁定，向上滑动则可解除锁定。拍摄照片或视频时，解除锁定存储卡。

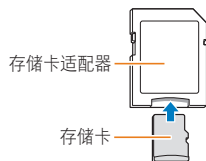

若要在本产品、电脑或者存储卡读卡器上使用微型存储卡，请将卡插入存储卡适配器中。

存储卡的容量

存储容量可能会因拍摄场景或拍摄条件而异。这些容量基于 1 GB SD 卡：

照片

尺寸	超高画质	高画质	标准画质
16m	159	240	355
14m	177	282	384
12mp	204	300	417
10m	234	343	505

尺寸	超高画质	高画质	标准画质
10m	234	343	505
9m	300	457	599
5m	457	639	832
3m	737	911	1123
2m	956	1272	1585
1m	1465	1727	1897

视频

尺寸	30fps	15fps
HD 1280 X 720	约 18' 03"	约 35' 08"
VGA 640 X 480	约 51' 20"	约 89' 59"
QVGA 320 X 240	约 177' 32"	约 305' 36"

* 上述数字为在不使用变焦功能的情况下测得。使用变焦会影响可用的录制时间。几个短片连续录制的时间决定总的录制时间。

使用存储卡的重要提示

- 请避免将存储卡暴露在过低或过高的温度下（低于 0 °C/ 32 °F 或高于 40 °C/104 °F）。极端温度可能导致存储卡发生故障。
- 按正确方向插入存储卡。按错误方向插入存储卡可能损坏相机和存储卡。
- 请勿使用在其他相机或在电脑中格式化的存储卡。请使用您的相机将存储卡重新格式化。
- 插入或取出存储卡之前，请关闭相机。
- 指示灯闪烁时请勿取出存储卡或关闭相机，这样可能会损坏数据。
- 存储卡使用寿命过期时，无法再向卡上存储任何照片。请使用新存储卡。
- 请勿弯折存储卡，且避免掉落或受重力撞击或重压。
- 避免在靠近强磁场的地方使用或存放存储卡。
- 避免在高温、高度潮湿或有腐蚀性物质的地方使用或存放存储卡。
- 请避免存储卡接触液体、灰尘或异物。如果存储卡已被弄脏，请先用软布擦拭干净，然后再插入相机中。
- 请勿让液体、灰尘或异物与存储卡或存储卡插槽接触。否则，可能会导致存储卡或相机发生故障。
- 携带存储卡时，请使用卡套以防存储卡静电放电。
- 将重要数据传输到其他媒体，例如，硬盘、CD 或 DVD。
- 长时间存放相机时，存储卡可能会变热。这是正常现象，不是故障。



对于任何数据丢失，制造商不承担任何责任。

关于电池

电池电量不足信息

电池完全放电时，电池图标将会变红，并会出现“**电池电量不足**”消息。换上新的 AA 碱性电池。

使用电池的注意事项

- 请避免将电池暴露在过低或过高的温度下（低于 0 °C/32 °F 或高于 40 °C/104 °F）。极端的温度会缩短电池寿命。
- 长时间使用相机时，电池室周围区域可能会变热。这并不影响相机的正常使用。
- 在温度低于 0 °C/32 °F 的情况下，电池容量可能会减少，电池寿命可能会缩短。
- 电池容量在低温条件下可能会减少，但在比较温暖的条件下会返回正常。
- 一次性电池不可充电。如果尝试进行充电，电池可能会渗漏。
- 电池容量因制造商而异。

使用电池的重要提示

请保护好电池和存储卡，避免损坏

避免电池接触金属物品，否则会将电池的 + 极和 - 极接通，导致电池暂时或永久性损坏，并可能导致火灾或触电。

请谨慎处理电池

- 切勿将电池掷入火中。处理废旧电池时，请遵循当地所有法规。
- 切勿将电池或相机放在加热设备（如，微波炉、电炉或暖气片）上。电池过度加热可能会导致爆炸。



如果电池处理不慎或不当，则可能会发生人身伤害或身亡。为安全起见，请按照这些说明适当地处理电池：

- 如果处理方式不正确，电池可能会起火或爆炸。如果发现电池有任何变形、碎裂或其它异常情况，请立即停止使用电池并联系服务中心。
- 请勿将电池放在加热装置附近或曝露在极度高温的环境中，例如，夏季的密闭车厢内。
- 请勿将电池放在微波炉中。
- 避免在温热潮湿的地方（例如，温泉浴场或淋浴间）存放或使用电池。
- 请勿长期将相机放在易燃物体的表面，例如，寝具、地毯或电热毯。
- 相机开启时，请勿将其长期放在任何密闭的空间中。
- 请勿让电池终端接触到金属物体，例如，项链、硬币、钥匙或手表。
- 仅使用制造商推荐的原厂电池。

- 请勿拆解电池或使用尖锐物体刺穿电池。
- 避免让电池承受高压或粉碎性外力。
- 避免让电池遭受大力撞击，例如，从高处掉落地上。
- 请勿将电池暴露于 60 °C (140 °F) 或以上温度的环境中。
- 请勿让电池接触湿气或液体。
- 请勿将电池暴露于烈日、火中或类似温度极高的热源中。
- 充电电池建议重复充电和使用。对于因电池故障造成的任何问题，三星不承担任何责任。

处理规范

- 请谨慎处理电池。
- 请勿将电池掷入火中。
- 处理法规因国家或地区而异。请遵循当地政府以及行政区所有法规处理电池。

联系服务中心前

如果使用相机时遇到问题，请在联系服务中心前尝试执行以下疑难解答步骤。如果您已尝试建议补救措施，但相机仍有问题，请联系当地经销商或服务中心。



将相机留在服务中心时，请确保也留下可能导致相机故障的其他部件，例如，存储卡和电池。

状况	建议补救措施
无法打开相机	• 请检查是否插入电池。 • 请确保已正确插入电池。（第 16 页） • 更换电池。
电源突然关闭	• 更换电池。 • 相机可能处于自动关闭模式。（第 96 页） • 相机可能会关闭，以防止因撞击而损坏存储卡。请重新打开相机。
相机的电池电量消耗过快	• 低温（低于 0 °C/32 °F）时，电池电量消耗更快。请将电池放在衣物口袋处保温。 • 使用闪光灯或录像时，电池消耗较快。

状况	建议补救措施
无法拍照	• 存储卡空间不足。请删除不必要的文件或插入新存储卡。 • 将存储卡格式化。 • 存储卡已损坏。请更换新存储卡。 • 请确保已打开相机。 • 更换电池。 • 请确保已正确插入电池。
相机在使用中突然不工作	请取出电池并重新插入。
相机变热	使用相机时，相机可能会变热。这属正常现象，不会影响相机的使用寿命或效能。
闪光灯不闪光	• 闪光灯选项可能已设置为关。（第 52 页） • 在一些模式中无法使用闪光灯。

状况	建议补救措施
闪光灯意外闪光	静电可能会导致闪光灯闪光。相机并未出现故障。
日期和时间不正确	在显示设定中设置日期和时间。 (第 95 页)
显示屏或按钮不可用	取出电池, 然后重新插入。
相机显示屏反应差	如果在非常低温的条件下使用相机, 可能会导致相机屏幕出现故障或变色。为使相机屏幕达到更佳效能, 请在气温适中的条件下使用相机。
存储卡错误	- 关闭相机, 然后重新开机。 - 取出存储卡, 并重新插入。 - 将存储卡格式化。 有关详细信息, 请参阅“使用存储卡的重要提示”。(第 104 页)
无法播放文件	如果更改文件名, 则相机可能无法播放该文件(该文件名应符合 DCF 标准)。如果遇到这种情况, 请在电脑中播放文件。

状况	建议补救措施
照片模糊	- 请确保您设置的焦距选项适合于近距离拍摄。(第 55 页) - 请确保已清洁镜头。如果未清洁, 请清洁镜头。(第 100 页) - 请确保拍摄物在闪光灯的范围之内。(第 110 页)
照片中的颜色与实际拍摄环境不一致	白平衡出错可能会导致色彩失真。请选择适当的白平衡选项, 以适合光源。 (第 64 页)
照片太亮	照片曝光过度。 - 关闭闪光灯。(第 52 页) - 调整 ISO 感光度。(第 54 页) - 调整曝光值。(第 62 页)
照片太暗	照片曝光不足。 - 打开闪光灯。(第 52 页) - 调整 ISO 感光度。(第 54 页) - 调整曝光值。(第 62 页)

状况	建议补救措施
电视无法显示照片	• 请确保已使用 A/V 线缆将相机正确连接到电视。 • 请确保存储卡中有照片。
电脑无法识别相机	• 请确保已正确连接 USB 线缆。 • 请确保已打开相机。 • 请确保使用受支持的操作系统。
传输文件时，电脑与相机的连接断开	文件传输可能会因静电而中断。请断开 USB 线缆的连接，并重新连接。
电脑无法播放视频	视频可能无法在一些视频播放程序中播放。要播放相机拍摄的视频文件，请在您的电脑上安装并使用 Intelli-studio 程序。（第 86 页）

状况	建议补救措施
Intelli-studio 无法正常运行	• 结束并重新启动 Intelli-studio 程序。 • 无法在 Macintosh 电脑上使用 Intelli-studio。 • 确保在设置菜单中 PC 软件 设置为开。（第 95 页） • 根据电脑规格和运行环境，该程序可能无法自动启动。在这种情况下，在您的电脑上单击开始 → 所有程序 → SAMSUNG → Intelli-studio → Intelli-studio。
您的电视或电脑无法显示存储在 SDXC 存储卡上的照片或视频。	SDXC 存储卡使用 exFAT 文件系统。将相机连接至设备之前，确保外部设备兼容于 exFAT 文件系统。
您的电脑无法识别 SDXC 存储卡。	SDXC 存储卡使用 exFAT 文件系统。若要在 Windows XP 电脑上使用 SDXC 存储卡，请从 Microsoft 网站下载并更新 exFAT 文件系统。

相机规格

图像传感器	
类型	1/2.3" (约 7.76 mm) CCD
有效像素	约 1620 万像素
总像素	约 1640 万像素
镜头	
焦距	Samsung 26倍变焦镜头 f = 4.0-104.0 mm (相当于 35 mm 胶片镜头: 22.3-580 mm)
F 值范围	F3.1 (W)-F5.9 (T)
变焦	- 静态影像模式: 1.0-26.0X (光学变焦 X 数码变焦: 130.0X, 光学变焦 X Intelli 变焦: 52.0X) - 播放模式: 1.0-14.4X (取决于图像大小)
显示	
类型	TFT LCD
功能	3.0" (7.62 cm) 230K
对焦	
类型	TTL 自动对焦 (中心 AF、多重 AF、选择 AF、 跟踪 AF、脸部侦测 AF)

范围		短焦 (W)	长焦 (T)
	标准	80 cm-无限远	350 cm-无限远
	微距	10-80 cm	200-350 cm
	自动微距	10 cm-无限远	200 cm-无限远
	超级微距	1-10 cm (仅限 9 级变焦)	-
快门速度			
- 自动: 1/8-1/2,000 秒 - 程序: 1-1/2,000 秒 - 夜景: 8-1/2,000 秒			
曝光			
控制	程序 AE		
测光	平均测光、点测光、中央重点、脸部侦测		
补偿	±2EV (1/3 EV 间隔)		
ISO 相当于	自动、ISO 80、ISO 100、ISO 200、ISO 400、ISO 800、ISO 1600、ISO 3200		
光灯			
模式	自动、消减红眼、强制闪光、慢速同步、关、红眼消除		
范围	- 短焦: 80 cm-6 m (ISO 自动) - 长焦: 2 m-4 m (ISO 自动)		
充电时间	约 5 秒		

降抖功能	
DUAL IS [光学图像稳定 (OIS) + 数字图像稳定 (DIS)]	
效果	
照片拍摄模式	- 照片滤镜 (智能滤镜)：微型、虚光照、交叉滤镜、鱼眼、老电影、古典、怀旧 - 图像调整：鲜明度、对比度、饱和度
视频拍摄模式	短片滤镜 (智能滤镜)：虚光照、鱼眼、古典、怀旧、调色板效果 1、调色板效果 2、调色板效果 3、调色板效果 4
白平衡	
自动白平衡、日光、阴天、荧光灯_H、荧光灯_L、白炽灯、自定义设置、色温	
日期打印	
日期和时间、日期、关闭	

拍摄	
照片	- 模式：智能自动 (人像、夜景人像、逆光人像、夜景、逆光、风景、白色、自然绿、蓝天、夕阳、微距、微距文本、微距颜色、三脚架、动体)、程序、场景 (美颜拍摄、构图指南、夜景、人像、儿童、风景、近距、文本、夕阳、黎明、逆光、焰火、海滩与雪景)、Dual IS、即时全景、魔幻集 (3D 照片、魔框、分割拍摄、画中画、照片滤镜) - 连拍：单张、连拍、动体拍摄、AEB - 定时器：关、10 秒、2 秒、自拍两张 (10 秒、2 秒)
视频	- 模式：短片、魔幻集 (画中画、短片滤镜) - 格式：MP4 (H.264) (最长录制时间：20 分钟) - 尺寸：1280 X 720、640 X 480、320 X 240 - 帧频：30FPS、15FPS - 声音：开/关/变焦静音 - 视频短片编辑 (在相机上)：暂停录制

播放	
照片	- 类型：单个图像、缩略图、带有音乐和效果的多画面幻灯片放映、短片剪辑、智能相册* * 智能相册类别：全部、日期、文件类型 - 编辑：调整影像大小、旋转、图像调整、智能滤镜、剪切 - 效果：图像调整（亮度、对比度、饱和度、ACB、脸部修整、红眼消除）、智能滤镜（标准、微型、虚光照、交叉滤镜、鱼眼、老电影、古典、怀旧）
视频	编辑：静态图像抓取、时间剪切
存储	
媒体	- 内存：约 52 MB - 外部存储器（选购）： SD 卡（最大支持 2 GB）、 SDHC（最大支持 32 GB）、 SDXC（最大支持 64 GB） 内存容量可能与以上规格不符。
文件格式	- 静态影像：JPEG (DCF)、EXIF 2.21、DPOF 1.1 - 短片剪辑：MP4（视频：MPEG-4.AVC/H.264，音频：AAC）

对于 1 GB SD：照片数量				
		超高画质	高画质	标准画质
	4608 X 3456	159	240	355
	4320 X 3240	177	282	384
	4320 X 2880	204	300	417
	3648 X 2736	234	343	505
	4320 X 2432	234	343	505
	2832 X 2832	300	457	599
	2592 X 1944	457	639	832
	1984 X 1488	737	911	1123
	1920 X 1080	956	1272	1585
	1024 X 768	1465	1727	1897

这些数据根据三星的标准条件测得。根据拍摄条件和相机设置，您的结果可能会有所不同。

图像尺寸

相机规格

接口

数码输出接口	USB 2.0
音频输入/输出	内置扬声器（单声道）、麦克风（单声道）
视频输出	• AV: NTSC、PAL（用户自选） • HDMI 1.4: NTSC、PAL（用户自选）

电源

电池	AA 碱性电池
接口类型	微型 USB（5 针）

电源可能因您所在区域不同而有所差异。

尺寸（宽 x 高 x 厚）

114.48 x 79.26 x 86.45 mm（不包括突起）

重量

403 g（不包括电池和存储卡）

操作温度

0–40 °C

操作湿度

5–85 %

软件

Intelli-studio

为提高性能，相机规格会有更改，恕不另行通知。

词汇表

ACB（自动对比度平衡）

如果拍摄对象逆光或拍摄对象与背景间的对比度较高，该功能可自动调整图像的对比度。

AEB（自动包围曝光）

该功能将自动以不同的曝光率拍摄几张照片，从而协助拍摄适度曝光的照片。

AF（自动对焦）

该系统会将相机镜头自动对焦于拍摄对象。相机使用对比度自动对焦。

光圈

光圈控制进入相机感光面的光量。

相机抖动（模糊）

如果在快门打开时移动相机，整个影像可能会显得很模糊。快门速度较慢时很容易发生这种情况。可通过提高感光度、使用闪光灯、或使用较快的快门速度以防止相机抖动。或者，可使用三脚架、DIS（数字图像稳定）或 OIS（光学图像稳定）功能稳定相机。

合成

拍摄中的合成意指将对象安排到相片中。通常，遵守三分法则可以实现良好的合成。

DCF（相机文件系统设计规则）

该规范是由日本电子情报技术产业协会（JEITA）创立的，旨在为数码相机定义文件格式和文件系统。

景深

在相片中可以对焦的最近和最远的点之间的距离。景深会根据镜头光圈、焦距以及相机和拍摄物之间的距离而有所不同。例如，选择较小的光圈可以增加景深并使合成的背景变得模糊。

数码变焦

利用该功能可以人工提高变焦镜头（光学变焦）的可用变焦量。使用数码变焦时，提高放大率会降低照片画质。

DPOF (数码打印顺序格式)

利用该格式可以在存储卡上书写诸如选择的照片和打印件的数量等打印信息。有时某些照相馆有与 DPOF 兼容的打印机，可以很便利的读取存储卡上的信息。

EV (曝光值)

可产生相同曝光的相机快门速度和镜头光圈的所有组合。

曝光补偿

利用该功能可以以有限的增量快速调整相机测定的曝光值，从而提高照片的曝光度。设置曝光补偿为 -1.0 EV 可将值进一步调暗或设置曝光补偿为 1.0 EV 可将值进一步调亮。

Exif (可交换图像文件格式)

该规范是由日本电子工业发展协会 (JEIDA) 创立的，旨在为数码相机定义图像文件格式。

曝光

允许进入相机感光面的光量。曝光受到快门速度、光圈值和 ISO 感光度组合的控制。

闪光灯

利用该快速闪光有利于在低照度条件下进行充分曝光。

焦距

从镜头中心到其焦点的距离（以毫米为单位）。较长的焦距导致视角较窄且拍摄对象放大。较短的焦距使视角变宽。

柱状图

代表影像亮度的图形。横轴代表亮度，纵轴代表像素数。柱状图左上方的点（太暗）及右上方的点（太亮）表示照片曝光不良。

H.264/MPEG-4

国际标准组织 ISO-IEC 和 ITU-T 创立并由联合视频小组 (JVT) 开发的一种高压缩视频格式。该编解码器可以以低位速率提供高画质的视频。

图像传感器

数码相机中包含图像中每个像素各自的像点的物理部件。每个像点记录着曝光时射到该点的光线的亮度。普通的传感器类型有 CCD (电耦合元件) 和 CMOS (互补金属氧化物半导体)。

ISO 感光度

相机对光线的敏感度，与胶片相机中使用的胶片速度等同。ISO 感光度的设置越高，相机可使用越快的快门速度，这样可以减少由于相机抖动和光线不足引起的模糊。然而，影像的感光度越高就越容易产生杂点。

JPEG (联合图像专家组)

数码影像的有损压缩方式。压缩成 JPEG 图像时，在尽可能避免降低图像分辨率的同时降低图像的整体文件大小。

LCD (液晶显示屏)

电子消费品中广泛使用一种视觉显示屏。该显示屏需要独立的逆光，如 CCFL 或 LED 来再现色彩。

微距

利用该功能可以拍摄微小对象的近距离照片。使用微距功能时，相机可以对微小对象以接近实物的比例 (1:1) 进行鲜明的对焦。

测光

测光是指相机测量曝光光量的方法。

MJPEG (联合活动图像专家组)

一种压缩为 JPEG 图像的视频格式。

噪点

数码影像中的可能显示为位置错误或随机的明亮的错误像素。当相机以高感光度拍摄照片、或以在黑暗场所自动设置的感光度拍摄照片时，容易产生噪点。

OIS（光学图像稳定）

此功能可对拍摄时产生的晃动或抖动实时进行补偿。相对于数字图像稳定功能而言，它不存在画质下降。

光学变焦

这是一种可以用镜头放大影像而不降低影像画质的普通变焦。

画质

数码影像中使用的压缩率的一种表达方法。画质越高的影像，压缩率越低，通常文件也就越大。

分辨率

数码影像中显示的像素数。高分辨率的影像含有更多的像素，而且通常会比低分辨率的影像显示更多的细节。

快门速度

快门速度是指打开和关闭快门所需的时间量。因为它控制光量到达图像传感器之前通过光圈的光量，因此是控制相片亮度的重要因素。较快的快门速度允许光进入的时间较短，相片会较暗，可以更容易定住运动中的拍摄对象。

虚光照

相较于影像的中心，该功能会降低影像外围（外边缘）的亮度和饱和度。虚光照可以吸引人们注意位于影像中心位置的对象。

白平衡（颜色平衡）

可调整影像中颜色（主要是原色：红、绿、蓝）的强度。调整白平衡或者说颜色平衡的目的是为了正确显示影像中的颜色。



PlanetFirst 体现了三星电子通过生态驱动的业务和管理活动对实现可持续发展和社会责任的承诺。

**Samsung 为了保护地球环境，在整个产品生产过程中
积极关注环境，并采取各种措施为顾客提供更加环保的产品。**

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子部件/ELECTRONIC PARTS	×	○	○	○	○	○
塑料部件/PLASTIC	○	○	○	○	○	○
金属部件/METAL	×	○	○	○	○	○
液晶显示屏/LCD	○	○	○	○	○	○
镜头/LENS	×	○	○	○	○	○
包装物/PACKAGE	○	○	○	○	○	○
电池/BATTERY	×	○	×	○	○	○
附件/ACCESSORY	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

注：超过限量要求的部件皆因全球技术发展水平而无法实现有毒有害物质或元素的替代，
但是Samsung 正为了开发替代技术而努力中。



☐ 产品名：数码相机 (DSC)

☐ 环保使用期限：10年

- 只有按照本产品的使用说明书中的方法正常使用时，环保使用期限才能有效。
- 可以更换的部件（电池等）的环保使用期限和产品的环保使用期限可以不同。



☐ 产品名：电池 (Battery)

☐ 环保使用期限：5年

- 只有按照本产品的使用说明书中的方法正常使用时，环保使用期限才能有效。

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



如果需要售后服务或咨询，请参考随产品附带的保修卡，或访问我们的网站：www.samsung.com。

中国制造

经销：天津三星光电子有限公司

中国 天津津港公路微电子工业区张衡道9号