

目录

1 开始使用	1
1-1 手机外观及按键帮助	1
1-2 触控屏幕	5
1-3 展开式菜单图	6
1-4 使用安全须知	9
1-5 配件	11
1-6 安装 SIM 卡	12
1-7 安装 RS-MMC 卡	13
1-8 电池充电	14
1-9 开机或关机	15
1-10 外屏幕	16
1-11 内屏幕	17
1-12 信号图示及彩灯	18
2 电话功能	19
2-1 拨打电话	20
2-1-1 直接拨打	20
2-1-2 重拨	21
2-1-3 OKWAP 一键通	21
2-1-4 拨打电话簿号码	21
2-1-5 拨打最近拨出号码	21
2-1-6 拨打通话记录号码	22
2-1-7 预约拨号	22
2-1-8 拨打快速拨号电话	22
2-2 接听来电	23
2-3 调整音量	23
2-4 通话中使用的功能	24
2-4-1 呼叫等待	24
2-4-2 多方通话	25
2-4-3 免提功能	25
2-4-4 发送双音多频	26
2-4-5 新增短信	26
2-4-6 返回主菜单	26
3 电话簿	27
3-1 编辑电话簿记录	28
3-1-1 新增电话簿记录	28
3-1-2 修改电话簿记录	29
3-1-3 删除电话簿记录	29
3-2 使用电话簿记录	29
3-2-1 查看电话簿记录	29
3-2-2 拨号编辑	29
3-2-3 拨打电话簿记录号码	29
3-2-4 查询电话簿记录	30
3-3 自建电话簿类别	30
3-4 分类保护	30
3-5 复制电话簿记录	31
3-5-1 单笔复制	31
3-5-2 全部复制	31
3-5-3 分类复制	31
3-6 短信发送	31
3-7 接收与传送电话簿记录	32
3-7-1 红外线传送	32
3-7-2 红外线接收	32
3-7-3 红外线全传送及全接收	32

4 通话服务 33

4-1 电话簿	34	4-4-1 只接设置	35
4-2 通话记录	34	4-4-2 拒接设置	36
4-2-1 查看	34	4-5 网络服务设置	37
4-2-2 保存	34	4-5-1 设置来电转移	37
4-2-3 拨号编辑	34	4-5-2 设置通话限制	37
4-2-4 删除	34	4-5-3 设置固定拨号	38
4-2-5 新增短信	34	4-5-4 网络信息	38
4-2-6 通话时间	34	4-5-5 设置优先网络	38
4-3 快速拨号	35	4-5-6 通话选项设置	38
4-4 来电警卫	35		

5 信息服务 39

5-1 短信操作	40	5-3-2 阅读彩信	47
5-1-1 新增短信	40	5-3-3 回复彩信	48
5-1-2 阅读短信	41	5-3-4 转发彩信	48
5-1-3 回覆短信	41	5-3-5 保存号码	48
5-1-4 转发短信	42	5-3-6 保存图片	48
5-1-5 重发短信	42	5-3-7 保存铃声	49
5-1-6 删除短信	42	5-3-8 保存影像	49
5-1-7 保存号码	42	5-3-9 删除彩信	49
5-1-8 回拨短信号码	43	5-3-10 彩信摘要信息	49
5-1-9 保存图片	43	5-4 彩信管理	49
5-1-10 转存短信	43	5-5 信息设置	50
5-1-11 短信查询	43	5-5-1 设置短信	50
5-2 短信管理	44	5-5-2 设置彩信	51
5-2-1 短信文件夹	44	5-5-3 设置上网浏览	52
5-2-2 新增自建文件夹	44	5-5-4 设置与阅读小区广播	52
5-2-3 短信警卫	45	5-5-5 设置短信/彩信群组	53
5-3 彩信操作	46	5-6 聊天室	54
5-3-1 新增彩信	46		

6 上网浏览	55
6-1 设置上网浏览	56
6-2 设置 WAP 连接方式	57
6-3 连接 WAP 网站	57
6-3-1 浏览首页	57
6-3-2 浏览 OKWAP 网站	57
6-3-3 自由连接	57
6-4 使用个人收藏	57
6-4-1 进入个人收藏列表	57
6-4-2 新增	57
6-4-3 修改	58
6-4-4 删除	58
6-4-5 连接	58
6-5 历史记录	58
6-6 下载数据	59
6-7 刷新页面	59
6-8 短信发送	59
6-9 保存图片	59
6-10 服务信息	59
7 移动助理	60
7-1 日历行程	61
7-1-1 新增行程	61
7-1-2 行程查看	62
7-1-3 查询行程	62
7-1-4 行程总列表	62
7-1-5 行程管理	63
7-1-6 日期查询	63
7-1-7 短信发送	63
7-2 纪念日	64
7-2-1 新增纪念日	64
7-2-2 查询纪念日	64
7-2-3 纪念日管理	64
7-3 闹铃	65
7-4 计算器	66
7-5 小画家	67
7-5-1 新增	67
7-5-2 浏览	67
7-5-3 图片管理	68
7-5-4 绘图规则	68
7-6 电脑通信	70
7-6-1 电脑同步	70
7-6-2 Modem 连接	70
7-7 其他功能	71
7-7-1 记事簿	71
7-7-2 便条纸	73
7-7-3 世界时钟	74
7-7-4 计时	75
7-7-5 单位 / 汇率	76
7-7-6 电子书	78
8 照相机	79
8-1 照片设置	79
8-1-1 效果设置	80
8-1-2 相框设置	80
8-1-3 相机设置	80
8-1-4 快门音效设置	80
8-1-5 提示工具设置	80
8-2 调整焦距	81
8-2-1 数位变焦	81

8-2-2 光学变焦	81	8-6-1 启动相机	83
8-3 调节亮度	81	8-6-2 重新命名	83
8-4 取得照片	81	8-6-3 浏览图片	83
8-4-1 开盖拍照	81	8-6-4 壁纸设置	83
8-4-2 旋转合盖拍照	82	8-6-5 删除图片	83
8-4-3 四合一	82	8-6-6 发送图像	84
8-4-4 十连拍	82	8-6-7 复制图片	84
8-5 发送图像	82	8-6-8 照片信息	84
8-6 照片集锦	83	8-6-9 红外线发送照片	84
9 摄像机与影像发送	85		
9-1 新增影像片段	85	9-3 影像管理	86
9-2 播放影像片段	85	9-4 彩信发送影像	86
10 音乐乐园	87		
10-1 音乐欣赏	88	10-1-3 彩信发送	88
10-1-1 播放与停止	88	10-2 个人收藏	88
10-1-2 个人收藏	88	10-3 铃声编辑	89
11 图片集锦	91		
11-1 壁纸设置	92	11-4 照片集锦	93
11-2 系统图库	92	11-5 外屏幕图库	93
11-3 下载图库	92	11-6 记忆卡图片	94
12 MP3 播放器	95		
13 语音功能	97		
13-1 语音开启功能	97	13-4 来电报人	100
13-2 语音拨打电话	98	13-5 语音整点报时	100
13-3 语音查询电话簿	99	13-6 合盖侧键报时	100

14 FM 收音机	101
14-1 耳机使用方法	101
14-2 开启收音机	101
14-3 选台	101
14-4 存储电台	102
14-5 节目表	102
14-6 开启喇叭	103
14-7 录音	103
14-8 定时关闭	104
14-9 关闭收音机	104
15 游戏	105
16 设置	106
16-1 设置语言与输入法	107
16-2 设置时间与闹铃	107
16-2-1 时间设置	107
16-2-2 闹铃设置	107
16-3 手机设置	108
16-3-1 铃声设置	108
16-3-2 信息设置	109
16-3-3 屏幕/彩灯	109
16-3-4 语音设置	110
16-3-5 密码/方向键设置	110
16-3-6 定时开关机	112
16-4 电话接听	112
16-4-1 通话设置	112
16-4-2 来电警卫	113
16-5 网络服务	113
16-6 手机/卡片数据	113
17 RS-MMC 卡	114
17-1 RS-MMC 卡内容	114
17-2 卡片格式化	115
17-3 卡片资料管理(USB 连接)	115
18 会话	118
18-1 旅行会话	119
18-2 自动播放	119
18-3 双语词典	119
19 手写输入法	121
19-1 手写输入的选择及退出	122
19-2 手写辨识	123
19-3 虚拟键盘笔点输入法	124
19-4 手写记忆字库	126
19-5 手写笔进阶编辑功能	127

20 键盘输入法	129
20-1 英文输入	130
20-1-1 传统英文输入法	130
20-1-2 智慧英文输入法	130
20-2 中文输入	131
20-2-1 拼音输入法	131
20-2-2 广东拼音输入法	131
20-2-3 笔数输入法	132
20-2-4 笔划输入法	133
20-2-5 新拼输入法	134
20-3 数字输入	135
20-4 空格输入	135
20-5 特殊符号输入	135

21 STK 增值服务	136
-------------------	-----

22 安装调制解调器	137
22-1 自动安装 GPRS 调制解调器	138
22-2 手动安装 CSD/GPRS 调制解调器	141
23 光碟安装	145
23-1 安装 i-Sync ME 软件	146
23-2 安装 Modem Wizard	148
23-3 启动 i-Sync ME 软件	150
23-4 移除 i-Sync ME 软件	150
23-5 移除 Modem Wizard 软件	151
23-6 i-Sync ME 主要功能介绍	152

注意事项	154
使用电池与充电器	154
保养与维护	154
删除图铃注意事项	155

Trademark List

QuickTime[®] Registered trademark of Apple Computer, Inc.


DirectX[®] Registered trademark of Microsoft Corporation

Adobe[®] Reader[®] Registered trademark of Adobe Systems Incorporated

MPEG Layer-3 audio decoding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson


1 开始使用

1-1 手机外观及按键帮助

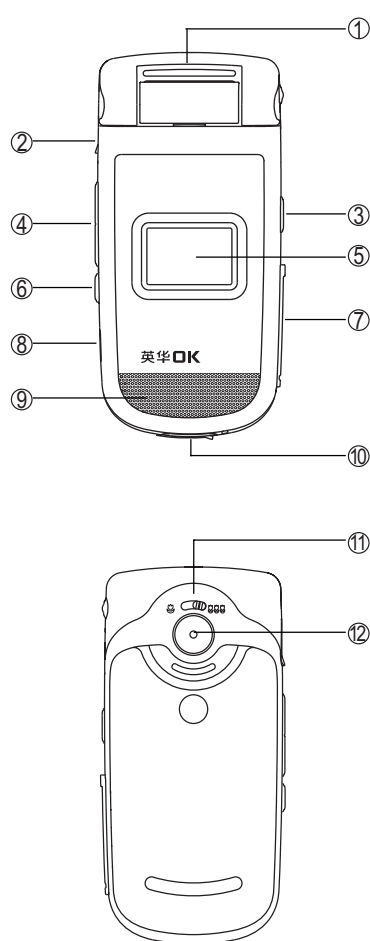

- ①彩灯
- ②耳机插孔
- ③右侧键
 - 在待机画面长按进入语音功能。
 - 其他多项功能，请参考 page3 表格。
- ④音量调整键
 - 在通话、MP3播放和收音机收听过程中可调整音量高低。
 - 其他多项功能，请参考 page3 表格。
- ⑤外屏幕
- ⑥MP3 播放键
 - 在待机画面长按进入MP3播放器。
 - 其他多项功能，请参考 page3 表格。
- ⑦RS-MMC 卡槽
- ⑧红外线端口
- ⑨喇叭
- ⑩设备连接口
- ⑪焦距调整键
- ⑫拍摄镜头

手机外观

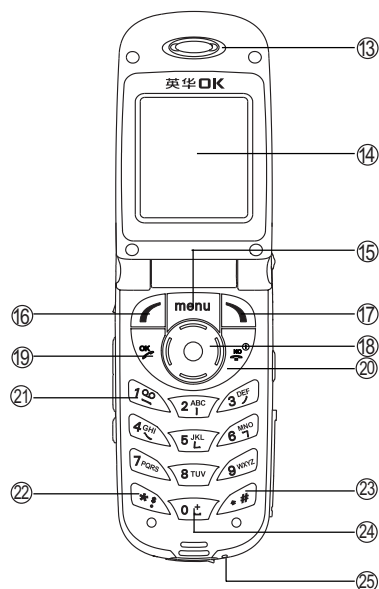

⑬听筒

⑭内屏幕

⑮menu 键

- 在待机画面，按键显示主功能选单。
- 当屏幕最下行中间显示功能键时，按键执行相应功能。
- 长按直接返回待机画面。

⑯⑰左键 右键

- 分别执行屏幕显示左下方及右下方的文字/符号所指示的功能。

⑱方向键

- 选择设置或选项。
- 向左或向右可快速翻页。
- 在待机画面以快捷键方式进入预设功能。

⑲OK 键

- 拨打或接听电话。
- 在待机状态下显示最近30笔拨出电话。
- 确认选择的设置或选项。

⑳# 键

- 拨号时显示#字符。
- 在ABC或abc输入状态下，可切换大小写。
- 如果SIM卡存有本机号码，在待机画面长按则显示本机号码。

㉑0 键

- 拨号时，按此键显示0，长按则显示+用于拨打国际长途电话。
- 在ABC或abc输入状态下，按此键一次为空格。连接二次则为+。

㉒NO 键

- 长按此键可开启或关闭手机。
- 结束通话。
- 退出已选择的设置或选项。

㉓数字键

- 拨号时，按键显示相应数字。
- 在待机画面长按可拨打快速拨号中设置的相应号码。
- 在输入状态下，输入相应字母。

㉔* 键

- 拨号时显示*。在输入电话号码时连接两次此键则显示P，可用于拨分机。

㉕话筒

2 开始使用

按键说明

侧键按键说明表

合盖操作		
音量调整键(上键及下键)	待机画面	长按点亮背光
	待机画面	长按下键点亮背光并收听收音机(请插入耳机)
	来电响铃时	长按关闭铃声,再长按挂断
	待机有未接来电时	浏览未接来电信息
MP3 播放键	待机画面	长按进入 MP3 播放菜单
	MP3 播放画面	长按关闭 MP3
右侧键	收音机播放时	长按关闭收音机

翻盖 / 翻盖旋转操作		
音量调整键(上键及下键)	待机画面	进入情景模式
	可切换输入法的画面	切换输入法
	电话簿列表画面	切换类别
	相机/摄像机取景画面	按上键调近焦距,按下键调远焦距
	播放 MP3、铃声或收音机	按上键调高音量,按下键调低音量
MP3 播放键	menu 画面和列表画面	移动光标
	待机画面	长按进入 MP3 播放器
	相机/摄像机取景	退出并返回前一画面
右侧键	相机取景时	拍照
	摄像机取景时	按一下开始拍摄,再按停止摄像

按键说明

旋转合盖操作		
音量调整 键（上键 及下键）	待机画面	进入情景模式
	电话簿列表画面	按键切换类别
	在相机/摄像机取景画面	按上键将焦距调近，按下键将焦距调远
	来电响铃时	长按关闭铃声，再长按挂断
MP3 播放键	menu 画面和列表画面	移动光标
	待机画面	长按进入 MP3 播放器
	相机或摄影	退出拍摄取景画面
右侧键	相机取景时	拍照
	摄像机取景时	按一下开始拍摄，再按停止摄像

4 开始使用

1-2 触控屏幕

本手机内屏幕为触控屏幕，具有以下手写触控辨识功能：

选择选项：1 在目录/子目录选择画面，用笔点选项目，即可进入。

2 在以箭头表示的选择栏位中，笔点箭头可变更选项，笔点文字区域可显示全部选项。

3 笔点返回前画面。

输入文字：可输入中文、英文、数字，并可建立手写存储字库。（详细操作请参见19手写功能）

执行功能：1 屏幕有功能键指示时，笔点执行相关功能。

2 在电话簿记录列表画面，笔点选择记录，再笔点可直接拨打。

3 在屏幕显示以下图示时，笔点进入：

图示	进入的功能
网络运营商名称	网络服务
时间图示	设置时间提示
 或 	未读信息列表
	屏幕设置
	笔点拨打电话
	闹铃设置
	来电转移设置
	电话接听设置
	便条纸
	RS-MMC 卡片
	语音功能


菜单

1-3 展开式菜单图

本手机的众多功能都可按 menu ，再按相对应的一组按键以快捷方式进入。例如，按 menu ，再按 1 2 3 ，就可直接进入通话服务功能中的网络服务。


注:

目录的选项会随您插入 SIM 类型的不同及是否插入 RS-MMC 卡而略有变动。

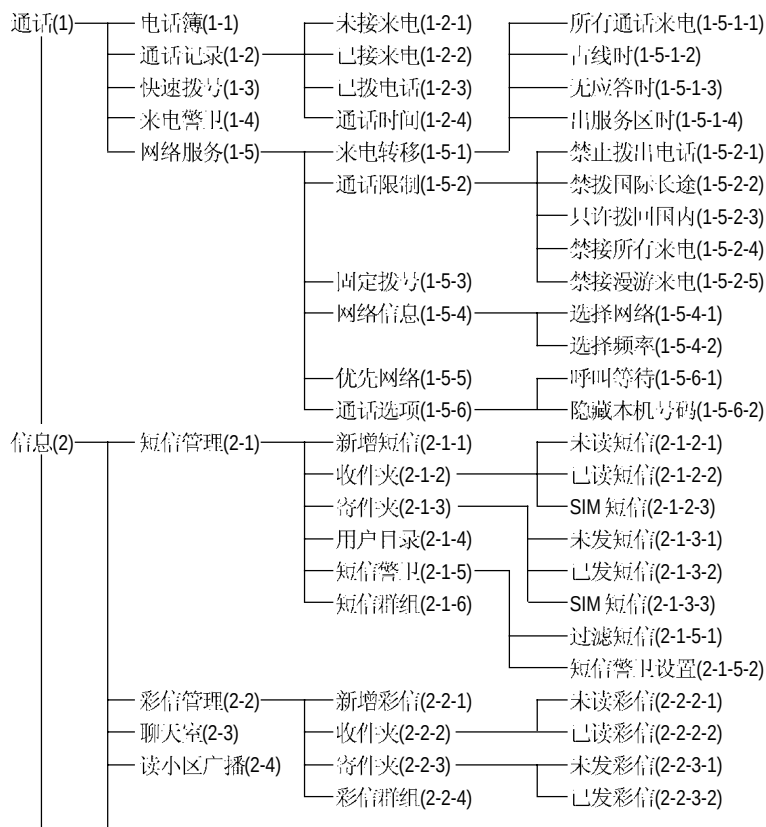


6 开始使用

菜单

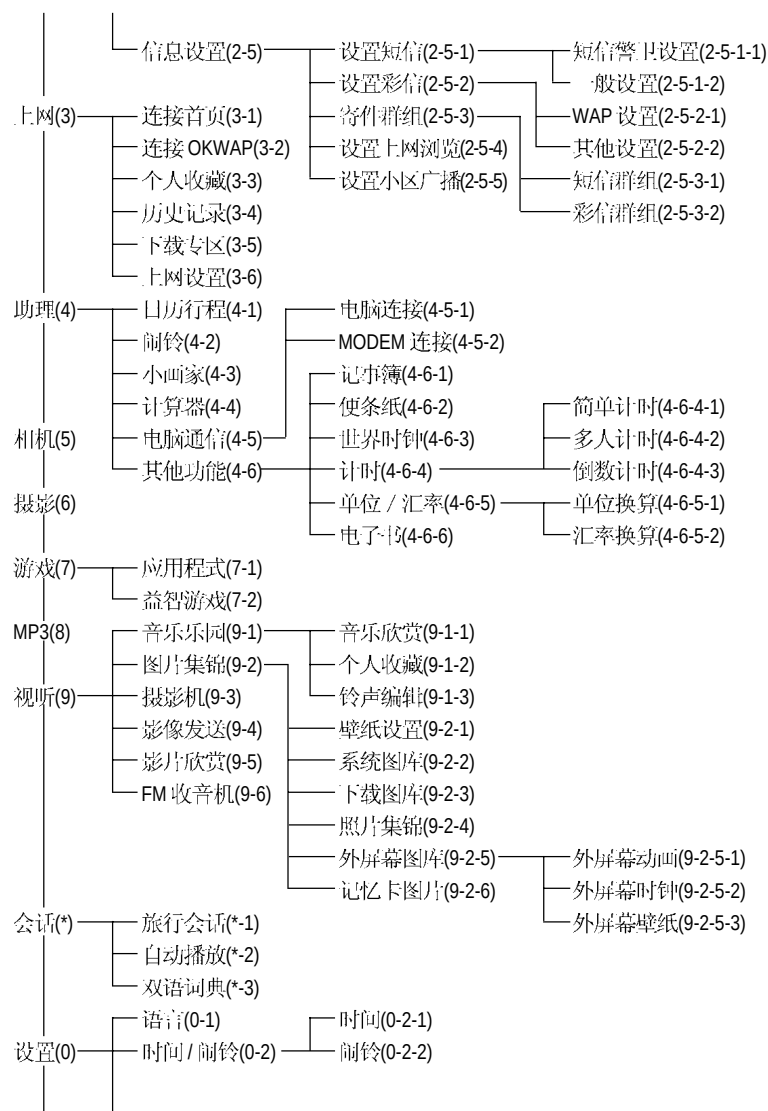

菜单

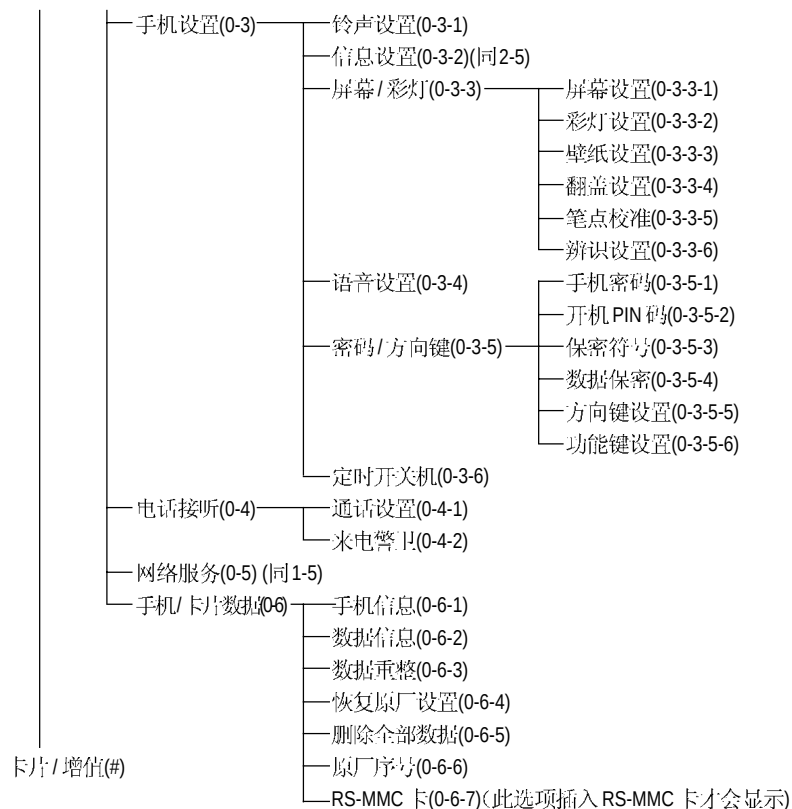

注:

最后一项视手机插入:

- 如果你已插入支持增值服务的SIM卡以及随机所附的RS-MMC卡,主菜单最后一项切换显示卡片和增值,进入选项可以选择RS-MMC卡或增值功能。
- 如果您已插入不支持增值服务的SIM卡以及随机所附的RS-MMC卡,主菜单最后一项显示卡片。

RS-MMC卡包含以下选项:

- | | | | |
|----------|----------|---------|----------|
| 1 MP3 资料 | 2 照片 | 3 影像资料 | 4 其他 |
| 5 USB 连接 | 6 卡片空间检视 | 7 卡片格式化 | 8 删除旅行会话 |

8 开始使用

安全须知

1-4 使用安全须知

请仔细阅读以下规则。违反以下规则可能会发生危险或违法，请注意：

- 行车时注意交通安全

为了您的安全，请避免于开车时使用手机。

- 在医院里应关机

手机是一种属于无线高频讯号传输工具，可能会对心律调整器及助听器等特殊医疗器材产生影响，请勿在医院或其他禁止使用手机的地方使用手机。

- 在飞机上应关机

请勿于飞机上使用手机，在飞行途中使用手机是违法的，避免破坏飞机通信网络运作，请谨记并遵守此一规定，登机前请务必关机。

- 注意电磁波

手机在未拨通前会产生高频能量，我们称之为电磁波。为避免电磁波对人体产生影响，故建议您等电话接通后再聆听。为减少电磁波影响，请妥善使用。

- 在爆破区应关机

因为爆破现场采用无线电频率(RF)信号引爆炸药，所以应关闭手机，以免干扰爆破的进行。

- 在一些场合时应关机

加油站、油库、化学工厂或易燃区严禁使用手机。在这些地方出现的火花可能导致爆炸或火灾，从而造成不必要的损失。

- 有标示的设备或地点应关机

在任何有标示需要将手机关机的地方，应尽力配合。

- 正确合理的使用

以正确的方法使用手机。请小心使用手机，避免手机由高处落下。禁止手机在没有装上电池时，置入充电器充电。使用手机时，请勿接近磁性强的物品以免异常状况发生。

安全须知

- 配件与电池

请使用经过认可的原装配件与电池，以免对手机造成损坏。

- 合格的维修

未经授权之维修人员擅自拆卸或维修本手机，将会使您失去保固之权利。

- 连接其他装置

连接手机相关装置时，请阅读该装置的使用手册以获得详细的安全指导。请勿连接不相容的产品。

- 制作备份

切记备份所有重要数据，包含手机内数据和存储卡数据。

10 开始使用

1-5 配件

本手机还包括以下各项扩充配件。您在购买时,可以根据实际使用情况,从中选择最适合您通信需要的配件。详细情况请向当地的服务供应商或零售经销商询问。

锂电池

本手机使用一枚锂电池。

旅行充电器

超轻型快速充电器,可以迅速地进行充电。

耳机

将耳机插入耳机插孔,来电时,按耳机按钮即可接听,再按则挂断通话。如已设置自动应答,即可自动接听,详细操作请参阅 16-4-1 通话设置。

吊饰笔

作为手写笔使用。

手机电脑数据同步光盘

您可以执行电脑中的数据同步程序,对手机上的电话簿等数据与电脑中的相关数据作同步处理。此程式同时具有新增、编辑、删除等功能。

USB 传输线

连接电脑与手机的连线,实现手机与电脑的数据同步时或是将手机充当RS-MMC读卡机使用。

RS-MMC 卡

提供保存数据,扩充手机的保存空间,增强数据的管理能力。

为让手机运作达到最高的效率,请使用手机制造商认可的电池、充电器以及附件。违反本手机的任何认可或保固条款,将会造成不必要的损失。

安装 SIM 卡


1-6 安装 SIM 卡

使用前您必须先插入 SIM 卡，才能拨打电话与接听来电。SIM 卡为用户识别模组卡 Subscriber Identity Module。内含安全认证信息，并可存放多笔电话簿。

注：

- SIM 卡应小心保管，不能弯折、刮伤。不能接触到水或太靠近带静电的物品。
- 插入或取出 SIM 卡之前，应确保手机关机，否则会损坏 SIM 卡上的存储装置。


1 取下后盖。

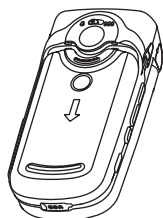


2 拉住电池上的拉片，取出电池。




3 放入 SIM 卡，请确定斜角位于左上，卡上的金色面朝向手机金属连点。

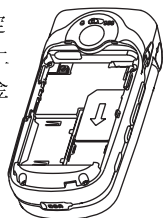


4 装入电池。

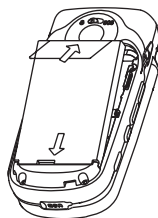

5 将后盖压在电池拉片上，合上后盖。

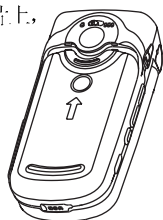

注：
如欲取出 SIM 卡，请按住箭头所在位置，并向上推出。如图所示：

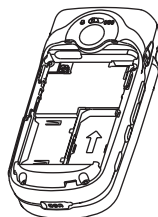

12 开始使用

安装 RS-MMC 卡

1-7 安装 RS-MMC 卡

RS-MMC 卡可保存数据，并可通过 USB 连接线与电脑相互传输数据。


在使用 MP3 播放器 / 摄影机 / 影像发送功能时或是读取存取在 RS-MMC 卡上的数据时，请事先插入 RS-MMC 卡。

- RS-MMC 卡还可作为行动碟使用。
- 在使用与 RS-MMC 卡相关的功能时请勿取出卡片。

注：

请小心保管 RS-MMC 卡，不能弯折、刮伤。避免受潮或太靠近带静电的物品。

- 1 掀开 RS-MMC 卡槽上的保护盖，将 RS-MMC 卡放入卡槽，请注意卡上的金属面向上并朝向手机内部。

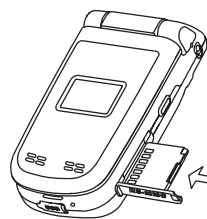

- 2 将 RS-MMC 卡推到底并锁住。



注：


如欲取出 RS-MMC 卡，请将卡向手机内部推，再松开，卡片即可弹出。如图所示：



电池充电

1-8 电池充电

新的锂电池并未完全充满电，使用前请先充电，充电方式如下：

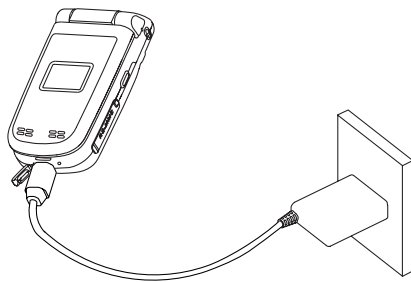

- 1 掀开手机底部接口上的保护盖，将充电器的连接线接头，连接到手机底部接口。
- 2 将充电器电源插头插入主电源插座。如在合盖状态，外屏幕显示正在充电，表示正在充电。彩灯指示红色。
- 3 当内屏幕显示充电完成表示电池已充满。同时彩灯颜色变为绿色。
- 4 先中断手机与充电器的连接，然后中断充电器电源。

注：

充电时，手机可以开启或关闭。充电时间较长后充电器会变热，这属于正常现象。要获得更多的资讯，请参阅注意事项之使用电池与充电器。

如电池电量已完全耗尽，请至少充电 10 分钟后，才能开机使用。

为了延长电池的使用寿命，建议您充电至屏幕显示充电完成后，再结束充电，使用手机。

14 开始使用

1-9 开机或关机

- 1 长按  打开或关闭手机。如屏幕显示请插入SIM卡，请检查是否已插入SIM卡，或检查插入的SIM卡是否有效。
- 2 如果手机提示输入开机手机密码：请输入密码（以*号出现），按  确认。
* 原厂预设初始密码为1234。
- 3 如果手机提示请输入PIN：请输入PIN（以*号显示），按  确认。（PIN为个人识别码，以防止SIM卡被非法使用，通常随SIM卡一起提供）。

注：

- 如您遗忘了手机开机密码，请与原厂或代理商的客服中心联系。
- 输入密码时，按右键【清除】，可删除光标前的字符。
- 屏幕会提示您有几次机会输入PIN。当PIN输错次数达到SIM卡限制的最大次数时，则显示PUK输入画面。若PUK输入正确，则回到PIN输入画面，可重新设置新PIN。（PUK为PIN解锁码，由运营商提供。）
- 当PUK输入十次后仍为错误，则显示SIM卡不能再用，请换新卡，表示SIM卡已被自动保护，以防止他人恶意使用。
- 本手机只支持3伏特(V)SIM卡。

外屏幕

1-10 外屏幕

外屏幕合盖待机时有精简、完整、模拟时钟、外屏幕动画和外屏幕壁纸五种显示模式，预设为完整模式，您可按       进入外屏幕调整功能改变设置。详细操作请参阅 16-3-3 屏幕 / 彩灯设置之外屏幕设置。



精简模式，显示当前时间。



完整模式，显示讯号、电量、时间、当前月 / 日、星期。



模拟时钟模式，以时钟画面显示当前时间。



外屏幕动画模式，合盖时显示外屏幕动画。



外屏幕壁纸。

合盖时，长按机身左侧的音量调整键可点亮外屏幕背光。

合盖时，自动打开外屏幕指示。


当发生闹铃、来电、短信、充电等事件时，外屏幕点亮后并显示相关信息。

来电时，外屏幕显示来电。

16 开始使用

1-11 内屏幕

手机已插入 SIM 卡以及 RS-MMC 卡的待机画。待机画面的显示选项可以自行设置，请参考 16-3-3 屏幕/彩灯。

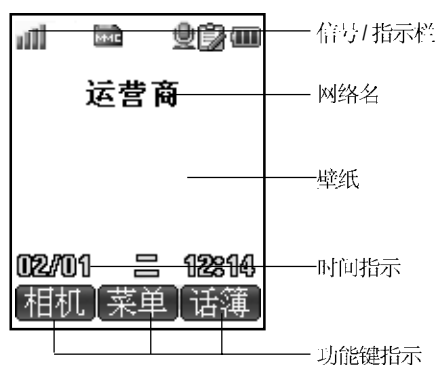

壁纸可以改变，详细操作请参阅 11-1 壁纸设置。

开盖的状态下，来电时，内屏幕显示来电。

如有未接来电、未读短信时，内屏幕显示相关信息。若有直接显示的小区广播信息，可选择保存或放弃。当电池将要用完时，屏幕显示提示：电池不足，请充电。

在功能键指示，从左到右依次显示相机、菜单、话簿在当前画面所对应的功能。按相应键即可进入该功能。

手机已插入支持增值服务的 SIM 卡以及 RS-MMC 卡的主菜单：



在待机画面按  进入主菜单画面。

图示 / 彩灯

1-12 信号图示及彩灯

内屏幕讯号

-  电量指示：格数愈多，表示电池的电量愈多。
-  信号强度：格数愈多，表示信号强度愈强。
-  响铃设置为只有振动。
-  开启静音功能，来电时不响铃且无振动。
-  启动闹铃。
-  手机处于漫游状态。
-  已使耳机模式。
-  未读短信。
-  未读彩信。
-  未读服务信息。
-  短信已存满。
-  彩信已存满。
-  GPRS 服务正在使用。
-  已插入 RS-MMC 卡。
-  进入便条纸功能。
-  已开启所有来电转移。
-  通信中。
-  启动来电警卫。
-  进入语音功能

外屏幕讯号

-  电量指示：格数愈多，表示电池的电量愈多。
-  信号强度：格数愈多，表示信号强度愈强。
-  有未接电话。
-  有新短信。
-  有新彩信。
-  闹钟提醒。
-  已开启所有来电转移。

LED 彩灯显示

漫游时：黄灯慢闪

充电时：红灯长亮

低电时：红灯慢闪

18 开始使用

2 电话功能

本手机为您提供便利的拨打方式。在来电时，可显示来电者信息并依据您个人的喜好，设置来电大头贴，铃声辨人及过滤来电。

本手机还可在通话中开启多方通话（需运营商网络支持）、免提，发送双音多频和短信等功能。

拨打电话

2-1 拨打电话

2-1-1 直接拨打

在待机画面，直接按数字键输入对方的电话号码。

按拨打所显示的电话号码。

按结束通话或取消欲拨打的电话。

注：

- 在拨号画面，欲输入拨号暂停符号P，连按两次“*”即可。
- 在拨号画面，按左键【拨号】可拨打显示的号码。
- 在拨号画面，按右键【清除】可删除光标前一个字符。
- 在拨号画面，按，选择电话簿，可进入电话簿功能查询。
- 在拨号画面，按，选择保存，可将所拨号码保存至电话簿。
- 智慧拨号提示 在拨号画面，输入前两位数字后，若有与输入数字相符的最近拨出的电话记录，即显示相关列表，按选择欲拨打之电话号码，按。(此功能之开启与关闭请参考16-4-1 通话设置。)
- 拨号大字体 在拨号画面，所输入的数字放大显示。(此功能之开启与关闭请参考16-4-1 通话设置。)

拨打紧急电话

—未插入SIM卡

开机后，在提示请插入SIM卡的画面上，可按左键【紧急】拨打SOS紧急电话或按数字键、、，按拨打。

—已插入SIM卡

在待机画面，按数字键、、，后，按拨打。

拨打国际长途电话

要拨打国际长途电话，在输入电话号码之前，输入国际长途符号“+”，国家地区码及城市长途码。

- 1 长按直至出现国际长途符号“+”。
- 2 直接输入国家地区码及城市长途码。
 - 或按左键【地区】，显示世界城市列表。可按该城市英文首字母，再按从世界城市列表中选择所需的国家及城市，按可输入该国地区码及该城市长途码。

注：

- 按左键【内容】，显示相关国家(城市)之标准时差，国家地区码和城市长途码。

20 电话功能

拨打电话

- 3 输入欲拨打的电话号码或再按可进入电话簿功能查询欲拨打的电话号码。
- 4 按拨打所显示的电话号码。

2-1-2 重拨

在拨号失败的画面，按左键【重拨】可重新拨打。

2-1-3 OKWAP 一键通

在电话簿，最近拨出及通话记录之未接/已接/已拨电话号码列表画面，选择任一号码，按即显示如下功能选项，可根据所需选择相关功能。

- 拨号 直接拨打
- 保存号码 将所选择之号码保存至电话簿
- 编辑短信 直接进入短信编辑画面
- 编辑彩信 直接进入彩信编辑画面
- 拨号编辑 显示该号码之拨号输入画面

注：OKWAP 一键通功能开启与关闭，请参考 16-4-1 通话设置。

2-1-4 拨打电话簿号码

- 1 在待机画面，按右键【话簿】可进入电话簿功能查询欲拨打的电话号码。
— 或按进入主菜单，选择通话服务>电话簿。
- 2 按选择欲拨打的电话号码。
- 3 按显示OKWAP 一键通功能列表，按选择拨号并按拨打所选择的号码。

注：

- 当拨号失败并出现无法接通的提示时，该组电话簿记录内若已保存多笔电话号码，按右键【关联】可显示相应号码，按选择并按可拨打所选择的号码。
- 需要开启 OKWAP 一键通功能，有关 OKWAP 一键通的设置请参考 16-4-1 通话设置。

2-1-5 拨打最近拨出号码

在待机画面，按进入最近拨出之清单。

- 按选择欲拨打的电话号码。
- 按显示OKWAP 一键通功能列表，按选择拨号并按拨打所选择的号码。

注：需要开启 OKWAP 一键通功能，有关 OKWAP 一键通的设置请参考 16-4-1 通话设置。

拨打电话

2-1-6 拨打通话记录号码

在待机画面，按  进入主菜单，

—按  进入通话服务功能。

—按  进入通话记录。

—按  查看未接来电/按  查看已接来电/按  查看已拨电话清单。

—按  选择欲拨打的电话号码。

—按  显示 OKWAP 一键通功能列表，按  选择拨号并按  可拨打所选择的号码。

注：

—若开启 OKWAP 一键通功能，请参考 16-4-1 通话设置。

2-1-7 预约拨号

若在行程设置中开启闹铃，会提示您输入预约电话。到时会显示电话号码并响铃提示，按  拨号。按任意键可结束闹铃鸣叫。

2-1-8 拨打快速拨号电话

可将经常拨打的电话号码，设为快速拨号号码。

若已在通话服务之快速拨号中设置快速拨号号码，在待机画面，长按相应按键即可拨打。

注：

—设置快速拨号之方法，参考 4-3 快速拨号。

2-2 接听来电

当有来电的时候，若电话簿中有与之相符合的记录，则显示相关信息。

开盖时，按  或按左键【接听】可接听电话。

开盖时，按  或按右键【忙音】，可挂断电话。

注：

- 设置任意键接听之方法，参考 16-4-1 通话设置。
- 开启任意键接听功能，在开盖状态下，除【右键】、 外，按其余键均可接听来电。
- 若来电转移之占线时功能开启，来电时，按右键【忙音】则会转移来电。
- 若来电方挂断，内外屏幕显示未接来电之相关信息。

翻盖接听

合盖时，若有来电，外屏幕将显示来电号码，翻盖可自动接听。

注：

- 设置翻盖自动接听之方法，参考 16-4-1 通话设置。

耳机自动接听

插有耳机时，若有来电，可自动接听来电。

注：

- 设置耳机自动接听之方法，参考 16-4-1 通话设置。

2-3 调整音量

在通话过程中，按机身左侧音量键可调整音量。

按音量调整上键可提高音量；按音量调整下键可降低音量。

通话中使用的功能

2-4 通话中使用的功能

在通话过程中，本手机提供查询电话簿、免提功能、呼叫等待、多方通话，发送双音多频及发送短信等多项功能。

通话中所使用的部分功能为网络服务，请至相关网络运营商处申请该项功能，否则无法正常使用。

2-4-1 呼叫等待

在通话过程中，您可以被告知有另一个来电在等待。

注：

—设置呼叫等待之方法，参考 4-5-6 通话选项。

按左键【接听】或  接听等待来电。

注：

—原通话方将被保留，新进电话为当前通话方。

按右键【忙音】拒绝接听等待来电，拨号者将听到占线音。

注：

—您仍可与原通话方对话。

切换通话方

接听后，按左键【切换】可切换通话方与保留方。

按右键【静音】可以将当前电话静音，使对方听不到本地谈话。

当启动静音功能，按右键【解静】，恢复您已设置为静音的通话，双方恢复通话。

24 电话功能

通话中使用的功能

2-4-2 多方通话

在通话过程中，可拨打其他的电话号码，并使用通话中所提供的功能，将通话方连接起来进行多方通话。

如何建立多方通话

- 1 接通两通电话。
- 2 按 ，并按  选择多方通话，再按 。
- 3 接通其他方。
- 4 重复上述步骤将其他方加入多方通话。

注：

- 在多方通话过程中，按  可查看通话各方的电话号码。

结束单方通话

按 ，并按  选择结束单方通话，再按  可中断当前所显示号码的通话。

结束所有通话

按 ，并按  选择结束当前通话，再按  可结束当前多方通话并返回到待机状态。

- 按  可中断通话并返回到待机状态。

2-4-3 免提功能

在通话过程中，开启或关闭免提功能。

- 欲开启免提功能，按  再按选择开启免提功能，按 .
- 欲关闭免提功能，按  再按选择关闭免提功能，按 .

注：

- 插有耳机时，无法使用此功能。

通话中使用的功能

2-4-4 发送双音多频

在通话过程中，可以传输控制代码以控制如答录机和其他相对应的设备组件。

- 欲开启发送双音多频功能，按  再按  选择开启双音多频，按 ，即可输入双音多频。
- 欲关闭发送双音多频功能，按  再按  选择关闭双音多频，按 .

2-4-5 新增短信

在通话过程中，撰写并发送短信。

- 1 在通话过程中，按  再按  选择新增短信，按 .
- 2 进入短信编辑画面。

2-4-6 返回主菜单

在通话过程中，可直接返回主菜单。

- 1 在通话过程中，按  再按  选择主菜单，按  返回主菜单。
- 2 您可操作除相机、摄影、影像发送、影片欣赏、FM 收音机、MP3、来电警卫、上网浏览、日历行程、游戏、视听、彩信管理、设置和电脑通信之外的功能。

3 电话簿

电话簿功能可以将个人姓名、电话号码及其他相关的信息保存在SIM卡内或手机本机中。并可随时查询及拨打已保存的记录。手机本机最多可以容纳1000组记录。SIM卡中可保存的电话号码及姓名的长度和数量取决于SIM卡的类型。

在待机画面，按右键【话簿】进入电话簿功能。

或在待机画面，按 menu ，再按 ts 进入通话服务功能，在通话服务功能选择画面，按 ts 进入电话簿功能。

编辑电话簿记录

3-1 编辑电话簿记录

3-1-1 新增电话簿记录

- 1 在电话簿列表画面，按并按选择新增，再按进入电话簿编辑画面。
若无电话记录，按左键【新增】直接进入电话簿编辑画面。
按移动光标选择栏位，输入或选择相关数据。

- 2 栏位—电话簿类别栏位，按选择类别，或按左键【选择】进入电话簿类别列表，按选择。电话簿内建类别为：普通、SIM、VIP、商务、朋友、家庭，可将保存的电话记录归类至相关类别。不同的类别可配以不同的铃声（该功能的设置请参考 16-3-1 铃声设置）。

注：

- “普通、家庭、朋友、商务、VIP”分类都保存于本机上。而“SIM”则保存于SIM卡上。
若手机未插入SIM卡，电话簿记录只保存在本机上。

- 3 栏位—来电大头贴设置：可设置手机在接收特定号码来电时，显示来电大头贴。按选择图片或按左键【选择】进入图库选择。

注：

- RS-MMC卡内所保存的照片需先复制或转存至本机的个人图库，方可设置为来电大头贴。

- 4 栏位—来电铃声设置：可设置手机在接收特定名字与电话号码的来电时，发出不同的铃声。可以选择RS-MMC卡上的铃声()或是手机本机铃声()。

按选择铃声或按左键【选择】进入铃声列表选择。

注：

- 设置RS-MMC卡中的铃声时必须插入卡片。

- 5 栏位—号码保密设置：可启动号码保密功能。若您启动了号码保密功能，当您重新进入电话簿功能或该号码来电时，号码以*显示。

按选择是或否。

注：

- 来电时，*的显示方式可修改，请参见 16-3-5 密码/方向键设置。

- 6 按保存，屏幕提示是否保存当前记录？，按保存并返回电话簿列表画面。

28 电话簿

编辑电话簿记录

3-1-2 修改电话簿记录

若要变更电话簿中的记录,可在电话簿列表画面选择所要变更的记录(或在该笔记录的浏览画面下),按 menu 并按 $\odot$ 选择修改,按 F7 进入电话簿编辑画面。

3-1-3 删除电话簿记录

单笔删除

在电话簿列表画面,选择所要删除的记录(或在该笔记录的浏览画面),按 menu 并按 $\odot$ 选择单笔删除,并按 F7 ,屏幕提示是否删除,按 F7 。

全部删除

在电话簿列表画面,按 menu 并按 $\odot$ 选择删除...,按 F7 ,选择全部删除,屏幕提示删除全部本机记录,按 F7 。

分类删除

在电话簿列表画面,按 menu 并按 $\odot$ 选择删除...,按 F7 ,选择分类删除,选择类别后按 F7 ,屏幕提示删除此分类的资料,按 F7 。

3-2 使用电话簿记录

3-2-1 查看电话簿记录

在电话簿列表画面选择欲浏览的记录,按左键【内容】显示电话簿数据。按左键【上笔】查阅上一笔记录,按右键【下笔】查阅下一笔记录。

3-2-2 拨号编辑

拨出电话前可作修改,适合于国际漫游时,在电话号码前加上国码,按 F7 即可拨打。

在电话簿列表画面,按选择所欲拨打的记录,按 menu 并按 $\odot$ 选择拨号编辑,再按 F7 。

3-2-3 拨打电话簿记录号码

在电话簿列表画面,按选择所欲拨打的记录,按显示OKWAP一键通功能列表,按选择拨号并按 F7 拨打。(需要开启OKWAP一键通功能,有关OKWAP一键通的设置请参考16-4电话接听。)

—若该记录保存了多笔电话号码,按 $\odot$ 选择所需,并按 F7 拨打。

自建电话簿类别

3-2-4 查询电话簿记录

您可以选择以下方法快速查询电话簿记录。

语音查询: 在电话簿列表画面, 按机身右侧键进入语音查询功能。

具体操作请参考13-3 语音查询电话簿。

首字母查询: 在电话簿列表画面, 输入要查询的姓氏的首个拼音字母或英文首字(大写字母匹配拼音, 小写字母匹配英文), 也可以输入数字(若记录中没有姓名等文字信息时), 若有符合之记录, 光标即停留在该笔记录上。按左键【内容】, 即可查阅详细内容。

关键字查询: 在电话簿列表画面, 按 Menu 并按 $\odot$ 选择查询, 按 Search 。屏幕提示输入关键字, 输入所要查询的信息(姓名、公司名称或电话号码等), 按 Search 。若有符合记录, 即会显示在屏幕上。按左键【内容】, 即可查阅详细内容。

姓氏查询: 在电话簿列表画面, 按右键【姓(中)】或【姓(英)】, 显示已保存的记录的相关姓氏(或英文首字母), 选择所需后, 按 Search 显示电话簿列表画面, 光标停留在所查询之记录上。

分类查看: 在电话簿列表画面, 按机身左侧的上下音量键, 可快速切换电话簿类别。或是在电话簿列表画面, 按 Menu 并按 $\odot$ 选择分类查看再按 Search , 显示电话簿类别列表, 选择所需并按 Search 。

3-3 自建电话簿类别

在电话簿列表画面, 按 Menu 并按 $\odot$ 选择分类查看再按 Search 进入电话簿类别列表画面。在电话簿类别列表画面, 按左键【新增】, 可输入自建类别名称。

— 选择自建类别, 按右键【更名】, 可修改自建类别名称。

— 选择自建类别, 按 Menu 并按 $\odot$ 选择删除, 按 Search 可删除该自建类别及其内含所有数据。

注:

— 自建类别最多可设18个。

3-4 分类保护

可依类别对电话簿中的记录进行保护, 被保护的电话簿记录将被隐藏起来。

在电话簿类别列表画面, 按 Menu 并按 $\odot$ 选择分类保护, 按 Search 进入手机密码输入画面, 输入密码后按 $\odot$ 选择欲保护的类别名称, 按左键【选择】。

复制电话簿记录

3-5 复制电话簿记录

3-5-1 单笔复制

您可以将光标所在的电话记录复制到手机或SIM卡上。在电话簿列表画面，按选择所要复制的记录，按 MENU 并按 $\odot$ 选择复制...，按 F7 ，按 $\odot$ 选择单笔复制再按 F7 ，按 $\odot$ 选择复制到SIM或复制到手机再按 F7 。

手机本机上的记录中如有多个号码要复制到SIM卡时，选择单笔电话号码保存于SIM卡，并按 F7 。

3-5-2 全部复制

可对电话簿中所有记录进行复制。在电话簿列表画面，按 MENU 并按 $\odot$ 选择复制...，按 F7 ，按 $\odot$ 选择全部复制再按 F7 ，按 $\odot$ 选择复制到SIM或复制到手机再按 F7 。

3-5-3 分类复制

可对电话簿中的记录按类别进行复制。在电话簿列表画面，按 MENU 并按 $\odot$ 选择复制...，按 F7 ，按 $\odot$ 选择分类复制，按 F7 进入电话簿类别列表画面，按 $\odot$ 选择被复制的类别名称并按 F7 ，按 $\odot$ 选择接收资料的类别名称并按 F7 。

3-6 短信发送

您可以将电话簿中的数据以短信(Smart Message)格式传至他人的手机。在电话簿列表画面，移动光标选择欲发送的记录；或在该笔记录的浏览画面，按 MENU 并按 $\odot$ 选择短信发送，屏幕提示输入电话号码，输入完毕后按 F7 ，将该笔记录作为名片数据发送至对方手机。

注：

— 请确认对方手机具有接收 Smart Message 功能，才能成功传送。

当您收到 Smart Message 格式之短信，屏幕提示您收到一笔名片数据或待机图片。按【浏览】可查看该笔数据，按【保存】保存该笔数据至相关功能。

接收与传送电话簿记录

3-7 接收与传送电话簿记录

3-7-1 红外线传送

您可以通过手机的红外线传输埠，连接相容的手机，传送单笔电话簿数据。

- 1 在电话簿列表画面，按选择欲传送的电话记录。
- 2 按  并按  选择红外线...，按 ，按  选择红外线发送再按 。屏幕显示发送成功，该笔记录即被传送至接收方。在传送时，请确定另一部手机已开启红外线接收功能。

3-7-2 红外线接收

可通过红外线传输埠接收手机中的电话簿。按  并按  选择红外线...，按 ，按  选择红外线接收，按 。

注：

一传送与接收数据时，请确认传送方与接收方的红外线传输埠相对，并保持距离在30公分以内。

3-7-3 红外线全传送及全接收

可通过手机的红外线传输埠，连接相容的手机，传送或接收电话簿中的所有数据。按  并按  选择红外线...，按 ，按  选择红外线全发送或红外线全接收再按 。

4 通话服务

在待机画面，按 ，再按 ，或者按方向键  选择后，按  进入通话服务功能。

在通话服务功能选择画面，可按相应数字键进入电话簿、通话记录、快速拨号、来电警卫和网络服务功能；也可移动光标选择相关功能后，按左键【选择】或按  进入。

电话簿

4-1 电话簿

请参考3 电话簿。

4-2 通话记录

通话记录保存最近 30 笔未接来电/已接来电/已拨电话记录。

在通话记录功能选择画面，可按相应数字键进入未接来电、已接来电、已拨电话和通话时间。或移动光标选择各功能选项，按左键【选择】查看相关信息。

在未接/已接/已拨通话记录列表画面，按 $\odot$ 选择任意笔通话记录，按 $\leftarrow$ 显示OKWAP 键通功能列表，按 $\odot$ 选择拨号并按 $\leftarrow$ 可拨打所选择的号码。

4-2-1 查看

在未接/已接/已拨通话记录列表画面，按 $\odot$ 选择任意笔通话记录，按左键【内容】可查看相关信息。

4-2-2 保存

在未接/已接/已拨通话记录列表画面，按 $\odot$ 选择任意笔通话记录，按右键【保存】可将电话号码保存至电话簿，可选择建立新记录或是替换原记录。

4-2-3 拨号编辑

在未接/已接/已拨通话记录列表画面，按 $\odot$ 选择任意笔通话记录，按 $\leftarrow$ 并按 $\odot$ 选择拨号编辑，再按 $\leftarrow$ 。拨出前可作修改，适合于国际漫游时，在电话号码前加上国码。

4-2-4 删除

在未接/已接/已拨通话记录列表画面，按 $\odot$ 选择任意笔通话记录，按 $\leftarrow$ 并按 $\odot$ 选择删除记录并按 $\leftarrow$ ，可删除当前所选择的通话记录。

在未接/已接/已拨通话记录列表画面，按 $\leftarrow$ 并按 $\odot$ 选择全部删除，按 $\leftarrow$ 可删除全部记录。

4-2-5 新增短信

在未接/已接/已拨通话记录列表画面，按选择任意笔通话记录，按 $\leftarrow$ 并按 $\odot$ 选择新增短信并按 $\leftarrow$ ，可编辑短信并发送至所选择的通话记录号码。

4-2-6 通话时间

提供查看上次、已接、拨出及全部通话时间的功能。电话计时以时、分、秒显示。

按左键【清零】可清除通话时间内的各项记录并重新开始计时。

34 通话服务

4-3 快速拨号

数字键  ~  可以设置为快速拨号按键。若已设置快速拨号号码，在待机画面，长按相应的数字键，即可直接拨打所设置的号码；若未设置快速拨号号码，在待机画面，长按数字键，进入快速拨号设置画面，可编辑快速拨号号码。

在快速拨号设置画面，选择一个档位，按右键【修改】显示光标，直接输入欲设为快速拨号的电话号码，按 。或按左键【话簿】进入电话簿列表画面，按  选择所需号码并按 。

4-4 来电警卫

可设置只接或拒接电话簿记录中的某一类号码，无号码来电以及自设的号码。若设为只接，手机只能接入您设置的号码，其他号码将无法接入；若设为拒接，如有设置的号码拨入，手机将其自动过滤。

4-4-1 只接设置

您可以设置只接电话簿记录中的全部号码，或某一类电话簿记录中的号码，也可以设置只接无号码来电；还可以自己输入只接号码(最多10个)。

接听电话簿 按右键【设置】进入电话簿类别列表，按  选择所需的电话簿类别并按左键【选择】，按  返回前画面。

无号码来电 为一些国际长途或故意隐藏之号码。

自设只接号码 将光标移至无号码来电下方空白处，按右键【修改】可直接输入只接号码；也可按左键【话簿】从电话簿中选择号码作为只接号码，并按  保存。

注：

- 一在设置只接号码时，若未输入任何号码，将启动拒接所有来电功能。
- 一设置完成后，按左键【选择】即可启动该选项。您可同时启动多项只接选项。

来电警卫

4-4-2 拒接设置

您可以设置拒接电话簿记录中的全部号码,或某一类别电话簿记录中的号码;也可以设置拒接无号码来电;还可以自己输入拒接号码(最多10个)。

1 按进入拒接号码设置。

拒接电话簿 按右键【设置】进入电话簿类别选择画面,按所需的电话簿类别,按左键【选择】并按。

无号码来电 为一些国际长途或故意隐藏之号码。

自设拒接号码 将光标移至无号码来电下方空白处,按右键【修改】可直接输入拒接号码;也可按左键【话簿】从电话簿中挑号码作为拒接号码,并按。

设置完成后,按左键【选择】即可启动该选项。您可同时启动多项拒接选项。

2 按进入拒接方式设置。

移动光标选择只有振动提示、自动断线或断线短信回覆,按左键【选择】启动过滤方式,并按。若未设置拒接号码过滤方式,拒接功能将无效。

注:

一启动断线短信回覆后,若有来电,将自动断线,并回覆所选择的短信内容给来电者。

4-5 网络服务设置

在网络服务功能选择画面,可按相应数字键进入来电转移、通话限制、固定拨号、网络信息、优先网络及通话选项功能;也可移动光标选择相关设置,按左键【选择】进入。

4-5-1 设置来电转移

可通过来电转移服务将拨入的电话转移至指定的电话号码上。服务申请后,您可以在以下几种情况下转接:

- | | |
|----------|---------------|
| — 所有通话来电 | 转接所有来电 |
| — 占线时 | 手机占线时转接来电 |
| — 无应答时 | 无人接听时转接来电 |
| — 出服务区时 | 无网络服务或关机时转接来电 |

- 1 按 $\odot$ 移动光标,按左键【选择】选择所需之设置。
- 2 移动光标选择启动服务、关闭服务或查询状态功能,按左键【选择】进入相应功能。
 - 启动服务 屏幕显示转移到,输入您所指定的电话号码,或按左键【话簿】选取电话簿中的号码。按 $\square/$ 。
 - 关闭服务 取消已设置的转移号码。
 - 查询状态 查看当前转移状态。

4-5-2 设置通话限制

通话限制为一项网络服务,可以选择性地限制拨出及拨入电话。如果您需更改通话限制的设置,请与您的网络系统运营商联络以取得网络密码及开通此项服务。您可以选择以下其中一种通话限制。

- | | |
|--------|----------------------------|
| 禁止拨出电话 | 禁止拨出任何电话。(紧急电话除外) |
| 禁拨国际长途 | 禁止拨出国际长途电话。 |
| 只许拨回国内 | 只允许拨出本国电话号码。(只有在国际漫游时方可使用) |
| 禁接所有来电 | 禁止接收所有来电。 |
| 禁接漫游来电 | 漫游时禁止接听来电。(只有在漫游时方可使用) |

- 1 按 $\odot$ 移动光标,按左键【选择】所需通话限制。
- 2 移动光标选择启动服务、关闭服务或查询状态功能,按左键【选择】进入相应功能。启动或关闭服务时,屏幕会提示输入网络密码,输入相应密码后,按 $\square/$ 。

网络服务设置

4-5-3 设置固定拨号

如果SIM卡支持固定拨号，您可以将拨出的电话限制在指定的电话号码。按左键【选择】启动快速拨号，需要输入您的PIN2码。

注：

一手机固定号码设置的数量取决于SIM卡的类型。

一当固定拨号设置开启时，允许拨打某些网络中的紧急电话号码。

4-5-4 网络信息

手机必须登入到可用的网络上才能拨出与接收通话。此功能可以让您选择网络。

选择网络

自动选网 手机将会自动选定网络。

手动选择 按 $\odot$ 选择网络，并按左键【选择】可以手动选择所要的网络，手机将会尝试登入选定的网络。

选择频率 可选择900/1800(预设)以及1900。

4-5-5 设置优先网络

在此功能中可查看已设置的优先网络并在优先网络列表中加入网络名称。

按 $\odot$ 选择所需要的位置，按左键【插入】显示网络列表，按 $\odot$ 选择所需要的网络名称，按左键【选择】将其插至您所选择的位置。

按【增加】显示网络列表。按 $\odot$ 选择所需要的网络名称，按左键【选择】将其加至优先网络列表最后。

按右键【删除】，则清除光标所在位置的网络名称。

4-5-6 通话选项设置

可开启呼叫等待及隐藏本机号码功能。按 $\odot$ 选择并按左键【选择】确认。

呼叫等待 为网络服务，须申请后才能使用该项服务。启动此网络服务后，网络将会在您通话时通知您有新的来电。

隐藏本机号码 此网络服务允许拨出时隐藏您的手机号码。在某些区域设置此功能时，可能会无法拨打电话（请洽当地运营商）。

5 信息服务

在待机画面按 ，再按 ，或者按方向键  选择  后，按  进入信息服务选择画面。

本手机支持以下信息服务：

SMS:(短信)可发送短信到其他手机号码。

EMS:(增强型短信)可发送增强型短信到其他手机号码，包含图片、动画以及铃声等。

彩信(多媒体信息)可发送包含静态图片、文字、铃声。



短信操作

5-1 短信操作

您可以发送文字及EMS短信。请在短信操作前先进行短信设置，详细设置请参照 5-5-1 设置短信。

5-1-1 新增短信

- 1 在短信管理画面，选择新增短信并按左键【选择】或按。
—或在短信管理画面，按右键【? 短信】直接进入手写输入画面。
- 2 输入短信内容。按左键可以切换输入法；按右键【清除】可以删除光标前的一个字符。已输入的字数屏幕下端中间会有提示。
- 3 在编辑短信时，您可以按显示进一步的选项，移动光标选择需要的选项，按进入。
 - 发送：输入接收方电话号码后，按，屏幕提示是否发送短信，再按确认。
 - 保存：将短信保存至文件夹之未发短信文件夹。
 - 插行：按即可在当前编辑画面插入一行空行。
 - 贴上：按将手写笔反白的欲复制内容贴到短信编辑画面。
 - 电话簿：将电话簿信息插入短信中。选择欲浏览的记录，按左键【内容】，选择需要的信息后按插入。
 - 插入符号：按选择欲插入的符号，按右键切换半形/全形符号。按将选中的符号插入文中。
 - 插入表情：按选择欲插入的表情，按可前后翻页，按将选中的表情插入文中。
 - 插入例句：按选择例句类别，按进入某类别例句。按左键【上笔】或右键【下笔】浏览例句，按将正在浏览例句插入文中。
(也可以在例句类别画面，按并移动光标选择新增例句，输入自编的内容后，按保存在用户例句中。您最多可建立 30 笔用户例句，每笔最多 64 个字符。)
 - 插入图片：按选择欲插入的图片，按插入文中。
 - 插入动画：按选择欲插入的动画，按可前后翻页，按将选中的动画插入文中。
 - 插入铃声：按选择欲插入的铃声，按可前后翻页，按将选中的铃声插入文中。
 - 设置短信：请参照 5-5-1 设置短信。
 - 返回主画面：返回待机画面。
- 4 完成短信编辑后，按，屏幕提示输入电话号码。
直接输入收件者的电话号码或按左键【话簿】从电话簿中寻找所需号码，再按。在电话号码输入画面，按显示命令选项列表：

40 信息服务

短信操作

- 发送: 按直接发送。
 - 保存: 将短信保存至寄件夹之未发短信文件夹。
 - 号码分隔符: 如需发送给多人(最多10人), 按插入“;”, 再继续输入号码。
 - 短信群组: 进入短信群组列表画面, 按选择欲发送的群组, 按确认。
 - 设置短信: 请参照 5-5-1 设置短信。
 - 返回: 返回短信编辑画面。
 - 返回主画面: 返回待机画面。
- 5 完成号码输入后, 按并移动光标选择发送。
若不想立即发送, 可选择保存, 系统会将该则短信保存在寄件夹之未发短信文件夹中。
- 6 或者, 完成号码输入后, 按, 屏幕提示是否发送短信。
—按即可发送。
—按右键或按返回号码输入画面。
- 7 当您发送一笔短信时, 本机检测到该则短信的发送无效, 屏幕出现提示信息发送失败并自动返回原画面。
- 8 本手机的每笔文字短信传送容量是210个字符。
- 注:
—支持EMS功能的手机才能显示图片、动画及接收铃声, EMS手机随机型不同支持程度亦不相同。

5-1-2 阅读短信

- 1 当有新短信时, 外屏幕上显示信封图示, 内屏幕之待机画面显示X个新短信, 按左键【短信】显示未读短信列表。
—或进入短信管理的收件夹, 选择未读短信或SIM短信(视短信保存位置)后按。
- 2 按选择所要阅读的短信。
- 3 按或按左键【内容】浏览所选短信。若短信内容过长, 可按逐行阅读, 按可翻页。
- 4 在短信浏览画面, 按左键【上笔】或右键【下笔】可阅读上一笔或下一笔短信。

5-1-3 回覆短信

- 1 在短信内容浏览画面, 按并移动光标选择回覆或含原文回覆, 按进行回覆短信的编写与发送操作。
- 2 在回覆的短信上编辑及发送, 请参考5-1-1 新增短信。

短信操作

注:

- 回覆: 向发送短信的寄件者回覆, 回覆信息中不附原短信内文。
- 含原文回覆: 向发送短信的寄件者回覆, 回覆信息中附上原短信内文。

5-1-4 转发短信

- 1 在短信内容浏览画面(未发短信除外), 按  并移动光标选择转发, 按  进行转发短信的编辑与发送操作。
 - 在已读/未读/已发短信列表画面选择欲转发的短信后, 按  并移动光标选择转发, 按  进行转发短信的编辑与发送操作。
- 2 在转发的短信上编辑及发送, 编辑方式请参考 5-1-1 新增短信。

5-1-5 重发短信

- 1 在已发短信列表画面, 移动光标选择欲重新发送的短信。
- 2 按  并移动光标选择重发, 按  可将该短信重新发送一遍。

5-1-6 删除短信

- 在短信列表画面, 按  选择欲删除的一笔短信。
 - 按右键【删除】, 屏幕提示是否删除, 按  删除该短信; 按  取消删除动作。
- 或在短信内容浏览画面, 按  并移动光标选择删除, 按  删除正在浏览的短信。
- 若要删除文件夹内的所有短信, 在短信列表画面, 按  并移动光标选择删除全部数据并按 , 屏幕提示是否删除全部记录, 按  确认。

5-1-7 保存号码

您可将短信号码以及短信内容中所含号码保存在手机的电话簿或SIM卡中。

- 1 在短信列表画面, 按  选择要保存号码的短信, 按  并移动光标选择保存号码。(如果发送方之号码未在电话簿中保存过, 且发送的是文字短信, 该短信内容之起始文字直接显示在短信列表画面。)
 - 或是在收件夹内短信浏览画面, 按  并移动光标选择保存号码。
- 2 按 , 该短信号码以及短信内文中所含号码显示在屏幕上。选择所需号码后按  或按左键【保存】, 您可选择建立新记录或替换原记录。(详细操作步骤请参考 3-1-1 新增电话簿记录)
 - 若按  取消保存操作。

42 信息服务

5-1-8 回拨短信号码

- 1 在收件夹之短信列表或浏览画面，按并移动光标选择回拨。
- 2 该短信号码及短信内文中所含的号码显示在屏幕上。
- 3 选择所需号码，按直接拨打。按左键可保存号码。

5-1-9 保存图片

如果收到的EMS含有图片，在短信浏览画面，可按并移动光标选择保存图片，屏幕显示短信内的图片，选择要保存的图片后按左键【保存】。

5-1-10 转存短信

- 1 在短信浏览画面，按并移动光标选择转存，按进入转存短信画面。
 - 或是在短信列表画面选择欲转存的短信后，按并移动光标选择转存，按进入转存短信画面。
 - 也可以选择将未读/已读/未发/已发文件夹内的短信一次全部转存至用户自设文件夹，在列表画面按并移动光标选择转存全部数据。
- 2 移动光标选择欲存入的文件夹，按左键【转存】或按。或是按右键【新增】，输入新文件夹的名称后按确认，再按左键【转存】。屏幕显示转存成功后返回画面。

注：

- 本机内的未读/已读/未发/已发短信可转存到SIM或用户自设文件夹。
- SIM卡内的未读/已读/未发/已发短信可转存到手机内建相应的文件夹或用户自设文件夹。
- 用户自设文件夹内的短信可转存到其他用户自设文件夹或SIM卡内。

5-1-11 短信查询

您可以对保存在已读/未发/已发短信文件夹内的短信进行查询。

在已读/未发/已发短信文件夹列表画面，按并移动光标选择查询，按后请输入所要查询之短信内含关键字，并按确认。若有符合记录显示符合记录之短信号码列表；若无相符关键字，则屏幕显示无符合记录。

短信管理

5-2 短信管理

5-2-1 短信文件夹

短信管理采用系统文件夹的形式自动帮您把短信分类保存，您的手机最多可保存1000笔文字短信，SIM卡上能保存的数量取决于您的SIM卡的类型。

系统预设短信文件夹：收件夹与寄件夹。所有短信根据其保存位置(手机/SIM卡)及其状态(未读/已读/未发/已发)自动归类在寄件夹与收件夹中相应的子文件夹内。您可以在用户目录中自建文件夹，并能进行回复、转发、转存等多种短信操作。

文件夹操作

- 1 进入寄件夹/收件夹后，按 $\odot$ 选择所需文件夹，按 $\leftarrow$ 或按左键【选择】进入短信列表画面。
- 2 移动光标选择欲浏览之短信，按 $\leftarrow$ 或按左键【内容】即可浏览。
- 3 在短信浏览画面，按 Menu 显示短信操作选项列表，可选择多项短信操作，详细操作请参照5-1短信操作。

注：

一进入寄件夹或收件夹，按 $\odot$ 选择文件夹时，光标所在文件夹内保存的短信数显示在屏幕下方(SIM短信除外)。

5-2-2 新增自建文件夹

- 1 进入短信管理画面，选择用户目录，按 $\leftarrow$ 确认。
- 2 按左键【新增】，输入文件夹名称，按 $\leftarrow$ 保存。

重命名

若欲重新命名一个文件夹，在用户目录列表画面，按 Menu 并移动光标选择更名，按 $\leftarrow$ 后，输入新的文件夹名称，再按 $\leftarrow$ 确认。

删除

在用户目录列表画面，移动光标选择欲删除之文件夹，按右键【删除】，屏幕提示是否删除，按 $\leftarrow$ 即可删除选中的自建文件夹及其全部内容。

注：

一用户目录内自建文件夹最多可建立8个。

44 信息服务

5-2-3 短信警卫

可以设置特定号码发来的短信被自动保存在过滤短信文件夹中。

短信警卫设置

可设置是否启动短信警卫以及设置特定号码。

1 在短信警卫画面，选择短信警卫设置。

2 按 $\odot$ 设置是否启动短信警卫：开启或关闭。

如选择开启，将光标移至黑名单，按左键【选择】或按 $\square$ 进入黑名单列表画面。

3 按右键【修改】进入号码编辑，可直接输入号码，也可按左键【话簿】进入电话簿选择所需号码。按 $\square$ 保存并回到黑名单列表画面。

4 按左键【选择】/【不选】勾选或取消作为黑名单的号码，按 $\square$ 保存并退回前一画面。

注：

一被列入黑名单短信操作的号码发来的短信将被直接保存至过滤短信文件夹。

彩信操作

5-3 彩信操作

彩信可包含文字、图片、铃声，通过彩信服务发送到手机或电子邮件帐户中。使用前用户需要向运营商申请开通支持彩信的相关服务。在发送彩信前请先确定彩信设置是否与运营商提供的设置相符合。具体设置请参照 5-5-2 设置彩信。

5-3-1 新增彩信

- 1 进入彩信管理画面，选择新增彩信后，按左键【选择】或按。
- 2 屏幕下方显示 1/1，前一个1代表当前彩信的页数，后一个1代表总的页数。按显示编辑选项列表，按数字键进入相应选项：
 - 插入卡中图片：进入RS-MMC卡中的图片目录，按右键【浏览】可浏览光标所在位置图片，按左键【选择】将卡片中的图片插入彩信中。
 - 插入本机图片：进入手机图库，按右键【浏览】可浏览光标所在位置图片，按左键【选择】将手机中的图片插入彩信中。
 - 插入文字：直接输入文字。编辑文字时可以按，选择插行/插入符号/贴上/电话簿/插入例句等命令。编辑完成后按确认。
 - 插入卡中MP3：进入RS-MMC卡中的铃声目录，按右键【播放】可播放光标所在位置曲目，按左键【插入】将卡片中的音乐曲目插入彩信中。
 - 插入本机铃声：将手机中的铃声插入彩信中。移动光标选择所需铃声后，按确认。
 - 插入影像：将利用影像发送功能(参考9-4彩信发送影像)拍摄的保存在RS-MMC卡上的影像片段插入彩信中。(需插入RS-MMC卡，在插入影像片段的页面不能插入铃声、图片和文字，可新增页面。)
 - 插页：选择插页后，即进入彩信下一页的编辑。(一个彩信最大为100K，可包含10个插页。每个插页可含有最多160个文字、一个图档以及一个铃声档案。如某页插入了影像，将不能再含有其他文字、图片或铃声档案)
 - 预览：可浏览正在编辑的彩信之内容。按切换显示内容。
 - 保存：将正在编辑的彩信存入寄件夹之未发彩信文件夹。
 - 发送：进入彩信收件人编辑画面。
 - 设置彩信：参考 5-5-2 设置彩信。
 - 返回主画面：返回待机画面。
- 3 编辑彩信时，可按切换保存插页，对已插入的文字、图片、铃声进行修改。移动光标选择相应的档案。

46 信息服务

彩信操作

- 文字：按左键【修改】进入文字编辑画面进行修改。按右键【删除】将插入的所有文字删除。
 - 图片：按左键【浏览】浏览图片，按右键【删除】删除插入的图片。
 - 铃声：按左键【播放】播放铃声，按右键【删除】删除插入的铃声。
- 4 彩信内容编辑完成后，按.
- 5 移动光标依次输入收件人手机号码或邮件地址、主题、抄送者手机号码或邮件地址。
- 收件人：按左键切换输入法，输入号码或邮件地址。如需发送多人，可按选择号码分隔符后继续输入。也可以按，选择电话簿，从电话簿中提取所需资料，或是选择彩信群组(参考 5-5-5 短信/彩信群组)。
 - 主题：彩信的主题。
 - 抄送：彩信抄送的号码或邮件地址。
- 6 编辑完成后，按或是按并移动光标选择发送，屏幕显示[GPRS]正在发送，成功后显示发送成功。

注：

—本手机支持的图片格式为JPG/GIF/WBMP，铃声格式为MMF/IMF/MIDI/MP3，影音格式是3GP/iaa/MP4。

5-3-2 阅读彩信

当您有新彩信时，外屏幕显示彩信信封图示，内屏幕之待机画面显示X封未读彩信。

—若彩信设置中自动下载功能已开启：

- 1 在待机画面，按左键【彩信】显示未读彩信发送方信息。
- 2 按左键【内容】显示未读彩信发送方信息、时间以及主题。
- 3 接着按左键【内容】或按浏览彩信内容。按切换下一页。

注：

—当用户在通话或上网时，自动下载功能此功能无效，需手动下载彩信。

—若彩信设置中自动下载功能未开启：

- 1 在待机画面，按左键【彩信】显示未读彩信发送方信息。
- 2 按左键【下载】，屏幕显示[GPRS]正在下载。
- 3 下载完成后屏幕提示操作成功，并显示发送方信息、日期时间以及主题。
- 4 按左键【内容】或按浏览彩信内容。按切换下一页。

彩信操作

注:

—您也可以在收到新彩信提示后,进入彩信管理收件夹之未读彩信文件夹收取彩信。

5-3-3 回复 彩信

- 1 在收件夹之已读彩信主题浏览画面,按并移动光标选择回复。
- 2 按,进入彩信编辑画面。
- 3 编辑彩信请参考 5-3-1 新增彩信。

5-3-4 转发彩信

- 1 在收件夹之已读彩信 / 寄件夹之已发彩信号码列表画面或是主题浏览画面,按并移动光标选择转发。
- 2 按,显示彩信所含文字/图片/铃声列表。
- 3 按,移动光标向下依次输入收件人、主题、抄送。
- 4 编辑完成后,直接按或是按并移动光标选择发送再按,屏幕显示 GPRS 正在发送,成功后显示发送成功。

5-3-5 保存号码

- 1 在收件夹之已读彩信 / 寄件夹内所有彩信号码列表画面,选择要存入电话簿的号码。按并移动光标选择保存号码。
—或是收件夹之已读彩信之主题浏览画面,按并移动光标选择保存号码。
- 2 按,该彩信发送方号码显示在屏幕上,按,您可选择建立新记录或替换原记录。
(详细操作步骤请参考 3-1-1 新增电话簿记录)
若按可取消保存操作。

5-3-6 保存图片

- 1 在彩信图片浏览画面,按并移动光标选择保存图片。
- 2 按,显示保存成功。图片即存入下载图库。

5-3-7 保存铃声

- 1 在彩信内容浏览画面，按  并移动光标选择保存铃声。
- 2 按  保存。

5-3-8 保存影像

- 1 在彩信内容浏览画面，按  并移动光标选择保存影像。
- 2 按  保存。

5-3-9 删除彩信

在彩信号码列表画面，选择要删除的彩信，按右键【删除】。屏幕提示是否删除，按  删除。
一或是在彩信主题浏览画面，按  并移动光标选择删除，按 。屏幕提示是否删除，按  删除。

若要删除一个文件夹内的全部彩信：

- 1 在彩信号码列表画面，按  并移动光标选择删除全部数据，按 。
- 2 屏幕提示是否删除全部记录。按  删除。

5-3-10 彩信摘要信息

在未读彩信之列表画面，按  并移动光标选择详情并按 。即可浏览该彩信之相关摘要信息：寄件人号码、主题、大小等。

5-4 彩信管理

彩信管理采用系统文件夹的形式自动帮您把彩信分类保存，您的手机最多可保存80个彩信。所有彩信均保存在手机本机上并根据其状态(未读/已读/未发/已发)自动归类在寄件夹与收件夹中相应的子文件夹内。若手机上的保存空间已满，收到新彩信时屏幕会有提示。您需要删除些数据后才能接收新彩信。

设置短信

5-5 信息设置¹

5-5-1 设置短信

在信息设置画面，选择设置短信后，按左键【选择】或按进入设置短信画面，按选择欲设置的选项。

5-5-1-1 短信警卫设置

可设置是否启动短信警卫以及设置特定号码。

- 1 按设置是否启动短信警卫：开启或关闭。
- 2 如选择开启，将光标移至黑名单，按左键【选择】或按进入黑名单列表画面。
- 3 按右键【修改】进入号码编辑，可直接输入号码，也可按左键【话簿】进入电话簿选择所需号码。按保存并回到黑名单列表画面。
- 4 按左键【选择】/【不选】勾选或取消作为黑名单的号码，按保存并返回前一画面。

注：

—被列入黑名单的号码发来的短信将被直接保存至过滤短信文件夹。

5-5-1-2 一般设置

短信中心号码：

手机在放入SIM卡后，会自动搜寻相关短信服务中心号码，在允许您收发短信之前，您需检查并确认该信息服务中心号码。

修改短信中心号码：

按左键【修改】，屏幕显示光标后，按数字键输入短信服务中心号码。按右键【清除】可删除光标左侧的一个数字。

保留时间：

保留时间是设置服务中心尝试发送短信所需的期限。可设置1小时、12小时、1天、3天、1星期、1个月。(详细支持情况请咨询您的运营商)

按直接进行设置。或者，按左键【选择】显示选项列表，选择一项后按确认。

格式：

格式设置可设置短信格式，选项有文字、传真、语音电话、ERMES、呼叫、X400格式。此格式详细支持情况请查询网络运营商。

按直接进行设置。或者，按左键【选择】显示格式列表，选择一项后按确认。

50 信息服务

设置短信

短信保存位置:

按 $\odot$ 直接设置将短信保存手机上(预设)或SIM卡上。

送达通知:

送达通知可设置当您的短信被送达到接收方时,您会收到状态回报的短信。

按 $\odot$ 直接进行设置。原厂预设值为否。

浏览字体:

按 $\odot$ 直接进行浏览短信时的字体:大或小。

本机短信排序:

设置手机本机文件夹内短信排序方式:按时间先后或是按号码排列。

注:

—您的手机最多可保存1000笔文字短信, SIM卡上能保存的数量取决SIM卡的种类。若SIM卡或本机上的保存空间已满,屏幕会有提示。

—无论您将短信保存位置设置为手机或是SIM卡,请保证SIM卡上有一至二笔的预留短信空间,以便您顺利接收新短信。

5-5-2 设置彩信

1 WAP 设置: 请参考6-1 设置上网浏览。

注:

—本手机不支持CSD方式发送和接收彩信。

2 其他设置:

提供以下设置,移动光标选择所需选项。

送达通知:

送达通知可设置当您的彩信被送达到接收方时,您会收到状态回报。

按 $\odot$ 直接进行设置。预设为否。

设置彩信

自动下载:

按 $\odot$ 选择是否启动自动下载。

一是: 当收到彩信通知信息时, 手机会自动下载此彩信。(当用户在通话、上网、彩信收发、同步以及将手机充当调制解调器使用时, 此功能无效。)

一否: 当收到彩信通知信息时, 手机不会自动下载此彩信直到您去手动下载。

优先性:

按 $\odot$ 选择发送优先级。选项为: 普通、高、低。

匿名信息发送:

按 $\odot$ 选择发送彩信时是否隐藏发送号码。(需运营商支持。)

接收广告彩信:

按 $\odot$ 选择是否接收广告彩信。(需运营商支持。)

5-5-3 设置上网浏览

请参考 6-1 设置上网浏览。

5-5-4 设置与阅读小区广播

本手机提供的小区广播, 是您的系统信息服务中心向其运营商内的用户发送的一项单向信息服务。有关小区广播的内容及频道设置请咨询您的运营商。

在信息设置画面选择设置小区广播后, 按左键【选择】或按 $\rightarrow$ 进入设置小区广播画面。

- 1 按 $\odot$ 选择欲设置的选项。
- 2 按左键【选择】可选取光标所在选项前的方框, 表示启动该选项。
- 3 在启动频道索引选项, 按右键【设置】进入设置频道画面, 若无预设频道, 屏幕显示空白, 按左键【新增】, 输入频道索引名称(范围为000-999, 最多2个), 按 $\rightarrow$ 保存。按 $\rightarrow$ 或 $\leftarrow$ 返回设置小区广播画面。
- 4 启动自动显示功能可将收到的小区广播自动显示在屏幕上。
若不启动该功能, 则可在信息服务的画面中选择读小区广播来浏览收到的小区广播。
- 5 设置完成后, 按 $\rightarrow$ 保存您的各项设置内容。

52 信息服务

阅读小区广播

若您的小区广播设置中选择启动频道索引,但没有选择启动自动显示,您可至信息服务画面选择读小区广播来浏览您收到的小区广播。

5-5-5 设置短信/彩信群组

您可以最多建立8个短信群组或彩信群组,每组最多10个号码。

新增群组

- 1 在短信管理/彩信管理画面,或在信息设置之附件群组画面,均可进入短信群组或彩信群组画面。
 - 如果没有设置群组,屏幕显示空白画面,按左键【新增】。
 - 如已设置群组,屏幕显示群组列表,按右键【新增】。
- 2 输入标题后,移动光标到组员,可直接输入号码。也可按左键【话簿】从电话簿中寻找号码插入。(彩信的组员栏位也可输入邮件地址。)
- 3 号码输入完成后,按 menu 并移动光标选择保存,按 enter 确认。
 - 或按 enter ,屏幕提示是否保存当前记录,再按 enter 保存。

修改群组

- 1 在短信群组或彩信群组列表画面,移动光标选择欲修改群组,按 menu 并选择修改,再按 enter 进入群组编辑画面,修改标题或是组员。
- 2 修改完成后,按 menu 并选择保存,按 enter 确认。
 - 或是按 enter ,屏幕提示是否保存当前记录,再按 enter 保存。

删除群组

- 1 在短信群组或彩信群组列表画面,移动光标选择欲删除群组,按 menu 并移动光标选择删除再按 enter 。屏幕提示是否删除,按 enter 确认。
- 2 若欲删除所有群组数据,在短信群组或彩信群组列表画面,按 menu 并移动光标选择删除全部数据再按 enter 。屏幕提示是否删除全部记录,按 enter 确认。

聊天室

5-6 聊天室

在聊天室您可以使用文字信息与一人或多人进行交谈。在信息服务画面，移动光标选择聊天室，按左键【选择】或是按进入。

1 进入聊天室画面，光标停在昵称栏，输入昵称。

(系统会记住昵称，以后再进入聊天室，昵称栏位显示上一次使用的昵称。)

2 移动光标到对方号码栏，可依序直接输入号码。也可按并移动光标选择电话簿并按，查询号码后按插入号码。

(在设置对方号码时请务必在号码前去0加上+86，对方的聊天信息才能正确显示在聊天记录上。)

3 按左键【选择】，号码前的方框被选，表示您选定该号码作为聊天对象。若要取消选择，再按一下左键【不选】。

(对方号码栏位共提供十个输入框，您能从中选择1-10个作为您聊天的对象，系统会记住这些资料，以后再次进入聊天室，仍显示上次输入的资料。您可根据需要进行选择与修改。)

4 号码输入、选择完成后，直接按或按并移动光标选择发言区并按进入发言区画面。

5 输入聊天内容后，直接按或按并移动光标选择发送并按，屏幕提示是否发送短信，按确认。

6 屏幕提示发送成功后进入聊天记录画面，您刚才所发送的内容显示在屏幕上。

7 您可以在聊天记录画面看到参与聊天者发送给您的短信，按先后顺序，最新的聊天内容显示在最下面。

—“>昵称”表示收到的短信。

—“<昵称”表示发出的短信。

8 在聊天记录画面按左键【发言】，输入您新的聊天内容后便可继续进行聊天。

注：

—聊天记录约可保存约 512 个字符，超过则自动清除最先的记录。

54 信息服务

6 上网浏览

您可以随时随地浏览各种WAP网站，更快获取更新、更多的信息。在使用上网功能之前，请至相关网络运营商处申请该项功能。

在待机画面，按 menu ，再按 S ，或者按方向键 $\odot$ 选择 S 后，按 S 进入上网浏览功能。

若欲选择并进入上网浏览的各功能选项，则可按数字键，或移动光标选择任一功能选项后，按左键【选择】或按 S 进入。



设置上网浏览

6-1 设置上网浏览

在置入SIM卡后,本手机会自动抓取并启动网络运营商之WAP设置值,该网络运营商之设置值不能自行修改。您也可以自行设置四组连线设置值,上网浏览时,您只需启动所需要的连线设置组即可。设置完成后,再次浏览时不需重新设置。

您的手机为您提供了四组连线设置,您可以分别在这些设置组中保存所要的连线设置值。

- 1 在上网功能选择画面,按进入上网设置画面。
- 2 在上网设置画面,按选择连线设置组。
- 3 按右键【设置】进入编辑连线设置画面。
- 4 在编辑连线设置画面,按进入CSD设置画面;按进入GPRS设置画面。

—CSD 设置

WAP 设置	首页:	保存所要的首页网址。
	IP 地址:	网关的IP 地址。
CSD 连接设置	延迟时间:	可按  调整自动断线的时间。
	拨号号码:	输入需要拨打的号码。当手机连接WAP 时,会自动拨打这个号码。
	用户名:	登录需要使用的用户名。
	密码:	登录相应的密码。
	拨接方式:	可按  选择拨接方式ISDN 或PSTN。

—GPRS 设置

WAP 设置	首页:	保存所要的首页网址。
	IP 地址:	网关的IP 地址。
GPRS 连接设置	APN:	GPRS 接入点的名称。
	用户名:	登录需要使用的用户名。
	密码:	登录相应的密码。

重新命名

- 1 在上网设置画面,按选择欲重新命名的设置。
- 2 按并移动光标选择更名,按确认显示编辑框。
- 3 在编辑框内输入新的名称,按保存。

6-2 设置 WAP 连接方式

在上网功能选择画面，按  并移动光标选择 WAP 连接，按  进入设置 WAP 连接方式画面。
按  选择 CSD 连接或是 GPRS 连接方式。

6-3 连接 WAP 网站

6-3-1 浏览首页

在上网功能选择画面，按  进入首页。
一或在上网浏览画面，按  并移动光标选择连接首页，按  连接首页。

6-3-2 浏览 OKWAP 网站

在上网功能选择画面，按  进入 OKWAP 网站。
一或在上网浏览画面，按  并移动光标选择连接 OKWAP，按  连接 OKWAP 网站。

6-3-3 自由连接

利用自由连接功能，可输入一个网址直接进行连接。
在上网功能选择画面或上网浏览画面，按  并移动光标选择自由连接，按  进入网址输入区域，输入一个欲连接的网址，按  进行连接。

6-4 使用个人收藏

您可以利用个人收藏的功能，将经常进入的网站保存在个人收藏中，以后您只需从个人收藏列表中选择欲连接的网站即可进入。

6-4-1 进入个人收藏列表

在上网功能选择画面，按  进入个人收藏列表画面
一或在上网浏览画面，按  并移动光标选择个人收藏，按  进入个人收藏列表画面。

6-4-2 新增

在个人收藏列表画面，如未设置过个人收藏，显示空白列表，按左键【新增】进入个人收藏编辑画面。如已设置过个人收藏，按  并移动光标选择新增，按  进入个人收藏编辑画面。

上网

- 请依照屏幕提示输入名称及网址栏位的数据，按  保存，并返回个人收藏列表画面。
- 或在上网浏览画面，按  并移动光标选择加入收藏，按  输入名称后，按  将当前所浏览网页的网址加至个人收藏。

6-4-3 修改

- 1 在个人收藏列表画面，按  选择欲修改的数据。
- 2 按  并移动光标选择修改，按  进入个人收藏编辑画面。
- 3 修改各栏位相关信息，按  保存。

6-4-4 删除

在个人收藏列表画面，按  选择欲删除的收藏，按右键【删除】，屏幕显示是否删除，按  删除。

- 或按  并移动光标选择删除，按  ，屏幕显示是否删除，按  删除。

6-4-5 连接

在个人收藏列表画面，按  选择欲连接的网站，按左键【连接】连接该网站。

6-5 历史记录

可查看已登录过的网址，按左键可连接历史记录中的任一网址。

- 1 在上网功能选择画面，按  进入历史记录列表画面。
 - 或在上网浏览画面，按  并移动光标选择历史记录，按  进入历史记录列表画面。
- 2 在历史记录列表画面，
 - 按  选择某一网址记录，按左键【连接】连接该网站；
 - 按右键【删除】，屏幕显示是否删除，按  将光标所在的网址记录从历史记录中删除
 - 按  ，移动光标选择删除全部数据并按  ，屏幕显示删除全部数据，按  删除。

注：

- 最多可保存 24 笔记录。

6-6 下载数据

可下载铃声、图片、JAVA、电子书等。

在上网功能选择画面，按进入下载专区。

一或在上网浏览画面，按并移动光标选择下载专区，按进入下载专区。

6-7 刷新页面

在上网浏览画面，按并移动光标选择刷新页面，按更新当前页面。

6-8 短信发送

可将当前所浏览网页的网址以短信形式发送出去。

在上网浏览画面，按并移动光标选择短信发送，按显示输入电话号码提示框，输入接收方的电话号码，按发送。

6-9 保存图片

可查看当前所浏览网页的图片。

1 在上网浏览画面，按并移动光标选择保存图片，按进入图片列表画面。

2 在图片列表画面，按左键可浏览光标所选中的图片；按右键可将光标所选中的图片保存至下载图库中。

6-10 服务信息

服务信息保存手机收到的WAP PUSH信息，并可直接上网查看相关网页。

当收到服务信息时，待机画面出现图示.

在上网功能选择画面或浏览画面，按并移动光标选择服务信息，按进入服务信息画面。

7 移动助理

在待机画面，按 ，再按 ，或者按方向键  选择 ，按  进入移动助理选择画面。

直接按数字键进入移动助理的各功能选项，或移动光标  选择一个功能选项，按左键【选择】或按  进入。

7-1 日历行程

在移动助理选择画面，按进入日历行程功能，并显示月查看画面。

日历行程可以使您快速、便捷地安排每日约会、会议日程、工作计划等日常事务。可自建500笔行程。

在您安排每日行程之前，请先确认在系统设置中已设置今天的日期、现在的时间及其显示格式。这样，出现在日历行程中的月历与所记录的各种事务活动才会准确显示时间。(到期的行程将在待机画面显示。)

注：

- 1 有关当前时间与日期的设置操作，请参照 16-2 设置时间与闹铃。
- 2 亦可在世界时钟中设置，请参照 7-7-3 世界时钟之设置时间。

7-1-1 新增行程

- 1 在月查看画面，按选择行程日期，按并按选择新增行程，按进入行程编辑画面；或在日查看画面，按并按选择新增行程，按进入行程编辑画面。
- 2 按选择各档位。
 - 在日期栏，直接按数字键输入年月日。（日期有效输入范围 2001/01/01 至 2050/12/31）
 - 在时间栏，直接按数字键输入时分。（时间有效输入范围 00:00~23:59）
 - 在铃声栏，按切换选择铃声、只有振动、振动+铃声及关等闹铃方式。若开启闹铃功能还可启动闹铃提醒功能。
 - 若开启闹铃功能还可启动闹铃提醒功能，移动光标至提前档位，按选择提前时间。
 - 在断线短信回复栏，按左键【选择】启动该选项后，按选择所需短信提示。
 - 在所设置的行程范围内，若有来电，将自动断线，并回复所选择的短信内容给来电者。
 - 若选择用户自编，您可自行输入相关提示。按左键【编辑】显示断线短信回复提示框，输入相关文字后按确认。
 - 在重复栏，按选择重复方式。
 - 在标题栏，按并按选择常用语，按显示常用标题范例，按选择并按确认。
 - 在预约电话栏，输入电话号码，或按左键【话簿】进入电话簿功能选择。
 - 在附注栏欲插入一空行时，按并按选择插行，按即可。
- 3 行程编辑完成，按并按选择保存，按。
 - 或按屏幕显示是否保存当前记录？，按保存。

日历行程

7-1-2 行程查看

月查看

- 1 在移动助理选择画面，按进入日历行程功能，并显示本月月查看画面。
- 2 按方向键选择日期，选中的日期以反白表示，屏幕下方显示该日对应的农历日期。当前日期以空心框标出。

日查看

- 1 在月查看画面，按方向键选择日期，按可显示所选日期之日查看画面。
- 2 按选择欲查询的行程，按查阅行程安排。
- 3 在日查看画面，按左键【前日】或右键【次日】可显示前一天或后一天的日查看画面。

“今天”查看

查看当天的各项行程安排。在月查看画面，按并按选择今天，按即显示当前日期之日查看画面。

7-1-3 查询行程

输入关键字，查询在标题与附注栏中含有该关键字的全部行程。

- 1 在月查看画面，按并按选择查询行程，按。
或在行程总列表画面，按右键【查询】。
- 2 输入关键字并按，屏幕显示匹配之行程列表。
- 3 按选择欲查询之行程，按左键【内容】浏览。

7-1-4 行程总列表

列表显示所记录的全部行程。

- 1 在月查看画面，按并按选择行程总列表，按屏幕显示已记录的全部行程。
- 2 按选择，按左键【内容】浏览。

7-1-5 行程管理

修改行程

在行程列表画面，按并按选择修改，按进入行程编辑画面。操作请参照7-1-1新增行程。

删除行程

- 1 在行程浏览画面，按并按选择删除。或在日查看、行程总列表画面，按选择欲删除之行程，按并按选择删除。
- 2 按，屏幕提示：是否删除？按删除。

7-1-6 日期查询

公历日期查询

在月查看画面，按并按选择公历日期查询，按可显示日查看列表。

注：

—日期有效输入范围 1951/01/01 至 2050/12/31。

农历日期查询

在月查看画面，按并按选择农历日期查询，按可显示日查看列表。

注：

—日期有效输入范围 1951/01/01 至 2050/12/29。

7-1-7 短信发送

您可以将行程中的数据以短信（Smart Message 格式）传送的方式传至他人的手机。在行程列表画面，按选择欲发送的记录；或在行程浏览画面，按并按选择短信发送，按，屏幕提示输入电话号码，输入完毕后按，将该笔记录作为名片数据发送至对方手机。

注：

—请确认对方手机具有接收 Smart Message 功能，才能成功传送。

纪念日

7-2 纪念日

可新增纪念日数据，手机可建立60笔纪念日数据（内含出厂时预建14笔）。

7-2-1 新增纪念日

在月查看画面，按 menu 并按 $\odot$ 选择新增纪念日并按 enter ，进入纪念日编辑画面。

或在纪念日总列表画面，按 menu 并按 $\odot$ 选择新增并按 enter ，进入纪念日编辑画面。

- 1 输入时间。按左键【农历】可根据需要切换选择公历或农历。
- 2 输入标题，标题栏最多可输入30个字符。
- 3 置入图片，按 $\odot$ 至图片栏位，按 $\odot$ 选择图片或按左键【选择】进入图片列表选择图片。
- 4 按 menu 并按 $\odot$ 选择保存，按 enter 。

注：

一日期有效输入范围01/01至12/31。

7-2-2 查询纪念日

输入关键字，查询在标题栏和附注栏中含有该关键字的全部纪念日数据。

- 1 在纪念日总列表画面，按右键【查询】进入查询画面。
- 2 输入关键字，按 enter 显示符合条件之纪念日列表。
- 3 按 $\odot$ 选择欲查询之纪念日，按左键【内容】浏览。

7-2-3 纪念日管理

修改纪念日

在纪念日列表画面，按 menu 并按 $\odot$ 选择修改，按 enter 进入纪念日编辑画面。操作请参照7-2-1新增纪念日。

删除纪念日

- 1 在纪念日列表画面，按 menu 并按 $\odot$ 选择删除，屏幕提示：是否删除？
- 2 按 enter 确认。

7-3 闹铃

最多可设置四组闹铃。设置完成后,无论手机是处于关机还是开机状态,一到预设时间,本机会自动闹铃予以提示。此时,打开手机翻盖,按任意键可停止闹铃,或在合盖状态长按机身侧面的按键停止闹铃。若闹铃响时未对手机进行任何操作,50秒后闹铃自动停止。

直接按数字键选择一个闹铃后,移动光标逐项设置:

- 一按数字键输入(或用手写笔点触输入)闹铃时间。若为12时制,按左键切换AM或PM。
- 一按 $\odot$ 选择闹铃方式:关、铃声、只有振动及振动+铃声。
- 一按 $\odot$ 选择音乐铃声。或是按左键【选择】显示铃声列表,选择后按 $\checkmark$ 确认。可按机身左侧键调整音量。
- 一设置不闹铃日:将光标移至不闹铃日,按左键【选择】。在不闹铃日列表画面,移动光标并按左键【选择】勾选,选中的日子为不闹铃日的休息日。
- 一按 $\checkmark$ 保存闹铃设置,并回到闹铃设置画面。

计算器

7-4 计算器

您可使用计算器进行十位数的简易四则运算、一般函数运算与存储保存运算。

简易四则运算

在计算器画面:

- 1 按数字键输入数字; 按  输入小数点; 按  做百分比(%)计算。
- 2 按方向键  可以对应输入 $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$ 。
- 3 若欲更改当前输入的数字, 按  或右键 **【C/CE】** 一次。
- 4 当算式输入完成以后, 按  或左键 **【=】** 显示运算结果。
- 5 若欲重新输入新的算式时, 按右键 **【C/CE】** 清除上次运算结果后, 再输入该运算式。

存储保存运算

您可使用如下按键进行存储保存运算

在计算器画面, 按  显示复杂运算符号列表。按方向键  移动光标选择并反白存储保存运算符号:

【M+】 存储累加运算。

【M-】 存储累减运算。

【MR】 显示在存储中的累计总和。

【MC】 清除在存储中的累计总和。¹

试计算 $(64 \times 3) + (27 \div 9) - (23 \times 9) = ?$

- 1 按相应数字键与  输入 $\times$ 号, 输入第一个算式 64×3 。
- 2 按  并按  选择 **【M+】** 并按 。
- 3 再按相应数字键与  输入 $\div$ 号, 输入第二个算式 $27 \div 9$ 。
- 4 按  并按  选择 **【M+】** 并按 。
- 5 再按相应数字键与  输入 $\times$ 号, 输入第三个算式 23×9 。
- 6 按  并按  选择 **【M-】** 并按 。
- 7 按  并按  选择 **【MR】**, 显示保存在存储体中的运算结果(-12)。

一般函数运算

一般函数运算中包括百分比(%)、开方($\sqrt{\quad}$)、平方(x^2)的运算。

注：

一百分比(%)与简易四则运算符之间的结合规则如下：

$$\begin{aligned} a+b\% &= a+[a*(b/100)], & a-b\% &= a-[a*(b/100)] \\ a*b\% &= a*(b/100), & a/b\% &= a/(b/100) \end{aligned}$$

试计算 $250+250*(5/100)=?$ ，可套用规则(1)算出 $250+5\%=?$ 即可。

- 1 按相应数字键 $\frac{2}{\text{2}}$ $\frac{5}{\text{5}}$ $\frac{0}{\text{0}}$ 。
- 2 按 $\frac{+}{\text{+}}$ 输入 + 号。
- 3 按数字键 $\frac{5}{\text{5}}$ 。
- 4 按 $\frac{\text{MENU}}{\text{MENU}}$ 并按 $\frac{\text{C}}{\text{C}}$ 选择【%】，按 $\frac{=}{\text{=}}$ 显示 $250*(5/100)$ 的运算结果为 12.5。
- 5 再按 $\frac{=}{\text{=}}$ 显示 $250+250*(5/100)$ 的运算结果为 262.5。

7-5 小画家

在移动助理功能选择画面，按 $\frac{\text{PAINT}}{\text{PAINT}}$ 进入小画家功能。

小画家能保存最多10笔记录。

7-5-1 新增

按右键【新增】进入图片编辑画面；

若已保存过图片，显示图片列表。



7-5-2 浏览

在图片列表画面，按左键【浏览】，可浏览光标所选中的图片。

小画家

7-5-3 图片管理

修改

在图片列表画面，按并按选择修改，按可进入图片编辑画面。

更名

在图片列表画面，按并按选择更名，按可对光标所选中的图片重新命名。

删除

在图片列表和浏览画面，按并按选择删除，按可删除光标所选中的图片；或在图片列表画面，按选择全部删除，按可删除图片列表中全部图片。

7-5-4 绘图规则

1 绘图颜色

在图片编辑画面，可笔触工具箱的，并选择颜色。

2 绘制线条

—绘制曲线

笔触工具箱的，并选择，请拖曳手写笔。

—绘制直线

笔触工具箱中的，并选择，请拖曳手写笔。

3 绘制矩形

笔触工具箱中的，并选择，请以对角线拖曳手写笔。

4 绘制椭圆形

笔触工具箱中的，请以对角线拖曳手写笔。

5 任意绘制

笔触工具箱中的，请拖曳手写笔。

6 笔触可取消编辑；笔触可重做编辑。

7 吸管工具

笔触工具箱中的，点触欲选择的颜色。

8 滚动条

笔触工具箱中的，点触移动当前绘图区域的位置。

8 清除

笔触工具箱中的，清除当前绘图区域的图形。

或笔触工具箱中的，在要抹除的区域上拖曳手写笔。

9 保存

在图片编辑画面，笔触工具箱中的显示功能选项，按选择并笔触保存，保存当前绘图区域的图形。

10 翻转

在图片编辑画面，笔触工具箱中的显示功能选项，按选择并笔触翻转，再选择翻转当前绘图区域的图形。

电脑通信

7-6 电脑通信

在移动助理选择画面，按进入电脑通信功能选择画面。

在电脑通信中，用手机所附的USB传输线连接电脑和手机，使用手机所附光盘中的i-Sync ME软件，可实现电脑与手机间的数据同步。此外，若配合使用ok810数据传输线(ok810数据传输线属于选购配件，请洽各经销商)，还可将本手机充当调制解调器，实现电脑连线上网。

注：

- 1 请阅读 23 光盘安装后，再进行电脑通信中的相关操作。
- 2 手机与电脑的连接方法：将本手机所附的 USB 传输线一端连接手机底部的设备连接埠，另一端连接到电脑的可用的 USB 通信埠。
- 3 电脑通信中请勿中断手机与电脑的连接。
- 4 手机电池电量过低时无法进行同步。

7-6-1 电脑同步

用手机所附的USB传输线连接电脑与手机后，配合本手机所附的电脑同步数据软件i-Sync ME应用软件，可使本手机与个人电脑进行数据同步操作。

详细操作请参考 i-Sync ME 光盘之线上帮助。

7-6-2 Modem 连接

请参考 22 安装调制解调器，先在电脑端安装CSD/GPRS 调制解调器。

本手机支持CSD及GPRS两种电脑端安装CSD/GPRS 调制解调器连接方式。请将本手机所附的数据传输线分别连接至手机底部设备连接埠和电脑的USB连接埠。并确认手机连接至电脑的USB埠就是初次安装调制解调器时连线接入的USB埠，这样才会连接成功。

在手机端

在电脑通信功能选择画面，按进入Modem连接画面。

在电脑端

请至【开始】/【程序】/【附件】/【通讯】/【网络和拨号连接】中，點選已建立的CSD或GPRS的拨号设置进行拨号，即可开始传输数据。

或至【开始】/【程序】/【OK519 Modem Wizard】/【OK519 GPRS Wizard】中，點選已建立的GPRS连接进行拨号，即可开始传输数据。电脑端安装CSD/GPRS调制解调器的详细操作请参照 22 安装调制解调器。

70 移动助理

7-7 其他功能

在移动助理选择画面，按进入其他功能选择画面，您可使用记事簿、世界时钟、电子书、单位/汇率、计时及便条纸等功能。

7-7-1 记事簿

记事簿可供您记录各忘记事，您可自建最多500笔记事簿数据。为便于您日后能快速地浏览与寻找，请输入标题。

在其他功能选择画面，按进入记事簿功能，如果已保存有各忘记事，则屏幕显示记事簿列表。如果尚未保存任何各忘记事，屏幕将显示空白列表。

新增

- 1 在记事簿列表画面，按并按选择新增，按。
或在空白的列表画面，按左键【新增】。
- 2 输入标题与附注内容。
可按选择各输入栏。
在附注栏，若欲插入一空行，按并按选择插行按。
- 3 按并按选择保存，按保存新增的记事。
或直接按，屏幕提示是否保存当前记录？，按。

查询

- 1 在记事簿列表画面，提供您两种查询方式：
顺序查询 按选择所列记事，按左键【内容】可浏览详细内容。
关键字查询 按并按选择查询，按显示关键字输入画面，输入您欲寻找的关键字并按开始查询。
- 2 按或按左键【内容】可浏览详细内容。

其他功能

记事簿管理

修改

- 1 在记事簿列表画面，按 $\odot$ 选择使欲修改的记事反白，或在记事簿浏览画面。
- 2 按 menu 并按 $\odot$ 选择修改，按 F7 进入记事编辑画面。
按 $\odot$ 移动光标到您欲修改的栏位进行编辑。按右键【清除】可删除光标前的一个字符。
- 3 按 menu 并按 $\odot$ 选择保存，按 F7 保存修改好的各记事。

删除

单笔删除：

在记事簿列表画面，按 $\odot$ 选择使欲删除的记事反白，按右键【删除】并按 F7 ，可删除当前选中的记事。

或在记事簿浏览画面，按 menu 并按 $\odot$ 选择删除，按 F7 。

全部删除：

在记事簿列表画面，按 menu 并按 $\odot$ 选择删除全部数据，按 F7 屏幕显示是否删除全部记录？，按 F7 。

短信发送

您可以将记事簿中的数据以短信传送的方式传至他人的手机。在记事簿列表画面，移动光标选择欲发送的记录；或在记事簿浏览画面，按 menu 并按 $\odot$ 选择短信发送，按 F7 屏幕提示输入电话号码，输入完毕后按 F7 ，将该笔记录发送至对方手机。

红外线接收与传送记事簿记录

红外线传送

您可以通过手机的红外线传输埠，连接相容的手机，传送单笔记事簿数据。

- 1 在记事簿列表画面或在记事簿浏览画面，按选择欲传送的记事簿记录。
- 2 按 menu 并按 $\odot$ 选择红外线传送，按 $\odot$ 选择至手机，并按 F7 。屏幕显示传送成功，该笔记录即被传送至接收方。在发送时，请确定另一部手机已开启红外线接收功能。

红外线接收

可通过红外线传输埠接收手机中的数据。在记事簿列表画面或在记事簿浏览画面，按 menu 并按 $\odot$ 选择红外线接收，按 F7 。

注：

一传送与接收数据时，请确认传送方与接收方的红外线传输埠相对，并保持距离在30公分以内。

72 移动助理

7-7-2 便条纸

在待机画面,点屏幕右上方的进入便条纸功能。便条纸可以保存您随手写(画)的内容,最多可保存20笔便条纸。一笔便条纸最多包含3页。

编辑便条纸

进入便条纸功能,显示左图画面:

用手写笔随意书写,点屏幕右边的翻页指示条可以上下翻页。

点屏幕下方的工具列执行如下功能

-  新增便条纸。
-  还原。恢复上一笔手写动作。
-  清空当前页面。
-  选择手写笔的粗细。
-  橡皮。使用前请先选择橡皮的大小。
-  自动保存当前便条纸,并返回列表画面。
-  返回上层目录。



浏览便条纸

如果保存有便条纸,点显示便条纸列表画面,移动光标选择所需浏览的便条纸,按左键【内容】浏览。

修改便条纸

在便条纸列表画面,按 $\odot$ 选择所要修改的便条纸,按右键【修改】,进入便条纸编辑画面。

删除便条纸

在便条纸列表画面,按 $\odot$ 选择要删除的便条纸,按 $\square$ 并按 $\odot$ 选择删除,确认后删除。

删除全部便条纸:在便条纸列表画面,按 $\square$ 并按 $\odot$ 选择删除全部数据。

便条纸更名

在便条纸列表画面,移动光标选择要更名的便条纸,按 $\square$ 并按 $\odot$ 选择更名,输入新名字后确认。

其他功能

7-7-3 世界时钟

世界时钟显示本地时间与另一个城市时间的对照。

设置本地城市

在世界时钟画面，光标选中本地城市 ，按左键【城市】，显示城市列表。

- 1 在城市列表画面，按左键【内容】可查看所选城市的一些基本资讯。
— 按左键【上笔】或右键【下笔】可查看上一个或下一个城市的相关资讯。
- 2 按  选择城市，亦可输入欲查询城市名的第一个英文字母，再按  选择城市。
- 3 按  光标所选中的为本地城市。

查看世界城市

世界时钟会以本地城市的日期与时间为基准，查询世界各地城市的日期与时间。在世界时钟画面，光标选中世界城市 ，按左键【城市】，显示城市列表。

- 1 参照设置本地城市之步骤选择世界城市。
- 2 按  即可显示该城市的日期及时间。

设置时间

在世界时钟画面，光标选中本地城市 ，按右键【时间】进入时间设置画面，可根据需要设置时间。详细操作请参照16-2 设置时间与闹铃。

夏时制

您可在当地城市或世界城市中设置夏时制，设置后，该城市的时钟将会自动拨快一小时。

- 1 在世界时钟画面，光标选中本地城市  或世界城市 .
- 2 — 光标选中本地城市 ，按右键【时间】进入时间设置画面。按  选择夏时制，按左键【选取】。
— 光标选中世界城市 ，按  并按  选择夏时制，再按  即可。

74 移动助理

7-7-4 计时

包含简单计时、多人计时及倒数计时功能。

简单计时

- 1 在计时选择画面，按 $\odot$ 选择简单计时并按 F7 。
- 2 按右键【开始】，启动计时。
按右键【停止】可暂停当前计时，再按右键【继续】，可继续计时。
若按左键【重设】，清除当前计时。
- 3 按 F8 ，屏幕显示计时将会停止，确定要退出？，按 F7 可停止并退出计时，如按右键【取消】或 F8 则继续计时。

多人计时

- 1 在计时选择画面，按 $\odot$ 选择多人计时并按 F7 。
- 2 按右键【开始】，启动计时。按左键【计时】，则记录下当前用时。共可记录十次。
按右键【停止】可暂停当前计时，再按右键【继续】，可继续计时。若按左键【重设】，清除当前计时。
- 3 按 F8 ，屏幕显示计时将会停止，确定要退出？，按 F7 可停止并退出计时，如按右键【取消】或 F8 则继续计时。

倒数计时

- 1 在计时选择画面，按 $\odot$ 选择倒数计时并按 F7 。
- 2 按左键【设置】，倒计时可设置最大值为23时59分59秒。
- 3 按右键【开始】，启动计时，按右键【停止】，可暂停当前计时。
再按右键【继续】，可继续计时。若按左键【重设】，清除当前计时。
- 3 按 F8 ，屏幕显示计时将会停止，确定要退出？，按 F7 可停止并退出计时，如按右键【取消】或 F8 则继续计时。

其他功能

7-7-5 单位 / 汇率

包括单位换算及汇率换算功能。

单位换算

单位换算中包括长度、面积、体积、重量、压力、功率、能量及温度换算。

注：

—只有在温度换算时，可以输入+/-、，在其他各类换算中只能输入数字与小数点。

- 1 在单位换算选择画面，按相应数字键或按 $\odot$ 选择换算类别并按 $\rightarrow$ 进入换算画面。
- 2 按 $\odot$ 选择单位栏，按 $\odot$ 选择换算单位。
或在单位栏中按左键【选择】，按 $\odot$ 选择您所需的单位并按 $\rightarrow$ 。
- 3 按 $\odot$ 选择换算输入框，按数字键输入数值。
按 $\rightarrow$ 输入小数点。
在温度换算中，按 $\rightarrow$ 并按 $\odot$ 选择+/-，并按 $\rightarrow$ 可切换输入正负号。按右键【清除】可清除光标前一个数字。
- 4 按 $\rightarrow$ 或左键【换算】查看换算结果。按 $\rightarrow$ 或按右键【清除】清除换算数值。

其他功能

汇率换算

汇率换算提供十八种币种与两种自定义货币之间的相互换算，并且可按照实际使用时的汇率浮动情况，供您自行输入汇率进行换算。

选择币种

- 1 在汇率换算画面，按 $\odot$ 选择一个货币档位。
- 2 按 $\odot$ 可选择欲换算的货币。
或按左键【货币】，按 $\odot$ 选择您所需的货币单位，按 $\boxtimes$ 。

设置汇率

- 1 在汇率换算画面，按 $\odot$ 选择一个货币档位。
- 2 按右键【汇率】进入汇率设置画面。
- 3 按 $\odot$ 至输入栏，输入当前的汇率，按左键【保存】或按 $\boxtimes$ 并返回汇率换算画面。

注：

- 其它一与其它二为内设的货币名称，不能更改。
- 在汇率设置画面，若变更基准货币，屏幕出现是否修改基准货币？，按 $\boxtimes$ 。
- 基准货币是所有货币之间进行换算的一个关系纽带。

例：三种货币为美金、人民币与新台幣，若设置美金为基准货币，则它们之间汇率比值如下

美金：人民币 1:8.2773

美金：新台幣 1:34.5500

则可换算出人民币与新台幣间的汇率比值如下：

人民币：新台幣 $8.2773:34.5500=1:4.1741$

在汇率换算画面，您可以直接换算人民币与新台幣。

注：

- 因汇率变动频繁，以上仅供参考。实际汇率请参照当日银行提供之信息。

换算操作

当您选妥所需进行换算的货币，并设置了相应的汇率以后，可进行换算操作。

- 1 在汇率换算画面，按 $\odot$ 选择任意个输入框。
- 2 按数字键输入金额数。按右键【清除】可向前清除一位数字。
- 3 按 $\boxtimes$ 或左键【换算】显示换算结果。
- 4 按右键【清除】运算结果以备重新输入。

其他功能

7-7-6 电子书

您可以通过手机所附的i-Sync ME软件,从电脑下载TXT格式的电子书档案至手机,供您阅览。在阅览电子书时,更提供查词典,书签设置,浏览文本摘要资讯等功能。

下载电子书

您可执行手机所附的电脑同步数据软件,将电脑中的TXT格式的电子书档案下载至手机。(相关操作请参考 i-Sync ME软件之线上帮助。)

选择电脑通信>电脑连接,按。

注:

—可下载之电子书每篇应小于 30K,最多可下载 10 篇。

阅览电子书

在电子书列表画面,按左键【内容】进入浏览画面。在浏览画面,按并按选择到页码功能快速进入欲浏览的页面。还可选择书签、编码方式和字体,摘要资讯等功能。在浏览画面,可在屏幕上移动手写笔反黑选中文字,抬笔可提供复制,查词典等功能。

删除电子书

在电子书列表画面,按右键【删除】并按,删除光标所选中的电子书;按并按选择删除全部数据,按可删除电子书列表中全部电子书。


8 照相机

本手机内建照相机，可通过内屏幕和外屏幕进行拍照。让您可以随时拍下身边的每一精彩瞬间，使之成为永恒的存储，留待细细品味。

在待机画面，按左键【相机】进入照相机功能。
在待机画面，按，再按，或者按方向键选择，按进入照相机功能。
在待机画面，将手机旋转合盖即进入相机取景模式。

8-1 照片设置

取景画面笔点操作：

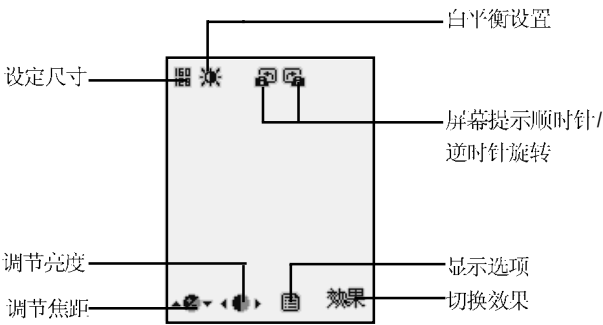

照片设置

8-1-1 效果设置

进入相机功能，按右键【效果】(或笔点效果)切换选择正常、底片、油画等多种效果。

8-1-2 相框设置

进入相机功能，按 menu 并按 Ⓢ 选择相框并按 ⏏ ，进入相框列表，按 Ⓢ 选择所需并按 ⏏ 。
或是在取景画面，长按 Ⓢ 显示相框列表。

注：

—相框功能仅适用于 160*128 的照片尺寸。

8-1-3 相机设置

进入相机功能，按 menu 并按 Ⓢ 选择相机设置再按 ⏏ ，您可以设置以下选项：

- 模式：按 Ⓢ 切换标准模式或夜间模式 🌙 。
- 频率：按 Ⓢ 切换 60Hz 或 50Hz。
- 尺寸：按 Ⓢ 切换 96*64、160*128、320*240、640*480、1024*768、1280*960 及 1600*1200。
- 质量：按 Ⓢ 切换最佳、较好、标准、简洁或一般。
- 白平衡：按 Ⓢ 切换自动 ☀ 、钨丝灯 💡 、日光灯 💡 、晴天 ☀ 及多云 ☁ 。
- 保存位置：按 Ⓢ 切换本机或卡片 mc 。

8-1-4 快门音效设置

进入相机功能，按 menu 并按 Ⓢ 选择开启或关闭快门声音再按 ⏏ ，可切换选择开启或关闭快门声音功能。

8-1-5 提示工具设置

进入相机功能，按 menu 并按选择显示或隐藏提示工具再按 ⏏ ，可切换选择显示或隐藏(取景时显示在屏幕上的)尺寸、模式、亮度、变焦及效果等提示工具。

8-2 调整焦距

8-2-1 数位变焦

可在拍摄距离相同的情况下，将图像放大或缩小，但不会改变照片的大小。进入相机功能，反复按 $\odot$ (或笔触 $\uparrow$ $\downarrow$)可渐层调整焦距大小。

8-2-2 光学变焦

在不改变照片大小的情况下，通过调整与被拍摄目标的距离，使被拍摄物在取景构图中显示更清晰。

近距拍摄：将焦距调整键拨至近距拍摄位置 $\odot$ 。(20cm~25cm)

远距拍摄：将焦距调整键拨至 $\odot$ 。(80cm~380cm)

注：

— 焦距调整键请见外观图⑪。

8-3 调节亮度

进入相机功能，反复按 $\odot$ (或笔触 $\bullet$ $\circ$)可渐层调节照片的明暗。

8-4 取得照片

8-4-1 开盖拍照

1 在内屏幕上进行取景，可移动手机或旋转上盖(逆时针可达180度)调整拍摄角度。

2 按 $\square$ 取得照片。

3 照片显示在手机内屏幕上。

4 按左键【保存】，图像保存至照片集锦；按右键【放弃】则取消保存。

注：

— 若在70秒钟内未进行任何操作，自动退出相机功能。

— 拍照时，请勿遮挡镜头。

— 本机实际可保存的数目需视手机数据的占用情况而定 RS-MMC卡可保存的数目需视存储卡的容量而定。

发送图像

8-4-2 旋转合盖拍照

- 1 旋转手机上盖，内屏幕朝外合盖时进入旋转合盖拍照模式，可移动手机调整拍摄角度或距离。(在待机状态，旋转合盖即进入相机取景模式。)
- 2 按机身左侧音量调整键调整焦距。
- 3 按机身右侧键取得照片，照片显示在手机外屏幕上；按机身左侧MP3键退出相机功能。
- 4 按机身左侧音量调整上键，图像保存至照片集锦；按机身左侧MP3键取消保存。

8-4-3 四合一

进入相机功能，按 menu 并按 $\odot$ 选择四合一再按 7 ，连按4次(相关图示显示 1 2 3 4)，取得4张照片，屏幕显示4张照片缩图。按左键【保存】，照片保存至照片集锦；按右键【放弃】则取消保存该照片。

注：

—照片尺寸 640*480、1024*768、1280*960 及 1600*1200 不支持此功能。

8-4-4 十连拍

进入相机功能，按 menu 并按 $\odot$ 选择十连拍 10 再按 7 ，可移动手机调整拍摄角度或距离，按 7 可连续拍摄10张照片，拍一张存一张。在拍照过程中，若保存空间已满，保存时显示提示信息“空间已满”。

注：

—照片尺寸 1024*768，1280*960，1600*1200 不支持本功能。

8-5 发送图像

您可以通过彩信（多媒体短信）方式发送图像。

进入相机功能，拍摄并取得照片后，保存至照片集锦。在浏览照片集锦中的照片时，按 menu 并按 $\odot$ 选择彩信发送再按 7 ，进入彩信发送功能。

注：

—彩信功能需网络支持，请至相关网络运营商处申请开通该项功能，否则无法正常使用。
—如何编写及发送多媒体短信，请详见 5-3 彩信操作。

8-6 照片集锦

保存照相机所拍摄的照片，并可启动照相机功能。进入相机功能，按 menu 并按 $\odot$ 选择本机或卡片相簿。或是选择视听>图片集锦>照片集锦或记忆卡图片，可分别进入本机或卡片相簿。

8-6-1 启动相机

在照片列表画面及在照片浏览画面，按 menu 并按 $\odot$ 选择启动相机，再按 enter 进入相机功能。

8-6-2 重新命名

在照片列表画面，按 menu 并按 $\odot$ 选择更名，再按 enter 显示照片名称编辑框，在编辑框内输入新的名称，按 enter 保存。

8-6-3 浏览图片

- 一在照片列表画面，按左键【浏览】，浏览光标所选中的图片。
- 一在照片列表和浏览画面，按 menu 并按 $\odot$ 选择自动浏览再按 enter 可浏览照片集锦中的所有图片。
- 一在照片集锦列表画面，按 menu 并按 $\odot$ 选择缩图浏览再按 enter ，所有图片即以缩图形式显示。移动光标选择，按 enter 即可浏览未经缩小的图片。

8-6-4 壁纸设置

在照片列表或照片浏览画面，按 menu 并按 $\odot$ 选择设为壁纸再按 enter ，即设置该图片为待机壁纸；按 $\odot$ 选择恢复出厂壁纸再按 enter ，可恢复出厂设置。

注：

- 一RS-MMC内存的照片需先复制到本机的个人图库，方可设置为待机壁纸。

8-6-5 删除图片

在照片列表画面，按 menu 并按 $\odot$ 选择删除全部数据再按 enter ，可删除照片集锦中的全部照片。

- 一或在照片列表画面，按右键【删除】并按 enter ，删除光标所选中的图片。
- 一或在照片浏览画面，按 menu 并按 $\odot$ 选择删除并按 enter ，可删除当前所浏览的照片。

照片集锦

8-6-6 发送图像

您可以通过彩信（多媒体短信）方式发送图像。

注：

—彩信功能需网络支持，请至相关网络运营商处申请开通该项功能，否则无法正常使用。

在照片集锦中浏览照片时，按 menu 并按 $\odot$ 选择彩信发送再按 right ，进入彩信发送功能。

注：

—如何编写及发送彩信，请详见 5-3 彩信操作。

8-6-7 复制图片

在本机相簿的照片列表画面，按 menu 并按 $\odot$ 选择复制到卡片再按 right ，照片可复制到RS-MMC卡片内建的照片目录。

在卡片相簿的照片列表画面，按 menu 并按 $\odot$ 选择复制到手机再按 right ，照片可复制到本机的个人图库。(如果图片大小超过80K,复制到手机时会有提示：内容过大，无法操作。)

注：

—RS-MMC内存的照片需先复制到本机的个人图库，方可设置为来电大头贴和壁纸。

8-6-8 照片信息

查阅所拍摄的照片的名称/格式/尺寸/大小/日期等信息。

在照片集锦之列表画面或在浏览照片集锦中的照片时，按 menu 并按 $\odot$ 选择照片信息再按 right 。

8-6-9 红外线发送照片

照片集锦中的照片可以通过手机红外线连接埠发送给兼容手机。

在照片集锦之列表画面选择要发送的照片后，按 menu 并按 $\odot$ 选择红外线发送再按 right 。

发送时请注意传送方与接收方的红外线连接埠相对，并保持距离在30公分以内。

9 摄像机与影像发送

本手机提供的摄影功能包括摄像机与影像发送。使用摄影功能时必须插入 RS-MMC 卡。

摄像机与影像发送都能拍摄动态影像片段，其中影像发送拍摄的片段(图 9-1)均不超过 97K，可以通过彩信发送给其他接收方。而摄像机能拍摄的影像资料的长度取决于 RS-MMC 卡的容量。

在待机画面，按 ，再按 ，或者按方向键  选择  后，按  进入摄影功能。

一或是按 ，再按 ，或者按方向键  选择  后，按  进入视听功能。在视听功能中，选择摄像机并按  进入摄像机功能；选择影像发送并按  进入影像发送功能。

9-1 新增影像片段

- 1 进入摄像机/影像发送功能，即直接进入取景状态。
 - 一取景时可以按右键【效果】可切换选择效果，如底片、油画、浮雕、版画等等数种。
 - 一取景时可以按上下方向键调节焦距，按  拉近，按  拉远。
 - 一取景时可以按左右方向键调节亮度，按  调暗，按  调亮。
 - 一设置拍摄频率：按  并移动光标选择设置频率，按 ，按  选择频率后按  确认。
- 2 按左键或按  开始拍摄，屏幕右上方显示时间提示。
- 3 拍摄中按左键或按  或按  停止拍摄并保存，但会仍停留在摄像机待拍画面。所拍摄的影像自动储存在 RS-MMC 卡中。在摄像机待拍画面按  退出取景状态。
保存的影像片段的名称为拍摄的日期、时间。

9-2 播放影像片段

所有的影像数据均保存在 RS-MMC 卡上，在手机上播放影像数据前请将 RS-MMC 卡插入手机。

- 一在主菜单画面，选择摄影进入拍摄状态，按  并移动光标选择影片欣赏并按  进入影像片段列表画面。
- 一按右键【播放】可播放光标所在位置之影片。播放结束后自动返回影像片段列表画面。
按  停止播放并返回影像片段列表画面。

手机外观

- 进入RS-MMC卡片后，移动光标选择影像资料并按或按【选择】进入影像片段列表画面。
 - 按左键【播放】可播放光标所在位置之影片。播放结束后自动返回影像片段列表画面。
 - 按停止播放并返回影像片段列表画面。
- 在视听功能画面，选择摄像机或影像发送并按进入取景状态，按并移动光标选择影片欣赏或影像发送列表并按进入影像片段列表画面。
 - 按右键【播放】可播放光标所在位置之影片。播放结束后自动返回影像片段列表画面。
 - 按停止播放并返回影像片段列表画面。
- 在视听功能画面，选择影片欣赏并按进入影像片段列表画面。
 - 按左键【播放】可播放光标所在位置之影片。播放结束后自动返回影像片段列表画面。
 - 按停止播放并返回影像片段列表画面。

注：

- 指示大于97K的影像资料；指示不超过97K的影像资料。

9-3 影像管理

- 删除影像：在影像片段列表画面，选择要删除的影像后，按并移动光标选择删除，按，屏幕提示是否删除，按删除。
- 重新命名：在影像片段列表画面，选择要更名的影像后，按并移动光标选择更名，按，输入新名字并按确认。
- 查看影像资讯：在影像片段列表画面，选择要查看的影像后，按并移动光标选择影像信息，按，显示影像的详细信息，如名称、影像类型、声音类型、帧数、大小、长度、尺寸等。

9-4 彩信发送影像

利用影像发送功能拍摄影像片段均可通过彩信发送给其他接收方。

- 1 在视听功能画面，选择影像发送并按进入拍摄状态。
- 2 按并移动光标选择影片发送列表，按。移动光标选择要发送的影像片段后，按并移动光标选择影像发送，按进入彩信编辑画面(有关彩信的发送请参考5-3彩信操作)。

10 音乐乐园

音乐乐园包括内建🎵的和弦铃声和预下载铃声,可自行下载📶和弦铃声,还可自行编辑📝铃声。

在待机画面,按 menu ,再按🔍,进入视听,在视听功能选择画面,按🔍进入音乐乐园功能。

欲选择并进入音乐欣赏、个人收藏及铃声编辑功能,请直接按数字键或移动光标选择相关功能,按🔍或左键【选择】进入。

音乐欣赏

10-1 音乐欣赏

在音乐乐园功能选择画面，按进入音乐欣赏功能，按选择任意铃声进行播放。

10-1-1 播放与停止

在铃声列表画面，按右键【播放】/【停止】可切换播放或停止。

注：

- 在铃声列表画面，按机身左侧键可调整音量大小。
- 一部分和弦铃声具有振动或彩灯效果。在铃声列表画面，按并按可切换彩灯效果的开启与关闭，按可切换振动效果的开启与关闭。
- 自行下载的和弦铃声，可按再选择删除或更名。（删除后不可恢复）

10-1-2 个人收藏

在铃声列表画面，按左键【收藏】可将当前铃声设为，并保存至个人收藏列表。

10-1-3 彩信发送

您可以通过彩信（多媒体短信）方式发送铃声（不含内建铃声）。

在铃声列表画面，按并按选择彩信发送。

注：

- 彩信功能需网络支持，请至相关网络运营商处申请开通该项功能，否则无法正常使用。
- 如何编写及发送彩信，请详见 5-3 彩信操作。

10-2 个人收藏

在音乐乐园功能选择画面，按进入个人收藏功能。

可循环播放被设为的收藏铃声。

注：

- 一个人收藏中所保存是您在音乐欣赏内标示为的铃声。
- 在铃声列表画面，按机身左侧键可调整音量大小。
- 一部分和弦铃声具有振动或彩灯效果。在铃声列表画面，按并按可切换彩灯效果的开启与关闭；按可切换振动效果的开启与关闭。

88音乐乐园

10-3 铃声编辑

在音乐乐园功能选择画面, 按  进入铃声编辑功能。

新增

按左键【新增】, 进入铃声编辑画面。在铃声编辑画面, 按左键【乐器】显示乐器列表, 按  选择所需, 并按 。屏幕上即显示您所选择的乐器。

播放

在铃声编辑画面, 按  并按  选择播放再按  可播放当前所编辑的铃声;
或在铃声列表画面, 按  并按  选择播放再按  可播放光标所选中的铃声。

保存

在铃声编辑画面, 按  并按  选择保存再按  显示输入框, 输入铃声名称并按  保存所编铃声。

重新命名

在铃声列表画面, 按右键【更名】可对光标所选中的铃声重新命名。

短信发送

在铃声编辑画面, 按  并按  选择短信发送再按  可将当前所编辑的铃声以短信的格式发送出去。

彩信发送

在铃声编辑画面, 按  并按  选择彩信发送再按  可将当前所编辑的铃声以彩信的格式发送出去。

调整播放速度

在铃声编辑画面, 按  并按  选择播放速度再按  进入调整播放速度画面, 分别为慢速、中速、快速。

删除

在铃声编辑画面, 按  并按  选择删除全部音符再按  可删除编辑画面的全部音符。
或在铃声列表画面, 按  并按  选择删除再按  可删除光标所选中的铃声; 按  选择全部删除再按  可删除铃声编辑列表中全部铃声。


查看说明

在铃声编辑画面, 按  并按  选择说明再按  可查看铃声编辑的帮助信息。

铃声编辑

编曲规则

- 直接输入英文字母 c, d, e, f, g, a, b, 分别表示音符 Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si;
- 输入 [⏏][^][v] 分别代表休止符、高八度、低八度及升记号;
- 数字键 1-9 及 0 表示音符长度, 1-9 及 0 分别代表全音符, 附点全音符, 二分音符, 附点二分音符, 四分音符, 附点四分音符, 八分音符, 附点八分音符, 十六分音符, 附点十六分音符;
- 音符与音符之间须用空格隔开。
- 英文字母大小写均可识别。

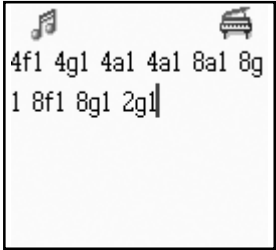

音符按键帮助

意义	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si	休止符	升记号
符号	C	D	E	F	G	A	B	*	#
按键									

11 图片集锦

图片集锦有内建图片(包含可以删除的预下载的图片),还可下载图片(内含动态壁纸)。

在待机画面,按 MENU ,再按 F5 ,进入视听功能,按 F1 选择图片集锦,按 F2 。直接按相应数字键进入壁纸设置、系统图库、下载图库、照片集锦、外屏幕图库及记忆卡图片功能,或按 F1 选择相关功能后,按左键【选择】或按 F2 进入。

壁纸设置

11-1 壁纸设置

在图片集锦功能选择画面，按进入壁纸设置功能。

壁纸设置包括系统图库、照片集锦及下载图库内存的JPG、静态GIF及动态壁纸。

浏览

在图片列表画面，按左键【浏览】或按浏览光标所选中的图片。

按并按选择自动浏览，按可浏览壁纸设置内存的所有图片。

壁纸设置

在图片列表画面或图片浏览画面，按并按选择设为壁纸，按将所选图片设为待机壁纸；按选择恢复出厂壁纸，按恢复预设的壁纸。

注：

—RS-MMC卡内所保存的图片需先复制或转存至本机的下载图库，方可设置为待机壁纸。

11-2 系统图库

在图片集锦功能选择画面，按进入系统图库功能。

系统图库内建14幅图片(内含4组动态壁纸)。按左键【浏览】或按浏览光标所选中的图片。您可选择任意图片并将其设为壁纸。具体操作请参考8-6-4壁纸设置。

11-3 下载图库

在图片集锦功能选择画面，按进入下载图库功能。

下载图库保存您从电脑或WAP下载的，从收到的多媒体短信中所保存下来的图片，可浏览下载图库中所保存的图片并将其设为壁纸。具体操作请参考8-6-4壁纸设置。

11-4 照片集锦

在图片集锦功能选择画面，选择照片集锦或记忆卡图片，可分别进入本机及卡片相簿。
照片集锦保存照相机所拍摄的照片，并可启动照相机功能。

注：

一具体操作请参考 8-6 照片集锦。

11-5 外屏幕图库

在图片集锦功能选择画面，按  进入外屏幕图库功能。

外屏幕图库保存可放在外屏幕上显示的动画、时钟及壁纸，内建的或下载的动画、时钟及壁纸可浏览并将其设为外屏幕动画、时钟及壁纸；下载的外屏幕动画、时钟及壁纸可删除。

浏览

在列表画面，按左键【浏览】可浏览光标所选中的外屏幕动画，时钟及壁纸。

删除

在列表画面，按  选择欲删除的下载外屏幕动画，时钟及壁纸，按右键【删除】再按  确认。

设置外屏幕动画/时钟/壁纸

在各列表画面，按  并按  选择设为动画/时钟/壁纸，按 。

注：

一设置外屏幕动画/时钟/壁纸的详细操作，请参照 16-3-3 屏幕/彩灯设置。

记忆卡图片

11-6 记忆卡图片

在图片集锦功能选择画面，按进入记忆卡图片功能。

启动相机

在图片列表画面及在图片浏览画面，按并按选择启动相机，再按进入相机功能。

浏览

在列表画面，按左键【浏览】或按确认。

按并按选择自动浏览，按可浏览记忆卡内存的所有图片。

删除

在图片列表画面，按右键【删除】或按确认。

重新命名

在图片列表画面，按并按选择更名再按显示图片名称编辑框，在编辑框内输入新的名称，按保存。

复制图片

在图片列表或图片浏览画面，按并按选择复制到手机再按，图片可复制到本机的下载图库。(如果图片大小超过80K,复制到手机时会有提示：内容过大，无法操作。)

注：

— RS-MMC 内存的图片需先复制到本机的下载图库，方可设置为来电大头贴和壁纸。

发送图像

您可以通过彩信方式发送图片。

注：

— 彩信功能需网络支持，请至相关网络运营商处申请开通该项功能，否则无法正常使用。

在图片列表或浏览画面，按并按选择彩信发送再按，进入彩信发送功能并自动保存至记忆卡图片。

注：

— 如何编写及发送彩信，请详见 5-3 彩信操作。

12 MP3 播放器

手机上MP3播放器功能可以播放保存在RS-MMC卡(参考17RS-MMC卡)中相关文件夹中的MP3音乐。

注：在播放MP3音乐前请先将RS-MMC卡片插入手机。

进入MP3播放器

—手机开盖时，在待机画面，按机身左侧的MP3键启动MP3功能。

—在待机画面，按，再按，或者按方向键选择，按进入选择MP3功能。

播放/暂停/停止/退出

进入MP3播放器功能，显示歌曲列表。

—按左键播放光标所在位置的歌曲，

—播放时可按左键暂停播放或按右键停止播放。

—按退出MP3播放器。

合盖播放MP3

在合盖待机状态，长按机身左侧MP3键播放MP3曲目，播放时长按机身左侧MP3键退出播放。

调节音量

播放时短按机身左侧音量键调整音量。

快速切换

播放时，按切换前一首曲目；按切换后一首。

MP3 播放器

快进和快倒

播放时，按⏮快倒；按⏭快进。

设置播放方式

进入 MP3 播放器，在歌曲列表画面或播放时，按⏸，选择播放方式，按⏹。

可以选择以下播放方式。

- 🔄 全部播放一遍(预设)：所有曲目按顺序循环播放一次后结束。
- 🔄 全部反复播放：全部曲目循环播放。
- 🎲 随机反复播放：随机循环播放。

按左键选择并确认播放方式后，在播放器画面显示相关播放图示。

建立播放清单

在 MP3 播放器歌曲列表画面，移动光标选择曲目，按⏹勾选曲目(已勾选，可以按⏹取消)建立播放清单，播放清单在退出播放功能时不保存。

关闭 / 开启彩灯

设置播放 MP3 曲目时彩灯是否闪烁。

进入 MP3 播放器，在歌曲列表画面或播放时，按⏸，选择关闭 / 开启彩灯。

注：如果播放的曲目受版权制约，在播放器画面会出现提示🔒。

笔点操作



13 语音功能

通过语音指令，进行手机操作，如利用语音拨号或利用语音指令执行某些功能等。

- 注：
- 本手机只支持中文语音指令。
 - 嘈杂环境会影响语音辨识的正确性。

13-1 语音开启功能

- 使用特定语音指令开启（进入）手机相关功能。
- 1 开盖时，在待机画面，长按机身右侧键进入语音功能。
 - 2 手机发出语音提示：请说指令。同时屏幕显示文字提示。
 - 3 “嘟”一声后，直接对手机话筒处发出语音指令。
语音开启功能的语音指令格式为：
开启（打开/进入/执行/运行）《功能名称》
 - 4 若该语音指令辨识成功，手机直接进入相关功能。
若未能成功辨识，您会听到语音提示：指令无效。

例如：利用语音开启电话簿。
听到手机语音提示：请说指令→“嘟”一声后对话筒处说→开启《电话簿》。

本手机支持的语音开启功能为：

通话	电话簿	话簿	电话
通话记录	未接来电	未接	已接来电
已接	已拨电话	已拨	通话时间
快速拨号	来电警卫	网络服务	信息
短信管理	新增短信	短信	写短信
写信息	短信	收件夹	未读短信
已读短信	寄件夹	未发短信	已发短信
过滤短信	短信群组	多媒体信息	聊天室
聊天	信息设置	短信设置	读小区广播
增值	上网	上网浏览	连线上网

语音功能

行动助理	助理	日历行程	行程
词典	双语词典	旅行会话	会话
计算器	小画家	电脑通信	记事簿
世界时钟	电子书	单位换算	汇率换算
计时	相机	照相机	照相
拍照	摄影机	摄像	应用
应用程序	MP3	视听	音乐欣赏
手机音乐	手机铃声	音乐	铃声
个人收藏	铃声编辑	图片集锦	图片
壁纸设置	壁纸	系统图库	下载图库
手机相簿	照片集锦	相簿	照片
我的相簿	益智游戏	游戏	设置
手机设置	闹铃	设置闹铃	密码设置
手机数据	便条纸	存储卡	MMC 卡
RS-MMC 卡	卡片		

注:

一进入语音功能后,直接对手机话筒处发出语音指令: 帮助。或是按右键【说明】可
查看语音功能帮助。

13-2 语音拨打电话

使用语音拨号指令拨打电话给电话簿记录中的联络人。

- 1 开盖时,在待机画面,长按机身右侧键进入语音功能。
- 2 手机发出语音提示: 请说指令。同时屏幕显示文字提示。
- 3 “嘟”一声后,直接对手机话筒处发出语音拨号指令。

语音拨号指令格式为:

打电话到(给)《联络人姓名》

例: 打电话给《张三》

- 4 若该语音指令辨识成功,屏幕显示该联络人电话簿信息,同时会有语音提示。
一若该联络人存有多个号码,在听到语音提示后,请使用语音指令选择档位,
如: 家里/手机/公司。

—若有发音相近或相同的联络人，屏幕列表显示发音最接近的5笔记录。在听到语音提示后，请使用语音指令选择，如：第1个/第2个/第3个/第4个/第5个。

- 5 “哪”一声后，发出语音指令：确认或 确定 进行拨号。
—或按左键【拨打】进行拨号。

注：若电话簿记录中的联络人存有多个号码，您也可以使用以下语音指令：
打电话到（给）《某人手机/家里/公司》。
例如：打电话到《张三》《手机》

13-3 语音查询电话簿

使用语音查询指令查询电话簿记录中的联络人。

- 1 开盖时，在待机画面，长按机身右侧键进入语音功能。
- 2 手机发出语音提示：请说指令。同时屏幕显示文字提示。
- 3 “哪”一声后，直接对手机话筒处发出语音拨号指令。
语音查询指令格式为：
查询（查找/寻找）《联络人姓名》
例：查询《张三》
- 4 屏幕显示该联络人电话簿信息。
—若该联络人存有多个号码，在听到语音提示后，请使用语音指令选择栏位，
如：家里/手机/公司。
- 5 如欲拨打所查询的号码，在听到相关语音提示并在“哪”声后，使用语音指令
拨打/拨号/确认/确定 可直接拨号。

注：

- 开盖时，在电话簿列表画面，按机身右侧键进入语音查询功能，听到语音提示后，
直接说出需查询的姓名。
- 若电话簿记录中的联络人存有多个号码，您可以使用以下语音指令：
查询《联络人姓名》《栏位名称》
例如：查询《张三》《公司》
- 若有发音相近或相同的数据，屏幕列表显示发音最接近的5笔记录。在听到语音提示后，
请使用语音指令选择，如：第1个/第2个/第3个/第4个/第5个。

语音功能

13-4 来电报人

如果您在 系统设置 / 手机设置 / 语音设置 中开启了语音来电报人功能,有来电时可自动播报来电方信息。

注: 语音来电报人功能支持中文播报来电方信息。

13-5 语音整点报时

如果您在 系统设置 > 时间/闹铃 > 时间设置 中开启了语音整点报时功能,每逢整点,手机自动报时。

13-6 合盖侧键报时

如果您在 系统设置 > 手机设置 > 语音设置 中开启了合盖侧键报时功能,合盖状态下,短按机身右侧键可播报当前时间。(手机在执行以下功能时不支持合盖侧键报时: 语音操作、电脑连接中、响铃中、通话中、每日闹铃/行程铃播放时、收听收音机、播放MP3、红外线操作等。)

14 FM 收音机

收听FM广播。可接收的频率范围:87~108MHz。

使用收音机功能前请先插入耳机。

14-1 耳机使用方法

将手机耳机插孔上的保护盖掀开，将耳机插头插入手机左端的耳机插孔，耳机戴入耳内。

调整音量：按手机左侧上/下音量调整键可调整音量。

有来电时，短按耳机线控按钮可接听来电。

14-2 开启收音机

- 1 先将耳机插头插入手机左端的耳机插孔。
- 2 在手机主菜单画面选择视听>FM收音机，按左键开启收音机。
一或是在合盖待机状态，长按机身左侧音量下键，开启收音机。

14-3 选台

开启收音机后，在收音机主画面，您可以用以下方法选台。

- 一按 $\square$ ，选择输入频率，按 $\square$ 直接输入您想收听的电台的频率。按 $\square$ 确认。
- 一按左键开始自动搜台，屏幕显示电台频率。可重复按直至得到想要的频率。
- 一短按耳机线控按钮自动搜台(未设置任何记忆电台时)。
- 一按 $\square$ ，选择自动搜索，按 $\square$ 即开始搜索。自动搜索到一个电台后，按右键【继续】可继续搜索下一个电台。按左键【保存】可保存当前所搜索到的电台。
- 一按 $\odot$ 向上或向下自动搜台(未设置任何记忆电台时)。
- 一按 $\odot$ 向左或向右手动搜索。

FM 收音机

14-4 记忆电台

保存或编辑过记忆电台后，可以在收听主画面，用以下方法快速选台。

- 按方向键 $\odot$ 向上或向下切换记忆电台。
- 短按耳机线控按钮依序切换设置的电台频率。
- 长按数字键（1-9）快速切换到相应的电台频率。

把当前收听的电台频率保存在记忆电台列表中

- 1 在收听主画面，按 menu ，选择保存，按 enter 。
- 2 移动光标选择要保存的位置，按左键【选择】，输入当前收听的频率名称，按 enter 确认。

编辑记忆电台

- 1 在收听主画面，按 menu ，选择查看记忆电台，按 enter 。
- 2 移动光标选择要保存的位置，按左键【编辑】，输入要保存的频道名称以及频率，按 enter 确认。

修改记忆电台

在收听主画面，按 menu ，选择查看记忆电台，按 enter 。选择要修改的电台，按左键【修改】。

14-5 节目表

为喜欢的节目设置名称、播放日、钟点。可选单日，也可选多日。所设置的时间到时，如收音机处于开启状态，则自动切换到所设电台，如果已启动了同步录音功能，即可同步录下电台节目。

把当前收听的频率保存在节目表中

- 1 在收听主画面，按 menu ，选择保存到节目表，按 enter 。
- 2 移动光标选择要编辑的位置后，按左键【选择】
- 3 移动光标输入节目名称、频率和播放钟点。
- 4 在开启同步录音档位，按左键【选择】，选择开启同步录音并设置时间。
- 5 在星期档位，按 $\odot$ 移动光标选择，勾选星期(可选一日，也可多选)。
- 6 完成设置后，按 enter 确认。

编辑节目表

- 1 在收听主画面，按 ，选择查看节目表，按 。
- 2 移动光标选择要编辑的位置，按左键【编辑】，输入节目名称、频率、和播放钟点并选择播放口后，按  保存。

修改节目表

- 1 在节目表列表画面，选择要修改的节目，按左键【修改】。
- 2 逐一输入相关数据，按  保存。

14-6 开启喇叭

您可以不使用耳机收听 FM 收音机，用喇叭播放 FM 收音机节目。

收听主画面，按 ，选择开启喇叭，按 。

开启喇叭后，如欲关闭，在收听主画面，按 ，选择关闭喇叭，按 。

注：启用喇叭播放 FM 收音机节目时仍应插入耳机，耳机需作为天线使用。

14-7 录音

可以将正在收听的 FM 收音机节目录到 RS-MMC 卡中(保存在 RS-MMC 卡>其他目录中)，最多可录 4 小时。

- 1 在收听主画面，按 ，选择开始录音，按 。
- 2 输入需要录制的时间后，按 。
- 3 录音时在收听主画面会出现时间提示。
- 4 录音时间到时，会自动停止录音。
如欲中断录音，在收听主画面，按 ，选择停止录音，按 。

注：

—使用录音功能前请插入 RS-MMC 卡。

—录制好的节目可至 RS-MMC 卡>其他目录中 播放。

FM 收音机

14-8 定时关闭

设置关闭收音机的时间。


- 1 在收听主画面，按 ，选择定时关闭，按 。
- 2 按  切换时段。
- 3 按左键【选择】启动定时关闭。

14-9 关闭收音机

在收音机主画面，有如下两种方法关闭收音机。

- 按右键。
- 长按线控按钮。

收音机主画面笔点操作：

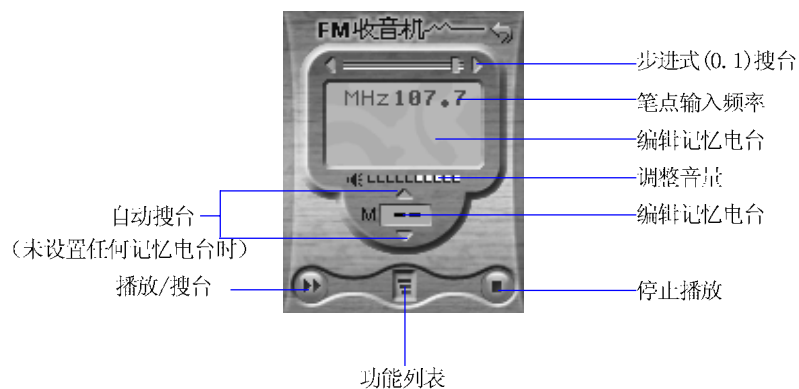

15 游戏

包含应用程序与益智游戏。

在待机画面按，再按，或者按方向键选择后，按进入。

应用程序

内建2个 JAVA 游戏，预下载1个 JAVA 游戏，最多可下载6个(包含可以删除的预下载游戏)。按数字键直接进入各游戏选项，或移动光标选择任一游戏选项后，按左键【选择】或按进入。

您还能通过i-Sync ME 软件以及 WAP 下载 JAVA 程式。

益智游戏

按数字键直接进入各游戏选项，或移动光标选择任一游戏选项后，按左键【选择】或按进入。

音效设置

在各游戏功能选择画面，按选择音效设置，按左键【选择】或按进入音效设置画面。按选择音效、振动或调整音量，按切换音效开/关、振动开/关及调整音量大小。

查看排行榜

在各游戏功能选择画面，按选择排行榜，按左键【选择】或按可查看排行榜信息。

查看游戏帮助

在各游戏功能选择画面，按选择游戏说明，按左键【选择】或按可查看游戏说明。

16 设置

在待机画面按 MENU ，再按 F1 ，或者按方向键 C 选择 设置 后，按 F2 进入系统设置功能。

在该功能画面，可按相应数字键直接进入语言、时间/闹铃、手机设置、电话接听、网络服务、手机/卡片数据等相应功能。也可移动光标选择相关功能后，按左键【选择】或按 F2 进入。



16-1 设置语言与输入法

语言设置可以设置手机显示信息的语言以及输入法。

语言选择

在语言选择栏位，按 $\odot$ 选择所需语言。本手机提供二种系统语言(简体中文及英语)选择，当您选择其中一种语言，所有屏幕的提示和帮助等都将以您所选择的语言显示。

输入法

本手机提供五种中文输入方式（新拼、拼音、广东、笔数、笔划）。移动光标选择相关输入法，按左键【选择】/【不选】勾选或取消该输入法。(输入法至少应保留一种。)

16-2 设置时间与闹铃

16-2-1 时间设置

—日期格式：有三种选择，按 $\odot$ 选择年/月/日、日/月/年或月/日/年。

—时制：按 $\odot$ 选择12或24时制。

—日期：按数字键输入(或用手写笔点触输入)当前日期。

—时间：按数字键输入(或用手写笔点触输入)当前时间。若您选择12小时制可按左键切换【AM】或【PM】。

—整点报时：将光标移至整点报时栏位并按左键【选择】勾选启动整点报时。启动此选项后，每逢整点，手机自动报时。

—夏时制：将光标移夏时制栏位并按左键【选择】勾选启动。

16-2-2 闹铃设置

最多可设置四组闹铃。设置完成后，无论手机是处于关机还是开机状态，一到预设时间，本机会自动闹铃予以提示。此时，打开手机翻盖，按任意键可停止闹铃，或在合盖状态长按机身侧面的按键停止闹铃。若闹铃响时未对手机进行任何操作，50秒后闹铃自动停止。

直接按数字键选择一个闹铃后，移动光标逐项设置：

—按数字键输入(或用手写笔点触输入)闹铃时间。若为12时制，按左键切换AM或PM。

—按 $\odot$ 选择闹铃方式：关、铃声、只有振动及振动+铃声。

—按 $\odot$ 选择音乐铃声。或是按左键【选择】显示铃声列表，选择后按 $\checkmark$ 确认。可按机身左侧键调整音量。

—设置不闹铃日：将光标移至不闹铃日，按左键【选择】。在不闹铃日列表画面，移动光标

手机设置

- 并按左键【选择】勾选，选中的日子为不闹铃日的休息日。
- 按保存闹铃设置，并回到闹铃设置画面。

16-3 手机设置

按相应数字键进入铃声设置、信息设置、屏幕/彩灯、语音设置、密码/方向键及定时开关机。或移动光标选择所需后，按左键【选择】或按进入各项功能。

16-3-1 铃声设置

移动光标至当前铃声模式，按切换选择一般模式、安静模式、会议模式及户外模式。(此4种模式各自有不同的来电铃声、信息提示声及按键/笔点声设置值，您也可自行修改各项设置。)

来电铃声

可设置系统铃声、分组铃声及使用分组铃声。

—系统铃声：可设置铃声音乐、铃声音量及来电提醒方式。

- 1 选择铃声类型：本机铃声 / MP3 / 来电学习。(MP3铃声是保存在RS-MMC卡上的铃声。来电学习的铃声是由系统随机采用旅行会话的语音作为铃声。系统铃声优先采用MP3铃声。)
按切换选择铃声类型：本机铃声 / MP3 / 来电学习
- 2 选择铃声音乐：按切换选择铃声音乐，或按左键【选择】显示铃声列表，选择后按确认。
- 3 移动光标至铃声音量，按调整音量大小。
- 4 移动光标至来电提醒，按切换选择只有铃声、只有振动、先振动后铃声、振动+铃声及无。
- 5 移动光标至来电响铃方式，按切换选择正常或渐强。(此选项仅在使用本机铃声时出现)

—分组铃声：可设置为电话簿不同的类别配以相应的铃声、音量。

- 1 移动光标至分组选择，按切换选择普通、SIM、VIP、商务、朋友、家庭。
- 2 移动光标铃声选择，按切换选择铃声音乐。或按左键【选择】显示铃声列表，选择后按。

—移动光标至使用分组铃声，按左键【选择】勾选启动该功能。

信息提示声

可设置信息声音选择、提示方式、铃声音量。

将光标移至声音选择/提示方式/铃声音量栏位，按切换选择。

108 设置

按键声设置

可设置是否开启按键声及笔点声。
将光标移至以上相关栏位，按 $\odot$ 切换选择。

16-3-2 信息设置

请参考5-5 信息设置。

16-3-3 屏幕 / 彩灯

按相应数字键可进入屏幕设置、彩灯设置、壁纸设置、翻盖设置、笔点校准、辨识设置等相应功能。也可移动光标选择相关功能后，按左键【选择】或按 $\sqrt{}$ 进入相关功能。

屏幕设置

- 待机画面：可选择待机画面中是否显示本地网络、漫游网络、日期时间、功能键及纪念日壁纸。移动光标选择相关设置后，按左键【选择】/【不选】启动或取消设置。
- 屏幕调整：可设置内屏幕色系、背光时间。按 $\odot$ 切换选择相关设置。
- 外屏幕设置：可选择外屏幕时钟显示模式，及选择外屏幕是否显示动画和壁纸等。移动光标选择相关设置后，按左键【选择】/【不选】启动或取消设置。

彩灯设置

可设置彩灯及来电颜色变化。

- 彩灯指示：可设置彩灯在遇到事件时(如未接来电等)以及低电压时是否闪烁。移动光标选择相关选项后，按左键【选择】/【不选】启动或取消设置。
- 来电彩灯：当有来电时，可根据所设置的彩灯信息直接判断该来电的类别。来电号码必须在电话簿中分类保存过。移动光标选择分类并按 $\sqrt{}$ ，移动光标选择指示灯颜色，按左键【选择】勾选。

壁纸设置

- 在图片列表画面，移动光标选择图片后，按左键【浏览】浏览图片。
- 在图片列表画面，按 $\overline{\text{menu}}$ 并移动光标选择自动浏览再按 $\sqrt{}$ ，可连续浏览列表中的全部图片。
- 在图片列表画面或浏览画面，按 $\overline{\text{menu}}$ 并移动光标选择设为壁纸再按 $\sqrt{}$ ，待机壁纸即显示所选相片；选择恢复出厂壁纸并按 $\sqrt{}$ ，即可恢复出厂壁纸。
- 在图片列表画面或浏览画面，按 $\overline{\text{menu}}$ 并移动光标选择图片信息再按 $\sqrt{}$ ，即显示图片相关信息：名称、格式、尺寸、大小等。

手机设置

翻盖设置

按左键【选择】勾选启动合盖回主画面，则在任何画面合盖均能返回待机画面。

笔点校准

校准手写笔的精确度。校准后，触控屏幕才能成正常操作。新机首次开机需要校准手写笔的精确度。屏幕左上角出现十字，用手写笔点一下十字的中心，十字会消失，同时在屏幕右下角出现一个十字，再用手写笔点一下十字的中心，十字消失，笔点校准完成。

辨识设置

一辨识速度：按 $\odot$ 切换选择手写辨识的速度：正常/慢/快。

一候选字库：按 $\odot$ 切换选择手写辨识的候选字库：手写/候选或联想候选。

16-3-4 语音设置

移动光标选择相关选项后，按左键【选择】启动该选项。

一语音来电报人：有来电时，可自动播报来电方信息。

一合盖侧键报时：合盖时，短按机身右侧键可播报当前时间。（手机在执行以下功能时不支持合盖侧键报时：语音操作中、电脑连接中、响铃中、通话中、每日闹铃/行程铃播放时、收听收音机、播放MP3、红外线操作。）

16-3-5 密码/方向键设置

16-3-5-1 密码设置

密码设置可启动手机密码、开机PIN码、保密符号及数据保密，可修改手机密码/PIN码/PIN2码。

手机密码

启动手机密码可防止手机不被他人擅自使用。在删除全部数据及恢复原厂设置中都需要输入手机密码以保护数据被篡改。原厂预设为1234。

按左键【选择】。根据屏幕提示，输入相关手机密码，并按 $\checkmark$ 确认正确后，启动密码保护。

修改手机密码

请先输入旧密码(原厂密码为1234)，按 $\checkmark$ 确认。再输入新密码，按 $\checkmark$ 确认后，屏幕提示确认，请再输一遍新密码并按 $\checkmark$ 确认。

110 设置

开机PIN码

启动开机PIN码，手机在每次开机时会要求输入PIN码来保护您的SIM卡(此项需由系统商提供)。按左键【选择】。根据屏幕提示，输入SIM卡的PIN码，并按确认正确后，启动密码保护。

修改PIN码/PIN2码

请先输入旧密码，按确认。再输入新密码，按确认后，屏幕提示确认，请再输一遍新密码并按确认。

注：修改PIN码时，需先启动开机PIN码。

数据保密

在个人数据保护列表画面，移动光标选择要保密的项目，按左键【选择】，输入手机密码，并按确认正确后，启动数据保密。

启动个人数据保护后，进入被保护的数据时需先输入手机密码。

保密符号

若您在建立电话簿数据时启动了号码保密选项(参考3-1-1新增电话簿数据)，相关号码来电时以6个*显示。

您可以修改保密号码显示方式，在输入手机密码后，输入任意字符或数字等替代原先的*显示。

16-3-5-2 方向键设置

四个(上下左右)方向键在出厂时有各自的预设值，您可以在待机状态按某一方向键直接进入预设功能。您可以自行设置方向键。移动光标选择要设置的方向键，按切换选择或按左键【选择】显示功能列表，从中选择所需功能后按。

16-3-5-3 功能键设置

左(功能)键与右(功能)键在待机状态的功能在出厂时有各自的预设值，您可以在待机状态按左键或右键直接进入预设功能。

您可以自行设置左右键功能。选择要设置的待机左键或待机右键后，按切换选择或按左键【选择】显示功能列表，从中选择所需功能后按。

注：

一如将左键或右键设置成“快捷”，在待机画面，按左键或右键显示预设的6个快捷功能，按相应数字键，或移动光标选择并按左键【选择】或按进入相关功能。

一您也可以对预设的快捷功能进行修改。在快捷功能画面，选择要修改的项目后按右键【修改】，显示功能列表，从中选择所需功能后按即可替换原快捷项目。

通话设置

16-3-6 定时开关机

可设置三组自动开关机时间。

- 将光标移至定时开机或定时关机，按左键【选择】启动该功能。
- 将光标移至定时开关机的时间输入栏位，输入时间。
- 将光标移至选择无效日并按左键【选择】，移动光标并按左键【选择】勾选，选中的日子为没有定时开关机功能的无效日。

16-4 电话接听

包括通话设置及来电警卫功能。

16-4-1 通话设置

可在此功能中进行智慧拨号提示、接通提示声、通话时间提示、任意键接听、翻盖自动接听、耳机自动接听、来电只秀图片、拨号大字体、OKWAP 一键通设置。

移动光标选择相关选项后，按左键【选择】启动该选项。

- 智慧拨号提示：启动此功能后，在拨号画面，输入前两位数字后，若有与输入数字相符的最近拨出的电话记录，即显示相关列表，按 $\odot$ 选择欲拨打之电话号码，按 $\rightarrow$ 确认。
- 接通提示声：拨打的号码接通时，手机发出提示声。
- 通话时间提示：设置通话时间提示声。移动光标至分钟/秒，出现方格后，按右键【清除】清除方格内原有数据，然后根据需要按数字键输入通话提示时间。
- 任意键接听：在手机翻盖状态，按任意键可接通电话（ $\rightarrow$ 及 $\rightarrow$ 除外）。
- 翻盖自动接听：打开翻盖接通电话。
- 耳机自动接听：插入耳机后，遇来电时，无须按任何键，耳机自动接听。
- 来电只秀图片：如来电号码在电话簿中存有对应图片，来电时内屏幕只显示对应图片，不显示姓名或号码信息。
- 拨号大字体：拨打电话时，内屏幕显示数字字体为大字体。
- OKWAP 一键通：启动此功能后，在电话簿、最近拨出电话号码或是通话记录之未接/已接/已拨电话号码列表画面，选择任一号码，按 $\rightarrow$ 即显示如下功能选项，您可根据需要选择相关功能。
 - 拨号：直接拨打。
 - 拨号编辑：显示该号码之拨号输入画面。
 - 保存号码：将所选之号码存入电话簿。
 - 编辑短信：直接进入短信编辑画面。
 - 编辑彩信：直接进入彩信编辑画面。

112 设置

16-4-2 来电警卫

参见 4-4 来电警卫。

16-5 网络服务

参见 4-5 网络服务设置。

16-6 手机 / 卡片数据

手机信息

显示本机号码、IMEI 编号。

按左键【修改】可输入或修改本机号码。也可在待机状态下长按  显示本机号码。

数据信息

提供查询保存在手机本机的各项数据的相关信息（数量），并可删除这些数据。

移动光标选择欲删除的项目，按右键【删除】，并按  删除光标所在项目的全部数据。

手机底部的条形图示显示数据占用的空间。

数据重整

可对手机的数据存储区进行整理，增进使用效率。

注：数据重整前请先确认您的电池格数在 2 格以上，在进行数据重整时请勿关机或取下电池，以避免造成您的数据遗失。

恢复原厂设置

需要输入手机密码，并按  确认。

删除全部数据

删除保存在手机上的全部数据（如：电话簿、短信、彩信等）。

屏幕显示是否删除，按  确认，输入手机密码后，再按  删除。

原厂序号

显示原厂序号。

RS-MMC 卡(手机插入 RS-MMC 卡后显示该选项)

请参考 17RS-MMC 卡。

17 RS-MMC 卡

RS-MMC 卡是手机专用保存卡。(RS-MMC 卡的安装方法请参考 1-7 安装 RS-MMC 卡)。

将本手机所附的 RS-MMC 卡插入手机后,在手机主菜单画面选择卡片(SIM 卡无增值服务功能时)或在主菜单画面选择卡片>RS-MMC 卡(SIM 卡有增值服务功能时),显示如下选项:

- MP3 资料 : 保存 MP3 格式档案(音乐铃声),可用手机播放。
- 照片 : 保存 JPEG 格式档案(照片),可在手机上浏览。
- 影像资料 : 保存 MPEG4 格式档案(影音),可在手机上播放,支持格式 *3GP 或 *MP4。
- 其他 : 此目录可保存任意格式的档案,但只有 MP3/JPEG/3GP 格式档案可以在手机上播放/浏览。此外,您从收到的彩信中保存下来的 MP3/3GP 数据以及录下的 FM 广播(AMR 档案)都保存在此目录。
- USB 连接 : 参考 17-3 卡片数据管理。
- 卡片空间检视: 查看卡片的空间。
- 卡片格式化 : 参考 17-2 卡片格式化。
- 删除旅行会话: 删除旅行会话的发音数据。

注:

为了更有效地使用本手机:

- 1 请使用本公司认可的 RS-MMC 卡。插拔 RS-MMC 卡请在手机关机状态下进行。
- 2 在 PC 上进行卡片数据管理时(USB 连接),请将:
 - MP3 格式档案置于 MP3 目录下。
 - JPEG 格式档案置于 PHOTO 目录下。
 - MPEG4 格式档案置于 MPEG4 目录下。

若使用非本公司所附之 RS-MMC 卡,使用时请先用手机对卡片进行格式化(参考 17-2 卡片格式化),格式化前请确认存于 RS-MMC 卡上的数据已备份。

17-1 RS-MMC 卡内容

卡片内建 4 个目录。

— MP3 数据目录

移动光标选择曲目后,按左键播放;按右键删除光标所在位置曲目。按  选择更名,输入新名字。播放时按左键可停止播放。

—照片目录

移动光标选择欲浏览的照片后，按左键浏览照片；按右键删除光标所在位置照片。按  选择更名，输入新名字。

—影像资料目录

移动光标选择欲浏览的影音片段后，按左键浏览；按右键删除光标所在位置影音档案。按  选择更名，输入新名字。播放时按  结束浏览。

—其他目录

此目录可保存任意格式的档案，您可以通过 RS-MMC 卡传输线连接手机与 PC，将 PC 上的数据下载/复制至卡片，即会自动归为其他目录。但只有 MP3/JPEG/3GP/IAV/MPEG4 格式档案可以在手机上播放/浏览/更名。

17-2 卡片格式化

卡片格式化功能可以将 RS-MMC 卡片上各数据夹中(MP3/照片/影像数据/其他/旅行会话的发音数据)的所有数据删除，只保留出厂时数据夹名称。


17-3 卡片资料管理(USB 连接)

将 RS-MMC 卡片插入手机后，通过 RS-MMC 卡连接线连接手机与 PC，可以实现：


- 把 MP3, 3GP, JPEG 格式的档案移动到 RS-MMC 卡上对应的数据夹 (MP3/PHOTO/MPEG4) 中。
- 将 PC 上的档案复制/下载到 RS-MMC 卡上的相关数据夹。将 RS-MMC 卡中的数据复制/上传至 PC。
- 删除 RS-MMC 卡中的数据。
- 查看 RS-MMC 卡的容量大小。

- 1 在 RS-MMC 卡功能选项列表画面，选择 USB 连接。
- 2 移动光标选择 PC。
- 3 使用手机所附 RS-MMC 卡连接线连接手机与 PC。
此时手机可作为读卡器使用。
- 4 在 PC 上我的电脑中会出现一个卸除式磁碟(即 RS-MMC 卡片)。如图所示。

RS-MMC 卡

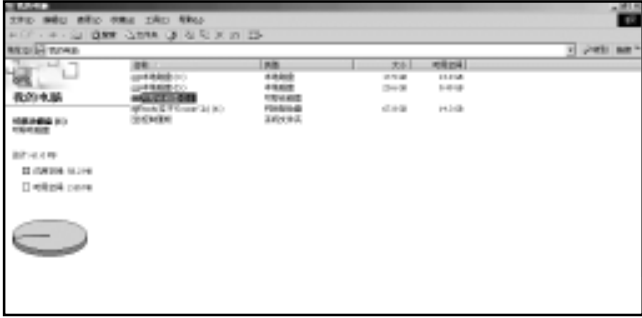

- 5 根据需要在PC上进行操作。
以下图例是将PC上的MP3曲目下载至RS-MMC卡。
a. 选择要下载的曲目。

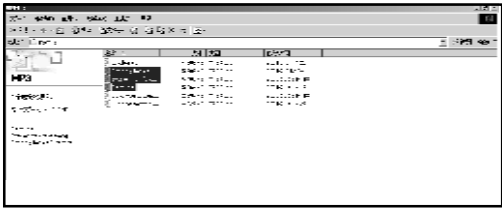

- b.选择复制命令。



- c.选择复制数据到相应数据目录下,即卸除式磁碟上的MP3数据夹。按贴上。

RS-MMC 卡

在PC上查看RS-MMC卡容量

选中卸除式磁碟后，按滑鼠右键，点[属性]。



在手机查看RS-MMC卡容量:

在 RS-MMC 卡功能选项列表画面，移动光标选择卡片空间检视。

安全拔出 RS-MMC 卡传输线：

点PC最下端工作列中的。随后依照屏幕指示操作安全移除硬件后拔出RS-MMC卡传输线。

18 会话

会话功能提供常用的中英文对照旅行会话，如果插入随机所附的RS-MMC卡后，能够真人发音朗读会话。此外还能查询双语词典。

在待机画面按，再按，或者按方向键选择后，按进入。

18-1 旅行会话

在旅行会话列表画面，移动游标选择所需类别/子类别后，按或左键【选择】即可浏览中英文对照的旅行会话。

—在会话浏览画面，按左键/右键浏览上笔/下笔会话资料。

—在会话浏览画面，按或点可以真人发音朗读会话内容(需先插入随机所附的RS-MMC卡)。

18-2 自动播放

自动播放可以连续播放真人发音朗读的会话。(需先插入随机所附的RS-MMC卡)。

选择需要播放的旅行会话的类别/子类别后，按即可连续播放。按退出。

18-3 双语词典

查询英汉/汉英词典。进入双语词典功能。在单词列表画面，按切换英汉词典或汉英词典。

输入查询

1 在双语词典查询画面，输入(或是手写)要查询的英文或中文词汇。

—按左键可切换输入法。

—按右键【清除】可删除光标前的一个英文字母或中文字。

2 按显示释义。

注：

—在英汉词典中输入的英文词汇，在查询时不分大、小写。如果该输入词汇与词典中的词汇不相符时，将自动查询与所输入词汇在字母排序上最接近的那个词。

顺序查询

按照词典中词汇的排列顺序查看释义。有如下两种查询方式：

1 在词典列表画面，按选择词汇，按查询。按可翻页查询。

2 在阅读释义时，按左键【上笔】或右键【下笔】向上或向下查询另一个单词(字)。

双语词典

双语交互查询

在查阅释义的过程中，若遇有任何不明确的词汇，可进行相应的英汉或汉英词典查询，最多可查询五次，查询次数将显示在萤幕的左上角。

- 1 在某一词汇的释义画面，按 $\odot$ 显示光标。
- 2 移动方向键选择您要查询的不明词(字)，使之反白。
- 3 按 $\square$ 查阅释义。
- 4 在字汇释义画面，可以以上方式逐层交互查询。
- 5 最多可交互查询五次，已查询次数显示在萤幕的左上角。按 $\square$ 可逐层返回。

注：

—您可以用手写笔点选进行交互查询，具体操作请参考 19-5 手写笔进阶编辑功能。

语义辨析

在英汉词典中，若目前所查询的英文词汇有辨析功能时（包括同义、反义、衍生、词组、复合等）：

- 1 按 $\square$ 屏幕显示辨析选项。
- 2 选择要查询的选项。
- 3 按 $\square$ 显示详细内容。

19 手写输入法

本手机的内屏幕为触摸式，您可以使用随机所附之手写笔在内屏幕上直接书写文字(字母等)。

使用手写输入时请注意：

- 以标准笔划书写。
- 书写时笔划清楚，连笔时与转折处力求清晰，勿少笔划。
- 减少不必要的勾或撇。
- 中文正常笔顺：由左至右；由上至下；由外至内。

手写输入

19-1 手写输入的选择及退出

选择手写输入

如内屏幕上出现手写标识,用手写笔点该标识进入全屏手写输入画面(在中文输入模式时)或虚拟键盘输入画面(在英文输入模式时)。

手写输入画面的屏幕指示说明:

-  完成输入并退出。
-  中文手写输入模式。
-  英文手写输入模式。
-  数字手写输入模式。
-  插入空格。
-  换行。
-  开启虚拟键盘。
-  英文虚拟键盘输入模式。
-  显示更多符号。
-  数字虚拟键盘输入模式。
-  符号虚拟键盘输入模式。
-  向前清除一个字元。
-  向前清除一个数字。
-  笔点显示联想字。
-  切换输入英文大(小)写。
-  输入区号提示符号。
-  输入暂停符号。

退出手写输入

笔点即可退出手写输入模式。


122 手写输入

19-2 手写辨识

手写辨识可辨识汉字、英文字母和数字。标点及符号需要用手写笔点触输入(参考19-3虚拟键盘笔点输入法)。


笔点左下角的辨识输入模式，切换中/英/数手写辨识模式。以下说明以中文手写辨识输入为例。

1 在全屏幕手写输入画面用手写笔书“的”字。

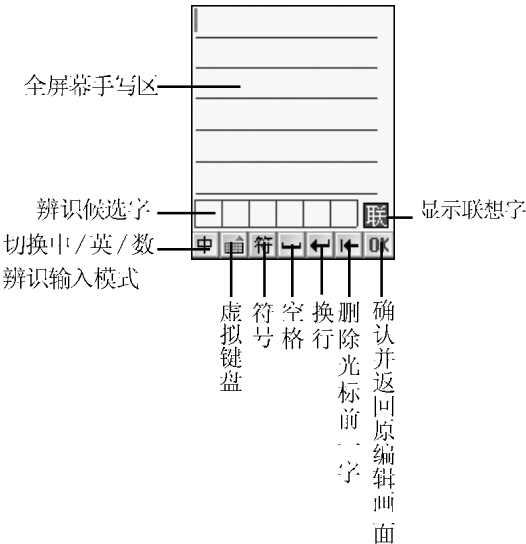


2 系统自动辨识取字，同时候选区显示相近的字。如自动辨识取得的字不对而候选区中有欲输入的字，点触该字即可输入并取代原字。

手写辨识

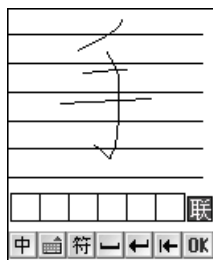

3 笔点 联想 显示联想字，笔点所要的字。如联想字中无合适的字，继续手写输入后续字。

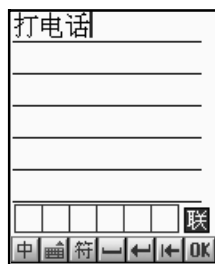

4 笔点 OK 完成输入并退出。

注:

如果书写自建笔迹即可输入对应的词组/短句(参考 19-4 手写记忆字库)。

19-3 虚拟键盘笔点输入法

虚拟键盘可以用手写笔点输入字母、数字和符号。

在英文/数字输入模式时笔点空白编辑位置直接进入虚拟键盘点触输入画面。如在全屏幕输入画面，点 虚拟键盘 进入。

用手写笔在虚拟键盘上笔点要输入的图示，所点内容即显示在虚拟键盘上方。

124 手写输入

笔点输入

点 **abc**, **123**, **符号** 分别显示字母, 数字, 符号虚拟键盘。

点 **OK** 退出并返回全屏输入画面。

数字, 标点选画面[123]




英文字母点选画面[abc]



符号点选画面[符号]



符号点选画面[符号]

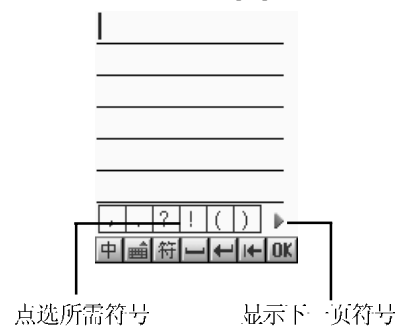


手写记忆

19-4 手写记忆字库

自建手写记忆字库可将常用词组/短句与自设笔画建立对应关系，保存后在使用手写输入时，只要写出自设笔迹，即可完成对应词组/短句的输入。

- 1 在全屏幕手写输入画面按进入手写记忆画面。点新增。
- 2 在词组栏位，用手机键盘输入常用的词组，在手写记忆输入区用手写笔输入手写笔迹。手写笔迹可以是任意笔划/符号/汉字。

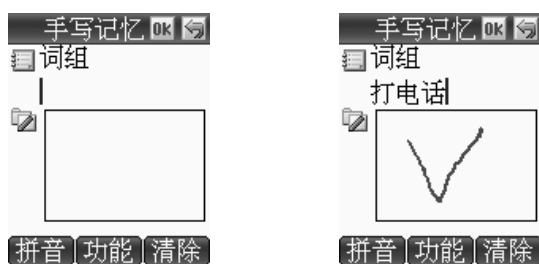

- 3 完成后按, 屏幕提示: 是否保存当前记录?, 按保存并显示手写记忆列表画面。

手写记忆管理

在手写记忆列表画面按显示进一步菜单。

- 新增: 新增自建手写记忆字库。
- 删除: 删除目前记忆字库。
- 删除全部数据: 删除所有记忆字库。


左键【接听】或接听等待接听等待示相关信息。
左键                        

其他功能

2 点选复制。



3 点欲贴上的资料位置。点功能。

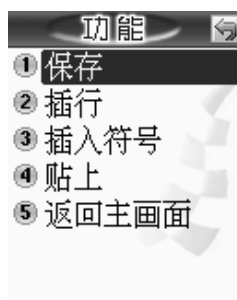

4 点贴在在目前位置贴上剪下的资料。



查询词典

所有文字资料均可查询相关词典。

用手写笔点欲选资料的一端并拖曳至另一端使其反白显示，提起手写笔，显示选单，点选查词典。

128 手写输入

20 键盘输入法

本机提供英文输入[abc]/[ABC]/[智英]及数字输入[123]、特殊符号输入，具有联想功能的简体中文输入[新拼]/[拼音]/[广东](拼音)/[笔数]/[笔划]。

有关中文输入法的选择请参照16-1 设置语言与输入法。

注：

- 在文字输入画面，按右键【清除】可删除光标前一个字符。
- 在文字输入画面，按机身左侧音量键可切换输入法。

英文输入

20-1 英文输入

20-1-1 传统英文输入法

- 1 反复按左键直至显示为abc。
- 2 按相应数字键(~), 屏幕下方显示各按键所对应的英文字母及数字, 反复按该键使欲输入的英文字母反白, 即可将其输入到编辑区。

注:

一按可切换大小写输入。

一abc代表小写英文输入, ABC代表大写英文输入。

例: 以传统英文输入法输入cool。

操作步骤:

- 1 反复按左键直至显示为abc。
- 2 按3次输入c;
- 3 按3次输入o;
- 4 按3次输入o;
- 5 按3次输入l。

20-1-2 智慧英文输入法

使用智慧英文输入法时, 只需按相应数字键一次, 即可得到或通过选择得到您欲输入的字汇。

- 1 反复按左键直至显示为智英, 进入智慧英文输入画面。
- 2 按相应数字键1次输入字母。
- 3 检查输入区显示的字汇是否是您欲输入的。
 - 一在选择区, 按可逐行查看; 按可翻页查看。如字汇词尾标示..., 表示有以此字汇开头的更多字汇可供选择, 按选择, 再按进入下一层继续选择字汇。
- 4 按完成。

注:

一如果字汇还是无法找到, 请使用传统英文输入法输入。

例: 以智慧英文输入法输入cool。

操作步骤:

- 1 反复按左键直至显示为智英。
- 2 分别按    各1次。
- 3 按翻页, 移动光标选中'cool...', 按.
- 4 按输入cool至编辑区。

130 键盘输入法

20-2 中文输入

20-2-1 拼音输入法

- 1 反复按左键直至显示为拼音，进入拼音输入画面。
- 2 按相应数字键1次输入拼音字母。
- 3 检查输入区显示的拼音字母是否是您欲输入的。
若否，您可移动光标进行选择；若是，按进入选字区。
- 4 检查选字区显示的字是否为欲输入的。
若否，您可移动光标进行选择；若是，按各字前的按键输入文字到编辑区。
- 5 按左键【联想】，再按相应数字键输入联想字。
- 6 按完成。

例：以拼音输入法输入恬静。

操作步骤：

- 1 反复按左键直至显示为拼音。
- 2 分别按各1次，按选择tian，按确认。
- 3 按输入恬到编辑区。
- 4 按左键【联想】，按输入静。
- 5 按输入恬静至编辑区。

20-2-2 广东拼音输入法

反复按左键直至显示为广东(拼音)，进入广东(拼音)输入画面。再参照20-2-1拼音输入法输入中文。

中文输入

20-2-3 笔数输入法

- 1 反复按左键直至显示为笔数，进入笔数输入画面。
- 2 按数字键输入欲输入字的总笔画数，并按确认。
- 3 检查选字区所显示的字。
- 4 按各字前的对应按键输入文字到编辑区。
- 5 按左键【联想】，按相应数字键输入联想字。
- 6 按完成。

例：以笔数输入法输入大海（大的总笔画数：3）。

操作步骤：

- 1 反复按左键直至显示为笔数，进入笔数输入画面。
- 2 按输入3，并按确认。
- 3 按输入大到编辑区。
- 4 按左键【联想】进入联想选字，按输入海。
- 5 按输入大海至编辑区。

20-2-4 笔划输入法

笔划输入法是按照汉字的笔划顺序，依次输入笔划。我们把汉字的所有笔划归纳为六类，以“一丨丿㇏㇚”表示。按数字键~即可输入以上六类笔划。

笔划按键对照表

按键	笔划	笔划说明	汉字中的笔划
	一	横，提	一 ㇀
	丨	竖，竖钩	丨 ㇁
	丿	撇	丿 ㇂
	㇏	捺，点，斜钩	㇏ ㇐ ㇑ ㇒
	㇚	竖折开始的笔划	㇚ ㇛ ㇜ ㇝
		竖提	㇞
		竖弯，竖弯钩	㇟ ㇠
		撇折，撇点	㇡ ㇢
		卧钩	㇣
	㇤	横折开始的笔划	㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬
		横斜钩，横钩	㇭ ㇮
		横撇，横撇弯钩	㇯ ㇰ
		弯钩	ㇱ

- 1 反复按左键直至屏幕左下角显示笔划。
- 2 根据欲输入汉字的笔划顺序，按相应数字键依次输入，并按确认。
- 3 检查选字区所显示的字。
- 4 按各字前的对应按键输入文字到编辑区。
- 5 按左键【联想】屏幕显示联想字库，按相应数字键输入联想字。
- 6 按完成。

例：输入大海。

操作步骤：

- 1 反复按左键直至屏幕左下角显示笔划。
- 2 按  ，并按确认。
- 3 按输入大到编辑区。
- 4 按左键【联想】进入联想选字，按输入海。
- 5 按完成。

中文输入

20-2-5 新拼输入法

- 1 反复按左键直至显示为新拼，进入新拼输入画面。
- 2 按相应数字键输入拼音字母。
- 3 当前画面依次为：

编辑区

拼音字母显示区

汉字选择区

123 数字选择区

Aa 英文字母选择区

智英字汇选择区



- 4 按 $\odot$ 移动光标选择汉字选择区/123 数字选择区/Aa 英文字母选择区/智英字汇选择区。
- 5 移动光标选择汉字选择区/123 数字选择区/Aa 英文字母选择区/智英字汇选择区显示的字汇。
- 6 按 $\sqrt{}$ 输入至编辑区。

例：以新拼输入法输入打电话给 64853668P11Eric。

操作步骤：

- 1 反复按左键直至显示为新拼，进入新拼输入画面。。
- 2 分别按 $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ 各 1 次，按 $\odot$ 选择 da 并按 $\sqrt{}$ 确认，按 $\sqrt{}$ 输入打至编辑区。
- 3 分别按 $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ 各 1 次，按 $\odot$ 选择 dian 并按 $\sqrt{}$ 确认，按 $\sqrt{}$ 输入电至编辑区。按左键【联想】并按 $\sqrt{}$ 输入话至编辑区。
- 4 分别按 $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ 各 1 次，按 $\odot$ 选择 gei 并按 $\sqrt{}$ 确认，按 $\sqrt{}$ 输入给至编辑区。
- 5 分别按 $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ 各 1 次，按 $\odot$ 移动光标至 $\sqrt{}$ 并按 $\sqrt{}$ 输入 64853668 至编辑区。
- 6 按 $\sqrt{}$ 1 次，按 $\odot$ 移动光标至 Aa，按 $\sqrt{}$ 输入 P 至编辑区。
- 7 分别按 $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ 1 次，按 $\odot$ 移动光标至 $\sqrt{}$ 并按 $\sqrt{}$ 输入 11 至编辑区。
- 8 分别按 $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ $\sqrt{}$ 各 1 次，按 $\odot$ 移动光标至智并按 $\odot$ 移动光标选中 eric*，再按 $\sqrt{}$ 输入 Eric 至编辑区。
- 9 按 $\sqrt{}$ 输入打电话给 64853668P11Eric 至编辑画面。

134 键盘输入法

20-3 数字输入

在一些只需输入数字的栏位，本机将自动切换到数字输入。在其他情况下，您可反复按左键直至显示为 123 或 abc，再按键输入数字。

当左键显示为 123 时，表示此时为数字输入；或当左键显示为 abc 或 ABC 时，反复按数字键 ( ~ ) 直至欲输入的数字反白，即可输入。

20-4 空格输入

在传统英文输入状态，即左键显示为 abc 或 ABC 时，按  可输入空格。在智慧英文输入状态，本机会自动在两个单词间插入一个空格。

在中文输入状态，当屏幕下方显示符号时，按  可进入特殊符号选择画面，移动光标选择并按  可输入空格。

20-5 特殊符号输入

在英文输入状态，即屏幕左下角显示 abc/ABC/ 智英时，按  可进入特殊符号选择画面，移动光标选择并按  可输入符号。

在中文输入状态，按  符号，可进入特殊符号选择画面，移动光标选择并按  可输入。

注：

—在特殊符号选择画面，按右键可切换半形/全形特殊符号的输入。

21 STK 增值服务

在您使用包含有STK增值服务的SIM卡时，可使用本功能进入运营者所提供的各项服务。
在待机画面按,再按,或者按方向键选择后,按进入运营者所提供的各项服务。
后续操作步骤请依照运营者所提供的STK增值服务的操作帮助。

22 安装调制解调器

本手机支持 CSD 及 GPRS 两种数据传输方式，您可使用手机随附之光盘中的 Modem Wizard，选择安装相对应的 CSD 或 GPRS 调制解调器，也可在电脑中自行设置安装。安装成功后，可将本手机充当无线 Modem，用 OK810 专用数据传输线连接手机与 PC，实现 CSD 或 GPRS 数据传输。本功能需网络支持，请洽询运营商开通此服务。

注：OK810 数据传输线属于扩充配件，请洽各地经销商。OK810 数据传输线需要安装驱动程序，请至本手机所附的光盘中寻找并安装。

自动安装


22-1 自动安装 GPRS 调制解调器

安装前请确定数据传输线已经连接电脑并已安装过数据传输线驱动程序。

- 1 将手机随附之光盘置入光盘机，即可自动开始安装。如果您的电脑不支持自动执行功能，请点工作列上的【开始】，选择【运行】。键入 D:\Autorun.exe (D:\代表光盘机所在位置，如果您的光盘机在 E 槽，请改键入 E:\，依此类推)。键入完毕后，请点【确定】。

- 2 点 Modem Wizard，依照屏幕提示安装。

安装过程中，需选择调制解调器连接端口(com port)，查看方法如下：点 我的电脑/控制面板/系统/硬件/【设备管理器】。点端口 (COM&LPT)，查看 USB to Phone 后面的 COM 数值 (例如: COM5)，该 COM 就是使用 i-Sync ME 软件包及安装 Modem 时应设置的连接端口。

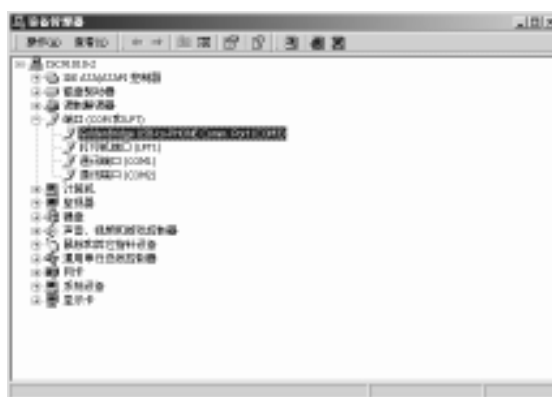

- 3 点【完成】结束安装。需重新启动电脑。

- 4 点【开始】/【程序】/【OK519 Modem Wizard】/【OK519 GPRS Wizard】。

自动安装

- 5 选择GPRS 运营商或选择CSD 运营商。



- 6 点【下一步>】，确认调制解调器类型。



自动安装

7 点【下一步>】，输入相关信息。



8 点【完成】即可建立连接。

注：

- 详细设置请洽运营商。
- 数据传输前的详细操作请参阅 7-6-2Modem 连接。
- 安装成功，下次将本手机充当 Modem 使用时无需重新安装。

22-2 手动安装 CSD/GPRS 调制解调器

若不使用光盘自动安装，您可在电脑中自行设置建立CSD/GPRS连线。在电脑上进行相关设置前请确认数据传输线已经连接电脑并已安装过数据传输线驱动程序(参考 23-1安装-Sync ME 软件)。

- 1 请至【开始】/【设置】/【控制面板】中，点电话和调制解调器选项，进入电话和调制解调器选项内容画面。
- 2 点调制解调器，点添加(D)...，勾选不要检测我的调制解调器，我将从列表清单中选择(D)...，点【下一步>】。
- 3 选择标准 33600 bps 调制解调器。



- 4 点【下一步>】，选择连接端口。
- 5 点【下一步>】，开始安装。安装完成后，点【完成】结束安装。

手动安装

- 6 在电话和调制解调器选项画面，选新增的标准33600bps 调制解调器。



- 7 点【属性(P)】。确定您设置的最快的连接端口速度为115200。点【高级】，在额外的初始化命令(X)栏位输入AT+CGDCONT=1,“IP”,“XXXXX”(如图所示，XXXXX代表运营商提供之APN)。




- 8 点【确定】。请至【开始】/【程序】/【附件】/【通讯】/【网络和拨号连接】中，建立新建连接。

142 安装调制解调器

手动安装

9 点【下一步>】，点拨号到专用网络(P)。

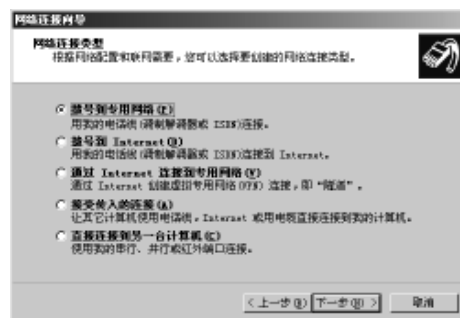

10 点【下一步>】，在电话号码栏位中输入拨接的电话号码。



- 设置GPRS连线号码时，在电话号码栏位中输入*99#，点【下一步>】，在空格处输入连线使用的名称。再点【完成】建立GPRS连线。输入网络运营商提供的GPRS用户服务名称和密码等相关信息。点【拨号】，即可进行GPRS拨号连接。
- 设置CSD时，在电话号码栏位中输入网络运营商（如中国移动）提供CSD拨号上网的电话号码。输入相关信息后，再点【完成】建立CSD连线。点【拨号】即可进行CSD拨号连线。

手动安装

11 点选您所新建的拨号连接名称，按鼠标右键，选择【属性】。

一点【配置】，确认勾选启用硬件流控制。



一点【网络】，勾选启用 Internet 协议(TCP/IP)。



12 点【确定】，完成设置。

注：

- 因 Windows 版本较多，以上设置以 Windows2000 为例，其他版本请参考并自行调整。
- 详细设置请洽询网络运营商。
- 数据传输前的具体操作请参阅 7-6-2Modem 连接。
- 设置连线成功后，下次将本手机充当 modem 使用时无需重新设置。

144 安装调制解调器

23 光碟安装


使用环境

操作系统: Windows 2000, Windows XP 系统

支持语言: 简体中文或英文

Microsoft Outlook 97/98/2000/XP/2003

安装主画面

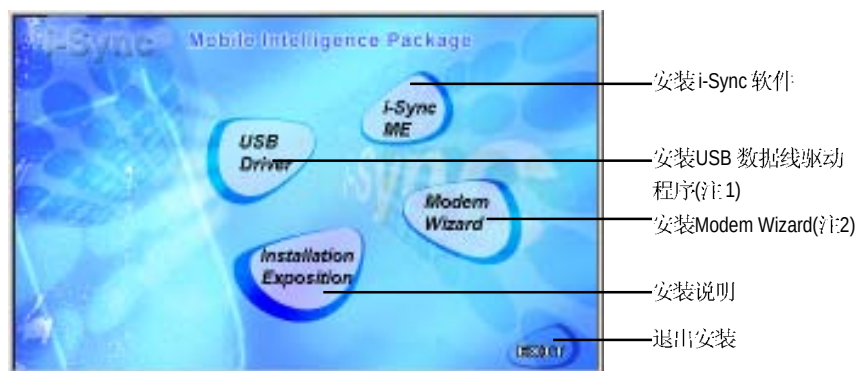

注 1:

随手机所附的 USB 传输线在 Windows 2000/XP 系统下为即插即用装置, 无须安装驱动程序。
如您使用 Windows98 系统, 需要安装传输线的驱动程序。


注 2:

Modem Wizard 功能需配合 OK810 数据传输线使用, OK810 数据传输线属于扩充配件, 请咨询您的销售商。

安装 i-Sync ME

23-1 安装 i-Sync ME 软件

- 1 在安装菜单中点选【i-Sync ME】安装 i-Sync ME 软件。安装向导会询问您欲安装软件的语言。请选取欲安装的语言后，点选【下一步(N)】继续安装。

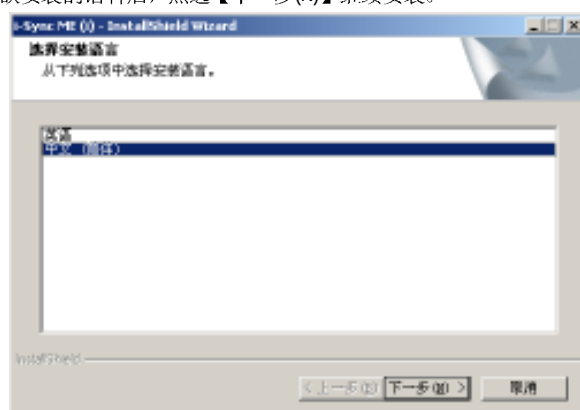


- 2 您需选择安装类型，全部安装或是定制安装。




* 若安装类型选择定制，请按照屏幕提示选择要安装功能元件，点选【下一步(N)】继续。

安装 i-Sync ME

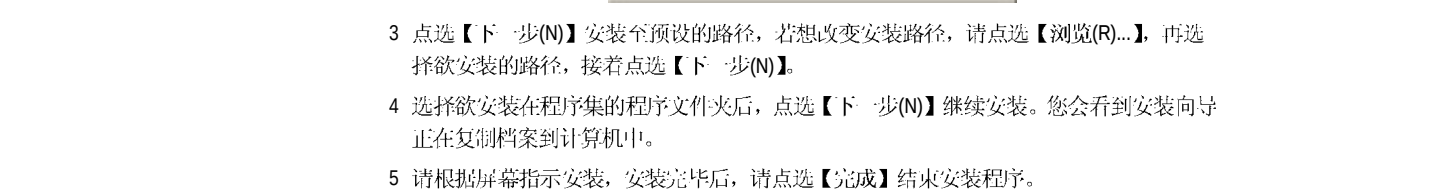

- 安装过程中出现输入注册资料画面(见下图)，您不需要输入任何资料，直接点选【下一步(N)】继续执行安装程序即可。

安装过程中出现输入注册资料画面(见下图), 您不需要输入任何资料, 直接点选【下一步(N)】继续执行安装程序即可。

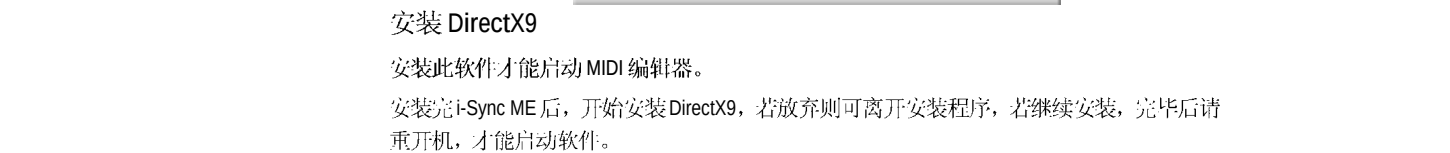

安装完 Sync ME 后，开始安装 DirectX9，若放弃则可离开安装程序，若继续安装，完毕后请重新开机，才能启动软件。

安装完i-Sync ME 后,开始安装DirectX9,若放弃则可离开安装程序,若继续安装,完毕后请重开机,才能启动软件。

光碟安裝 147

安装 Modem Wizard

23-2 安装 Modem Wizard


将OK810数据传输线连接手机与PC，将手机充当Modem使用，可让电脑连接至internet网络。

注：

- 1 OK810 数据传输线属于扩充配件，请洽询您的销售商。
- 2 OK810 数据传输线的驱动程序，请在本光碟中寻找。

安装前准备：查询连接 Modem 时需设置的连接口

- 1 点 我的电脑 / 控制面板 / 系统 / 硬件 / 【设备管理器】。
- 2 点 端口 (COM&LPT)，查看USB to Phone 后面的COM 数值（例如：COM3），该COM 就是使用i-Sync ME 软件包及安装Modem 时应设置的端口(CO M)。

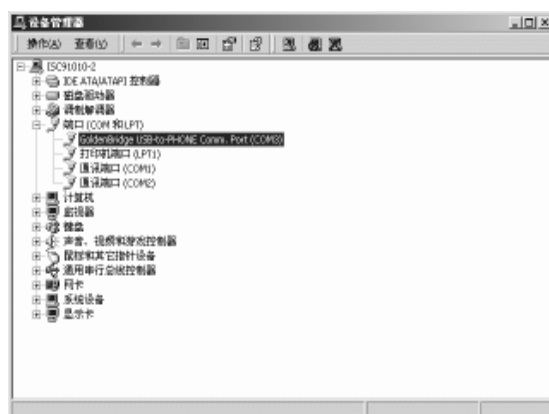


安装 Modem Wizard

安装 Modem Wizard

- 1 在安装主画面点 Modem Wizard，选择欲安装之语言版本。



- 2 点【下一个(N)】即开始安装

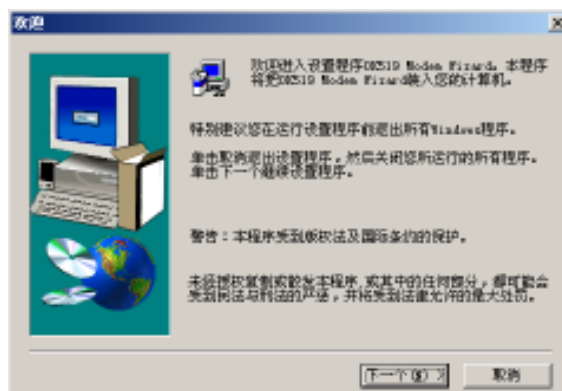


- 3 安装调制解调器并选择端口(注：端口的选择，请参考安装前准备：查询连接 Modem 时需设置的连接口。)



启动

- 4 安装完成后，点【是(Y)】重新启动系统。

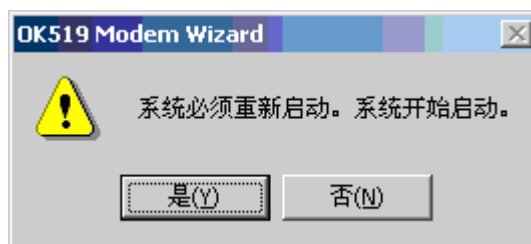

- 5 重新启动系统后，点【开始】/【程序】/【OK519 Modem Wizard】/【OK519 GPRS Wizard】选择运营商后，点【下一步>】。
- 6 确认调制解调器类型后，点【下一步>】，输入相关设置信息。点【完成】建立连接。

23-3 启动 i-Sync ME 软件

请点选【开始】/【程序】/【i-Sync ME (i)】中的【i-Sync ME (i)】，或以鼠标连接两下桌面上的i-Sync ME 软件图示 进入i-Sync ME 软件主画面。

23-4 移除 i-Sync ME 软件

- 1 请点选【开始】/【程序】/【i-Sync ME (i)】中的【移除】。
或点选【开始】/【设置】/【控制面板】/【添加或删除程序】中的【i-Sync ME (i)】后，点选【更改/删除】，勾选【除去】选项，再选按【下一步】继续。
- 2 屏幕上出现“是否要完全除去所选应用程序及其所有功能？”的信息对话框，点选【是(Y)】移除i-Sync ME 软件。
- 3 待所有i-Sync ME 软件的组件移除完毕后，点选【完成】退出。

23-5 移除 Modem Wizard 软件

- 1 请点选【开始】/【程序】/【OK519 Modem Wizard】中的【Uninstall】。
或点选【开始】/【设置】/【控制面板】/【添加或删除程序】中的【OK519 Modem Wizard】后，点选【更改/删除】。
- 2 屏幕上出现“确定要完全删除 OK519 Modem Wizard 及其所有部件吗？”的信息对话框，点选【是(Y)】移除 Modem Wizard 软件。
- 3 待所有 Modem Wizard 软件的部件移除完毕后，点选【完成】退出。

主要功能

23-6 i-Sync ME 主要功能介绍

我的文件中心	提供文件上传下载功能, 将文件分门别类归到专属的文件夹中, 让您更方便快速地管理文件。系统内建的文件夹包括: 【我的图片】 、 【我的动画】 、 【我的铃声】 、 【我的收藏】 、 【我的电话簿】 、 【我的行程】 、 【我的记事簿】 、 【我的短消息】 、 【我的彩信】 、 【我的电子书】 、 【我的游戏】 以及 【我的备份】 。让您的电话簿、行程表、记事簿、铃声、图案(动画)、珍贵的相片等等都有固定的存放位置, 大量节省您管理及查找文件的时间。
DIY 乐园	您可以随心所欲地在这里编辑想要的 【外屏幕动画】 、 【GIF 动画】 、 【大头贴】 、 【外屏幕壁纸】 , 同时还可以加入小配件, 让您每一张动画生动活泼。
相片写真馆	提供丰富的相片处理功能, 包括六个主要功能 【数码暗房】、【数码美容坊】、【创意生活坊】、【数码影印坊】、【文字编辑】、【列印】。 【数码暗房】: 再好的相机与摄影技巧都有可能遇到曝光、色偏、背光等棘手问题, 透过 i-Sync ME 软件的强大功能, 只要一个按键, 瞬间让您得到大师级的摄影作品! 【数码美容坊】: i-Sync ME 独有肤色调整设计, 让您可以非常简易的对肤色做白皙程度调整、黄色程度调整、红润程度调整; 还可同时调整肤质及肤色, 可让皮肤的毛孔细致化、减少斑点皱纹, 轻松解决照片肤色不佳的问题, 并让您的每一张照片都拥有致命吸引力。 【创意生活坊】: 提供「趣味变脸」、「贴图坊」、「相片特效」、「相框合成」、「扭曲调整」功能。您可以随意变换照片人物的表情, 如: 难过样、生气样、奸诈样、猴子脸、及猪头; 并提供了各式各样的小配件、相框让您自由选择; 另外尚有多种相片特效, 包括: 梦境传说、旋风特效、怀旧风情、雪花纷飞以及铅笔彩绘等, 一张照片变换多种不同风情。还可调整因透过手机相机拍照而造成的扭曲现象的独家功能, 将相片的扭曲状况调整回正常的状况。

主要功能

	【数码影印坊】：只要一个按键，就可自动去除拍摄白板、报纸、杂志、名片等产生不均匀阴影、反光等等。让你的手机，成为最方便的移动式资讯收集器、电子白板及影印机。 【文字编辑】：可以输入文字在图像上，简单记录照片的摘要。 【列印】：在家也能轻松洗相片，利用打印坊的功能可将照片打印出来，简便又快速。
我的个人助理	提供您编修电话簿、日历行程、记事簿等个人资料，详实记载每一笔朋友的电话、住址、email 及 ICQ 等资料，还可完整记录您的日行程、月行程及周行程，编修完成可立即同步手机与计算机间所有资料，是您最佳的贴心助理。
机型资料转换	不同型号手机之间和本手机的资料(电话簿、日历行程、记事簿、短消息)复制。不必担心换新手机需重新输入所有旧资料的问题。
同步传输	使手机中的电话簿、日历行程、记事簿和Outlook与我的个人助理进行资料传输和更新。
手机急救站	备份及还原手机资料，让您重要资料不遗失。
系统设定	我的文件中新资料夹路径，让资料保存的路径一目了然。

注意事项

使用电池与充电器

请使用手机厂商认可的电池与充电器。新电池首次充电请充满8小时。新电池必须经过数次充电 / 放电过程，才能达到最佳性能。

若电池电量完全耗尽，充电时请等待充电指示符号出现，请至少充电十分钟后，再开机使用。

请不要让电池短路。所有的电池都会因两极同时接触到金属物（硬币、回纹针、钢笔、钥匙或项链）而短路，造成损坏及烧毁。

当电池的电量将要耗尽而仅可维持几分钟可供通话时，屏幕会显示电量不足。电池耗尽电量之后，手机便会自动关机。

请不要在开机状态下拨下电池或不正常断电，以免造成资料流失或损坏行动电话。

电池可以进行几百次的充电和放电。如出现电池作业时间（通话时间与待机时间）明显比标准更短时，就表示该购买新电池了。

已完全充电的电池若不用时，将会在一定时间内自行放电。请将电池保存在阴凉干燥的地方。

充电器不用时，请切断电源。不要将电池连接在充电器上超过一周，因为过度充电会缩短电池的寿命。

请勿使用任何损坏或失效的充电器或电池。

请勿将电池扔进火中。不要将电池放在过热或过冷的地方，以防止电池的容量与寿命减少。

请正确回收或处理电池，切勿将电池作为一般垃圾处理。

保养与维护

通过了解本手机的保养与维护的资讯，可延长其使用寿命，更安全有效地使用本手机。

手机及其零件与配件应放置在小孩触摸不到的地方。

请保持手机干燥。不要接触雨水，湿气与含有矿物质的液体，会腐蚀电子电路。

请不要将手机存放在温度很低的地方。在手机温度升高至常温时，产生的湿气会损坏电路板。

请不要将手机暴露在高温环境中（超过60度）。高温会损坏电子装置及电池、使某些塑胶配件变形或熔化。

请不要任意拆修手机。非专业人员打开可能会损坏手机。

请勿敲打、丢掷或摇动手机。鲁莽使用会损坏手机内部电路板。

请使用微湿或抗静电的软布擦拭手机。

手机充电时可能出现暂时无法开机的现象,这是由于电压过低而采取的手机保护措施。请稍待几分钟后再开机。

如果手机、电池、充电器或任何配件不能正常作业,请咨询合格的维修机构。

为维护您资料的安全,建议定期备份资料。对资料遗失而造成的任何特别、意外、重要或非直接的损害,本公司恕不承担责任。

删除图铃注意事项

为了增加用户的使用空间弹性,本手机特别设计开放给用户可自行删除手机内预下载图片和铃声。请特别注意:在您删除前,请确认所删除的资料您将不再使用。因受限于版权因素,本公司将不提供任何内建图及铃声的回复责任。