SSK® 飚王

欢迎访问大乘科技中英文网站
Http://www.ssk.cn
www.szbroad.com

大乘科技有限公司制造
Szbroad Technology Co.,Ltd

SSK® 飚王

专心 专注 专业

炫影MP3播放器



用户手册

目 录

重要安全说明.....1
关于耳机.....1
环境保护.....1
特征.....1
系统配置要求.....1
播放器与计算机相连接.....2
下载文件.....2
上载文件.....4
拔下USB连接线.....4
开机/关机.....5
调节音量.....5
锁定功能.....6
主菜单.....6
音乐模式基本操作.....7
播放界面功能说明.....7
选择文件.....8
播放文件.....9
跳过文件.....9
循环模式设置.....9
音效模式设置.....9
播放速度调节.....10
复读功能.....10
删除文件.....11
删除全部.....11
歌词显示.....12
电影模式基本操作.....12
基本功能及操作.....12
录音模式基本操作.....12
录音功能界面说明.....12
录音功能.....13
异常处理.....14
放音模式基本操作.....14
基本功能及操作.....14
收音机模式基本操作.....14
收音机功能界面说明.....15
搜索电台.....15
保存电台.....15
电台录音.....15
删除电台.....16
删除全部.....16
频段选择.....16
图片模式基本操作.....16
播放文件.....16
播放模式设定.....16
删除文件.....16
文本阅读模式基本操作.....16
文本阅读功能.....16
系统设置模式基本操作.....16
录音时间设置.....16
屏幕设置.....17
语言选择.....17
关机设定.....17
复读设定.....17
联机设备.....17
联机模式.....17
储存状况.....18
固件版本.....18
固件升级.....18
DRM时间查看.....19
充电设置.....19
HOLD键功能说明.....19
键盘锁.....19
软件写保护开关.....19
格式化与加密分区.....20
播放器的格式化.....20
播放器加密分区.....20
疑难解答.....21
规格.....22

重要安全说明

本节内容是为了使用者正确使用播放器,确保播放器性能良好而设,请认真阅读,严格遵守。

1.请避开高温(35℃以上)或低温(-5℃以下)。
2.勿使异物进入主机箱内。
3.切勿严重撞击主机。
4.切勿接触苯、稀释剂等化学物品。
5.请不要靠近强磁场、电场。
6.请避开直射光线或发热器具。
7.切勿自行拆卸、修理、改造。
8.请避开灰尘较多的场所。
9.切勿在播放器上放重物。

● 重要数据请备份保管，对于本播放器所存储的相关数据，本公司不负保证责任。

关于耳机

关于交通安全

● 骑车、驾驶汽车及摩托车时，请勿使用播放器及耳机，以免造成危险。

保护听力

● 切勿以较大音量收听，以免对听力造成不良影响。

环境保护

● 废弃包装、电池、旧电子产品，请分类妥善处理，以保护环境。

特 征

1.支持多种不同音频格式，例如MP3/WMA/OGG播放。
2.支持128*160分辨率的TFT彩屏。
3.支持固件升级。
4.支持文本文件阅读。
5.七种音色均衡器。
6.支持多种语言。
7.支持AMV文件的播放，最大分辨率为160*120。
8.支持BMP、JPG、GIF格式图片浏览功能。
9.支持8级目录结构。

系统配置要求

普通文件

操作系统：Windows XP/2K/ME/98(需要安装驱动)/Linux9及以上/MacOS10

CPU：至少为Pentium-133MHz
内存：至少32MB
硬盘空闲空间：至少为100MB
视频卡：640*480以上模式，至少为增强色（16位）
USB端口
光盘驱动器
与计算机连接

DRM格式文件

操作系统：WindowsXP+WindowsXPServicePack2
WindowsMediaPlayer10及以上
InternetExplorer6.0或更高
其它要求与普通文件相同。

播放器与计算机相连接

用随机提供的USB电缆连接电脑与本MP3播放器。将USB电缆的一端连接到电脑的USB端口，将电缆的另一端插入本MP3播放器的USB端口。此时在电脑界面的右下角会出现一个绿色箭头标志，表示Mp3播放器与电脑已成功连接。如图所示：



下载文件

普通文件的下载

1.连接MP3播放器与电脑。
2.在电脑上找到想要下载的文件，复制文件。
3.打开“ 我的电脑”，双击“ 可移动磁盘”，这就是MP3播放器的磁盘。打开后，粘贴已复制的文件。也可根据自己的要求建立不同的文件夹，分类管理不同文件。
4.下载完毕。

DRM格式文件的下载

要下载DRM文件，首先要确认系统配置是否达要求，达到要求后才可以进行下载。

1.将MP3播放器上“ 系统设置” 中的“ 联机设备” 设置到“ 媒体设备” 。具体设置方法请参考“ 系统设置模式基本操作” 。
2.将MP3播放器与电脑相连，此时电脑上会弹出如下界面：



单击“ 确定” 按钮，进入下一界面：



选择“ 手动”,点击“ 完成”，将界面停在Windows Media Player界面上。

3.打开电脑上保存DRM文件的文件夹，选中想要下载的文件，单击鼠标左键，并按住不放，将选中的文件拖到WindowsMediaPlayer的“ 同步列表” 中，如图所示：



此时系统做好了同步准备。

4.点击“ 开始同步” 按钮，系统开始从电脑上下载DRM文件。

5.同步完毕，即DRM文件下载完毕。

上载文件

当连接好了之后，就可以从MP3播放器上载文件到电脑上了。

1.打开“ 我的电脑”，双击“ 可移动磁盘”，选择想要上载的文件，复制文件。

2.在电脑上找到想要保存文件的位置，粘贴文件。

3.上载完毕。


拔下USB连接线


1.用鼠标右键单击电脑右下角任务栏中的绿色箭头，如图所示：



单击“ 拔下或弹出硬件（U ）”，进入下一步。

2.当出现“ 拔下或弹出硬件（U）” 界面时，单击“ 停止”，再单击“ 确定”，拔下USB连接线即可。

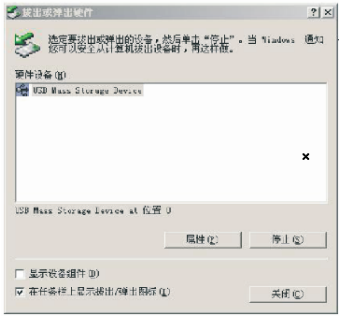

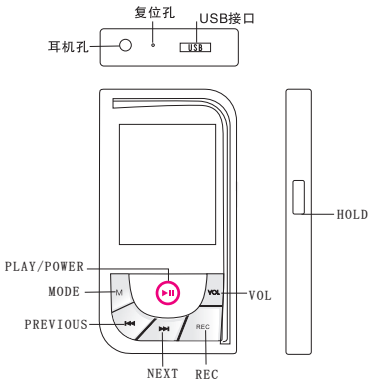

开机/关机

开机：长按“PLAY” 键，系统开机。

关机：长按“PLAY” 键，系统关机。

调节音量

先按“VOL”键，进入音量调节画面，再按 “PREVIOUS” 键和“NEXT”键来调节音量，从0到31。

锁定功能

该功能会将播放器锁定，以防止您无意按下按钮而产生误操作。使用前请确认“HOLD” 键置于非锁定状态。

主菜单

开机后，长按“MODE” 键进入主界面。短按“PREVIOUS” 或“NEXT” 键浏览不同菜单。














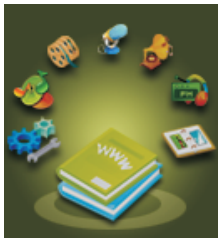




音乐模式基本操作

播放菜单功能说明

在“ 音乐” 主菜单下，按“MODE” 键，进入“ 音乐播放菜单”。在此菜单下，长按“MODE” 键，系统退回主菜单。

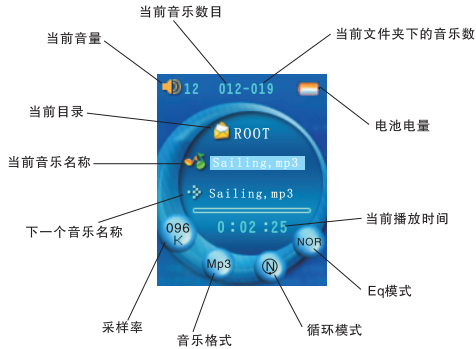

选择文件

选择正式的文件

1. 当没有文件正在播放时，在“ 音乐播放菜单” 下按“MODE” 键进入“菜单选项” 清单，在此清单下，短按“PREVIOUS” 或“NEXT” 键上下浏览各选项，按“MODE” 键打开高亮选项→“本机文件夹”。
2. 在“本机文件夹”下，若高亮选项为文件夹，按“MODE”键可进入下一级目录，长按“MODE” 键可选择当前内容，若高亮选项为“ \”,按“MODE” 键返回上一级目录；若高亮选项为文件，则按“MODE” 键选中该文件，并返回“ 音乐播放菜单”。在以上操作过程期间，您可随时按“PLAY”键返回到“播放音乐”菜单。
3. 对于文件的选择，也可在“ 音乐播放菜单” 下短按“PREVIOUS” 或“NEXT” 键直接浏览选择。

注：正式文件只能保存在“本机文件夹” 下。

对DRM文件的选择
对于DRM格式文件的选择，还可以在“播放列表”、“歌手列表”、“专辑列表”、“流派列表”、“作曲家列表”、“授权信息”或“本机文件夹”中进行选择，具体的操作方法同正式文件的相同。

播放文件
选定想要的文件后，按“PLAY”键播放音乐文件；再按此键，暂停播放； 第三次按此键， 继续播放。

跳过文件
当有文件正在播放时，短按“NEXT”键跳到下一个文件；短按“PREVIOUS”键跳到上一个文件；向右或向左按住“NEXT”或“PREVIOUS”键，当前播放文件会执行快进或快退搜索。

重复模式设置
当有文件正在播放时，按“MODE”键进入“播放设置”清单。然后我们按“重复”键设置想要的重复模式。
在以上过程中，按“PLAY”键可随时返回“ 音乐播放菜单”。

重复模式	LCD	解释
正常		按顺序播放所有文件，不重复。
重复1次		重复播放当前文件。
文件夹		播放当前文件夹的所有文件，不重复。
重复文件夹		重复播放当前文件夹的所有文件。
重复所有的		重复播放所有文件。
随机		随机播放文件。
介绍		按顺序对播放当前文件夹的每个文件前10秒

音效模式设置
在“播放设置”清单下，选择“音效模式”设置想要的“音效模式”。
在设置过程中，按“PLAY”键返回“ 音乐播放”菜单 。

播放速度调节
在“播放设置”清单里，选择“播放速度”，然后在“播放速度”清单里，短按“NEXT”或“PREVIOUS”键调节文件的播放速度，按“MODE”键可以确认，并返回“ 音乐播放”菜单。
在以上过程中，您可以按“PLAY”键返回到“音乐播放”菜单。
注意：“播放速度调节”功能仅仅用来调整“MP3”格式的文件。

复读功能
复读模式设置
1.在“播放设置”清单里，选中“复读模式”选项，系统返回到“音乐播放菜单”，此时LCD上显示“文件比特率”的地方变成复读图标:  ，表示进入复读功能，其中“A”在闪烁，即“A”为复读起始点。
当有文件正在播放时，也可直接在“ 音乐播放界面” 中按“REC”键，在按下此键的同时，系统自动将此点设为复读起始点，然后“B”闪烁，即“B”为复读结束点。
2.通过短按“NEXT”键或按下“REC”键，可以设定复读的起始点或结束点。然后系统便会根据设定的“复读次数”及“复读间隔”时间开始复读。
若系统设置为“手动复读”，则当复读次数完成后需重新设置复读起始点和结束点；若系统设置为“自动复读”，则当复读完成后，只需手动设置复读起始点，系统会根据断句或空白处自动设置复读结束点。在复读期间，短按“PREVIOUS”键系统将重新设置复读模式。
3.在系统复读时，短按“NEXT”键或按下“REC”键，进入跟读复读功能，刚才的复读图标变成跟读录音图标:  ，表示进入跟读录音功能。此时，您可以录下您自己的声音，时间比设定的复读时间多10%。录音结束后，跟读录音图标又变成:  ，至此，系统开始重复跟读复读--〉跟读录音。在此期间，短按“PREVIOUS”键系统将返回复读功能。
4.当系统处于跟读复读功能时，短按“NEXT”键或按下“REC”键，则显示图标:  ，表示进入对比复读功能，当复读完毕后又显示图标:  ，表示此时播放的是刚刚录下的跟读录音。
至此，系统开始重复对比复读--〉播放跟读录音。

在此期间，短按“PREVIOUS” 键系统将返回跟读复读功能。

5.在以上所有过程中，按“MODE” 键可随时退出复读模式。

复读次数设置

在“播放设置” 清单里，选择“复读次数”选项。然后在“复读次数” 菜单里，短按“NEXT” 或“PREVIOUS” 键设置复读次数，选好想要的次数后，按“MODE” 或“PLAY”键，可确认并返回“ 音乐播放菜单” 。

复读间隔设置

在“播放设置” 清单里，选择“复读间隔” ，然后在“复读间隔” 菜单里，短按“NEXT” 或“PREVIOUS” 键调整间隔，按“MODE”或“PLAY”键可确认并返回“音乐播放菜单”。

删除文件

在“菜单设置”清单里，选择“删除文件” 选项，在 “ 删除文件”菜单里选择想要的文件，在下一个菜单里选择“YES”或“NO”，然后按“MODE” 键执行命令。

删除全部

在“菜单选项” 菜单下，选择“删除全部” 选项，进入“删除全部” 菜单。如下图。



按“NEXT”或“PREVIOUS”键更换“YES”或“NO”，按“MODE”键执行命令。

歌词显示

如果当前文件有歌词，则在“音乐播放菜单” 上方显示图标：。

当该文件播放时，长按“MODE” 键显示歌词，在“歌词显示” 菜单里，按“MODE” 键，退出歌词菜单 。

注：当没有文件播放时，按“REC” 键则转到“ 录音功能界面” ，并开始录音。

电影模式基本操作

基本功能及操作

在“电影” 主菜单里，按“MODE” 键，进入“ 电影播放菜单”。在此菜单里，长按“MODE” 键，系统退回主菜单。

电影模式下的基本功能有：选择文件、播放文件、跳过文件、设置重复模式、删除文件和删除全部。


这些功能的操作与“音乐模式” 下的功能操作基本相同，所以，具体操作请参看“音乐模式” 的相关操作。

注：在“ 电影模式” 下，按“REC” 键则转到“ 录音功能界面” ，并开始录音。

录音模式基本操作

录音功能菜单说明

在“录音” 主菜单下，按“MODE” 键，进入“录音功能菜单”。在此界面下，长按“MODE” 键，系统退回主菜单。

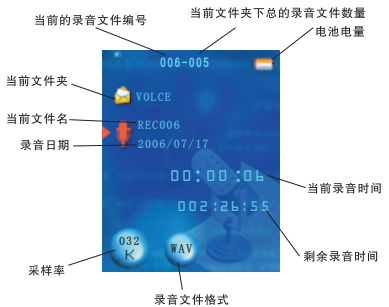

录音功能

在进行录音之前，应在“系统设置” 中设置“录音类型”。“录音类型” 共分三种“音频录音”、“WAV音乐录音”、“MP3音乐录音”。设置方法请参考“系统设置基本操作” 中的“录音类型” 设置。

对“音频录音” 类型的操作

1.选择文件存放的路径

在“录音功能菜单” 里按“MODE” 键“菜单选项”清单，选择“本机文件夹”选项设置保存录音。

2.设定录音类型

在“菜单选项” 清单里选择“录音类型” 选项设定录音类型。

优质录音：录音文件为32K的WAV格式文件。

长时录音：录音文件为8K的ACT格式文件。

优质声控：录音文件为32K的WAV格式文件，在录音过程中，当系统未发现有效语音时，系统处于等待状态，发现有效语音后，继续录音。

长时声控：录音文件为8K的ACT格式文件，在录音过程中，当系统未发现有效语音时，系统处于等待状态，发现有效语音后，继续录音。

3.开始录音

在“录音功能菜单” 里按“PLAY”键或“REC” 键开始录音。录音过程中，再次按“PLAY” 键或“REC” 键，暂停录音。同时“录音次数”的图标将会闪烁。按第三次继续录音。若长按 “REC” 键，保存此次录音，并准备开始新的录音；若长按“MODE” 键，保存此次录音，系统退回主菜单。

注意：“音频录音” 支持WAV格式和ACT格式的录音。

录音模式基本操作

对“WAV 音乐录音” 类型的操作

1.选择文件存放的路径

操作方法同“ 音频录音” 方法相同。

2.设定录音来源

在“菜单选项” 清单里选择“录音来源” 选项，设定录音来源。

3.设定录音类型

操作方法同“音频录音” 方法相同。

4.开始录音

操作方法同“音频录音” 方法相同。

注：“WAV音乐录音” 支持WAV格式的录音。

异常处理

- 当在暂停过程中，出现低电信号时，系统保存录音，并返回“录音功能菜单” 。
- 当磁盘已存满时，提示“空间满！” 。

放音模式基本操作

基本功能及操作

在“放音” 主菜单下，按“MODE” 键，进入“放音功能菜单”。长按“MODE” 键，系统退回主菜单。

放音模式下的基本功能有：选择文件、播放文件、跳过文件、设置循环模式、播放速度调节、设置复读模式、删除文件和删除全部。

对于上述功能的操作，除“复读模式” 外，其它功能与“ 音乐模式” 下的功能操作基本相同，所以，具体操作请参看“音乐模式” 的相关操作。

相对于“音乐模式” 下的复读功能，“放音模式” 下的复读模式只有“简单的复读功能”，而没有“跟读复读-->跟读录音” 和“对比复读--〉播放跟读录音” 功能，而且，在“放音模式” 下，复读功能没有复读次数和复读间隔的限定。

注：在“放音模式” 下，当没有文件正在播放时，按“REC”键则转到“录音功能界面” ，并开始录音。

收音机模式基本操作

收音机功能菜单说明

在“收音机” 主菜单下，按“MODE” 键，进入“收音机功能菜单”。在此菜单下，长按“MODE” 键，系统退回主菜单。



搜索电台

自动搜索

在“收音机功能菜单” 里，按“MODE” 键进入“菜单选项” 清单，在此菜单里按“NEXT”或“PREVIOUS”键浏览选项，按“MODE” 键，选择高亮选项→“自动搜索”。当搜索到节目后，自动保存电台，并在界面上显示“CH01”，播放5秒钟后继续搜索后面的电台，并依次保存为“CH0 2 ” 等。当搜索完整个频段后，按“MODE”或“PLAY”键停止搜索。按“PLAY” 键便可在已保存的电台中进行切换收听。

手动搜索

在“收音机功能菜单” 里，短按“NEXT” 或“PREVIOUS” 键进行微调搜索想要的电台。长按“NEXT” 或“PREVIOUS” 健搜索电台，收到后停止搜索。如果是已经保存的节目，则界面上会显示保存的序号，如果没有保存过，则需手动保存该节目。搜索完毕后，按“PLAY”键便可在已保存的电台中进行切换收听。

保存电台

在“收音机功能”菜单里选择想要的电台，按“MODE”键进入“菜单设置”清单，选择“保存”选项。然后这个电台将会被保存。

电台录音

在“菜单选项” 清单里，选择“电台录音” 选项，或在“收音机功能菜单” 下按“REC” 键，系统转到“录音功能菜单”。此后的录音操作与先前介绍过的相同。录音期间长按“MODE” 键，则保存录音节目并返回“收音机功能菜单” 主菜单。

删除电台

在“菜单选项” 清单里，选择“删除电台” 选项，这时，原先用来标识该电台保存序号的图标，如：“CH02” 已经不在了，这表明保存此电台已从保存的电台节目中删除。

删除全部

此操作与删除电台的方法相同，用来删除所有保存的电台节目。

频段选择

在“菜单选项” 清单里，若选择“普通频段” 选项，则频段是在“87-108” 之间；若选择“日本频段” 选项，则频段是在“76-90” 之间。

图片模式基本操作

播放文件

1.在“ 图片” 主菜单里，按“MODE” 键进入“图片播放菜单”。长按“MODE” 键，系统退回主菜单。

2.选择想要的文件。对于文件的选择同音乐模式的基本操作相同。

3.按“PLAY” 键播放选择的图片文件，再按此键停止播放。

播放模式设定

在“菜单选项” 清单里，选择“播放设定” 选项。然后在下一个菜单里选择“手动播放” 或“自动播放”。若选择“手动播放”，则需手动播放每一张图片；若选择“自动播放”，在接下来的子菜单中，短按“NEXT” 或“PREVIOUS” 键调节不同图片之间切换播放的间隔时间，设置好后按“MODE” 键返回“图片播放菜单”，启动播放后，则系统自动播放当前文件夹下的所有图片。

删除文件

操作方法同“音乐模式” 中删除文件的基本操作相同。

注：在图片模式下，按“REC” 键，系统转入“ 录音功能界面”，并开始录音。

文本阅读模式基本操作

文本阅读功能

操作同图片模式的基本操作相同。

系统设置模式基本操作

录音时间设置作

在“系统设置” 主菜单里，按“MODE” 键进入“菜单设置” 清单，长按“MODE”键返回主菜单。

在“菜单设置”清单里，选择“系统时间”选项进入“系统时间”菜单。在此菜单里，按“MODE” 键选择年、月、日或时间等不同选项，短按“NEXT” 或“LAST” 键调整这一选项的值。全部设好后，按“PLAY”键保存设置并返回“系统设置” 菜单。

录音类型

有3种录音模式：“音频录音”、“WAV 音乐录音” 或“MP3音乐录音“，在“系统设置” 菜单里，选择“ 录音类型” 选项，然后在下一个菜单里，选择想要的录音类型。

LCD屏幕设置

变黑模式

此功能是为了省电，设定在不操作时关闭屏幕的时间。

操作方法同“亮度调节”。

语言选择

在“系统设置” 菜单里，选择“语言选项” 设置系统的语言。

关机设定

在“系统设置” 菜单里，选择“关机设定”选项。在下一个菜单里，选择“省电模式” 或“睡眠模式”。操作方法同“ 屏幕设置” 中的“ 变黑模式” 相同。

省电模式

设定在停止状态下，不做操作时的关机时间。范围：“00-60” 秒。

睡眠模式

设定在一个时间，到时就关机，关机前将时间清零。范围：“00— 120” 分。

复读模式

在“系统设置” 菜单里，选择“复读模式”选项 ，在下一个菜单里，选择“手动模式” 或“自动模式”来设置复读模式 。

联机设备

在“系统设置” 菜单里，选择“联机设备”选项，在下一个菜单里选择“媒体设备” 或“标准U盘” 。

系统设置模式基本操作

当MP3播放器与电脑连接时，如果电脑操作系统为Windows XP+Windows XP Service Pack2以后的版本，系统将进入“媒体设备” 模式，否则系统判断没有媒体设备，则进入“标准U盘” 模式。

联机模式

本设定是针对Windows 2000 Service Pack4以前的版本专用。对移动磁盘在电脑上出现的模式进行设定。

在“系统设置” 菜单里，选择“联机模式”选项，然后在下一个菜单里，选择“多盘共联” ，“单普通盘” 或“ 单加密盘” 。

储存状况

在“系统设置” 菜单里，选择“储存状况” 选项，此时菜单上显示系统已使用的空间大小。

固件版本

在“系统设置” 菜单里，选择“固件版本” 选项，此时菜单上显示的是系统的版本信息。

固件升级


1 在电脑上安装升级工具。安装完毕后，在电脑上的“ 开始”-〉“程序”-〉“MP3播放器管理工具4.14” 中，会有“MP3升级工具”

2 用USB 电缆将MP3 播放器与电脑相连接，显示如下菜单在播放器上



如果由于其它操作，没有出现在此菜单上，则在“系统设置” 菜单里，选择“固件升级” 选项。然后将会显示以上的菜单。

3.打开“MP3升级工具”。会显示正在连接设备,并且MP3播放器界面上会出现“F/W UPGRADE” 字样,此时，在电脑屏幕上显示如下界面:

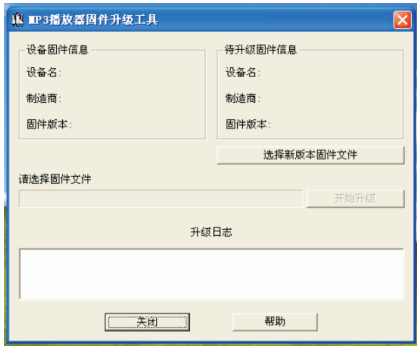

4.点击“选择新版本固件文件”，从电脑中选择要升级的固件文件。
5.点击“开始升级”按钮，开始升级。
6.升级完毕。

DRM时间查看

在“系统设置”菜单里，选择“DRM时间”，在此查看DRM时间。

HOLD键功能说明

“HOLD”键有两大功能，一是键盘锁，一是软件写保护开关。

键盘锁

1.当此键盘锁上时，所有的按键操作都无效，直到该锁打开时。
2.随时随地可上、开锁，即在任何功能菜单的任何时间点，都可以上锁和开锁。
3.加锁后如有按键操作,则菜单上会有提示，但若正在录音过程中或固件升级过程中则不显示此菜单。

软件写保护开关


在将电脑和MP3播放器相连接的一刻,每次系统都会去读写保护开关的状态，以确定是否写保护，而过后再有写保护开关的操作，也不会影响此次记录的状态，直到下次连接。

格式化与加密分区

播放器的格式化

1.在电脑上安装升级工具。安装完毕后，在电脑上的“开始”-〉“程序”-〉“MP3播放器管理工具”中，会有“MP3播放器磁盘工具”。
2.将电脑和MP3播放器相连接,打开电脑上的“开始”-〉“程序”-〉“MP3播放器管理工具”-〉“MP3播放器磁盘工具”。选择“格式化”，

如下所示：

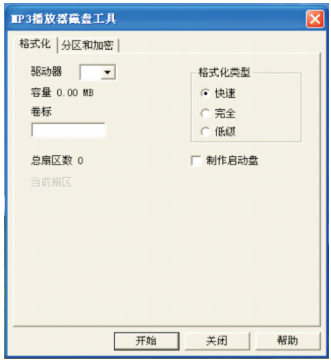


3.在“驱动器”一栏中选择要进行格式化的磁盘，在“卷标”中输入对磁盘的新命名（只在Windows Xp系统下起作用）。选择格式化的类型是“快速”、“完全”或“低级”。然后点击“开始”按钮，进行格式化。

播放器加密分区

1.打开电脑上的“MP3播放器磁盘工具”，选择“分区和加密”。

格式化与加密分区

2.用鼠标拖动“设置加密磁盘大小”下的滑杆，来设置加密盘的大小。设置完后选中“设置用户名或密码”。在下面的选项中填写用户名和密码信息。点击“开始”按钮，开始分区。

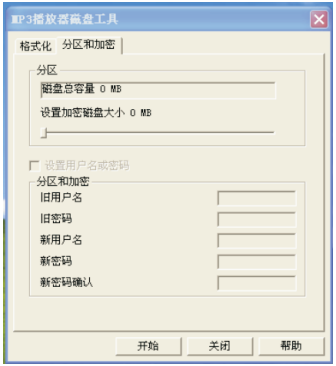

3 在电脑上要打开加密盘之前，需要输入正确的用户名和密码后方可进入。

疑难解答

MP3 播放器不工作或LCD 不显示内容。
-检查电池电量。

按钮不起作用。
-检查锁定开关“HOLD” 键是否为锁定状态。
-没有电池，或电池电量已耗尽。

无法下载文件。
-检查电脑的USB 端口与USB 电缆间的连接。
-格式化MP3 播放器。

DRM歌曲播放时，屏幕显示“请重设DRM时间”。
-检查电池电量，重新同步一首DRM歌曲。

DRM歌曲播放时，屏幕显示“ 无播放授权”。
-检查DRM歌曲授权时间或授权次数已过。
-重新从电脑上同步该歌曲到播放器上。

规　格

存储器容量256MB/512MB/1GB/2GB/4GB
电池3.7V 锂电池
尺寸（宽*高*厚） 80*42*11mm
重量35.5g
工作电压3.7V锂电池
躁音比率82db
FM 失真度0.3%

提示：

由于产品的升级，部分功能与说明书可能不符，本公司享有最终解释权。

SSK® 飚王

产品保修卡

经销商：

尊敬的用户：

您好！非常感谢您使用“SSK® 飚王”产品。为您提供优质的产品和售后服务、充分保护您的消费权益是我们应尽的义务。因此，我公司根据国家有关规定，实施以下标准保修服务条款。

一、服务承诺：

所有“SSK® 飚王”产品，均享有“三个月包换、一年保修、终身维修”的售后服务。

二、包换条例：

自购买之日起三个月内，经我公司检验确属产品本身质量问题，无条件更换相同型号之产品。

三、保修条例：

1、凡正常使用出现质量问题，自购买之日起一年内可享有免费保修、并实施终身维修(仅收取材料成本费用)。

2、产品外观损伤、损坏等情况提供保修服务，不实施包换政策。

3、产品配件及赠品，不属包换、保修或维修范围。

4、顾客凭保修卡和购买凭证享受售后服务。

四、在下列情况下，保修卡将自动失效，但提供维修服务。

1、保修卡、购买凭证遗失或涂改；

2、产品曾被错误操作、疏忽使用或因不可抗力因素(如：水灾、火灾、地震、雷击等)造成的损坏；不按原提供之规定安装、操作或保养造成的损坏；

3、产品曾被非授权人员维修、拆装或改装；

4、产品机身丝印曾被替换、涂改或撕毁；

5、产品外观严重损坏、破裂。

五、温馨提示：请您在日常使用或每次接受服务之前将重要的信息及时进行备份，以免造成不必要的损失。本公司并不对此类损失承担任何责任。

六、“SSK® 飚王”售后服务电话：0755-2991 9299

技术支持电话：0755-8377 8879

技术支持邮箱：support@szbroad.com

（本规定由深圳市大乘科技有限公司负责解释）

深圳市大乘科技有限公司