

SSK® 磁王

专心 专注 专业

简乐MP3播放器

SSK® 磁王

欢迎访问大乘科技中英文网站
[Http://www.ssk.cn](http://www.ssk.cn)
www.szbroad.com

大乘科技有限公司制造
Szbroad Technology Co., Ltd



用户手册

目 录

重要安全说明.....	1
关于耳机.....	1
环境保护.....	1
特征.....	1
系统配置要求.....	1
播放器与计算机相连接.....	2
下载文件.....	2
上载文件.....	4
拔下USB连接线.....	4
开机/关机.....	5
调节音量.....	5
锁定功能.....	6
主菜单.....	6
音乐模式基本操作.....	7
播放界面功能说明.....	7
选择文件.....	8
播放文件.....	9
跳过文件.....	9
循环模式设置.....	9
音效模式设置.....	9
播放速度调节.....	10
复读功能.....	10
删除文件.....	11
删除全部.....	11
歌词显示.....	12
电影模式基本操作.....	12
基本功能及操作.....	12
录音模式基本操作.....	12
录音功能界面说明.....	12
录音功能.....	13
异常处理.....	14
收音模式基本操作.....	14
基本功能及操作.....	14
收音机模式基本操作.....	14
收音机功能界面说明.....	15
搜索电台.....	15

保存电台.....	15
电台录音.....	15
删除电台.....	16
删除全部.....	16
频段选择.....	16
图片模式基本操作.....	16
播放文件.....	16
播放模式设定.....	16
删除文件.....	16
文本阅读模式基本操作.....	16
文本阅读功能.....	16
系统设置模式基本操作.....	16
录音时间设置.....	16
屏幕设置.....	17
语言选择.....	17
关机设定.....	17
复读设定.....	17
联机设备.....	17
联机模式.....	17
储存状况.....	18
固件版本.....	18
固件升级.....	18
DRM时间查看.....	19
充电设置.....	19
HOLD键功能说明.....	19
键盘锁.....	19
软件写保护开关.....	19
格式化与加密分区.....	20
播放器的格式化.....	20
播放器加密分区.....	20
疑难解答.....	21
规格.....	22

重要安全说明

本节内容是为了使用者正确使用播放器,确保播放器性能良好而设,请认真阅读,严格遵守。

1. 请避开高温(35℃以上)或低温(-5℃以下)。
 2. 勿使异物进入主机箱内。
 3. 切勿严重撞击主机。
 4. 切勿接触苯、稀释剂等化学物品。
 5. 请不要靠近强磁场、电场。
 6. 请避开直射光线或发热器具。
 7. 切勿自行拆卸、修理、改造。
 8. 请避开灰尘较多的场所。
 9. 切勿在播放器上放重物。
- 重要数据请备份保管,对于本播放器所存储的相关数据,本公司不负保证责任。

关于耳机

关于交通安全

骑车、驾驶汽车及摩托车时,请勿使用播放器及耳机,以免造成危险。

保护听力

切勿以较大音量收听,以免对听力造成不良影响。

环境保护

废弃包装、电池、旧电子产品,请分类妥善处理,以保护环境。

特 征

1. 支持多种不同音频格式,例如MP3/WMA/OGG播放。
2. 支持128*160分辨率的TFT彩屏。
3. 支持固件升级。
4. 支持文本文件阅读。
5. 七种音色均衡器。
6. 支持多种语言。
7. 支持AMV文件的播放,最大分辨率为160*120。
8. 支持BMP、JPG、GIF格式图片浏览功能。
9. 支持8级目录结构。

系统配置要求

普通文件

操作系统: Windows XP/2K/ME/98(需要安装驱动)/Linux9及以上/MacOS10

CPU: 至少为Pentium-133MHz

内存: 至少32MB

硬盘空闲空间: 至少为100MB

视频卡: 640*480以上模式, 至少为增强色(16位)

USB端口

光盘驱动器

与计算机连接

DRM格式文件

操作系统: WindowsXP+WindowsXPServicePack2


WindowsMediaPlayer10及以上

InternetExplorer6.0或更高

其它要求与普通文件相同。

播放器与计算机相连接

用随机提供的USB电缆连接电脑与本MP3播放器。将USB电缆的一端连接到电脑的USB端口,将电缆的另一端插入本MP3播放器的USB端口。此时在电脑界面的右下角会出现一个绿色箭头标志,表示Mp3播放器与电脑已成功连接。如图所示:



下载文件

普通文件的下载

1. 连接MP3播放器与电脑。
2. 在电脑上找到想要下载的文件,复制文件。
3. 打开“我的电脑”,双击“可移动磁盘”,这就是MP3播放器的磁盘。打开后,粘贴已复制的文件。也可根据自己的要求建立不同的文件夹,分类管理不同文件。
4. 下载完毕。


DRM格式文件的下载

要下载DRM文件,首先要确认系统配置是否达要求,达到要求后可以下载。

1. 将MP3播放器上“系统设置”中的“联机设备”设置到“媒体设备”。具体设置方法请参考“系统设置模式基本操作”。
2. 将MP3播放器与电脑相连,此时电脑上会弹出如下界面:



单击“确定”按钮，进入下一界面：

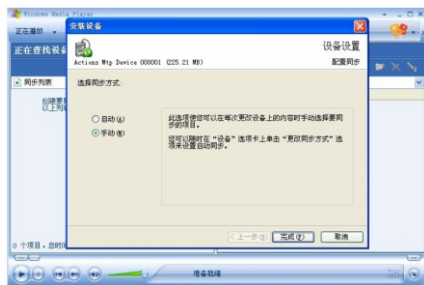

选择“手动”，点击“完成”，将界面停在Windows Media Player界面上。

3. 打开电脑上保存DRM文件的文件夹，选中想要下载的文件，单击鼠标左键，并按住不放，将选中的文件拖到WindowsMediaPlayer的“同步列表”中，如图所示：



此时系统做好了同步准备。

4. 点击“开始同步”按钮，系统开始从电脑上下载DRM文件。
5. 同步完毕，即DRM文件下载完毕。

上传文件

当连接好了之后，就可以从MP3播放器上载文件到电脑上了。

1. 打开“我的电脑”，双击“可移动磁盘”，选择想要上传的文件，复制文件。
2. 在电脑上找到想要保存文件的位置，粘贴文件。
3. 上载完毕。



拔下USB连接线

1. 用鼠标右键单击电脑右下角任务栏中的绿色箭头，如图所示：



单击“拔下或弹出硬件(U)”，进入下一步。

2. 当出现“拔下或弹出硬件(U)”界面时，单击“停止”，再单击“确定”，拔下USB连接线即可。

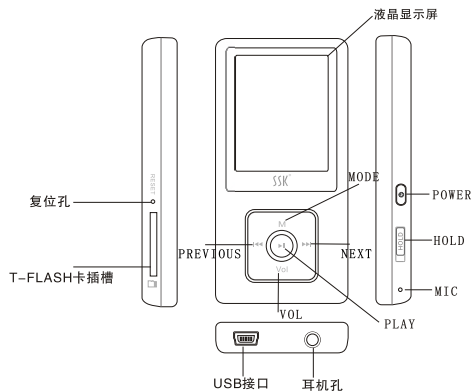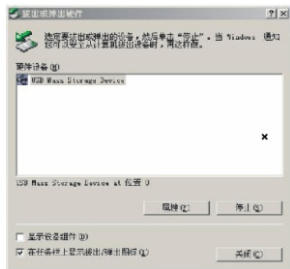

开机/关机

开机：长按“POWER”键，系统开机。

关机：长按“POWER”键，系统关机。

调节音量

先按“VOL”键，进入音量调节画面，再按“PREVIOUS”键和“NEXT”键来调节音量，从0到31。

锁定功能

该功能会将播放器锁定，以防止您无意按下按钮而产生误操作。使用前请确认“HOLD”键置于非锁定状态。

主菜单

开机后，长按“MODE”键进入主界面。短按“PREVIOUS”或“NEXT”键浏览不同菜单。






音乐模式基本操作

播放菜单功能说明

在“音乐”主菜单下，按“MODE”键，进入“音乐播放菜单”。在此菜单下，长按“MODE”键，系统退回主菜单。

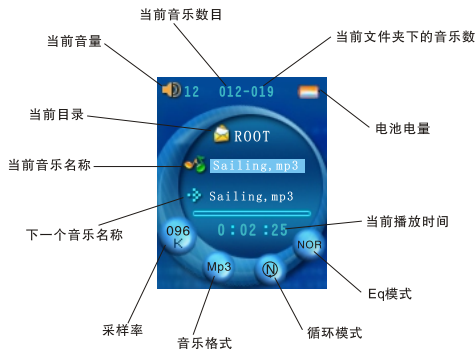

选择文件

选择正式的文件

1. 当没有文件正在播放时，在“音乐播放菜单”下按“MODE”键进入“菜单选项”清单，在此清单下，短按“PREVIOUS”或“NEXT”键上下浏览各选项，按“MODE”键打开高亮选项→“本机文件夹”。
2. 在“本机文件夹”下，若高亮选项为文件夹，按“MODE”键可进入下一级目录，长按“MODE”键可选择当前内容，若高亮选

项为“\”，按“MODE”键返回上一级目录；若高亮选项为文件，则按“MODE”键选中该文件，并返回“音乐播放菜单”。在以上操作过程期间，您可随时按“PLAY”键返回到“播放音乐”菜单。

3. 对于文件的选择，也可在“音乐播放菜单”下短按“PREVIOUS”或“NEXT”键直接浏览选择。

注：正式文件只能保存在“本机文件夹”下。

对DRM文件的选择

对于DRM格式文件的选择，还可以在“播放列表”、“歌手列表”、“专辑列表”、“流派列表”、“作曲家列表”、“授权信息”或“本机文件夹”中进行选择，具体的操作方法同正式文件的相同。

播放文件

选定想要的文件后，按“PLAY”键播放音乐文件；再按此键，暂停播放；第三次按此键，继续播放。

跳过文件

当有文件正在播放时，短按“NEXT”键跳到下一个文件；短按“PREVIOUS”键跳到上一个文件；向右或向左按住“NEXT”或“PREVIOUS”键，当前播放文件会执行快进或快退搜索。

重复模式设置

当有文件正在播放时，按“MODE”键进入“播放设置”清单。然后我们按“重复”键设置想要的重复模式。

在以上过程中，按“PLAY”键可随时返回“音乐播放菜单”。

重复模式	LCD	解释
正常		按顺序播放所有文件，不重复。
重复1次		重复播放当前文件。
文件夹		播放当前文件夹的所有文件，不重复。
重复文件夹		重复播放当前文件夹的所有文件。
重复所有的		重复播放所有文件。
随机		随机播放文件。
介绍		按顺序对播放当前文件夹的每个文件前10秒

音效模式设置

在“播放设置”清单下，选择“音效模式”设置想要的“音效模式”。在设置过程中，按“PLAY”键返回“音乐播放”菜单。

播放速度调节

在“播放设置”清单里，选择“播放速度”，然后在“播放速度”清单里，短按“NEXT”或“PREVIOUS”键调节文件的播放速度，按“MODE”键可以确认，并返回“音乐播放”菜单。

在以上过程中，您可以按“PLAY”键返回到“音乐播放”菜单。

注意：“播放速度调节”功能仅仅用来调整“MP3”格式的文件。

复读功能

复读模式设置

1. 在“播放设置”清单里，选中“复读模式”选项，系统返回到“音乐播放菜单”，此时LCD上显示“文件比特率”的地方变成复读图标：，表示进入复读功能，其中“A”在闪烁，即“A”为复读起始点。
2. 通过短按“NEXT”键，可以设定复读的起始点或结束点。然后系统便会根据设定的“复读次数”及“复读间隔”时间开始复读。

若系统设置为“手动复读”，则当复读次数完成后需重新设置复读起始点和结束点；若系统设置为“自动复读”，则当复读完成后，只需手动设置复读起始点，系统会根据断句或空白处自动设置复读结束点。在复读期间，短按“PREVIOUS”键系统将重新设置复读模式。

3. 在系统复读时，短按“NEXT”键，进入跟读复读功能，刚才的复读图标变成跟读录音图标：，表示进入跟读录音功能。此时，您可以录下自己的声音，时间比设定的复读时间多10%。录音结束后，跟读录音图标又变成：，至此，系统开始重复跟读复读->跟读录音。在此期间，短按“PREVIOUS”键系统将返回复读功能。

4. 当系统处于跟读复读功能时，短按“NEXT”键，则显示图标：，表示进入对比复读功能，当复读完毕后又显示图标：，表示此时播放的是刚刚录下的跟读录音。至此，系统开始重复对比复读->播放跟读录音。

在此期间，短按“PREVIOUS”键系统将返回跟读复读功能。

5. 在以上所有过程中，按“MODE”键可随时退出复读模式。
复读次数设置

在“播放设置”清单里，选择“复读次数”选项。然后在“复读次数”菜单里，短按“NEXT”或“PREVIOUS”键设置复读次数，选好想要的次数后，按“MODE”或“PLAY”键，可确认并返回“音乐播放菜单”。

复读间隔设置

在“播放设置”清单里，选择“复读间隔”，然后在“复读间隔”菜单里，短按“NEXT”或“PREVIOUS”键调整间隔，按“MODE”或“PLAY”键可确认并返回“音乐播放菜单”。

删除文件

在“菜单设置”清单里，选择“删除文件”选项，在“删除文件”菜单里选择想要的文件，在下一个菜单里选择“YES”或“NO”，然后按“MODE”键执行命令。

删除全部

在“菜单选项”菜单下，选择“删除全部”选项，进入“删除全部”菜单。如下图。



按“NEXT”或“PREVIOUS”键更换“YES”或“NO”，按“MODE”键执行命令。

歌词显示

如果当前文件有歌词，则在“音乐播放菜单”上方显示图标：。
 当该文件播放时，长按“MODE”键显示歌词，在“歌词显示”菜单里，按“MODE”键，退出歌词菜单。

电影模式基本操作

基本功能及操作

在“电影”主菜单里，按“MODE”键，进入“电影播放菜单”。在此菜单里，长按“MODE”键，系统退回主菜单。

电影模式下的基本功能有：选择文件、播放文件、跳过文件、设置重复模式、删除文件和删除全部。

这些功能的操作与“音乐模式”下的功能操作基本相同，所以，具体操作请参看“音乐模式”的相关操作。

录音模式基本操作

录音功能菜单说明

在“录音”主菜单下，按“MODE”键，进入“录音功能菜单”。在此界面下，长按“MODE”键，系统退回主菜单。



录音功能

在进行录音之前，应在“系统设置”中设置“录音类型”。“录音类型”共分三种“音频录音”、“WAV音乐录音”、“MP3音乐录音”。设置方法请参考“系统设置基本操作”中的“录音类型”设置。

对“音频录音”类型的操作

1. 选择文件存放的路径

在“录音功能菜单”里按“MODE”键“菜单选项”清单，选择“本机文件夹”选项设置保存录音。

2. 设定录音类型

在“菜单选项”清单里选择“录音类型”选项设定录音类型。

优质录音：录音文件为32K的WAV格式文件。

长时录音：录音文件为8K的ACT格式文件。

优质声控：录音文件为32K的WAV格式文件，在录音过程中，当系统未发现有有效语音时，系统处于等待状态，发现有有效语音后，继续录音。

长时声控：录音文件为8K的ACT格式文件，在录音过程中，当系统未发现有有效语音时，系统处于等待状态，发现有有效语音后，继续录音。

3. 开始录音

在“录音功能菜单”里按“PLAY”键开始录音。录音过程中，再次按“PLAY”键，暂停录音。同时“录音次数”的图标将会闪烁。按第三次继续录音。在录音过程中，若长按“PLAY”键，保存此次录音，并准备开始新的录音；若长按“MODE”键，保存此次录音，系统退回主菜单。

注意：“音频录音”支持WAV格式和ACT格式的录音。

录音模式基本操作

对“WAV 音乐录音”类型的操作

1. 选择文件存放的路径

操作方法同“音频录音”方法相同。

2. 设定录音来源

在“菜单选项”清单里选择“录音来源”选项，设定录音来源。

3. 设定录音类型

操作方法同“音频录音”方法相同。

4. 开始录音

操作方法同“音频录音”方法相同。

注：“WAV音乐录音”支持WAV格式的录音。

异常处理

当在暂停过程中，出现低电信号时，系统保存录音，并返回“录音功能菜单”。

当磁盘已存满时，提示“空间满！”。

放音模式基本操作

基本功能及操作

在“放音”主菜单下，按“MODE”键，进入“放音功能菜单”。长按“MODE”键，系统退回主菜单。

放音模式下的基本功能有：选择文件、播放文件、跳过文件、设置循环模式、播放速度调节、设置复读模式、删除文件和删除全部。

对于上述功能的操作，除“复读模式”外，其它功能与“音乐模式”下的功能操作基本相同，所以，具体操作请参看“音乐模式”的相关操作。

相对于“音乐模式”下的复读功能，“放音模式”下的复读模式只有“简单的复读功能”，而没有“跟读复读→跟读录音”和“对比复读→播放跟读录音”功能，而且，在“放音模式”下，复读功能没有复读次数和复读间隔的限定。

收音机模式基本操作

收音机功能菜单说明

在“收音机”主菜单下，按“MODE”键，进入“收音机功能菜单”。在此菜单下，长按“MODE”键，系统退回主菜单。



搜索电台

自动搜索

在“收音机功能菜单”里，按“MODE”键进入“菜单选项”清单，在此菜单里按“NEXT”或“PREVIOUS”键浏览选项，按“MODE”键，选择高亮选项→“自动搜索”。当搜索到节目后，自动保存电台，并在界面上显示“CH01”，播放5秒钟后继续搜索后面的电台，并依次保存为“CH02”等。当搜索完整个频段后，按“MODE”或“PLAY”键停止搜索。按“PLAY”键便可在已保存的电台中进行切换收听。

手动搜索

在“收音机功能菜单”里，短按“NEXT”或“PREVIOUS”键进行微调搜索想要的电台。长按“NEXT”或“PREVIOUS”键搜索电台，收到后停止搜索。如果是已经保存的节目，则界面上会显示保存的序号，如果没有保存过，则需手动保存该节目。搜索完毕后，按“PLAY”键便可在已保存的电台中进行切换收听。

保存电台

在“收音机功能”菜单里选择想要的电台，按“MODE”键进入“菜单设置”清单，选择“保存”选项。然后这个电台将会被保存。

电台录音

在“菜单选项”清单里，选择“电台录音”选项，系统转到“录音功能菜单”。此后的录音操作与先前介绍过的相同。录音期间长按“MODE”键，则保存录音节目并返回“收音机功能菜单”主菜单。

删除电台

在“菜单选项”清单里，选择“删除电台”选项，这时，原先用来标识该电台保存序号的图标，如：“CH02”已经不存在了，这表明保存此电台已从保存的电台节目中删除。

删除全部

此操作与删除电台的方法相同，用来删除所有保存的电台节目。

频段选择

在“菜单选项”清单里，若选择“普通频段”选项，则频段是在“87-108”之间；若选择“日本频段”选项，则频段是在“76-90”之间。

图片模式基本操作

播放文件

1. 在“图片”主菜单里，按“MODE”键进入“图片播放菜单”。长按“MODE”键，系统退回主菜单。
2. 选择想要的文件。对于文件的选择同音乐模式的基本操作相同。
3. 按“PLAY”键播放选择的图片文件，再按此键停止播放。

播放模式设定

在“菜单选项”清单里，选择“播放设定”选项。然后在下一个菜单里选择“手动播放”或“自动播放”。若选择“手动播放”，则需手动播放每一张图片；若选择“自动播放”，在接下来的子菜单中，短按“NEXT”或“PREVIOUS”键调节不同图片之间切换播放的间隔时间，设置好后按“MODE”键返回“图片播放菜单”，启动播放后，则系统自动播放当前文件夹下的所有图片。

删除文件

操作方法同“音乐模式”中删除文件的基本操作相同。

文本阅读模式基本操作

文本阅读功能

操作同图片模式的基本操作相同。

系统设置模式基本操作

录音时间设置

在“系统设置”主菜单里，按“MODE”键进入“菜单设置”清单，长按“MODE”键返回主菜单。

在“菜单设置”清单里，选择“系统时间”选项进入“系统时间”菜单。在此菜单里，按“MODE”键选择年、月、日或时间等不同选项，短按“NEXT”或“LAST”键调整这一选项的值。全部设好后，按“PLAY”键保存设置并返回“系统设置”菜单。

录音类型

有3种录音模式：“音频录音”、“WAV 音乐录音”或“MP3音乐录音”，在“系统设置”菜单里，选择“录音类型”选项，然后在下一个菜单里，选择想要的录音类型。

LCD屏幕设置

变黑模式

此功能是为了省电，设定在不操作时关闭屏幕的时间。

操作方法同“亮度调节”。

语言选择

在“系统设置”菜单里，选择“语言选项”设置系统的语言。

关机设定

在“系统设置”菜单里，选择“关机设定”选项。在下一个菜单里，选择“省电模式”或“睡眠模式”。操作方法同“屏幕设置”中的“变黑模式”相同。

省电模式

设定在停止状态下，不做操作时的关机时间。范围：“00-60”秒。

睡眠模式

设定在一个时间，到时就关机，关机前将时间清零。范围：“00—120”分。

复读模式

在“系统设置”菜单里，选择“复读模式”选项，在下一个菜单里，选择“手动模式”或“自动模式”来设置复读模式。

联机设备

在“系统设置”菜单里，选择“联机设备”选项，在下一个菜单里选择“媒体设备”或“标准U盘”。

系统设置模式基本操作

当MP3播放器与电脑连接时，如果电脑操作系统为Windows XP+Windows XP Service Pack2以后的版本，系统将进入“媒体设备”模式，否则系统判断没有媒体设备，则进入“标准U盘”模式。

联机模式

本设定是针对Windows 2000 Service Pack4以前的版本专用。对移动磁盘在电脑上出现的模式进行设定。

在“系统设置”菜单里，选择“联机模式”选项，然后在下一个菜单里，选择“多盘共联”，“单普通盘”或“单加密盘”。

储存状况


在“系统设置”菜单里，选择“储存状况”选项，此时菜单上显示系统已使用的空间大小。

固件版本

在“系统设置”菜单里，选择“固件版本”选项，此时菜单上显示的是系统的版本信息。

固件升级


- 1 在电脑上安装升级工具。安装完毕后，在电脑上的“开始”->“程序”->“MP3播放器管理工具4.14”中，会有“MP3升级工具”
- 2 用USB 电缆将MP3 播放器与电脑相连接，显示如下菜单在播放器上

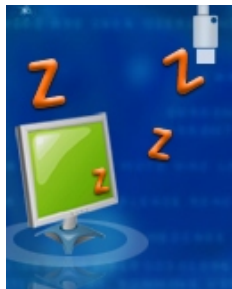

如果由于其它操作，没有出现在此菜单上，则在“系统设置”菜单里，选择“固件升级”选项。然后将会显示以上的菜单。

3. 打开“MP3 升级工具”。会显示正在连接设备，并且

MP3播放器界面上会出现“F/W UPGRADE”字样，此时，在电脑屏幕上显示如下界面：

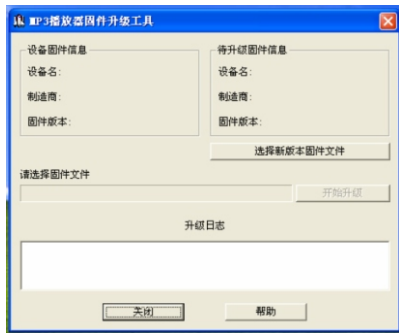

4. 点击“选择新版本固件文件”，从电脑中选择要升级的固件文件。
5. 点击“开始升级”按钮，开始升级。
6. 升级完毕。

DRM时间查看

在“系统设置”菜单里，选择“DRM时间”，在此查看DRM时间。

HOLD键功能说明

“HOLD”键有两大功能，一是键盘锁，一是软件写保护开关。

键盘锁

1. 当此键盘锁上时，所有的按键操作都无效，直到该锁打开时。
2. 随时随地上、开锁，即在任何功能菜单的任何时间点，都可以上锁和开锁。
3. 加锁后如有按键操作，则菜单上会有提示，但若正在录音过程中或固件升级过程中则不显示此菜单。


软件写保护开关

在将电脑和MP3播放器相连接的一刻，每次系统都会去读写保护开关的状态，以确定是否写保护，而过后再有写保护开关的操作，也不会影响此次记录的状态，直到下次连接。

格式化与加密分区

播放器的格式化

1. 在电脑上安装升级工具。安装完毕后，在电脑上的“开始”→“程序”→“MP3播放器管理工具”中，会有“MP3播放器磁盘工具”。
 2. 将电脑和MP3播放器相连接，打开电脑上的“开始”→“程序”→“MP3播放器管理工具”→“MP3播放器磁盘工具”。
- 选择“格式化”，如下所示：

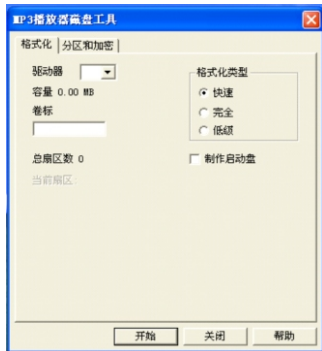


3. 在“驱动器”一栏中选择要进行格式化的磁盘，在“卷标”中输入对磁盘的新命名（只在Windows Xp系统下起作用）。选择格式化的类型是“快速”、“完全”或“低级”。然后点击“开始”按钮，进行格式化。

播放器加密分区

1. 打开电脑上的“MP3播放器磁盘工具”，选择“分区和加密”。

格式化与加密分区

2. 用鼠标拖动“设置加密磁盘大小”下的滑杆，来设置加密盘的大小。设置完后选中“设置用户名或密码”。在下面的选项中填写用户名和密码信息。点击“开始”按钮，开始分区。

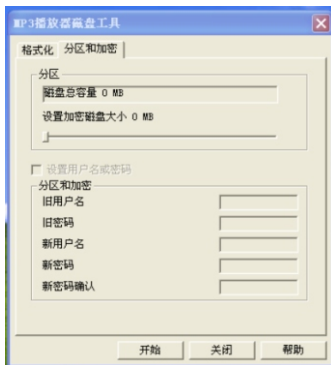

3 在电脑上要打开加密盘之前，需要输入正确的用户名和密码后方可进入。

疑难解答

MP3 播放器不工作或LCD 不显示内容。

-检查电池电量。

按钮不起作用。

-检查锁定开关“HOLD”键是否为锁定状态。

-没有电池，或电池电量已耗尽。

无法下载文件。

-检查电脑的USB 端口与USB 电缆间的连接。

-格式化MP3 播放器。

DRM歌曲播放时，屏幕显示“请重设DRM时间”。

-检查电池电量，重新同步一首DRM歌曲。

DRM歌曲播放时，屏幕显示“无播放授权”。

-检查DRM歌曲授权时间或授权次数已过。

-重新从电脑上同步该歌曲到播放器上。

规格

存储器容量256MB/512MB/1GB/2GB/4GB

电池3.7V 锂电池

尺寸（宽*高*厚）82*40*10.5mm

重量35.5g

工作电压3.7V锂电池

躁音比率82db

FM 失真度0.3%

提示：

由于产品的升级，部分功能与说明书可能不符，本公司享有最终解释权。



产品保修卡

经销商:

尊敬的用户:

您好! 非常感谢您使用“SSK 魔王”产品。为您提供优质的产品和售后服务、充分保护您的消费权益是我们应尽的义务。因此, 我公司根据国家有关规定, 实施以下标准保修服务条款。

一、服务承诺:

所有“SSK 魔王”产品, 均享有“三个月包换、一年保修、终身维修”的售后服务。

二、包换条例:

自购买之日起三个月内, 经我公司检验确属产品本身质量问题, 无条件更换相同型号之产品。

三、保修条例:

1、凡正常使用出现质量问题, 自购买之日起一年内可享有免费保修、并实施终身维修(仅收取材料成本费用)。

2、产品外观损伤、损坏等情况提供保修服务, 不实施包换政策。

3、产品配件及赠品, 不属包换、保修或维修范围。

4、顾客凭保修卡和购买凭证享受售后服务。

四、在下列情况下, 保修卡将自动失效, 但提供维修服务。

1、保修卡、购买凭证遗失或涂改;

2、产品曾被错误操作、疏忽使用或因不可抗力因素(如: 火灾、火灾、地震、雷击等)造成的损坏; 不按原提供之规定安装、操作或保养造成的损坏;

3、产品曾被非授权人员维修、拆装或改装;

4、产品机身丝印曾被替换、涂改或撕毁;

5、产品外观严重损坏、破裂。

五、温馨提示: 请您在日常使用或每次接受服务之前将重要的信息及时进行备份, 以免造成不必要的损失。本公司并不对此类损失承担任何责任。

六、“SSK 魔王”售后服务电话: 0755-3322 8526

技术支持电话: 0755-3322 8541

技术支持邮箱: support@szbroad.com

(本规定由深圳市大乘科技有限公司负责解释)

深圳市大乘科技有限公司