

魅彩 MP3 用户手册

目 录

产品简介	1
特征	2
产品外观	2
配件	3
功能概述	3
音乐播放	3
连机与充电	3
操作说明	5
按键功能介绍	5
菜单目录树	5
播放音乐	5
设置菜单	7
疑难解答	7
安全事项	8
播放器规格	8

产品简介

恭喜您购买了魅彩MP3。请阅读本节以了解魅彩MP3的功能，如何使用其按键以及更多其他信息。

首先请将歌曲和其他音频文件从电脑上载入魅彩MP3。

使用魅彩MP3来

载入歌曲以随时随地聆听

存储或备份文件和其他数据，将魅彩MP3用作外部磁盘

特征

- 支持 MP3, WMA, OGG 等音频文件
- 多种音效可供选择
- 支持多国语言
- 支持歌词显示
- 支持 FAT16/FAT32 系统

产品外观




配件

- 1) 耳机
- 2) USB2.0 传输线
- 3) $\phi 2.5$ 转 $\phi 3.5$ 耳机插头连接线
- 4) Win98 驱动光盘及产品说明书

功能概述


音乐播放

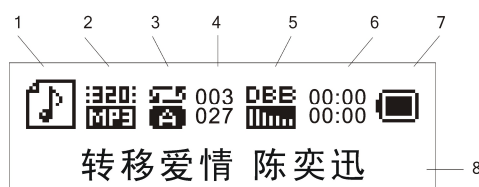


1. 歌词标志。
2. 音频文件格式和比特率。
3. 循环模式。
4. 歌曲总数和当前播放歌曲数。
5. 音效模式 EQ。
6. 播放总时间和当前播放时间。
7. 电池电量显示。
8. 歌名。

连机与充电

- 连接电脑 使用随本机所配的 USB 连接线,小端插入产品 USB 口,大端插入电脑 USB 口。Windows 任务栏上状态如下图。在“我的电脑”中出现“移动磁盘”盘符,表示连机正常。



同时, MP3 显示屏的连机界面:



- **磁盘操作** 此时，您可以向磁盘拷入本机所支持的音频文件（*.MP3，*.WMA）；对磁盘进行各种操作，如：格式化，拷贝，删除等。本机支持的磁盘格式有：FAT 和 FAT32 格式。
- **移除设备** 操作完后，强烈建议点击任务栏上的绿箭头，安全移除设备。不要直接拔下 USB 连接线。以保证机器使用寿命。
- **充电** 本机采用锂离子充电电池供电。使用本产品时，注意给 MP3 充电。MP3 正常联机时，电脑通过 USB 电源可以向本机进行充电。充满时间大约 3 个小时。也可以采用专用 MP3 充电适配器进行充电。

充电时候，联机界面中的电池图标出现充电指示，表示正在充电。各种电池状态参考下面所列图标样式。

电池的电量指示：

1.  ----- 电池电量已用完
2.  ----- 电池电量低
3.  ----- 电池电量满

注意：

- 1、建议您购买后首次使用本产品，先将剩余电量使用完，然后再连接台式电脑进行充电。保证一次性将电池充满，以充分激活锂离子。
- 2、某些低功率 USB 端口可能无法提供足够的充电功率，如低功率笔记本电脑。




小心

切勿拆解、挤压、短路或者焚烧您的电池，以免引起火灾、伤害、烧伤或其它危险。


操作说明

按键功能介绍

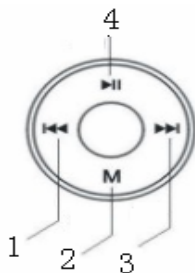

- 1、**⏮**—长按，快退(播放状态)；菜单时向上选择；短按上一首；调音量时音量减一级；
- 2、**M**— Menu 键，短按此键确认或进入子菜单；长按此键回到主菜单；在“联机模式”短按此键进入“播放模式”的主菜单。
- 3、**⏭**—长按，快进(播放状态)；菜单时向下选择；短按下一首；调音时音量加一级；
- 4、**⏻**—Power/Play/Pause 长按此键开、关机；短按播放/暂停音乐；

菜单目录树

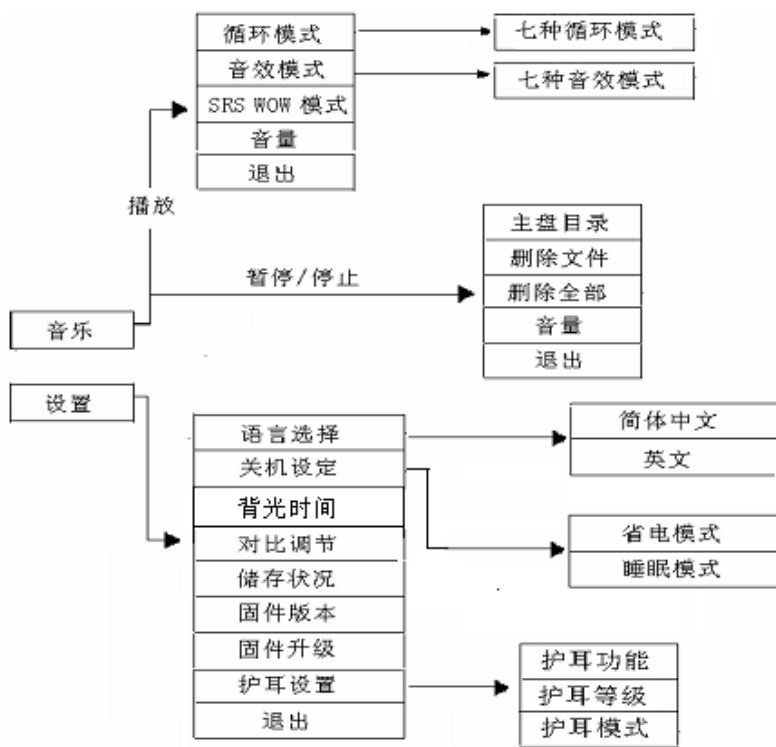


播放音乐

如果您的播放器里面已经有可以识别的音频文件 (*.mp3,

*.wma, *.ogg 文件），您就可以在主菜单选择音乐进入音乐播放界面（否则提示“没有文件”）。

在音乐播放界面短按 **M** 键进入子菜单分两种情况：


播放状态下按 **M** 键：



按 **◀◀** 和 **▶▶** 选择子菜单项：

- 循环模式：普通模式，单曲循环，目录播放，目录循环（只在当前文件所在的目录内循环），全部循环，随机播放，浏览播放（每首歌只浏览播放前十秒钟）
- 音效模式：自然，摇滚，流行，古典，柔和，爵士，重低音等七种音效模式供您选择
- SRS WOW 模式：SRS WOW，调节 WOW（含子菜单可调节 WOW）
- 音量：短按 Menu 键进入该子菜单后，可通过 **◀◀** 或 **▶▶** 减小或增加。

暂停/停止状态下按 **M** 键：



按 **◀◀** 和 **▶▶** 选择子菜单项：


- 主盘目录：短按 Menu 键进入该子菜单可获知存在音频文件的文件夹名
- 删除文件：删除当前音乐文件，通过 **◀◀** 和 **▶▶** 选择是否删除，按 **M** 键确认
- 删除全部：删除所有音乐文件，通过 **◀◀** 和 **▶▶** 选择是否删除，按 **M** 键确认（当文件较多时，删除过程会比较长，建议谨慎使用该功能）
- 音量：短按 **M** 键进入该子菜单后，可通过 **◀◀** 和 **▶▶** 减小或增加。

注：

退出任何子菜单可以按 **▶▶** 键或者 **M** 键保存设置返回，或 7 秒钟后自动返回，两种方式返回都会自动保存设置值，掉电或硬件复位恢复上次正常关机的设定值

设置菜单

在主菜单下，选择“设置”进入设置子菜单



按◀和▶选择子菜单项：

- 语言选择：简体中文，英文
- 背光时间：可自行选中背光灯打开时间
- 关机设定：省电模式（停止状态下 0---60 秒），睡眠模式（定时关机 0---120 分钟）
- 对比调节：1~16 级可供选择
- 储存状况：可查看当前播放器的内存情况
- 固件版本：可查看当前播放器的固件版本
- 固件升级：插 USB 时选中按 **M** 可切换到 U 盘状态，可供升级固件
- 护耳设置：护耳功能，护耳等级，护耳模式

疑难解答

• 不能开机：

1. 检查是否低电；2. 检查按键是否锁住；3. 插拔一次USB。

• 不能传输文件

1. 检查USB连接是否正确；2. 检查按键是否锁住；3. 格式化磁盘。

• 识别不到USB

1. 检查USB连接是否正确；2. 确认PC主板是否供电不足。

• 固件升级

第一步：下载升级工具，并进行安装

第二步：下载本机最新固件，第三步：连接电脑；

第四步：打开升级工具，

选择下载的新版本固件，然后点“开始升级”。

注：需要登陆到本公司网站：<http://www.ssk.cn>

安全事项

- 工作温度：-5~35℃。
- 远离直射太阳光线和其他发热体。
- 远离水池、水体、浴缸、淋浴、雨水及其它潮湿环境，以免触电；一旦弄湿了请拔掉所有线缆，关掉机器之后清理干净。
- 请勿弯曲，投掷，挤压，刺穿，烧毁或自行拆装机器。
- 防止听力损伤：使用耳塞或耳机把音量调得很高会导致永久性听力损伤，请将音量调到适中水平；听觉专家建议：请不要在驾车时使用耳机，而且在某些地区，这是不合法的！避免通过调高音量来隔离嘈杂的环境，如果您无法听到旁人的说话，请调低音量。
- 申明：我公司对自行拆装或其他误操作造成的数据丢失不负任何责任！

播放器规格

信噪比	88db
音频格式	MP3,WMA,OGG
FLASH 容量	256M,512M,1GB,2GB
LCD	128*32 OLED
最大输出功率	(L) 10mW+ (R) 10mW
电池容量	3.7V/250mAh
工作温度	-5~35℃