

SSK® 魅王


专心 专注 专业

魅影MP3播放器

SSK® 魅王

欢迎访问大乘科技中英文网站
[Http://www.ssk.cn](http://www.ssk.cn)
www.szbroad.com

大乘科技有限公司制造
Szbroad Technology Co., Ltd

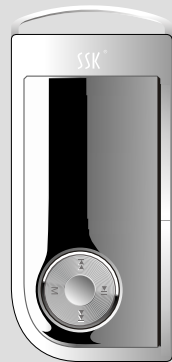

用户手册

目 录

产品简介	1
特征	1
产品外观	1
配件	2
功能概述	
产品结构图	2
音乐播放	3
收音机功能	3
连机与充电	4
操作说明	
按键功能介绍	5
菜单目录树	6
播放音乐	7
收音机	8
设置菜单	9
疑难解答	10
安全事项	10
播放器规格	11

产品介绍

恭喜您购买了魅影MP3。请阅读本节以了解魅影MP3的功能，如何使用其按键以及更多其他信息。

首先请将歌曲和其他音频文件从电脑上载入魅影MP3。

使用魅影MP3来:

载入歌曲以随时随地聆听

存储或备份文件和其他数据，将魅影MP3用作外部磁盘

特征

- * 支持MP3, WMA, OGG等音频文件
- * 多种音效可供选择
- * 支持多国语言
- * FM支持自动搜台，保存和删除电台
- * 支持歌词显示
- * 支持 FAT16/FAT32 系统

产品外观




配件

- * 耳机
- * USB2.0传输线
- * $\phi 2.5$ 转 $\phi 3.5$ 耳机插头连接线
- * Win98 驱动光盘及产品说明书

功能概述

一、产品结构图

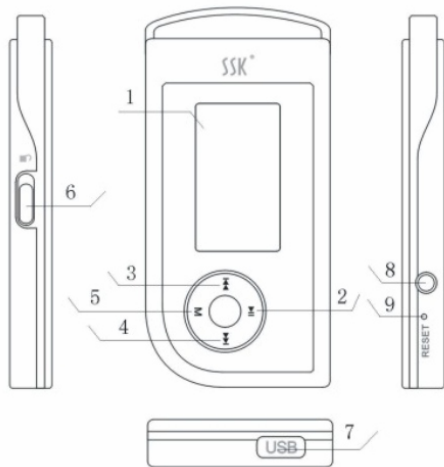


1. 显示窗口
2. 电源/播放/暂停按钮
3. 上一曲/快退/音量-
4. 下一曲/快进/音量+
5. 确认/菜单
6. HOLD开关
7. USB接口
8. 耳机接口
9. 复位孔

二、音乐播放



1. 歌词标志
2. 音频文件格式和比特率
3. 循环模式
4. 歌曲总数和当前播放歌曲数
5. 音效模式EQ
6. 播放总时间和当前播放时间
7. 电池电量显示
8. 歌名


三、收音机功能

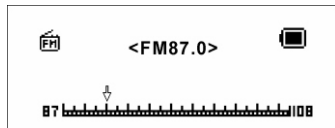

- * 收听收音机，务必连接耳机。并注意将耳机线尽量展开，以达到最好的收听效果。本产品收音机是靠耳机作为天线接收电台信号的。
- * 普通频段：87MHz~108MHz
- * 日本频段：76MHz~90MHz

四、连机与充电

连接电脑 使用随本机所配的USB连接线，小端插入产品USB口，大端插入电脑USB口。Windows 任务栏上状态如下图。在“我的电脑”中出现“移动磁盘”盘符，表示连机正常。



同时，MP3显示屏的连机界面：



- * 磁盘操作 此时，您可以向磁盘拷入本机所支持的音频文件 (*.MP3, *.WMA, *.OGG)；对磁盘进行各种操作，如：格式化，拷贝，删除等。本机支持的磁盘格式有：FAT和FAT32格式。
- * 移除设备 操作完后，强烈建议点击任务栏上的绿箭头，安全移除设备。不要直接拔下USB连接线。以保证机器使用寿命。
- * 充电 本机采用锂离子充电电池供电。使用本产品时，注意给MP3充电。MP3正常连机时，电脑通过USB电源可以向本机进行充电。充满时间大约3个小时。也可以采用专用MP3充电适配器进行充电。充电时候，连机界面上的电池图标出现充电指示，表示正在充电。各种电池状态参考下面所列图标样式。

电池的电量指示：

1.  ----- 电池电量已用完
2.  ----- 电池电量低
3.  ----- 电池电量满

非USB状态充电显示图标（连USB）：

1.  ----- 电池充电中
2.  ----- 电池电量满

注意：


- 1、建议您购买后首次使用本产品，先将剩余电量使用完，然后再连接台式电脑进行充电。保证一次性将电池充满，以充分激活锂离子。
- 2、某些低功率USB端口可能无法提供足够的充电功率，如低功率笔记本电脑。

小心

切勿拆解、挤压、短路或者焚烧您的电池，以免引起火灾、伤害、烧伤或其它危险。


操作说明

一、按键功能介绍

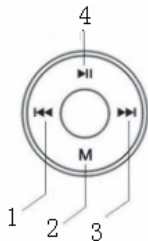

- 1、 --长按，快退(播放状态)；菜单时向上选择；短按上一首；调音量时音量减一级；收音模式下短按此键频率减0.1MHz
- 2、**M** -- Menu键，短按此键确认或进入子菜单；长按此键回到主菜单；在“连机模式”短按此键进入“播放模式”的主菜单。
- 3、 --长按，快进(播放状态)；菜单时向下选择；短按下一首；调音量时音量加一级；收音模式下短按此键频率减0.1MHz
- 4、 --Power/Play/Pause长按此键开、关机；短按播放/暂停音乐；收音机时频道切换。

二、菜单目录树

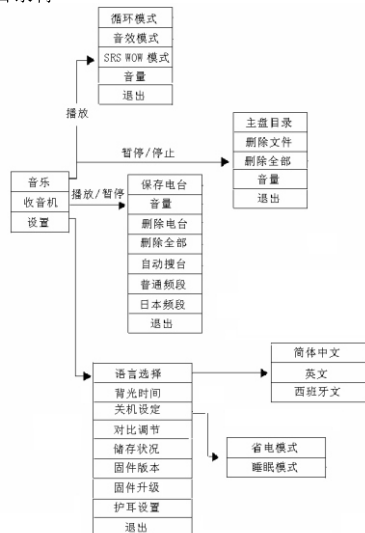


三、播放音乐

如果您的播放器里面已经有可以识别的音频文件 (*.mp3, *.wma, *.ogg文件)，您就可以在主菜单选择音乐进入音乐播放界面（否则提示“没有文件”）。

在音乐播放界面短按 **M** 键进入子菜单分两种情况：

1. 播放状态下按 **M** 键：



按 **◀▶** 和 **▶▶** 选择子菜单项：


循环模式：普通模式，单曲循环，目录播放，目录循环（只在当前文件所在的目录内循环），全部循环，随机播放，浏览播放（每首歌只浏览播放前十秒钟）

音效模式：自然，摇滚，流行，古典，柔和，爵士，重低音等七种音效模式供您选择

SRS WOW 模式：SRS WOW，调节WOW（含子菜单可调节WOW）

音量：短按 **M** 键进入该子菜单后，可通过 **◀▶** 或 **▶▶** 减小或增加音量。注意：播放音乐的音量与收音机的音量独立设置的。

2. 暂停/停止状态下按 **M** 键：



按 **◀▶** 和 **▶▶** 选择子菜单项：



- * 主盘目录：短按 **M** 键进入该子菜单可获知存在音频文件的文件夹名
- * 删除文件：删除当前音乐文件，通过 **◀▶** 和 **▶▶** 选择是否删除，按 **M** 键确认
- * 删除全部：删除所有音乐文件，通过 **◀▶** 和 **▶▶** 选择是否删除，按 **M** 键确认（当文件较多时，删除过程会比较长，建议谨慎使用该功能）
- * 音量：短按 **M** 键进入该子菜单后，可通过 **◀▶** 和 **▶▶** 减小或增加音量，与播放状态音量统一设置，与收音机的音量不统一设置。

注：

退出任何子菜单可以按 **M** 键或者 **▶▶** 键保存设置返回，或8秒钟后自动返回，唯一的特例：进入“储存状况”子菜单只支持按 **M** 键返回；两种方式返回都会自动保存设置值，掉电或硬件复位恢复上次正常关机的设定值

四、收音机

在主菜单选择收音进入收音功能。在收音机界面短按 **M** 进入子菜单：



按 **◀▶** 和 **▶▶** 选择子菜单项：

保存电台：保存当前电台

音量：短按 **M** 键进入该子菜单后，可通过 **◀▶** 和 **▶▶** 减小或增加音量，与音乐状态音量独立，并特意为不同频道保存各自的音量值。

删除电台：删除当前电台

删除全部：删除所有电台

自动搜台：自动搜索电台时，请插上耳机，并舒展耳机线，可自动保存至多二十个电台（每个频段），保存的电台按Play键切换（备注：长按◀▶或▶▶将自动向前或向后搜索电台，搜到就停止搜索并播放（不会自动保存）；而自动搜台则是搜索完整个频段区域才停止并播放搜索到的第一个频道，自动搜索到的频道都会自动保存）建议自动搜台时不插USB。



普通频段：87MHz~108MHz

日本频段：76MHz~90MHz

退出收音机：在收音主界面，长按M键，退出到主菜单界面即可退出收音功能。

五、设置菜单

在主菜单下，选择“设置”进入设置子菜单

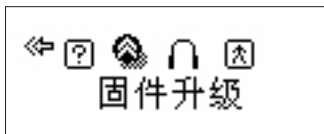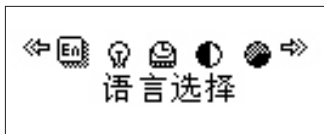

按◀▶和▶▶选择子菜单项：

语言选择：简体中文，英文，西班牙文

背光时间：（0---30秒，0表示不关背光）

关机设定：省电模式（停止状态下0---60秒，0表示不关机），睡眠模式（定时关机0---120分钟，0表示不关机）

对比调节：1~16级可供选择

储存状况：可查看当前播放器的内存情况

固件版本：可查看当前播放器的固件版本

固件升级：插USB时选中按M可切换到U盘状态，可供升级固件

护耳设置：护耳功能，护耳等级，护耳模式

疑难解答

* 不能开机：

1. 检查是否低电；
2. 检查按键是否锁住；
3. 插拔一次USB。

* 不能传输文件

1. 检查USB连接是否正确；
2. 检查按键是否锁住；
3. 格式化磁盘。

* 识别不到USB

1. 检查USB连接是否正确；
2. 确认PC主板是否供电不足。

* 收音机收不到台

1. 不在内室或其他封闭场合收听；
2. 确认已插上耳机并伸展开。

* 固件升级

- 第一步：下载升级工具，并进行安装，
- 第二步：下载本机最新固件，
- 第三步：连接电脑；
- 第四步：打开升级工具，

选择下载的新版本固件，然后点“开始升级”。

注：需要登陆到本公司网站：<http://www.ssk.cn>

安全事项

- * 工作温度：-5~35℃。
- * 远离直射太阳光线和其他发热体。
- * 远离水池、水体、浴缸、淋浴、雨水及其它潮湿环境，以免触电：
一旦弄湿了请拔掉所有线缆，关掉机器之后清理干净。
- * 请勿弯曲，投掷，挤压，刺穿，烧毁或自行拆装机器。
- * 防止听力损伤：使用耳塞或耳机把音量调得很高会导致永久性听力损伤，请将音量调到适中水平；听觉专家建议：请不要在驾车时使用耳机，而且在某些地区，这是不合法的！避免通过调高音量来隔离嘈杂的环境，如果您无法听到旁人的说话，请调低音量。
- * 申明：我公司对自行拆装或其他误操作造成的数据丢失不负任何责任！

播放器规格

体积	73×35.8×8.3 (mm)	
信噪比	88dB	
音频格式	MP3、WMA、OGG	
Flash容量	256M、512M、1GB、2GB	
LCD	128*32 OLED	
Radio	频段：87MHz~108MHz(普通) 76MHz~90MHz(日本)	
最大输出功率	(L) 11mW+(R) 11mW	
电池容量	3.7V/250mAh	
工作温度	-5~35℃	
裸机重量	21.9g(包括锂电池)	

提示：

由于产品的升级，部分功能与说明书可能不符，本公司享有最终解释权。

产品保修卡

经销商：

尊敬的用户：

您好！非常感谢您使用“SSK 魔王”产品。为您提供优质的产品和服务、充分保护您的消费权益是我们应尽的义务。因此，我们公司根据国家有关规定，实施以下标准保修服务条款。

一、服务承诺：

所有“SSK 魔王”产品，均享有“三个月包换、一年保修、终身维修”的售后服务。

二、包换条例：

自购买之日起三个月内，经我公司检验确属产品本身质量问题，无条件更换相同型号之产品。

三、保修条例：

1、凡正常使用出现质量问题，自购买之日起一年内可享有免费保修、并实施终身维修(仅收取材料成本费用)。

2、产品外观损伤、损坏等情况提供保修服务，不实施包换政策。

3、产品配件及赠品，不属包换、保修或维修范围。

4、顾客凭保修卡和购买凭证享受售后服务。

四、在下列情况下，保修卡将自动失效，但提供维修服务。

1、保修卡、购买凭证遗失或涂改；

2、产品曾被错误操作、疏忽使用或因不可抗力因素(如：水灾、火灾、地震、雷击等)造成的损坏；不按原提供之规定安装、操作或保养造成的损坏；

3、产品曾被非授权人员维修、拆装或改装；

4、产品机身丝印曾被替换、涂改或撕毁；

5、产品外观严重损坏、破裂。

五、温馨提示：请您在日常使用或每次接受服务之前将重要的信息及时进行备份，以免造成不必要的损失。本公司并不对此类损失承担任何责任。

六、“SSK 魔王”售后服务电话：0755-3322 8526

技术支持电话：0755-3322 8541

技术支持邮箱：support@szbroad.com

(本规定由深圳市大乘科技有限公司负责解释)

深圳市大乘科技有限公司