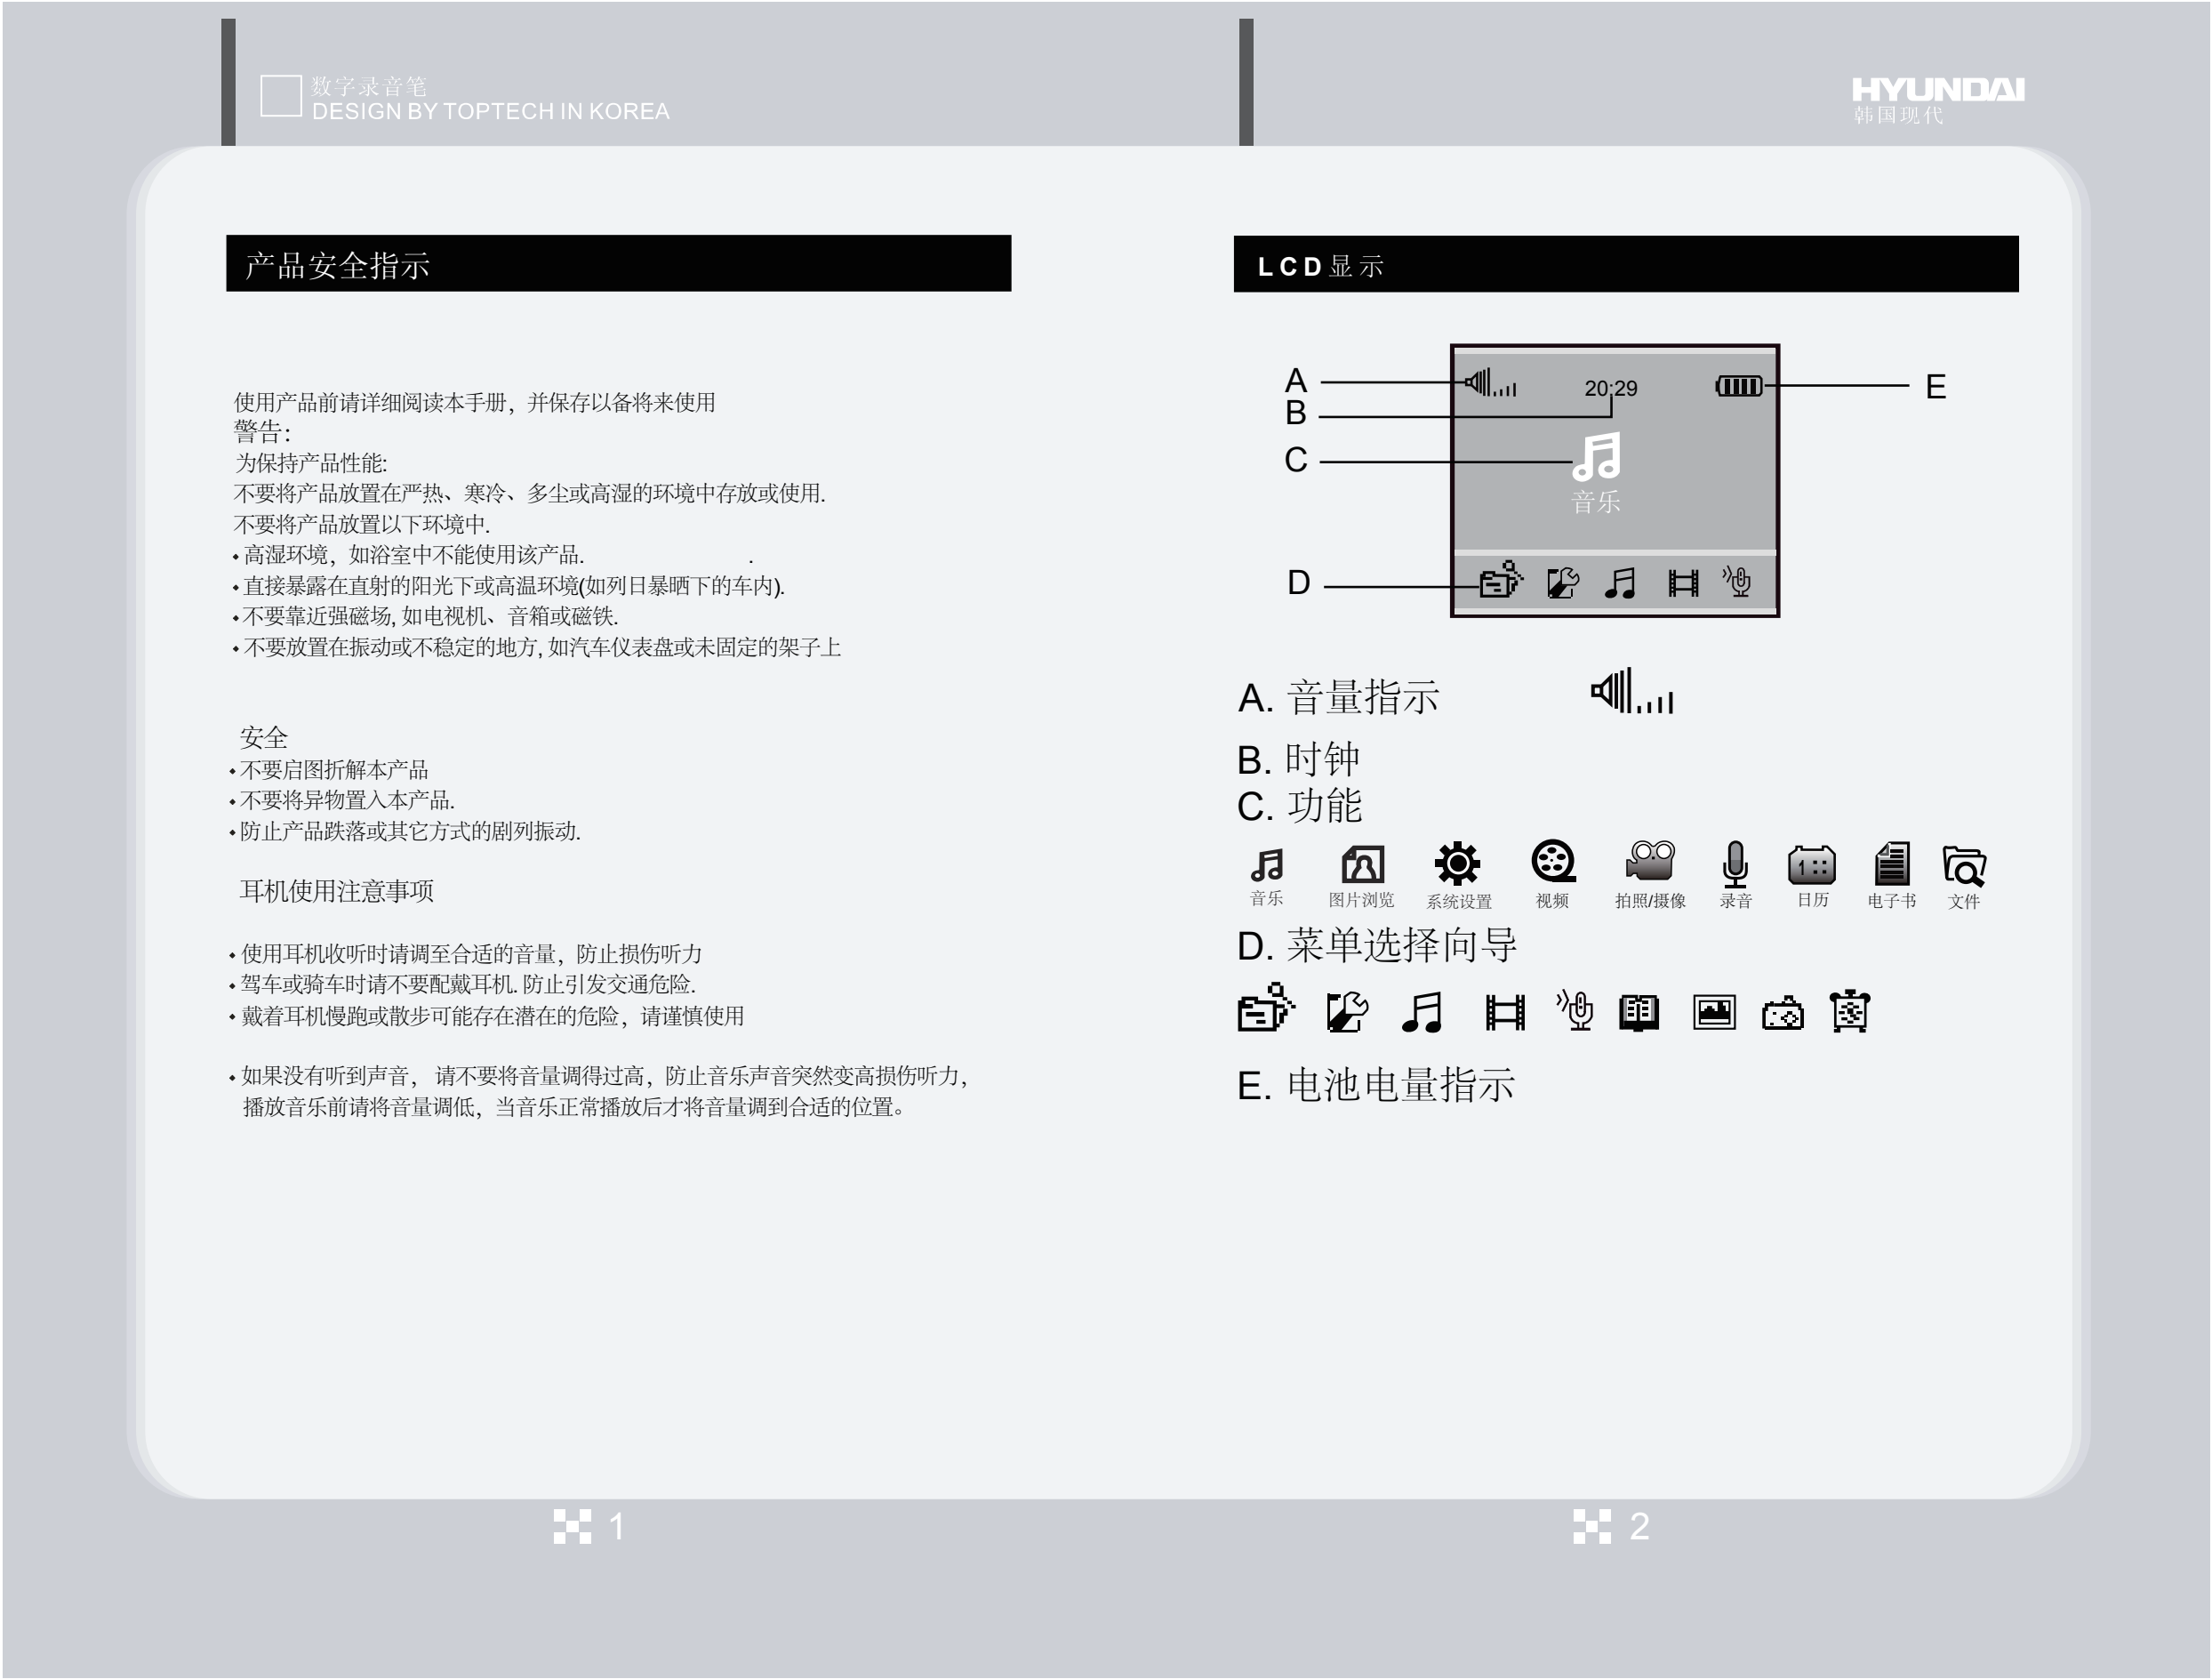

产品安全指示

使用产品前请详细阅读本手册，并保存以备将来使用
警告:
为保持产品性能:
不要将产品放置在严热、寒冷、多尘或高湿的环境中存放或使用.
不要将产品放置以下环境中.

- 高湿环境，如浴室中不能使用该产品. .
- 直接暴露在直射的阳光下或高温环境(如列日暴晒下的车内).
- 不要靠近强磁场, 如电视机、音箱或磁铁.
- 不要放置在振动或不稳定的地方, 如汽车仪表盘或未固定的架子上

安全

- 不要启图折解本产品
- 不要将异物置入本产品.
- 防止产品跌落或其它方式的剧列振动.

耳机使用注意事项

- 使用耳机收听时请调至合适的音量，防止损伤听力
- 驾车或骑车时请不要配戴耳机. 防止引发交通危险.
- 戴着耳机慢跑或散步可能存在潜在的危险，请谨慎使用
- 如果没有听到声音， 请不要将音量调得过高，防止音乐声音突然变高损伤听力，播放音乐前请将音量调低，当音乐正常播放后才将音量调到合适的位置。

LCD显示

A. 音量指示

B. 时钟

C. 功能

D. 菜单选择向导

E. 电池电量指示

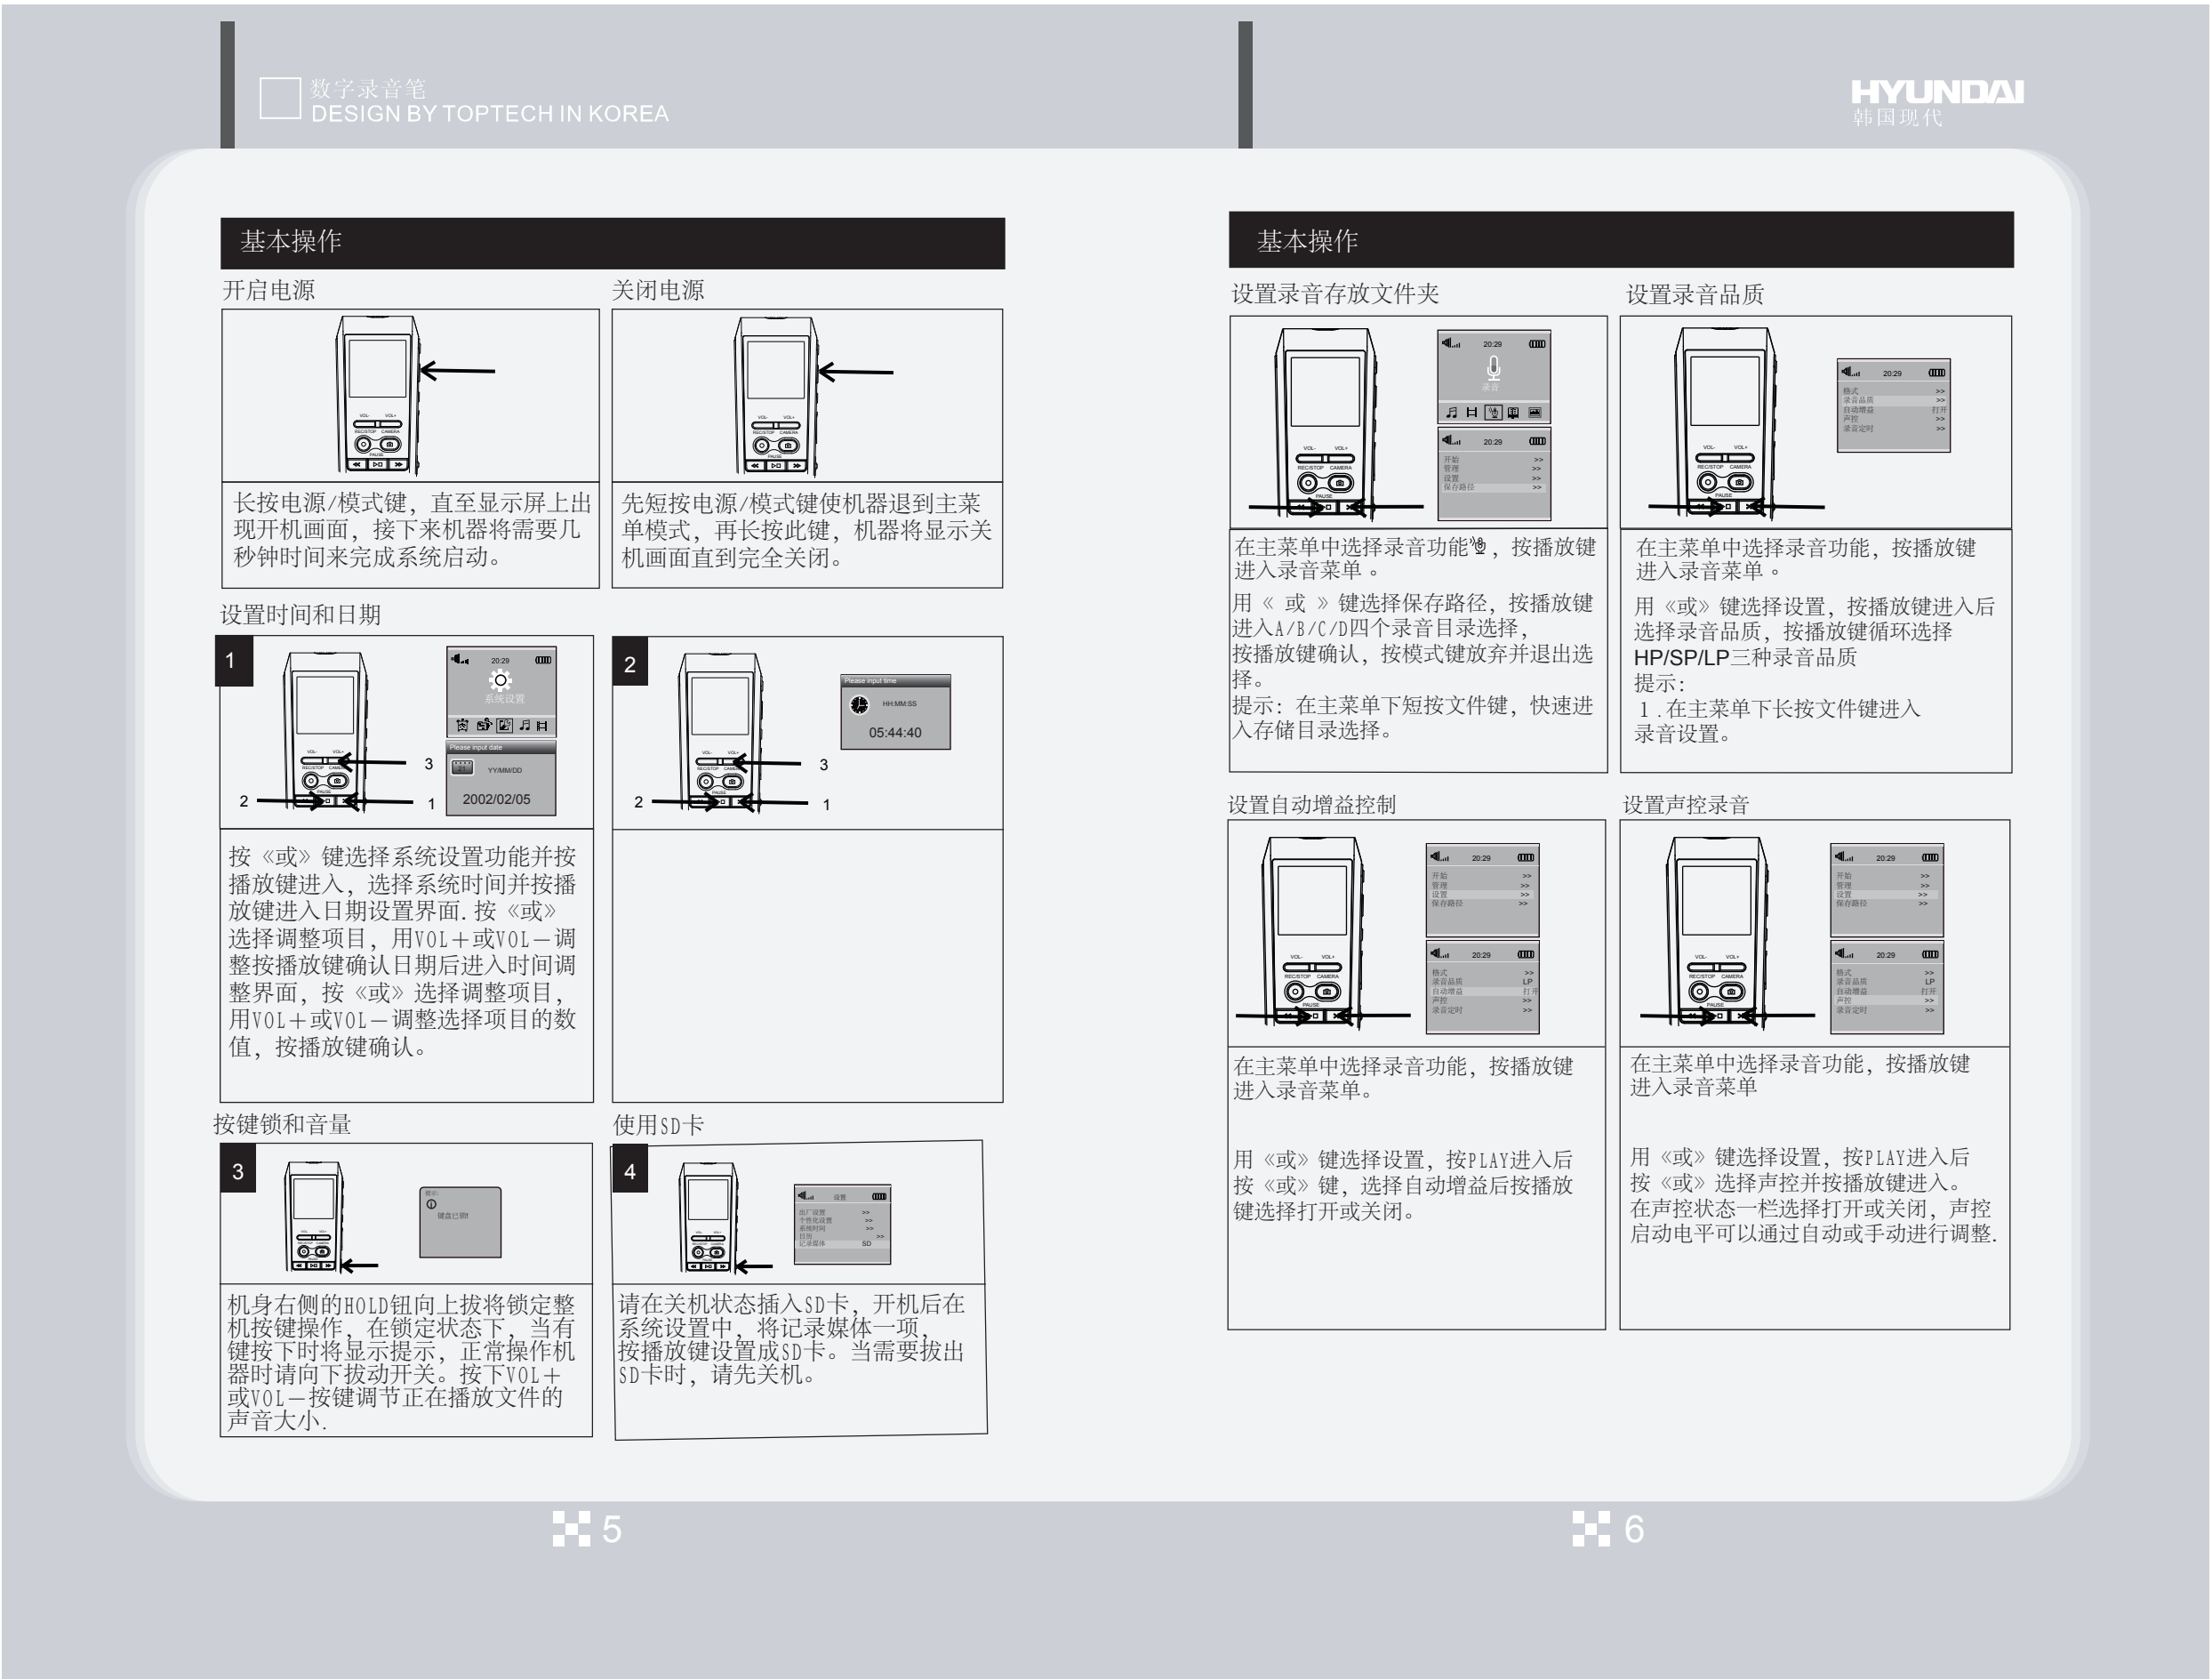

基本操作

开启电源

长按电源/模式键，直至显示屏上出现开机画面，接下来机器将需要几秒钟时间来完成系统启动。

关闭电源

先短按电源/模式键使机器退到主菜单模式，再长按此键，机器将显示关机画面直到完全关闭。

设置时间和日期

1

按《或》键选择系统设置功能并按播放键进入，选择系统时间并按播放键进入日期设置界面. 按《或》选择调整项目，用VOL+或VOL－调整按播放键确认日期后进入时间调整界面，按《或》选择调整项目，用VOL+或VOL－调整选择项目的数值，按播放键确认。

2

按键锁和音量

3

机身右侧的HOLD钮向上拔将锁定整机按键操作，在锁定状态下，当有键按下时将显示提示，正常操作机器时请向下拔动开关。按下VOL+或VOL－按键调节正在播放文件的声音大小.

使用SD卡

4

请在关机状态插入SD卡，开机后在系统设置中，将记录媒体一项，按播放键设置成SD卡。当需要拔出SD卡时，请先关机。

基本操作

设置录音存放文件夹

在主菜单中选择录音功能，按播放键进入录音菜单 。

用《 或 》键选择保存路径，按播放键进入A/B/C/D四个录音目录选择，按播放键确认，按模式键放弃并退出选择。

提示：在主菜单下短按文件键，快速进入存储目录选择。

设置录音品质

在主菜单中选择录音功能，按播放键进入录音菜单 。

用《或》键选择设置，按播放键进入后选择录音品质，按播放键循环选择HP/SP/LP三种录音品质

提示：
1．在主菜单下长按文件键进入录音设置。

设置自动增益控制

在主菜单中选择录音功能，按播放键进入录音菜单。

用《或》键选择设置，按PLAY进入后按《或》键，选择自动增益后按播放键选择打开或关闭。

设置声控录音

在主菜单中选择录音功能，按播放键进入录音菜单

用《或》键选择设置，按PLAY进入后按《或》选择声控并按播放键进入。
在声控状态一栏选择打开或关闭，声控启动电平可以通过自动或手动进行调整.

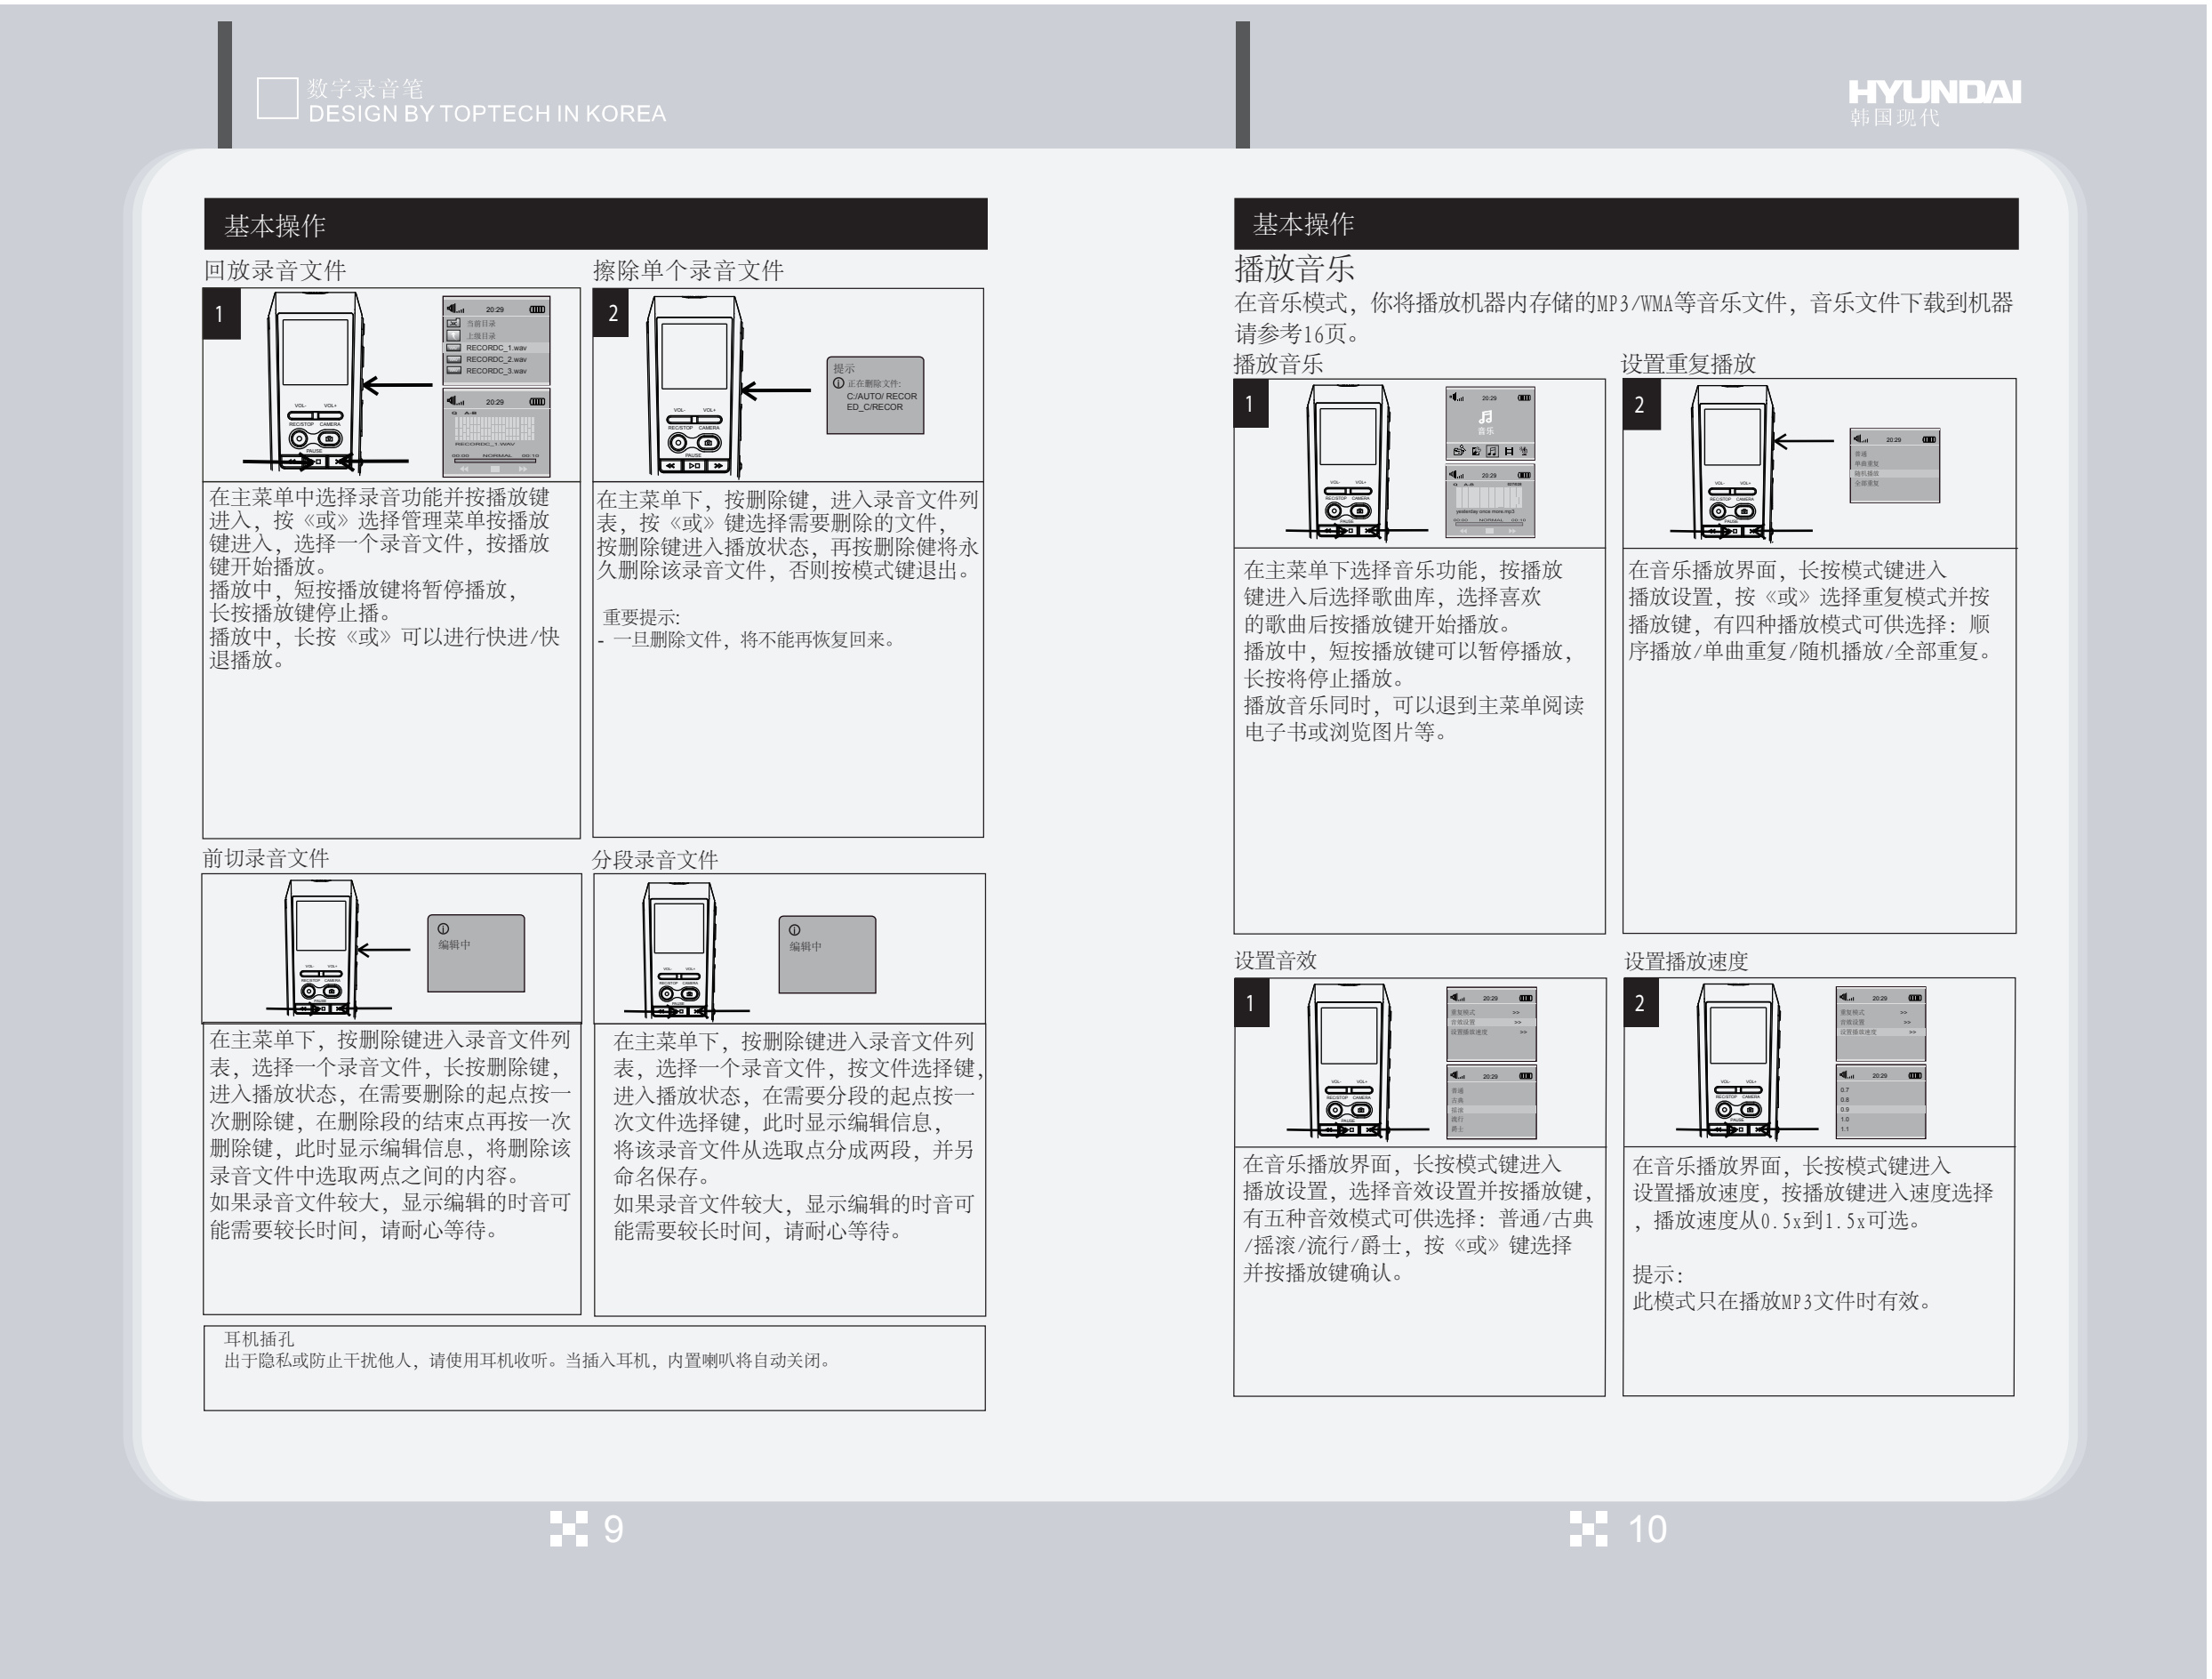

基本操作

回放录音文件

1

在主菜单中选择录音功能并按播放键进入，按《或》选择管理菜单按播放键进入，选择一个录音文件，按播放键开始播放。
播放中，短按播放键将暂停播放，长按播放键停止播。
播放中，长按《或》可以进行快进/快退播放。

擦除单个录音文件

2

在主菜单下，按删除键，进入录音文件列表，按《或》键选择需要删除的文件，按删除键进入播放状态，再按删除键将永久删除该录音文件，否则按模式键退出。

重要提示:
- 一旦删除文件，将不能再恢复回来。

前切录音文件

在主菜单下，按删除键进入录音文件列表，选择一个录音文件，长按删除键，进入播放状态，在需要删除的起点按一次删除键，在删除段的结束点再按一次删除键，此时显示编辑信息，将删除该录音文件中选取两点之间的内容。
如果录音文件较大，显示编辑的时音可能需要较长时间，请耐心等待。

分段录音文件

在主菜单下，按删除键进入录音文件列表，选择一个录音文件，按文件选择键，进入播放状态，在需要分段的起点按一次文件选择键，此时显示编辑信息，将该录音文件从选取点分成两段，并另命名保存。
如果录音文件较大，显示编辑的时音可能需要较长时间，请耐心等待。

耳机插孔
出于隐私或防止干扰他人，请使用耳机收听。当插入耳机，内置喇叭将自动关闭。

基本操作

播放音乐

在音乐模式，你将播放机器内存储的MP3/WMA等音乐文件，音乐文件下载到机器请参考16页。

播放音乐

1

在主菜单下选择音乐功能，按播放键进入后选择歌曲库，选择喜欢的歌曲后按播放键开始播放。
播放中，短按播放键可以暂停播放，长按将停止播放。
播放音乐同时，可以退到主菜单阅读电子书或浏览图片等。

设置重复播放

2

在音乐播放界面，长按模式键进入播放设置，按《或》选择重复模式并按播放键，有四种播放模式可供选择：顺序播放/单曲重复/随机播放/全部重复。

设置音效

1

在音乐播放界面，长按模式键进入播放设置，选择音效设置并按播放键，有五种音效模式可供选择：普通/古典/摇滚/流行/爵士，按《或》键选择并按播放键确认。

设置播放速度

2

在音乐播放界面，长按模式键进入设置播放速度，按播放键进入速度选择，播放速度从0.5x到1.5x可选。

提示：
此模式只在播放MP3文件时有效。

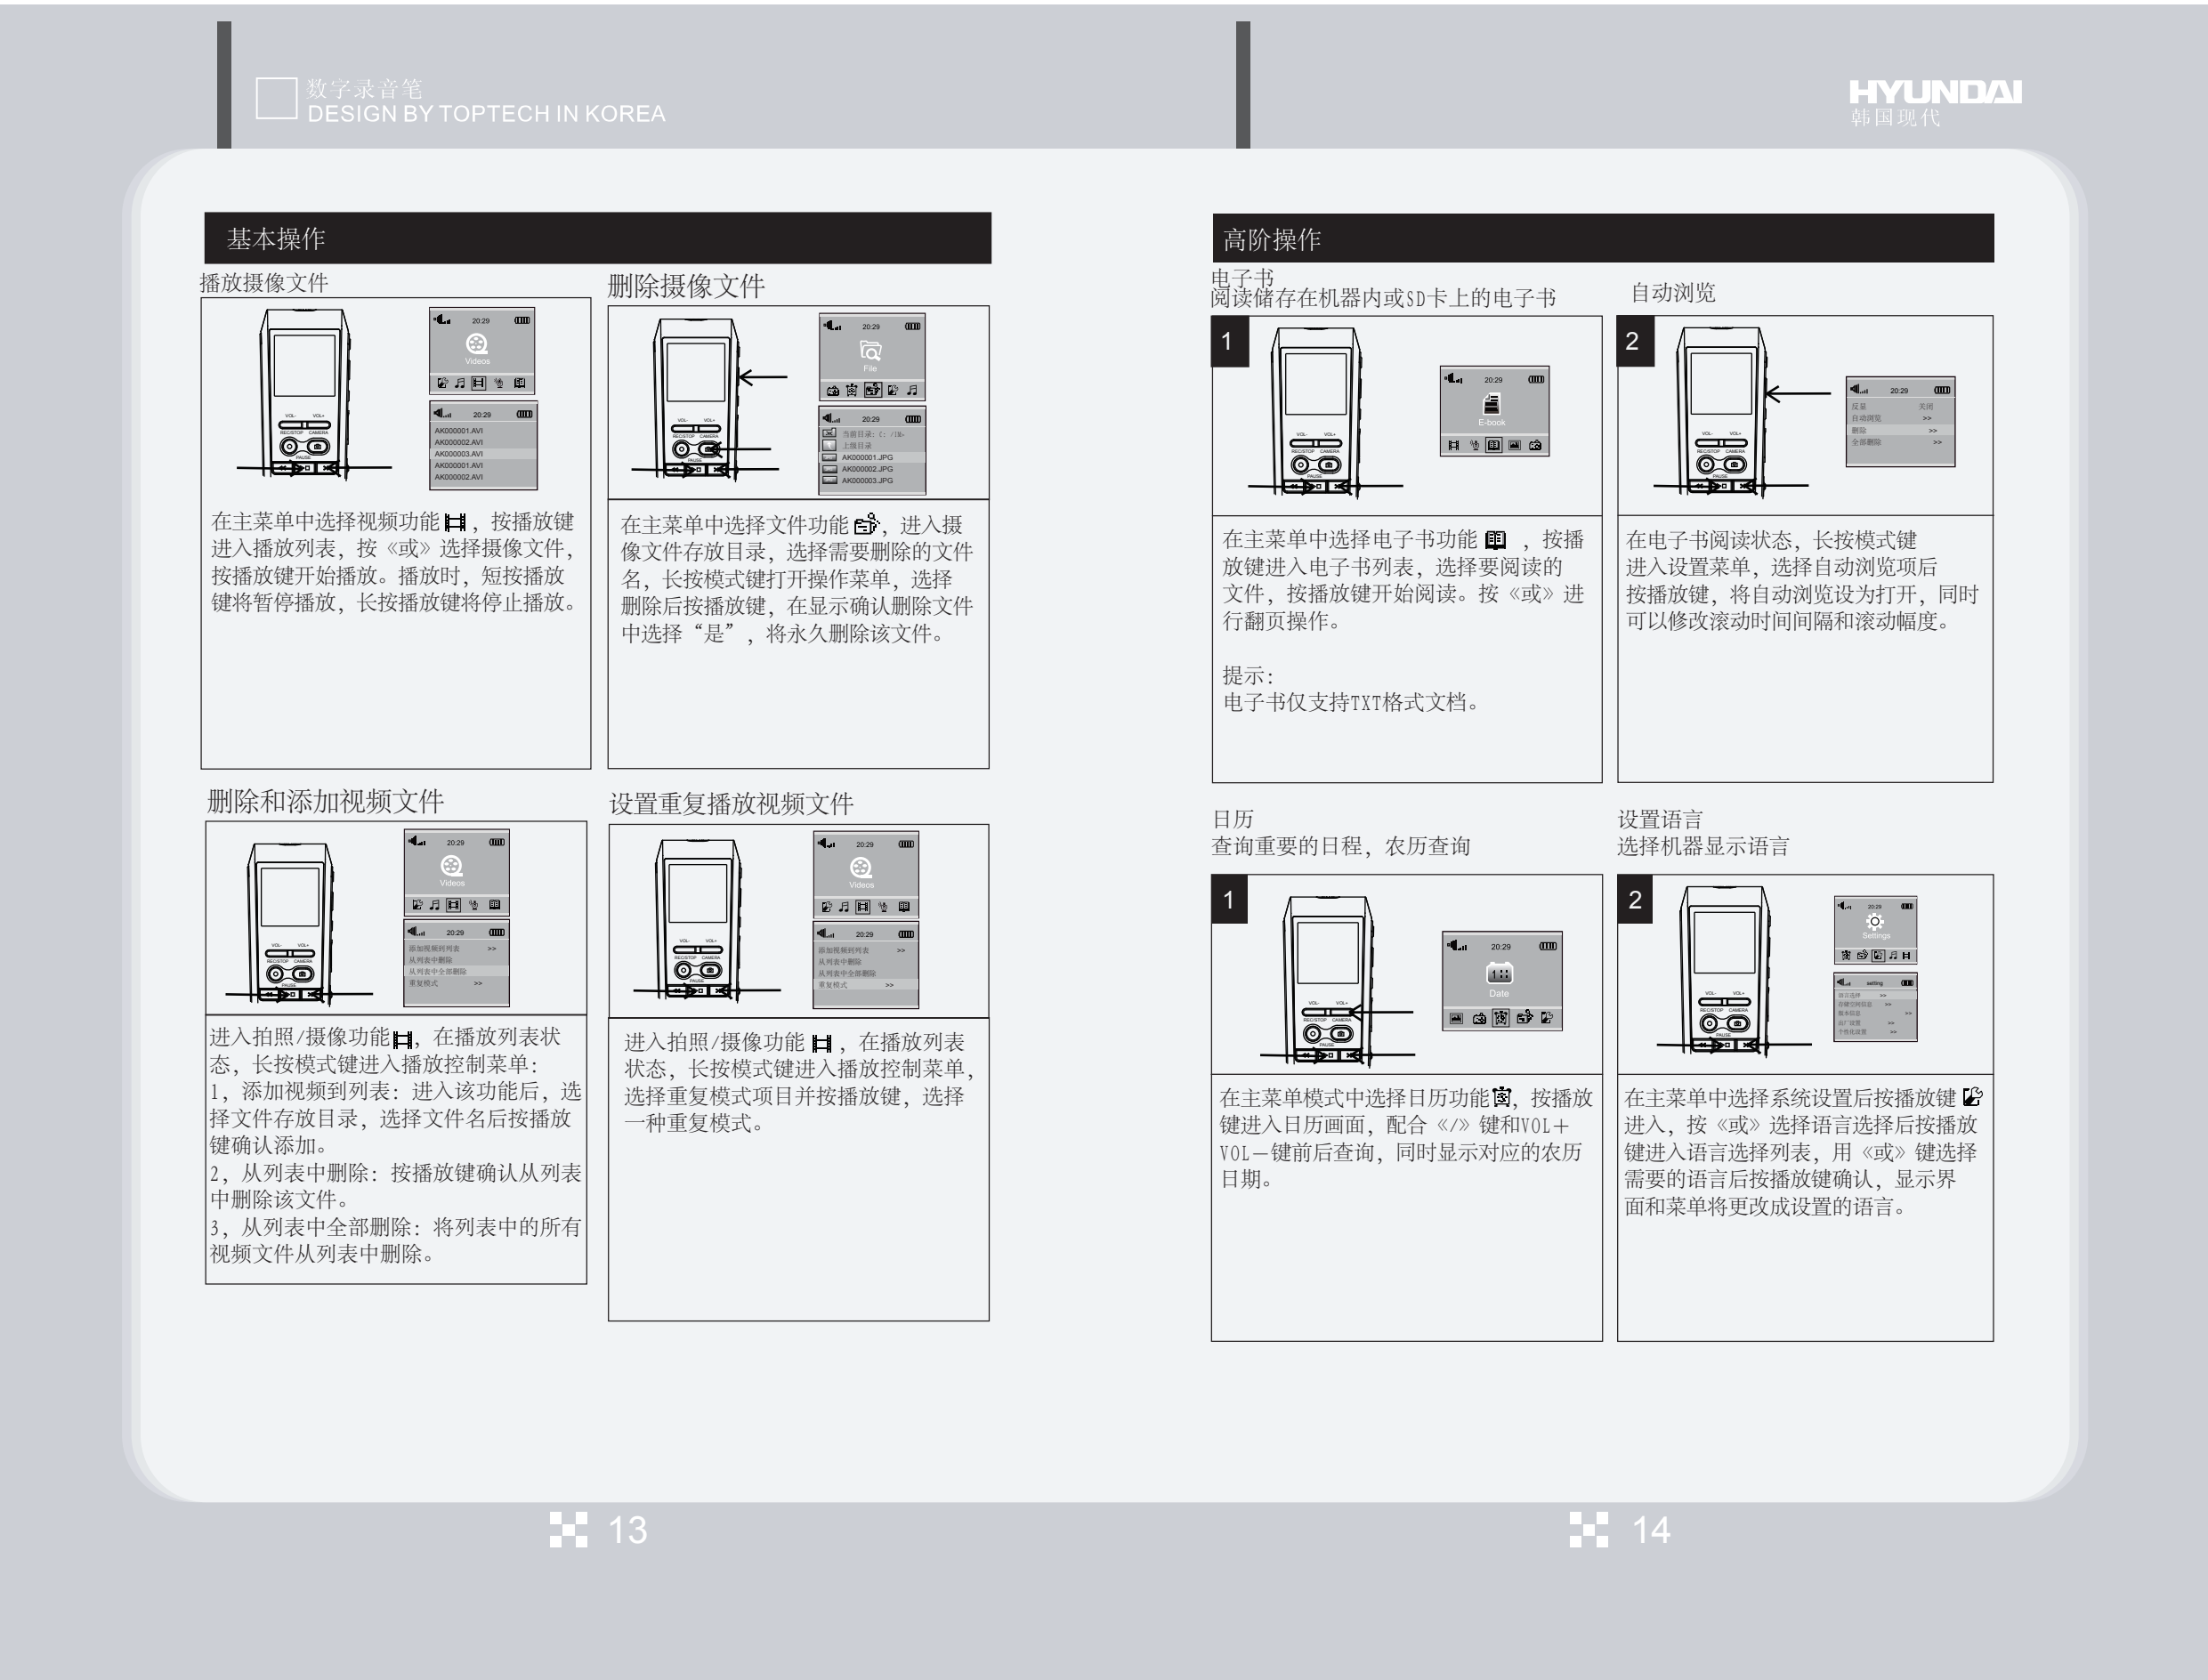

基本操作

播放摄像文件

在主菜单中选择视频功能，按播放键进入播放列表，按《或》选择摄像文件，按播放键开始播放。播放时，短按播放键将暂停播放，长按播放键将停止播放。

删除摄像文件

在主菜单中选择文件功能，进入摄像文件存放目录，选择需要删除的文件名，长按模式键打开操作菜单，选择删除后按播放键，在显示确认删除文件中选择“是”，将永久删除该文件。

删除和添加视频文件

进入拍照/摄像功能，在播放列表状态，长按模式键进入播放控制菜单：
1，添加视频到列表：进入该功能后，选择文件存放目录，选择文件名后按播放键确认添加。
2，从列表中删除：按播放键确认从列表中删除该文件。
3，从列表中全部删除：将列表中的所有视频文件从列表中删除。

设置重复播放视频文件

进入拍照/摄像功能 ，在播放列表状态，长按模式键进入播放控制菜单，选择重复模式项目并按播放键，选择一种重复模式。

高阶操作

电子书
阅读储存在机器内或SD卡上的电子书

1

在主菜单中选择电子书功能 ，按播放键进入电子书列表，选择要阅读的文件，按播放键开始阅读。按《或》进行翻页操作。

提示：
电子书仅支持TXT格式文档。

自动浏览

2

在电子书阅读状态，长按模式键进入设置菜单，选择自动浏览项后按播放键，将自动浏览设为打开，同时可以修改滚动时间间隔和滚动幅度。

日历
查询重要的日程，农历查询

1

在主菜单模式中选择日历功能，按播放键进入日历画面，配合《/》键和VOL+VOL－键前后查询，同时显示对应的农历日期。

设置语言
选择机器显示语言

2

在主菜单中选择系统设置后按播放键进入，按《或》选择语言选择后按播放键进入语言选择列表，用《或》键选择需要的语言后按播放键确认，显示界面和菜单将更改成设置的语言。

尺寸：160X120MM

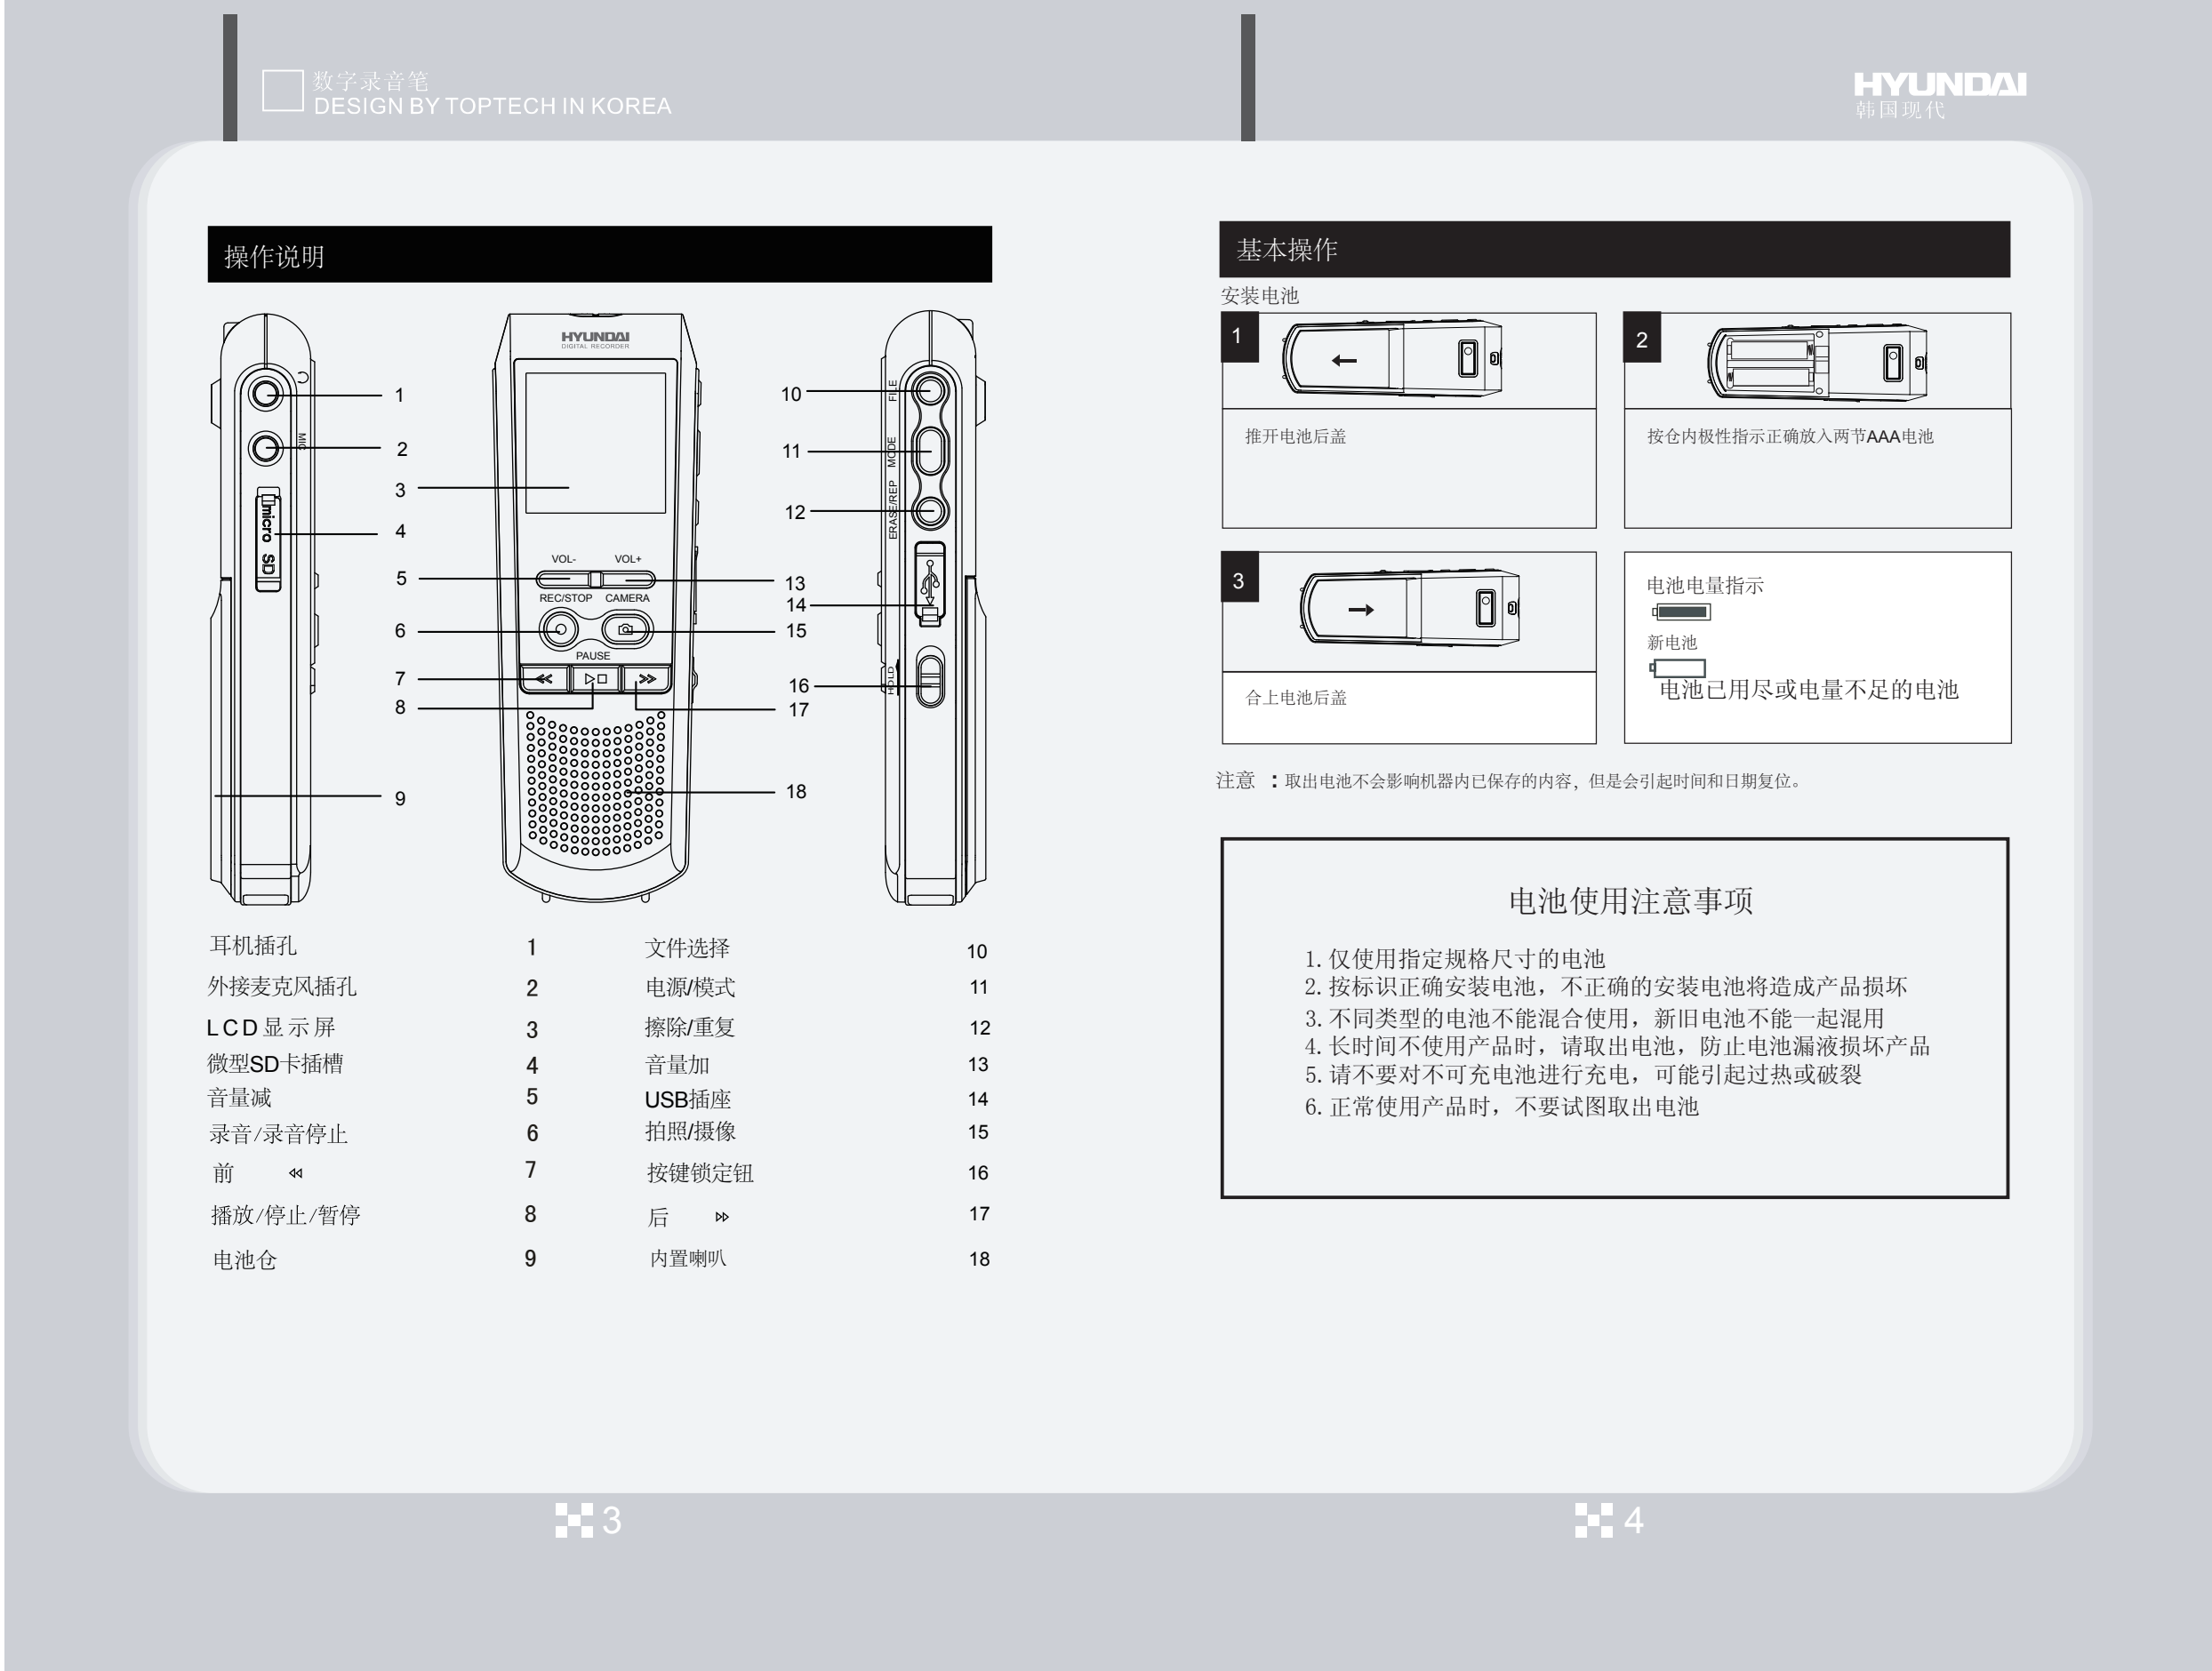

操作说明

耳机插孔	1	文件选择	10
外接麦克风插孔	2	电源/模式	11
LCD显示屏	3	擦除/重复	12
微型SD卡插槽	4	音量加	13
音量减	5	USB插座	14
录音/录音停止	6	拍照/摄像	15
前 ⏪	7	按键锁定钮	16
播放/停止/暂停	8	后 ⏩	17
电池仓	9	内置喇叭	18

基本操作

安装电池

1 推开电池后盖

2 按仓内极性指示正确放入两节AAA电池

3 合上电池后盖

电池电量指示
新电池
电池已用尽或电量不足的电池

注意 ：取出电池不会影响机器内已保存的内容，但是会引起时间和日期复位。

电池使用注意事项

1. 仅使用指定规格尺寸的电池
2. 按标识正确安装电池，不正确的安装电池将造成产品损坏
3. 不同类型的电池不能混合使用，新旧电池不能一起混用
4. 长时间不使用产品时，请取出电池，防止电池漏液损坏产品
5. 请不要对不可充电池进行充电，可能引起过热或破裂
6. 正常使用产品时，不要试图取出电池

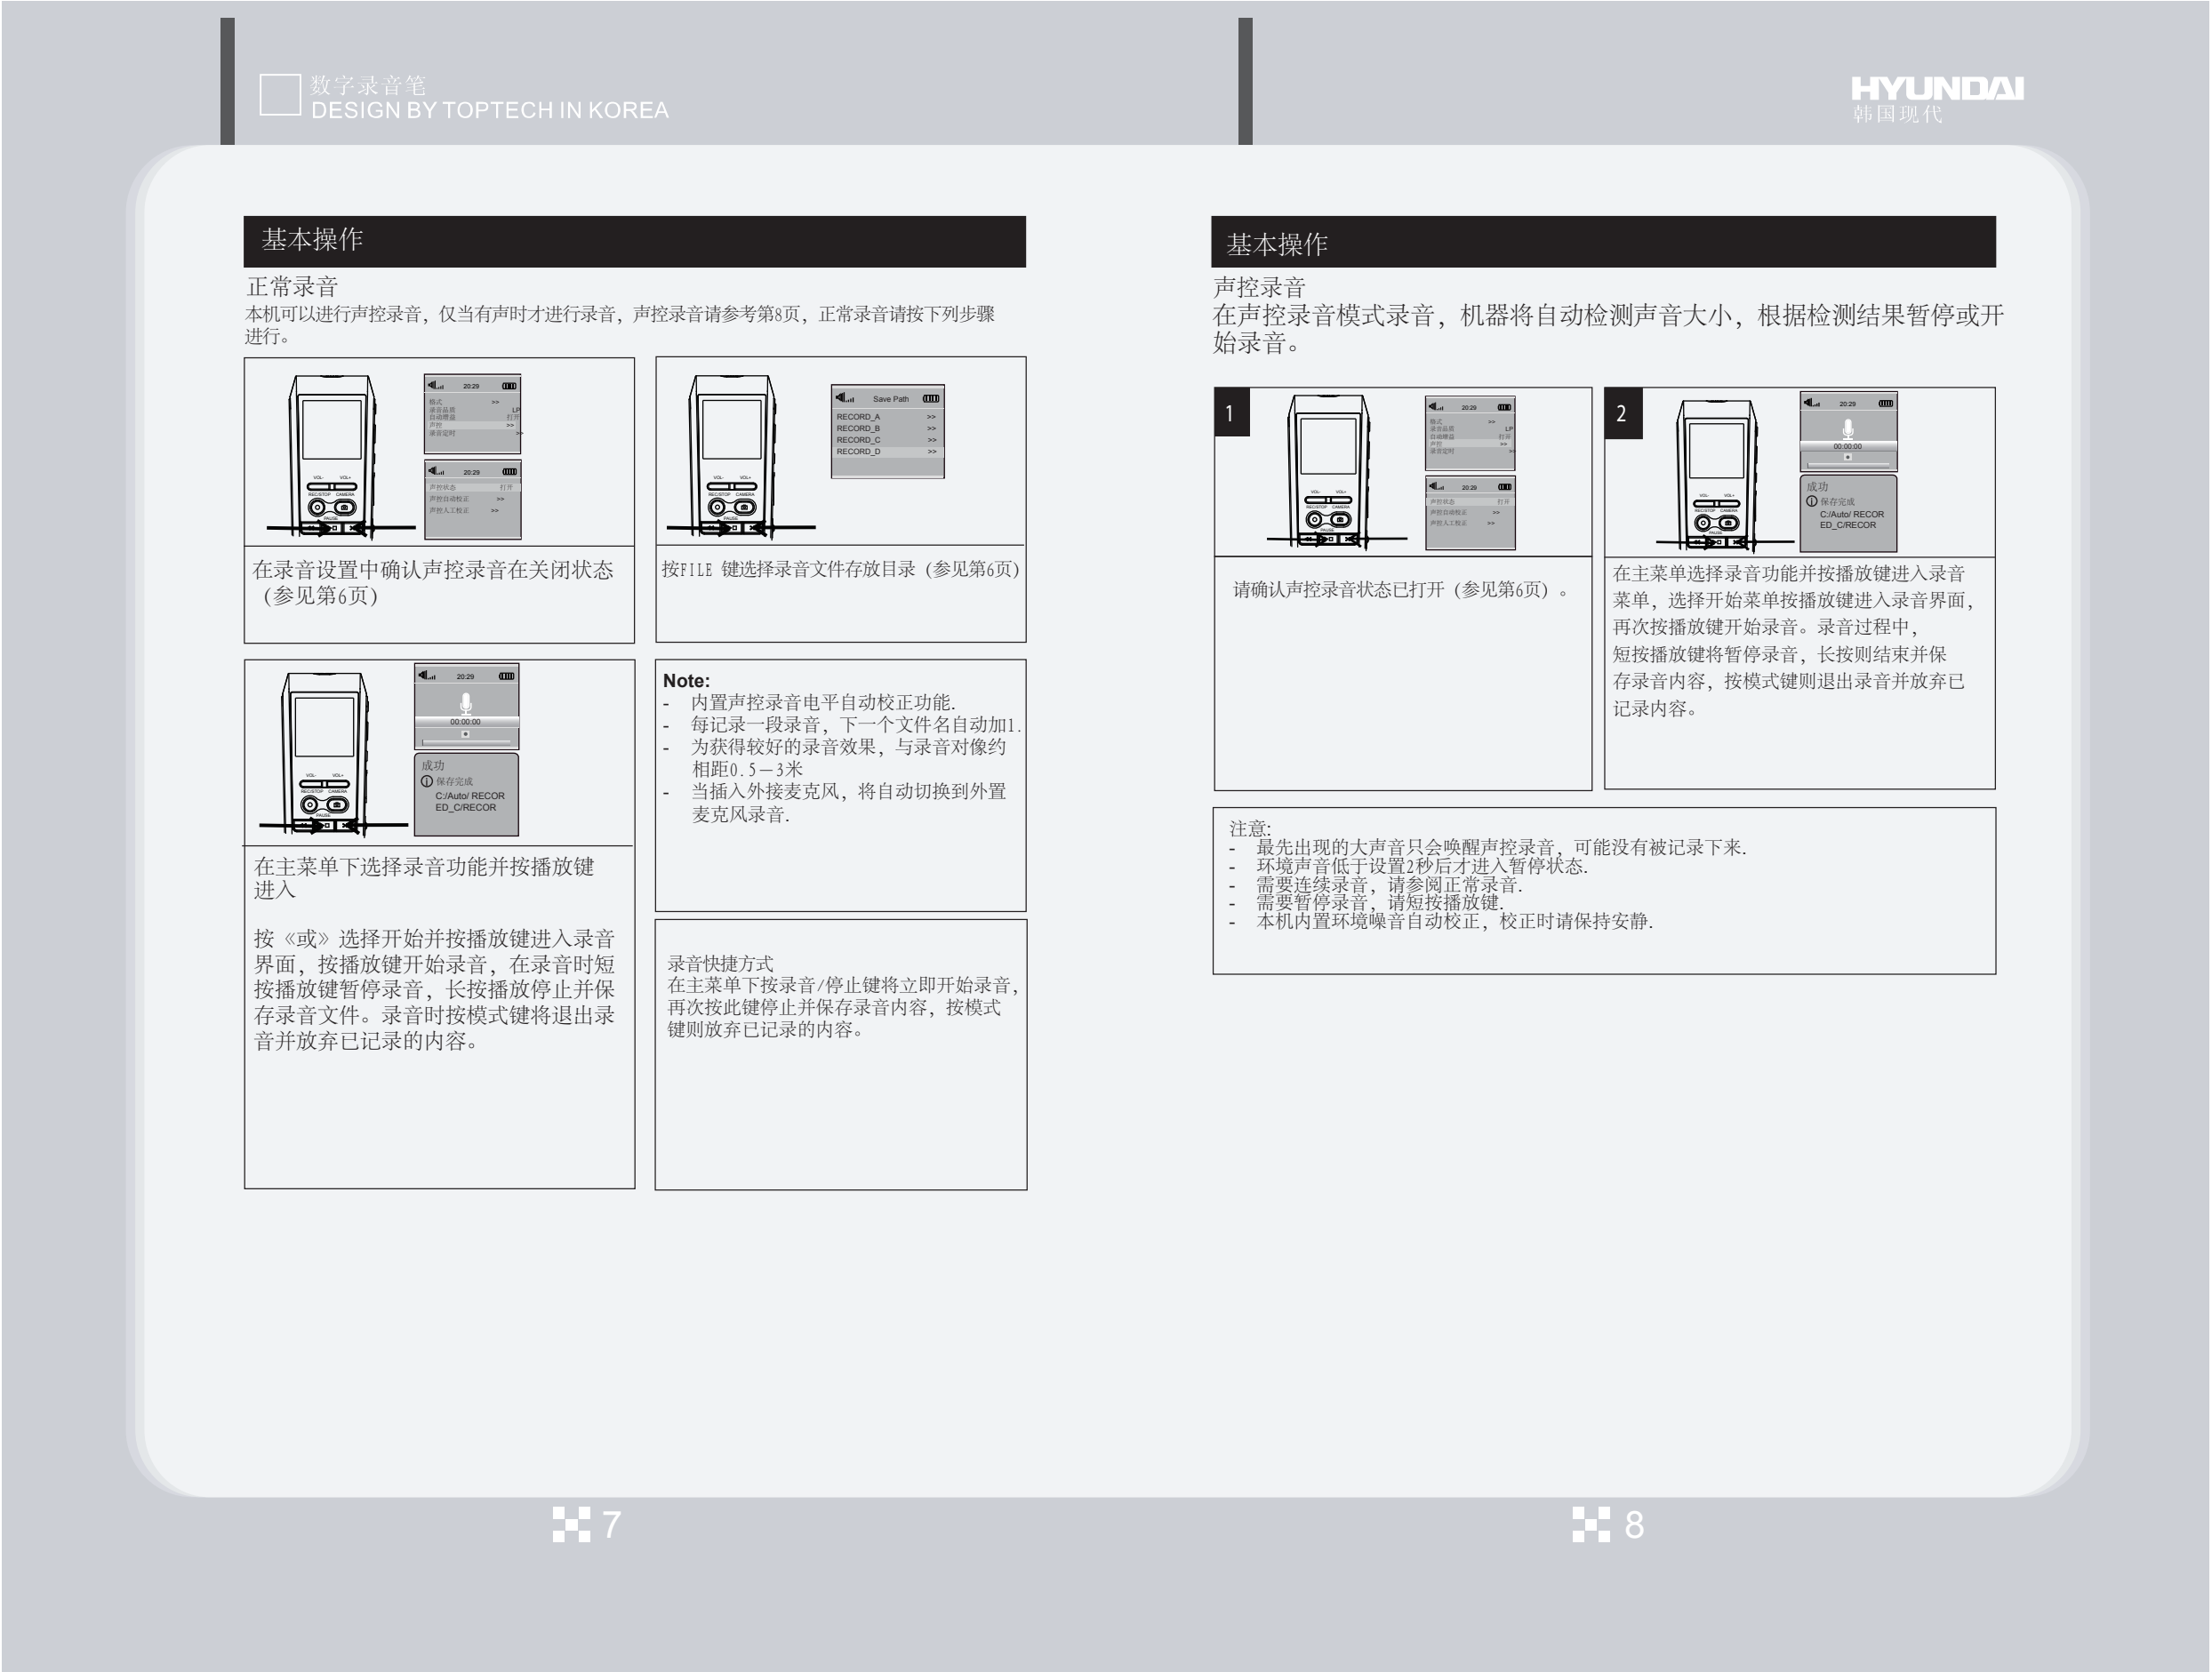

基本操作

正常录音
本机可以进行声控录音，仅当有声时才进行录音，声控录音请参考第8页，正常录音请按下列步骤进行。

在录音设置中确认声控录音在关闭状态（参见第6页）

按FILE 键选择录音文件存放目录（参见第6页）

在主菜单下选择录音功能并按播放键进入

按《或》选择开始并按播放键进入录音界面，按播放键开始录音，在录音时短按播放键暂停录音，长按播放停止并保存录音文件。录音时按模式键将退出录音并放弃已记录的内容。

Note:
- 内置声控录音电平自动校正功能.
- 每记录一段录音，下一个文件名自动加1.
- 为获得较好的录音效果，与录音对像约相距0.5－3米
- 当插入外接麦克风，将自动切换到外置麦克风录音.

录音快捷方式
在主菜单下按录音/停止键将立即开始录音，再次按此键停止并保存录音内容，按模式键则放弃已记录的内容。

基本操作

声控录音
在声控录音模式录音，机器将自动检测声音大小，根据检测结果暂停或开始录音。

1

请确认声控录音状态已打开（参见第6页）。

2

在主菜单选择录音功能并按播放键进入录音菜单，选择开始菜单按播放键进入录音界面，再次按播放键开始录音。录音过程中，短按播放键将暂停录音，长按则结束并保存录音内容，按模式键则退出录音并放弃已记录内容。

注意:
- 最先出现的大声音只会唤醒声控录音，可能没有被记录下来.
- 环境声音低于设置2秒后才进入暂停状态.
- 需要连续录音，请参阅正常录音.
- 需要暂停录音，请短按播放键.
- 本机内置环境噪音自动校正，校正时请保持安静.

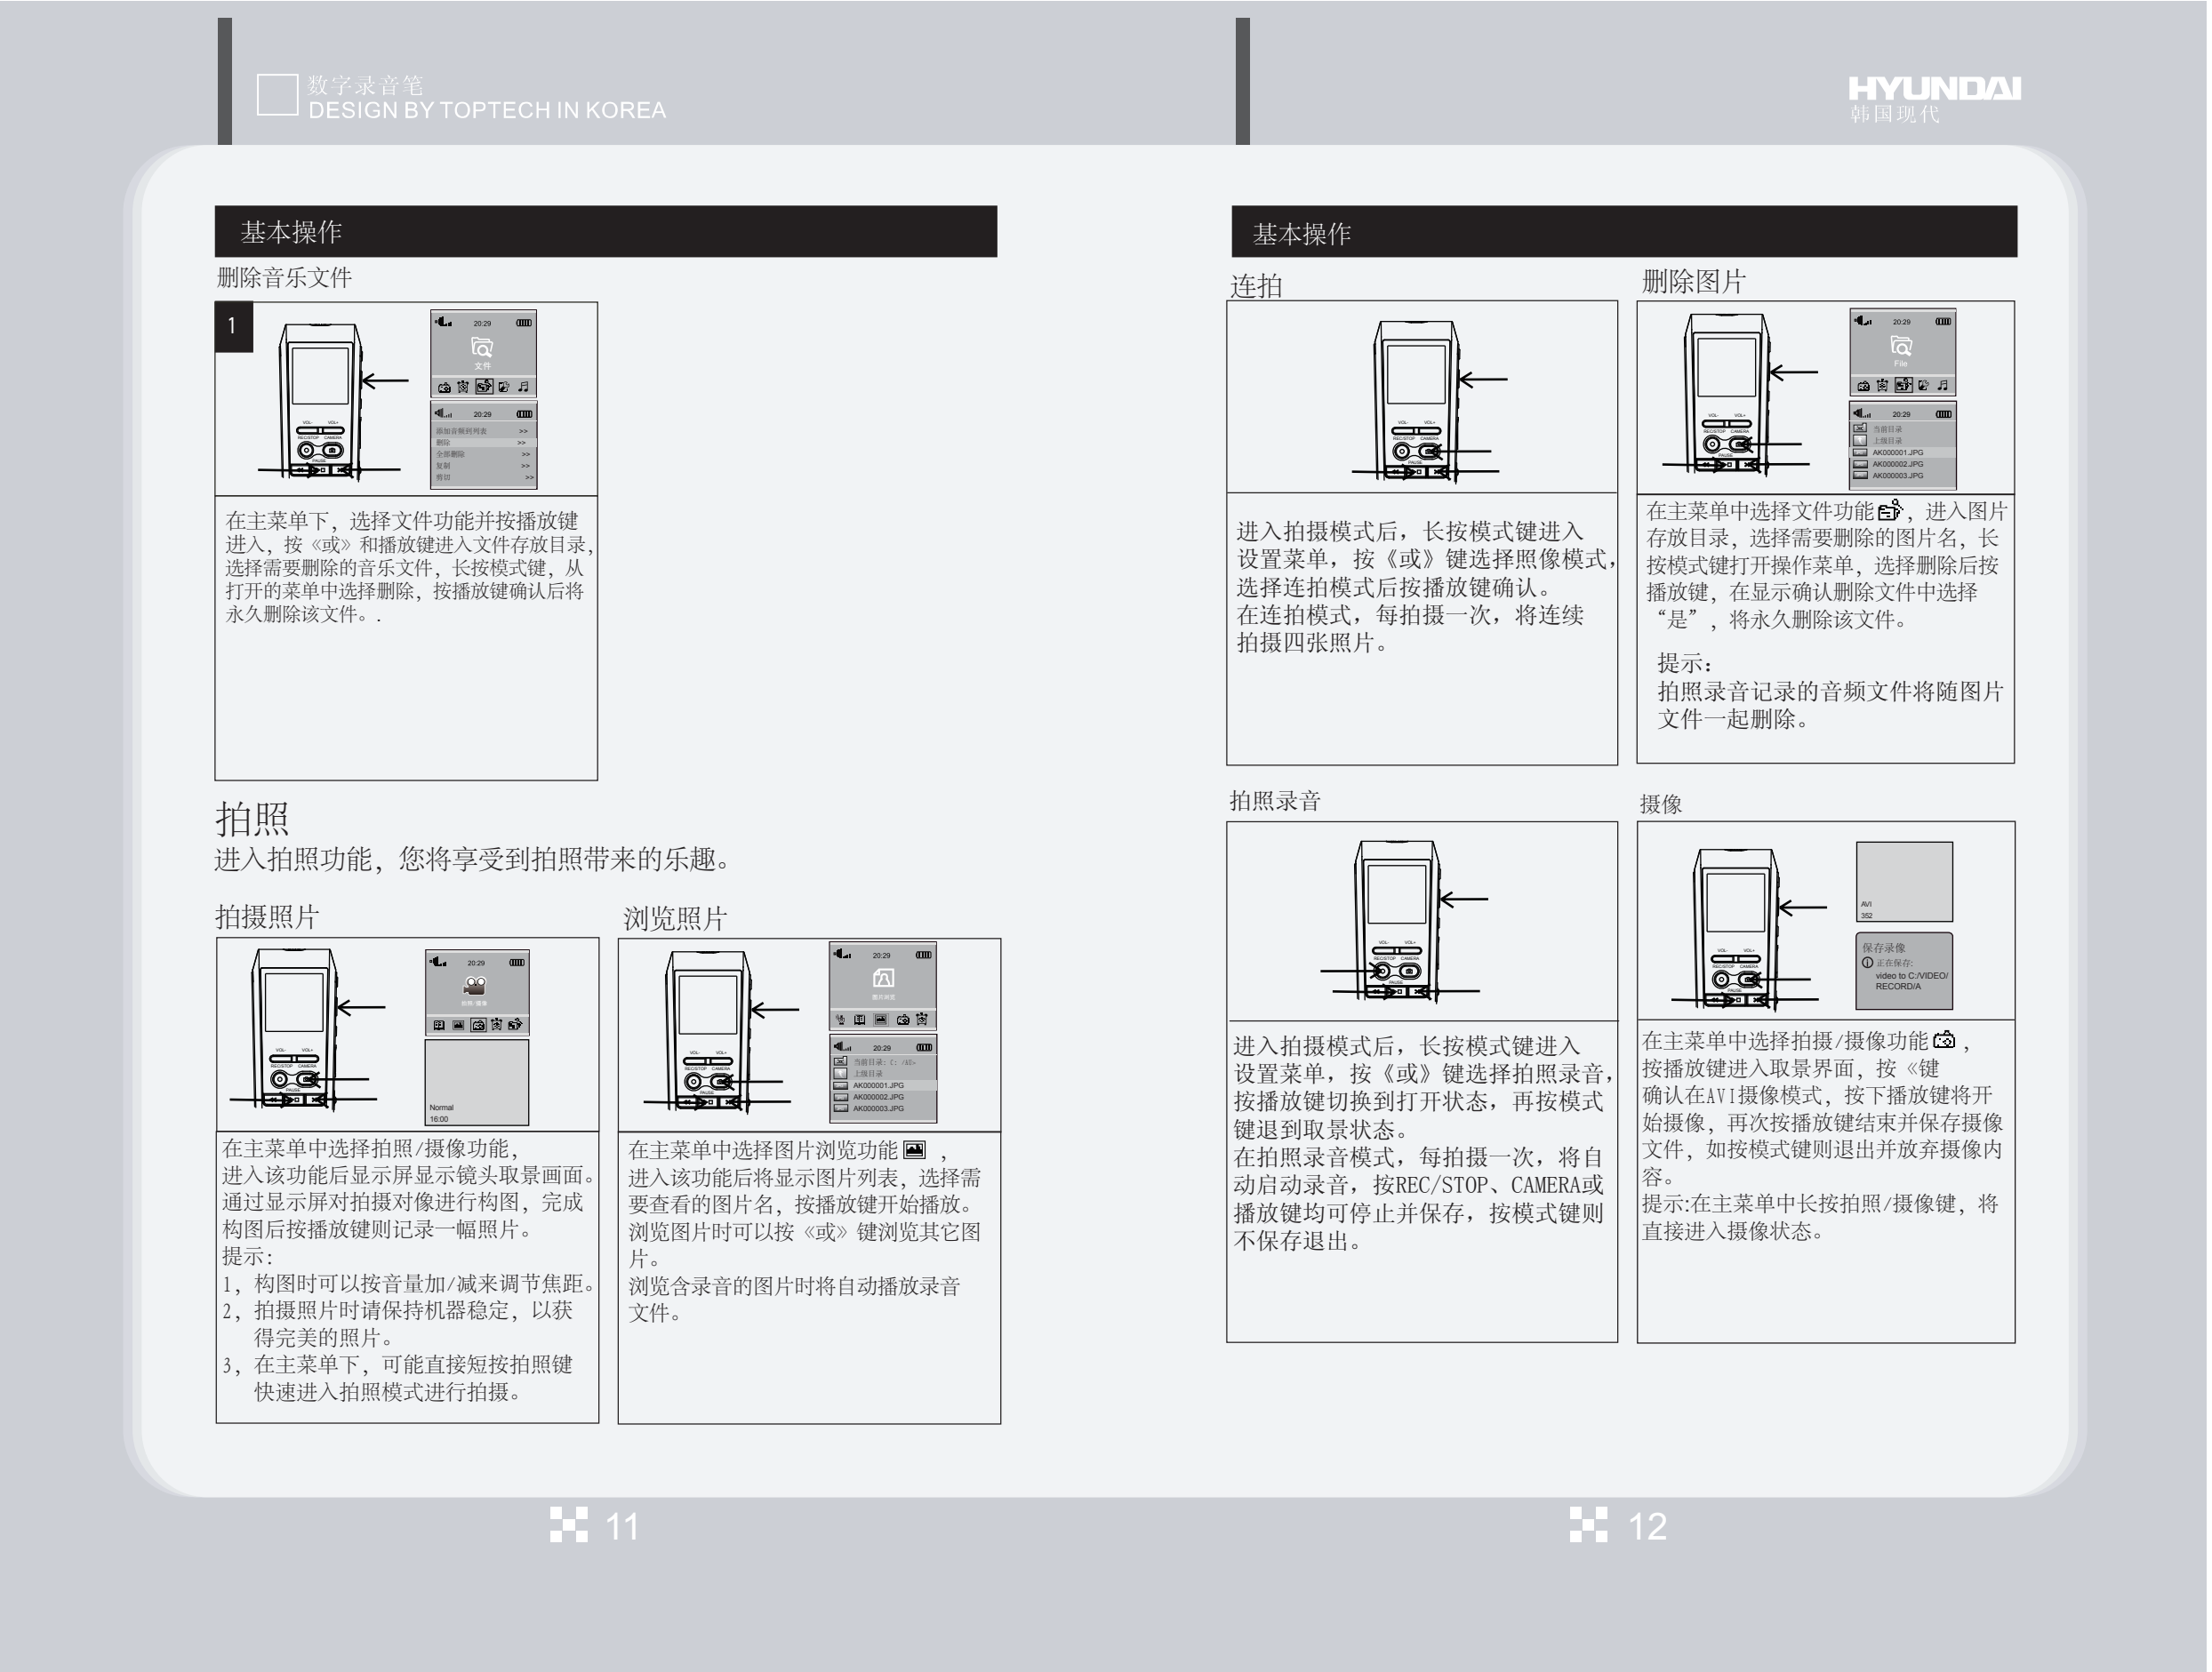

基本操作

删除音乐文件

1

在主菜单下，选择文件功能并按播放键进入，按《或》和播放键进入文件存放目录，选择需要删除的音乐文件，长按模式键，从打开的菜单中选择删除，按播放键确认后将永久删除该文件。.

拍照

进入拍照功能，您将享受到拍照带来的乐趣。

拍摄照片

在主菜单中选择拍照/摄像功能，
进入该功能后显示屏显示镜头取景画面。通过显示屏对拍摄对像进行构图，完成构图后按播放键则记录一幅照片。
提示：
1，构图时可以按音量加/减来调节焦距。
2，拍摄照片时请保持机器稳定，以获得完美的照片。
3，在主菜单下，可能直接短按拍照键快速进入拍照模式进行拍摄。

浏览照片

在主菜单中选择图片浏览功能 ，进入该功能后将显示图片列表，选择需要查看的图片名，按播放键开始播放。
浏览图片时可以按《或》键浏览其它图片。
浏览含录音的图片时将自动播放录音文件。

基本操作

连拍

进入拍摄模式后，长按模式键进入设置菜单，按《或》键选择照像模式，选择连拍模式后按播放键确认。
在连拍模式，每拍摄一次，将连续拍摄四张照片。

删除图片

在主菜单中选择文件功能，进入图片存放目录，选择需要删除的图片名，长按模式键打开操作菜单，选择删除后按播放键，在显示确认删除文件中选择“是”，将永久删除该文件。

提示：
拍照录音记录的音频文件将随图片文件一起删除。

拍照录音

进入拍摄模式后，长按模式键进入设置菜单，按《或》键选择拍照录音，按播放键切换到打开状态，再按模式键退到取景状态。
在拍照录音模式，每拍摄一次，将自动启动录音，按REC/STOP、CAMERA或播放键均可停止并保存，按模式键则不保存退出。

摄像

在主菜单中选择拍摄/摄像功能 ，按播放键进入取景界面，按《键确认在AVI摄像模式，按下播放键将开始摄像，再次按播放键结束并保存摄像文件，如按模式键则退出并放弃摄像内容。
提示:在主菜单中长按拍照/摄像键，将直接进入摄像状态。

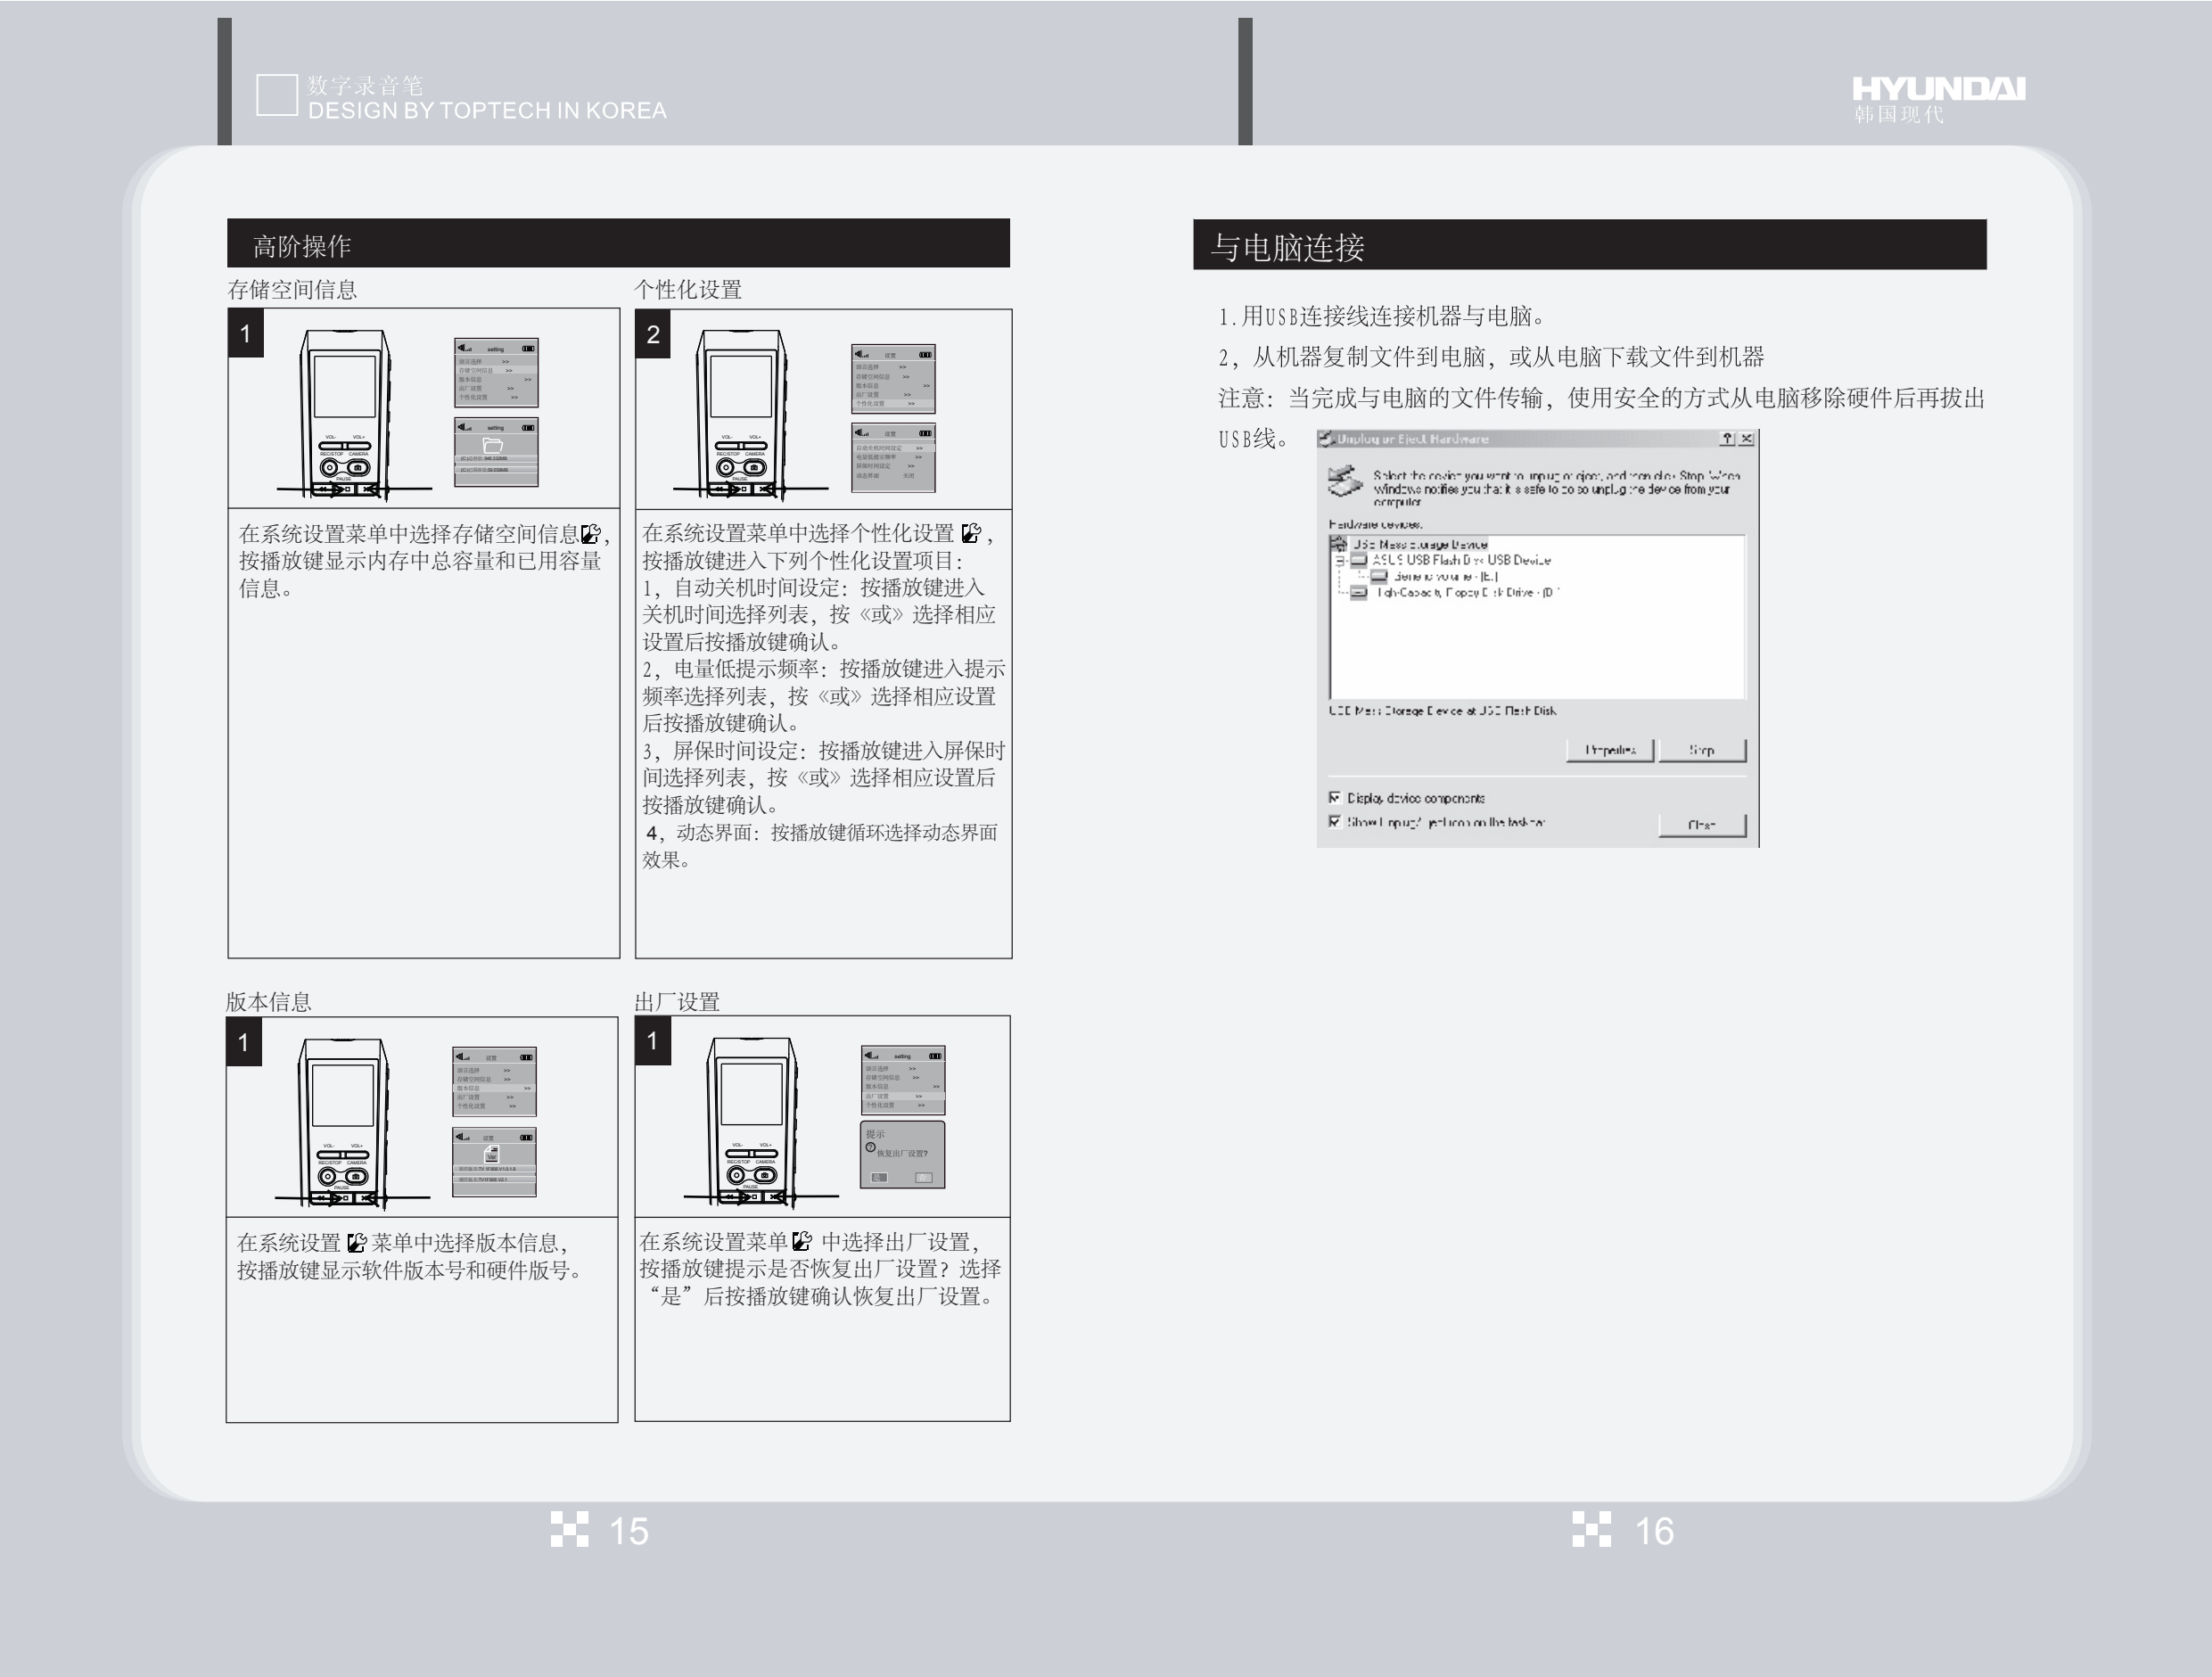

高阶操作

存储空间信息

1

在系统设置菜单中选择存储空间信息，按播放键显示内存中总容量和已用容量信息。

个性化设置

2

在系统设置菜单中选择个性化设置 ，按播放键进入下列个性化设置项目：
1，自动关机时间设定：按播放键进入关机时间选择列表，按《或》选择相应设置后按播放键确认。
2，电量低提示频率：按播放键进入提示频率选择列表，按《或》选择相应设置后按播放键确认。
3，屏保时间设定：按播放键进入屏保时间选择列表，按《或》选择相应设置后按播放键确认。
4，动态界面：按播放键循环选择动态界面效果。

版本信息

1

在系统设置 菜单中选择版本信息，按播放键显示软件版本号和硬件版号。

出厂设置

1

在系统设置菜单 中选择出厂设置，按播放键提示是否恢复出厂设置？选择“是”后按播放键确认恢复出厂设置。

与电脑连接

1.用USB连接线连接机器与电脑。

2，从机器复制文件到电脑，或从电脑下载文件到机器

注意：当完成与电脑的文件传输，使用安全的方式从电脑移除硬件后再拔出USB线。

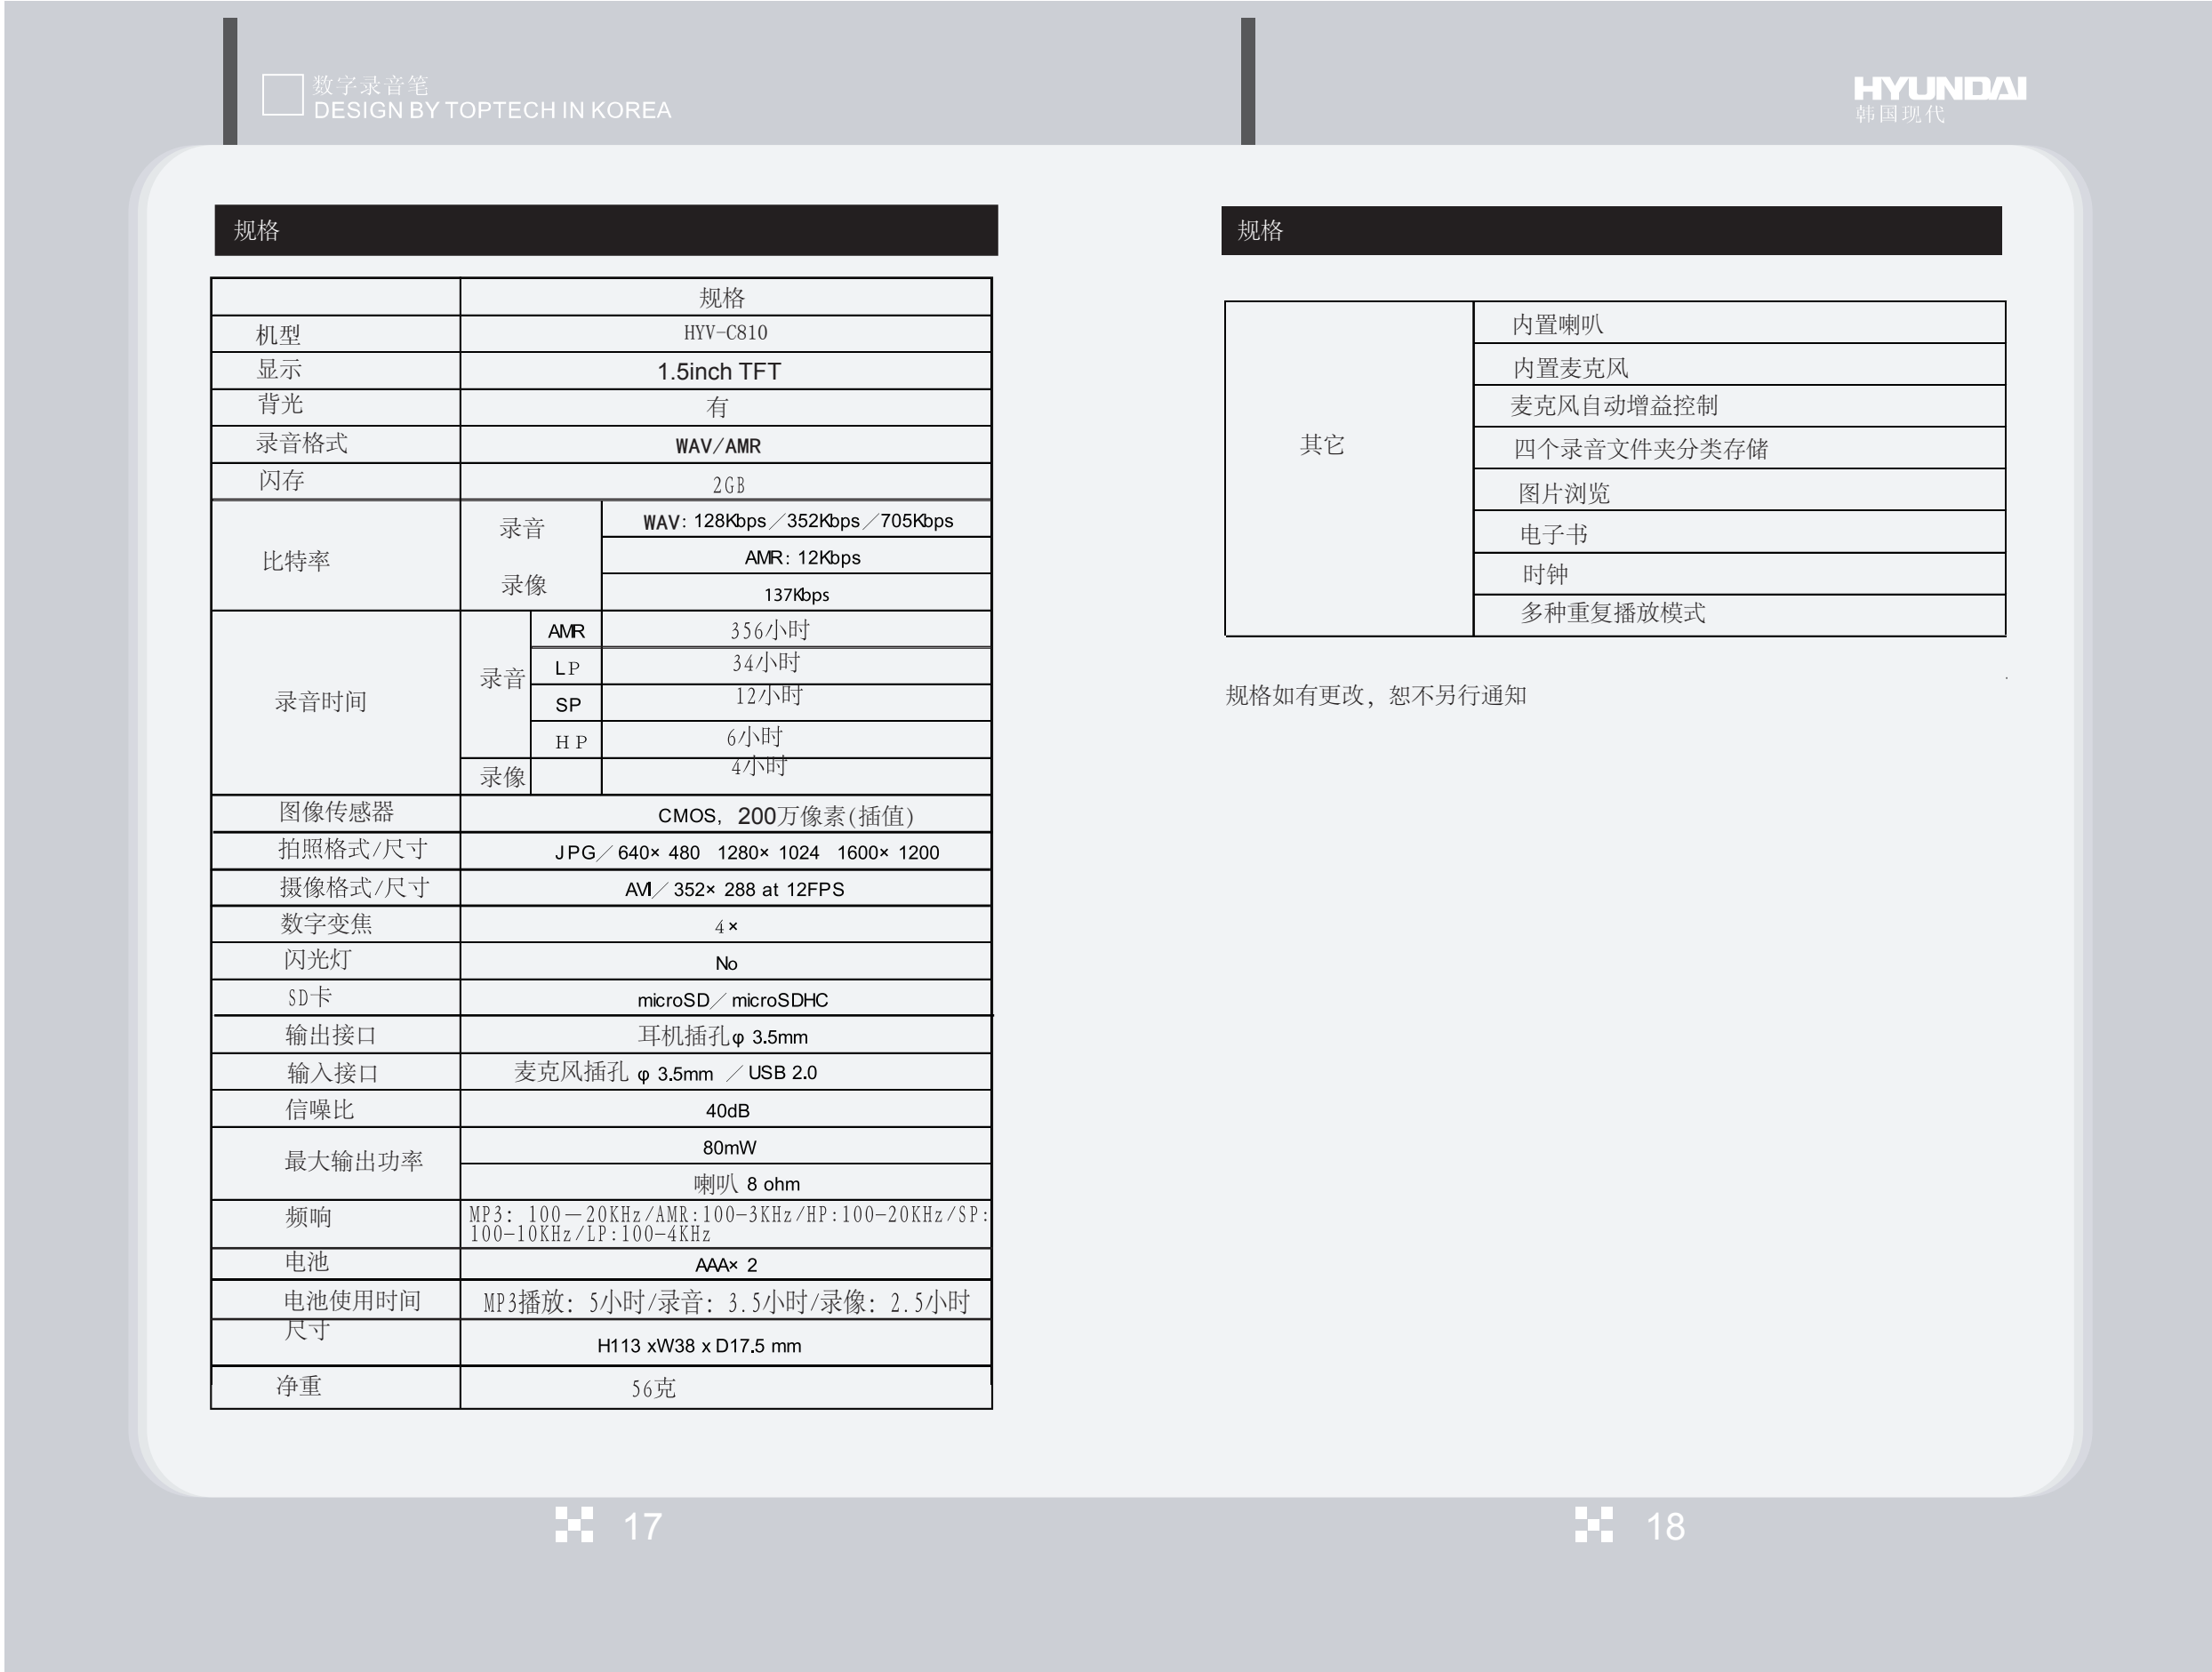

规格

	规格		
机型	HYV-C810		
显示	1.5inch TFT		
背光	有		
录音格式	WAV/AMR		
闪存	2GB		
比特率	录音		WAV: 128Kbps／352Kbps／705Kbps
			AMR: 12Kbps
	录像		137Kbps
录音时间	录音	AMR	356小时
		LP	34小时
		SP	12小时
		HP	6小时
	录像		4小时
图像传感器	CMOS，200万像素(插值)		
拍照格式/尺寸	JPG／640× 480 1280× 1024 1600× 1200		
摄像格式/尺寸	AVI／352× 288 at 12FPS		
数字变焦	4×		
闪光灯	No		
SD卡	microSD／microSDHC		
输出接口	耳机插孔φ 3.5mm		
输入接口	麦克风插孔 φ 3.5mm ／USB 2.0		
信噪比	40dB		
最大输出功率	80mW		
	喇叭 8 ohm		
频响	MP3: 100－20KHz/AMR:100-3KHz/HP:100-20KHz/SP:100-10KHz/LP:100-4KHz		
电池	AAA× 2		
电池使用时间	MP3播放: 5小时/录音: 3.5小时/录像: 2.5小时		
尺寸	H113 xW38 x D17.5 mm		
净重	56克		

规格

其它	内置喇叭
	内置麦克风
	麦克风自动增益控制
	四个录音文件夹分类存储
	图片浏览
	电子书
	时钟
	多种重复播放模式

规格如有更改，恕不另行通知