中文简易说明书(簡易中国語版)

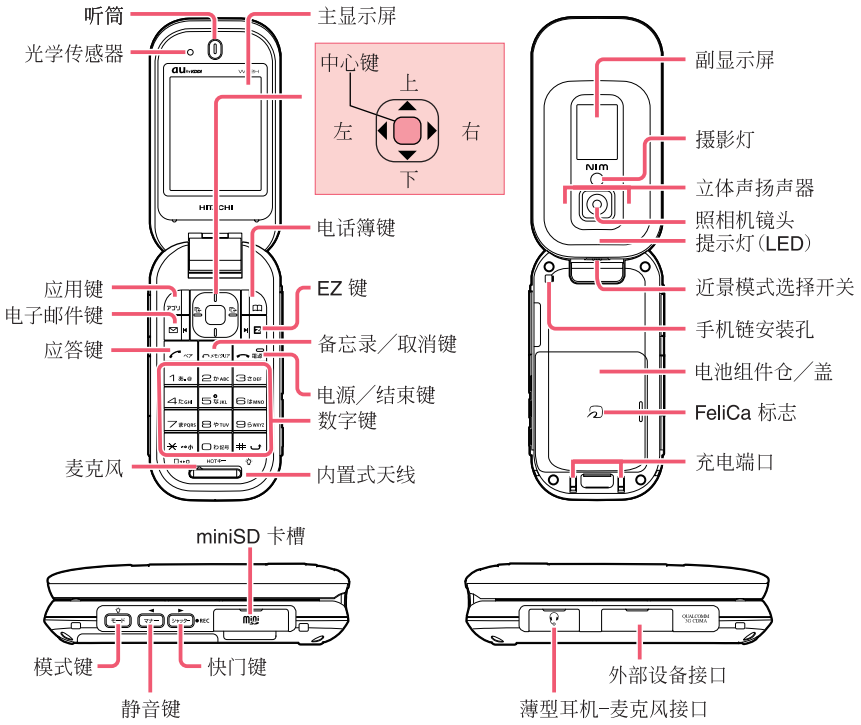

开启或切断电源

●开启电源
按住[电源]几秒钟。

●切断电源
按住[电源]一秒钟以上。

使用手机的缺省设定

从待机画面:按下[●]。▶ 按下[*]。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面:按下[●]。▶ 按下[自拍]。

拨打和接听电话

●拨打电话
从待机画面:输入您想要拨打的电话号码。▶ 按下[通话]。
结束通话:按下[电源]。

●接听电话
在电话铃声响起时,按下[通话]。
调整听筒音量:使用[音量]。

保存和查看电话簿内的数据

●保存数据

从待机画面:按住[m]一秒钟以上。
▶使用[▲▼]选择您想要编辑的电话簿记录。▶按下[●][編集](编辑)。
▶输入数据。▶按下[m][登録](注册)。

●查看数据

从待机画面:按下[m]显示按平假名行搜索屏幕。
▶使用[◀▶]选择您查找的记录的平假名和英语行。
▶使用[▲▼]选择记录的名字。
▶按下[●][表示](显示)查看记录的详细内容。

使用照相机(动画和快照)

●拍摄动画

从待机画面:按住[シャッター]一秒钟以上然后按下[ムービー][ムービー](动画)。
▶按下[●][録画](拍摄)或[シャッター]开始拍摄。▶按下[●][終了](结束)停止拍摄。
▶按下[●][保存](保存)储存动画。
在拍摄过程中,按下[m](II)(暂停)暂停拍摄。
在动画模式,按下[ムービー][フォト](照片)可以切换到照片模式。

●拍摄快照

从待机画面:按住[シャッター]一秒钟以上。
▶按下[●][シャッター](快门)或[シャッター]拍摄快照。
▶按下[●][保存](保存)储存照片。
在照片模式,按下[ムービー][ムービー](动画)可以切换到动画模式。

拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

[0][0][5][3][4][5] ▶ [1] ▶ [2][1][2] ▶ [1][2][3] ▶ △△△△ ▶ [↩]。

国际电话呼叫号码　国家号码(美国)　区号　您要拨打的电话号码

英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件进行操作指示和英语应答信息。
从待机画面:按下[●]。▶按下[9]。▶按下[1]。▶按下[9]。▶按下[↩]。

其它手机功能

●静音模式

从待机画面:按住[マナー]一秒钟以上。
想要取消静音模式,则重复上述步骤。

●接收信息功能(语音记录)

从待机画面:按住[ヘッドフォン]一秒钟以上。
想要取消接收信息功能,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系

au 客户服务中心(综合信息)
●从座机上请拨打电话:0077-7-111(免费)
●从 au 手机上请拨打电话:157(免费)